

使用说明书

辉昂

版本编号: 3ED00609120

出版日期: 09.2020

文档编号: KBA3ED00620





本说明书适用于下列表中各种型号的上汽大众 PHIDEON 辉昂轿车。用户在使用本公司产品以前, 必须认真研读产品使用说明书,任何不当的使用、 保养和修理都可能导致车辆的损坏及影响质量担保服务。因此,在使用产品前请认真阅读本使用说明书,并对照表中的型号确认您的车型。

名称	型号	发动机	变速箱
上汽大众辉昂轿车	SVW72020DV	DMJ	七挡自动变速器
上汽大众辉昂轿车	SVW72020EV	DMJ	七挡自动变速器

企业标准号: Q/JQAB 332-2020

本使用说明书描述了该车型车辆在当前范围的配置、功能及操作的一般通用信息,但用户车辆的实际配置和功能等信息以具体交付时的为准。

本公司将持续对各种车型进行改进,各车型在外形、配置、功能和结构设计等方面也可能随时会发生变化,故本公司有权在法律法规允许的范围内对本说明书有关版本进行更改、补充,若用户对此有疑义请及时拨打上汽大众客户服务热线400-820-1111 予以咨询。

未经本公司书面同意,不得复制、翻译或摘录本使 用说明书。 **上汽大众汽车有限公司**依法保留对本说明书有关版 本进行更改、补充等的一切权利。

中国印刷。

上汽大众汽车有限公司

公司地址: 中国上海安亭于田路

公司电话: 59561888 邮政编码: 201805

亲爱的用户

亲爱的车主朋友:

感谢您对上汽大众的信任与厚爱!

在您选择了上汽大众产品的同时,您已经启动了全新的汽车生活之旅。在整个旅行过程中,上汽大众和旗下900多家大众品牌特许销售商/特约维修站都将始终陪伴您左右。衷心希望您的每一天行车生活,都因有上汽大众的同行而更精彩!如果您对车辆使用有任何疑问,上汽大众经销商随时随地为您提供帮助,我们的上汽大众客户服务中心全国统一寻呼400~820~1111 也将是您的坚强后盾。

2005年10月18日,上汽大众正式发布了

"Techcare"服务品牌。2014年9月,上汽大众以 "匠心•挚诚"重新定义售后服务,将其作为上汽 大众售后服务品牌的全新服务理念。依托业界领先 的售后服务体系,逐年稳步推出了11项服务产品和 承诺,确保您在享受到上汽大众产品带来的一流驾 乘感受的同时,更能亲身体验完善、强大的售后服 条体系为您提供的悉心呵护。

随着大众品牌客户群规模的不断壮大,上汽大众更加着力加强客户对增值服务的感知。加入上汽大众的大家庭,不仅有服务关爱活动为您提供差异化保养维护增值服务;爱车课堂为您全方位提供形象统一、内容权威的用车养车指导服务;原装附件为您带来精彩纷呈的产品,不断丰富您的用车生活;您更可在大众一家。上汽大众俱乐部、上汽大众官网www.svw-volkswagen.com车主中心版块、上汽大众大众品牌官方微博与志同道合的车主会员分享精彩的有车生活。

祝您驾驶愉快!

上汽大众汽车有限公司

۵

5R1. PL7. 74

1135R1PL774

敬告用户

- 本公司为您提供质量担保服务,同时要求您严格 按照本书要求使用您的车辆,请认真阅读本书"质 量担保服务"一章,其中详述了质量担保服务的条 件、范围和方法。
- 消费者对本公司产品自行进行各种改装或加装各种设备,尤其是对电器、制动、转向等涉及产品安全的系统进行改装或加装其他设备,可能会影响车辆的性能、安全系统,导致发生事故、车辆着火及车辆损坏。本公司及其经销商对由此引起的产品质量问题,将不承担责任。
- 本公司为产品设定了不同阶段的维护保养规定, 其中首次保养免费。上述设定的维护保养对您安全 使用车辆和使车辆始终保持良好状态都非常重要。 如果未按照本说明书要求正确使用、维护和保养, 本公司将不承担质量担保义务。
- 请保存好合格证,二维条码处不得皱褶破损。
- 您的车辆如果在使用中发现问题,建议经由上汽 大众经销商进行检修。在检修过程中本公司或上汽 大众经销商有权根据情况,决定在修理或更换零部 件的范围内进行维修。

- 本书"自己动手"一章向您介绍本公司允许用户可以自己动手的范围,请您使用由本公司提供的零部件产品(简称:原装零件),并到上汽大众经销商购买上汽大众"原装零件"。任何使用非"原装零件"而导致的直接或间接损失,本公司将不承担责任。
- 本公司不办理邮寄零件、工具等服务,务必请您注意。
- 您购车后请仔细核对车辆合格证及购车发票等, 如发现问题请立即与上汽大众经销商或本公司联系。
- 如果您在仔细阅读本书过程中遇有不清楚的地方,本公司及上汽大众经销商会向您作更详细的解释

祝您驾驶愉快!

<

质量担保条例

质量担保期:从本公司正常售出的新车的质量担保期自用户购车之日起计,出租/营运车辆*为一年或行驶里程十万公里,非出租/非营运车辆为三年或行驶里程十万公里,时间数和里程数两者以先到达者为准。在质量担保期内,用户所购车辆出现生产质量问题,由上汽大众相应品牌经销商予以免费修理。质量担保期内,生产质量问题经本公司确认技术符合国家《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》所规定的条件,则车辆质量担保期限以及质量担保内容和范围按该规定执行。

用户应严格按照《使用说明书》规定使用自己的车辆。为了保证修理质量、确保用户的质量担保权利,请用户按时在上汽大众相应品牌经销商处对车辆进行保养及检修。因用户未按照《使用说明书》要求正确使用、维护、修理产品,而造成损坏的,上汽大众及其经销商可以不承担相应的质量担保责任。

如果用户车辆在使用中出现故障,只有上汽大众相 应品牌经销商有权受理质量担保申请,而且故障一 旦出现,应立即前往上汽大众相应品牌经销商进行 检修或及时与上汽大众相应品牌经销商联系。

新车质量担保期的起始日期是用户购车日期,其有效凭证为用户购车发票,因此用户在要求质量担保服务时,应当向上汽大众相应品牌经销商出示购车发票。没有这一证明,上汽大众相应品牌经销商将无法向用户车辆提供相应的质量担保服务。

质量担保服务范围包括根据技术要求调换或维修损坏的零部件,如果零部件通过维修可以继续使用的话,则从常规和技术的角度来看,不必要进行更换。用于更换的零部件可采用由上汽大众提供的新的或再制造的零部件。

维修过程中换下的零部件归本公司所有。

质量担保维修工作所产生的工时及材料费用由本公司承担。

凡有下列原因造成的损坏或故障均不属于质量担保 范围:

——不当的保养及维修造成的损坏

——已装上未经本公司许可的零部件或未经本公司 许可对车辆作了改装、加装、拆卸 ——用户未严格遵守车辆的使用规定(说明书中的要求)

一因发生交通事故而造成车辆实际或潜在的损坏 车辆零部件自然磨损、车辆的使用条件超出本说明 书规定范围引起的损坏不属于质量担保范围。同 样,使用了不符合标准或规定要求的油料或燃料、以非法方式使用、使用不当或滥用(如用于货运, 用作赛车、试验用车等)所造成的损坏、损失也不 属于质量担保范围,即使在质量担保期内。

车辆部分零部件属于易损件,其中空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器、燃料滤清器、火花塞、制动衬片、离合器片、轮胎、遥控器电池、灯泡、刮水器刮片等易损件的质量担保期为六个月或行驶里程一万公里;蓄电池、保险丝及更通继电器(不含集成控制单元)的质量担保期为十二个月或两万公里。时间数和里程数两者以先到达者为准。

另外一些调整和测量工作是不属于质量担保范围的,具体内容如下:

——调整车门、行李厢盖以保证良好的接触,避免 可能的泄漏和风噪

——车轮定位、轮胎平衡、油耗测量及发动机调整 工作

用户车辆在购买后质量担保期内发生质量问题而更换的原装零件(易损件除外),质量担保期随整车的质量担保期结束而结束。

用户车辆在**上汽大众**相应品牌经销商进行正常修理 (用户付费)更换的本公司原装零件(易损件除 外),从更换之日起,享有十二个月的质量担保服 务。

法律法规没有明确规定的义务以及用户违反本《使 用说明书》明确规定的使用规范而造成的损失,本 公司不予承担。

如需要《车主关于汽车产品缺陷的报告》,请致电上汽大众客户服务热线:400-820-1111 索取,或登陆 www. csvw. com 或 www. qiche365. org. cn 下载,谢谢!

*出租/营运车辆包括但不限于出租车、租赁车、驾校培训用车辆。



大众一家・上汽大众车主俱乐部

诚邀阁下加入大众一家·上汽大众车主俱乐部!

作为上汽大众大众品牌唯一官方车主组织,大众一家俱乐部自 2005 年成立以来致力于为会员打造覆盖用车生活的全方位尊贵服务与专属体验,为会员搭建交流分享的社区平台,推出积分回馈、专属活动、尊享服务三大类近二十项会员权益。

敬请微信扫描下方二维码,只需1分钟,即可成为 会员。

大众一家,连接你我!

真诚期待您的加入,与我们800万会员一起,尽享家一般的温暖与快乐!

24 小时服务热线: 400-820-1111 (节假日无休)

大众一家俱乐部官方网站:

http://club.svw-volkswagen.com

上汽大众大众品牌官方微信号: CSVWVW





▲ 兑换中心

❤ 梦享活动

逐 卡券福利

★ 车主论坛







为了给您提供更好的服务体验,上汽大众推出了电子首保卡服务,您可以通过如下步骤获取该服务:

1. 扫描"上汽大众大众品牌"官方公众号二维码或搜索公众号;

- 3. 成功入会之后,点击菜单"大众一家",进入 "我的钱包";
- 4. 在"可用"卡券中查看电子首保卡与激活码;



2. 关注公众号,进入注册页面,完成会员认证,成为大众一家会员;

113. 5R1. PL7. 74

售后服务

秉承"售后服务先行"的发展战略,上汽大众汽车有限公司多年来在服务网络建设、服务组织标准化管理、客户服务等各方面不断创新。我们拥有完善的服务体系、严谨的服务标准、丰富的服务产品、高效的售后服务组织。在中国我们拥有900多家大众品牌特许销售商/特约维修站、为全国广大上汽大众客户提供售后服务。

在聚焦客户需求的基础上,我们始终践行 "Techcare"售后服务品牌的理念,将"匠心•挚诚"的品牌精神贯穿于售后服务全过程,为每一个客户提供优质的售后服务。 同时依靠客户服务中心构建起高效率的用户接触平 台,让我们能倾听每一个用户的声音,如果您有问 题、建议和意见,可及时联系我们。

上汽大众客户服务热线: 400-820-1111

◁

13. 5R1. PL7. 74

关于本用户手册

本手册介绍本车所有车型及可能配备的所有设备,不注明其属选装装备,还是标准装备。因此所描述的装备可能在本车上未安装或仅在某些市场提供。本车装备信息请查阅销售资料(购车合同或车辆配置表),并请检验实车,与此相关的详细信息敬请垂询上汽大众经销商。

本用户手册中的所有数据以定稿时的信息状态为准。为满足客户的需求以及符合法规的要求,上汽大众对产品的配置及性能将持续进行优化和改进。

因此汽车与本用户手册中的说明之间可能存在偏差。各个数据、插图或说明均不能作为提出任何要求的依据。

- 如果未另加说明,方向说明如左、右、前、后通 常指的是行驶方向。
- 插图用于帮助理解,也可视为原理图。

出售或出借本车时,请确保车内应始终备有整套随 车资料。

符号说明

表示参阅某个章节内始终需遵守的带重要 信息和安全提示 <u>↑</u> 的段落。

表示本章节未完,接下页。

< 表示本章节已结束。
</p>

表示必须立即停车。

® 表示注册商标。没有这个标记并不意味着 保证无偿使用。

⇒▲ 上的警告说明,以提醒可能存在的事故和

⇒ ↑ 受伤危险以及应该如何避免。

⇒① 表示参阅该章节内或相应页面中的"提示"内容。

▲ 危险

带有这个符号的文字内容指出忽视时会导致死亡或重伤的危险情况。

▲ 警告

带有这个符号的文字内容指出忽视时可能会导致 死亡或重伤的危险情况。

▲ 小心

带有这个符号的文字内容指出忽视时可能会导致轻伤或中等伤害的危险情况。

① 提示

带有这个符号的文字内容指出忽视时可能会导致汽车损坏的情况。

带有这个符号的文字内容包含关于环境保护的 提示。

带有这个符号的文字内容包含附加信息。

图片说明

本手册的图片用于辅助说明, 以帮助理解。

图片仅起示意作用,并非您所购车辆的真实图片,如有关碰撞安全的说明图片等。

① 提示

书中标明型号的图片和说明仅对该车型有效

目录

汽车概览	11	运输 - 驾驶提示	123
外观视图 - 侧视图	11 12	- 行李厢	125
- 尾部视图	13	- 储物盒	127
汽车内部空间		 饮料罐托架	137 139
- 车门概览	14		141
 驾驶员侧概览	15	多媒体	111
- 中控台概览	17 19	- 后座娱乐系统 (RSE)	143
副驾驶员侧概览车顶内饰上的符号…	20	A PLANTAGE (NOL)	110
组合仪表	20	在行驶过程中	144
警告灯和指示灯	21	启动、换挡、驻车	
- 仪表	25	- 启动和关闭发动机	144
平视显示系统	29	- 换挡	148
- 车载蓝牙	30	制动、停车和驻车	154 161
- 大众信息系统	32 35	- 佐甸1 软红价性/ 牌低	164
- 信息娱乐系统	55	- 转向系统	166
驾驶前	40	驾驶员辅助系统	
起步前		起步辅助系统	168
- 驾驶提示	40	- 驻车距离报警系统	170
- 技术数据	42	- 全景摄像系统 (Area View)	180
打开和关闭		- 智能泊车辅助系统	184
- 钥匙	46	 定速巡航系统	194 197
- 中央门锁和锁止系统	49	- 自	204
- 车门	54	- 车道保持系统	208
- 行李厢盖	57	- "变道辅助"系统	211
 电动车窗升降器	63 66	 夜视辅助系统	213
- 八g	69	- 疲劳识别系统	216
正确和安全地就座	00	- 驾驶模式选择	218
- 调整座椅位置	70	- Start-Stop 启停系统	222 225
车辆座椅参数	78	- 胎压监测系统	225
- 座椅功能	81	空调 — 自动空调	229
- 安全带	84		229
安全气囊系统	94	在加油站	000
- 儿童座椅	100	加油	239 242
车灯与视野		— 1 (4m · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	444
- 车灯	104	养护、清洁、维护	244
 遮阳板	112 115	发动机舱内	
年	120	- 在发动机舱中作业的准备工作	244
/H /U &	120	发动机机油	247
		- 发动机冷却液	250

- 汽车蓄电池	253	 应急关闭或打开	293
- 喷油嘴	255	- 随车工具	296
- 火花塞	255	- 更换车轮	298
- 燃油管	255	- 保险丝	304
- 汽车保养	256	- 更换灯泡	309
- 其他售后服务项目	259	- 应急启动	310
汽车养护和维护		- 牵引启动和牵引	312
- 汽车外部养护和清洁 - 车内养护和清洁 - 车内养护和清洁 - 车轮和轮胎 - 附件、零部件更换、维修和改装 - 发动机控制单元和废气净化装置	261 268 273 283 288	安装收音机 - 一般说明 无线电设备 - 一般说明 事件数据记录系统(Event Data Recorder)	315 316
自己动手 实用提示	290	- 一般说明	317
- 问题和回答 - 在紧急情况下			

汽车概览

外观视图

侧视图

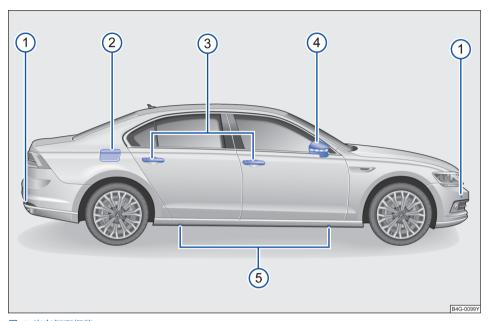


图 1 汽车侧面概览

⇒图 1 的图例:

	前后驻车距离报警系统传感器或智能泊车辅助系统传感器	170 104
W	則用五十屯內IX言示机包營备以自比和十冊切示机包營备 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	170, 104
2	油箱盖板	240
3	车门把手	54
4	车外后视镜	120
	- 转向信号灯	104
	- "变道辅助"系统的显示	211
	全景摄像系统摄像头	180
(<u>5</u>)	汽车千斤顶的支撑占	301 <

前部视图

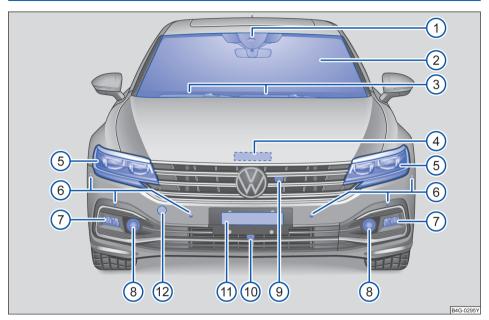


图 2 汽车前部视图

⇒图 2 的图例:

1	后视镜座上的传感器,用于:	
	 雨量,光线,湿度传感器	118
	- 远光灯辅助/智能远光灯会车调节系统	104
	车道保持系统	208
2	车窗玻璃	
3	前部车窗玻璃刮水器	115
4	发动机舱盖解锁拨杆	246
5	前大灯;近光灯、远光灯、转向灯等	104
6	前部驻车距离报警或智能泊车辅助系统的传感器 170、	184
7	前雾灯或弯道行车灯	104
8	雷达传感器,用于控制下列装置:	
	- 自适应巡航系统 (ACC)	197
9	夜视辅助系统	213
10	前部摄像头	
(11)	前部牌照支架	
12	前部牵引环支座	313 ◀

尾部视图

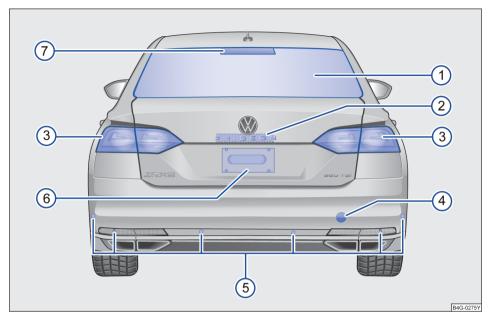


图 3 汽车尾部概览

⇒图 3 的图例:

1	后窗玻璃		
	- 后窗玻璃加热	22	9
	- 车窗玻璃天线		
2	行李厢盖开启按钮和带摄像头的驻车辅助系统后部摄像头以及后牌照灯 5	7、17	6
3	尾灯;转向灯、制动灯、后雾灯等	10	4
4	后部牵引环支座	31	2
5	后部驻车距离报警或智能泊车辅助系统的传感器)、18	4
6	后部牌照支架		
7	高位制动信号灯		◁

汽车内部空间

车门概览

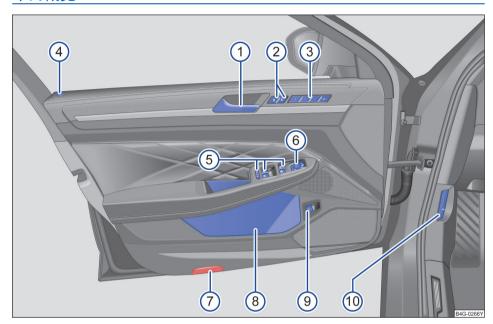


图 4 驾驶员侧车门内的操作元件概览

⇒ [图 4 的图例:	
1	开门把手	54
2	中央门锁控制按钮 🛭 - 🗗	51
3	座椅记忆功能按钮	82
4	防盗指示灯	
5	电动车窗操控按钮	63
	- 电动车窗升降器	
	- 后部车窗升降器的安全按钮 图 (部分车型配备)	
	打开和关闭儿童安全锁 (♣) (部分车型配备)	
6	17/7/1000041/7/70	121
	- 车外后视镜设置 L - 0 - R	
	- 车外后视镜加热 - 车外后视镜折叠 - 车外后视镜折叠 - 车外后视镜折叠 - 车外后视镜折叠	
	- 平介/元代現介宣 ♥ 车门灯	
7		
(8)	储物盒 行本原并开关	-0
(9)	行李厢盖开关	58
(10)	发动机舱盖开启手柄	246

113. 5R1. PL7. 74

驾驶员侧概览

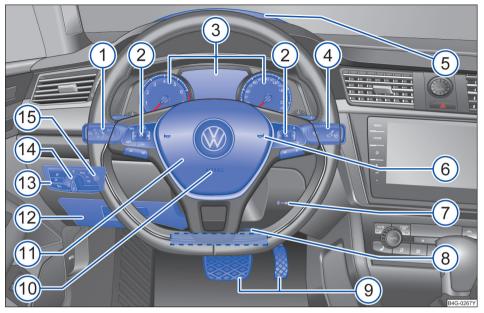


图 5 驾驶员侧概览

\Rightarrow	图 5 的图例:	
1	以下部件的操作杆	104
	- 远光灯 ⅳ	
	- 远光灯变光功能 ID 1 x	
	- 转向灯 ΦΦ	
	- 停车灯 戶	
	- 智能驾驶辅助系统操作按钮 🖱	
2	多功能方向盘的操作元件	32
	– 定速巡航系统的开关和按钮 RES 、SET 、 Sa 、	
	- 自适应巡航系统 (ACC)操作按钮 RES、SET)、 ⑤ 、	
	一 音响系统、导航系统的音量设置 ₺ - ₺	
	– 音响系统、导航系统 ⋈ - ⋈	
	- 调出电话主菜单或接听电话 ❷	
	 - 激活语音指令	
	- 信息显示器操作按钮 ⑤ - OK - ♀)、△、▽	
3	组合仪表	
	- 仪表	25
	- 显示屏	25
		21
(4)	车窗玻璃刮水器和车窗玻璃清洗器的操作杆	115
Ŭ	- 车窗玻璃刮水器 HGH - LOW	
	- 间歇刮水 NT	
	- 间歇刮水间隔时间或雨量传感器灵敏度	
	- 关闭车窗刮水器 OFF	

	- "点动刮水" 1x	
	- 车窗玻璃刮水器 ♀	
	- 清洗功能 ♥	
5	平视显示系统	29
6	喇叭(仅在点火开关已打开的情况下工作)	
7	应急启动	144
8	膝部安全气囊	99
9	踏板	149
10	驾驶员前部安全气囊	94
(1)	方向盘设置,根据配置:	
	- 手动调节	77
	— 电动调节	77
12	储物盒	127
13	按钮,用于:	
	- 前雾灯 知	
	- 后雾灯 0 持	
	– 夜视辅助 ⅓₁	
14)	车灯开关 🌣	104
	– 关闭车灯 -0-	
	- 大灯自动控制装置 -AUTO-	
	- 驻车灯和近光灯 ≫€ D	
(15)	平视显示屏操挖按钥	144 <

中控台概览

中控台上部分

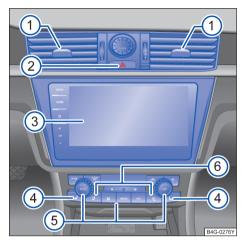


图 6 中控台上部分概览

⇒图 6 的图例:

U	至调出风口	229
2	危险警报灯按钮 ▲	291
3	音响系统或导航系统⇒手册 <i>导航系统说明书</i>	
4	前座椅加热调节器 🥡	81
5	操作元件,用于:	
	自动空调	229
6)	前座桥通风调节器 * 1	81 <

中控台下部分

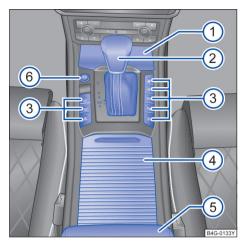


图 7 中控台下部分概览。

⇒图 7 的图例:

1	储物盒	127
	- USB 插口	131
	- 移动电话无线充电和信号放大装置	129
2	变速箱换挡杆:	
	自动变速箱	150
3	按钮,用于:	
	电子驻车制动器 ❷	156
	自动驻车功能(AUTO HOLD)	169
	驾驶模式选择 👊	218
	方向盘加热 🚭	238
	电动遮阳帘 🖪	113
	前后驻车距离报警系统 P···	170
	智能泊车辅助系统 😡	184
	Start-Stop 启停系统 @ off	222
4	中控台内的杂物盒	137
(5)	前排中央扶手	78
6	无钥匙启动按钮	145 <

副驾驶员侧概览



图 8 副驾驶员侧概览。

⇒图 8 的图例:	⇒图	8	的图例:
-----------	----	---	------

1	副驾驶员前部安全气囊	94
2	空调出风口	229
3	储物盒开启把手	132
(4)	CD/DVD/驱动哭和左佬卡插口	133 <

车顶内饰上的符号

符号	含义
※ ● ※ ※ ※ REAR	车内照明灯、车门开启照明开关、阅读灯、车内后排照明灯、氛围灯按 钮 ⇒第 104 页。
\Leftrightarrow	天窗开关 ⇒第 66 页。
₹ ₹	遮阳卷帘按钮 ⇒第 66 页

组合仪表

警告灯和指示灯

警告灯和指示灯显示警告 → ▲ 、故障→ ① 或某些功能。某些警告灯和指示灯在点火开关接通时亮起,在发动机运转时或在行驶过程中必须熄灭。

视车型而定,组合仪表的显示屏中还可能显示提供 其它信息或要求进行操作的文字信息 ⇒第 25 页, χ 视汽车装备而定,可能在显示屏上显示一个符号图示来代替警告灯。

某些警告灯和指示灯亮起时还会发出声音信号。

, ,,, 20 ,,,		
符号	含义 ⇒▲	参见
(!)	◎ 请勿继续行驶! 制动液液位过低或制动系统有故障。	⇒第 154 页
<u>.E</u>	● 请勿继续行驶! 冷却液温度过高或冷却液液位过低:停车让发动机冷却。检查冷却液液位。	⇒第 250 页
الميا	■ 请勿继续行驶! 发动机机油压力过低,请关闭发动机,然后检查发动机机油油位	⇒第 247 页
€!	点亮: 电动-机械转向系统失效。	⇒第 166 页
♣	请系好安全带!	⇒第 84 页
	ACC 系统故障,请踩下制动踏板!	⇒第 197 页
===	发电机或电池能量系统有故障。	⇒第 253 页
(P)	电子驻车制动器已接通。	⇒第 156 页
/= }\	系统识别到可能会与前部车辆或物体发生碰撞。	⇒第 204 页
(/a)	夜视碰撞危险警告	⇒第 213 页
-	点火开关故障。	⇒第 144 页
নি	提醒驾驶员接管车辆。	⇒第 197 页
骨	亮起: ESP 有故障。 闪烁: 电子稳定系统 (ESP) 正在调节。	
₽ COFF	牵引力控制系统(ASR)已关闭。	⇒第 154 页
(ABS)	防抱死制动系统(ABS)有故障。	
Ø	驻车制动装置故障。	⇒第 154 页
0	变速箱故障。	⇒第 152 页
(③)	刹车灯故障。	⇒第 104 页
-'∰-	灯泡故障。	⇒第 104 页

符号	含义 ⇒▲	参见
ĮO	灯光距离控制 (LWR)无功能。	⇒第 104 页
(1)	电子儿童安全系统故障。	⇒第 55 页
H 	油箱盖未盖严或油箱系统有泄漏,请检查油箱盖。 OBD 系统指示灯,表明尾气排放相关的系统或者零部件有故障。	⇒第 240 页
EPC	电子节气门控制系统故障。	⇒第 288 页
⊕!	电动助力转向作用降低。	⇒第 166 页
(!)	胎压过低。 轮胎气压监控系统故障。	⇒第 225 页
	车窗玻璃清洗液罐中的液位过低。	⇒第 115 页
$ \mathcal{P} $	车窗玻璃刮水器故障。	⇒第 115 页
	燃油存量过低。	⇒第 239 页
	制动片过度磨损。	⇒第 154 页
≣ (A)	远光灯辅助不可用。	⇒第 110 页
٠٠.	点亮: 发动机机油油位偏低或偏高。或者机油油位传感器损坏。	⇒第 247 页
<u>"</u>	安全气囊系统故障。	⇒第 94 页
/!\	车道保持系统开启,但未激活。	⇒第 208 页
তি	自适应巡航系统 (ACC) 当前不能用。	1⇒第 197 页
ী	前部辅助系统或自适应巡航系统 (ACC) 功能受限, 不起作用。]⇒弗 197 贝
<u></u>	启动系统故障或 Kessy 故障或钥匙电池没电。	⇒第 144 页 ⇒第 51 页
ESC OFF	ESC 系统关闭。	⇒第 159 页
/备\	前部辅助不可用或前部辅助传感器不起作用。	」 1⇒第 204 页
(合) OFF	前部辅助系统未激活。	マ
<u>[2]</u>	油压故障,发动机最高转速受限。	⇒第 247 页
	夜视系统不可用或夜视功能受干扰。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
∑i\ 0FF	夜视系统未激活。	⇒第 213 页
(A)	发动机自动启停系统故障。	⇒第 222 页
	变道辅助系统故障或变道辅助系统不可用。	⇒第 211 页

符号	含义 ⇒▲	参见
[*]	夜视不可用或不起作用。	⇒第 213 页
4 4	左侧或右侧转向信号灯。	⇒第 104 页
77	危险警报灯处于打开状态。	⇒第 291 页
(S)	请踩下制动踏板。	⇒第 148 页
(P)	制动系统正在对汽车施加制动或 Auto hold 功能激活。	⇒第 156 页
(?) [*]	点亮: 定速巡航系统处于打开状态。	⇒第 194 页
/i\	车道保持系统处于打开状态,已激活。	⇒第 208 页
নি	自适应巡航系统(ACC)功能已激活。	、第 107 五
ী	自适应巡航系统(ACC)功能已激活,识别到前方车辆。	⇒第 197 页
■ D	远光灯已打开。	⇒第 104 页
নি	自适应巡航系统(ACC)功能已激活但不起作用。	· # 107 F
ী	自适应巡航系统(ACC)功能已激活但不起作用且识别到前方车辆。	⇒第 197 页
4	空气悬架: 车身过低。车辆离地间隙受限。 空气悬架: 系统故障!	⇒第 218 页
*	结冰警告,环境温度低于+4℃。	⇒第 27 页
<u>\$</u>	疲劳驾驶提醒。	⇒第 216 页
(A)	发动机自动启停系统处于可用状态。发动机自动关闭。	· # 000 Z
(A)	发动机自动启停系统处于不可用状态。 或:发动机已自动启动。	⇒第 222 页
-	未找到钥匙。	⇒第 144 页
Å	常亮:第二排安全带已插入; 闪烁:第二排有安全带在行驶中拔出。	⇒第 84 页
≣(远光灯辅助处于激活状态。	⇒第 110 页

行驶时务必注意观察警报/指示灯,并严格按警 报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作,否 则,极易途中抛锚,引发事故,严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报!
- 尽快停车,操作时注意安全。
- 将汽车停在远离主车道的安全场所,并注意车 下无诸如干草或燃油等易燃物质,确保排气系统 任何部件不会与此类物质接触。

▲ 警告(续)

- 汽车因故障抛锚将加大事故风险,极易引发事 故,危及自身和其他道路使用者。遇此情况应打 开危险警报灯,并将三角警示牌设立在车旁,以 便引起过往车辆的注意,防止引发意外事故。
- 车辆的发动机舱是危险的作业区域!打开发动 机舱盖前以及在发动机舱内进行作业前:关闭发 动机并让其冷却下来,以防止烫伤或其它伤害。 请务必阅读和遵守相关的警告说明。

① 提示

出现故障时相应的指示灯亮起,显示屏上可能还会 显示相应的信息,提醒您进行必要的操作。

仪表

□ 主题引言

该章节	包含	有	关	下	歹	Ė	三是	<u>ښ</u>	的作	言,	息:	:			
仪表概	览														25
显示屏	显示	内	容												26
保养提	示														28

补充信息和警告说明:

- 警告灯和指示灯 ⇒第 21 页
- 已挂入挡位的显示(自动变速箱)⇒第 26 页
- 保养周期数据 ⇒手册保养手册

- 大众信息系统⇒第 32 页
- 信息娱乐系统⇒第 35 页

▲ 警告

驾驶员驾车行驶时务必集中注意力,否则极易导 致事故和受伤!

• 切勿在行驶期间操作组合仪表中的按钮。

仪表概览

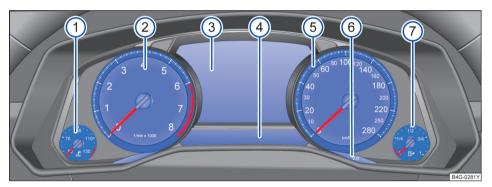


图 9 仪表概览



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 25 页。

关于仪表的解释 ⇒图 9:

- ① 发动机冷却液温度表 よ ⇒第 250 页。
- ② 转速表。

转速表中红色区域的起始点表示的是在发动机已经完成磨合且达到了工作温度的情况下,各挡位下允许的最高发动机转速。在到达这个区域之前,应切换到的较高挡位或将换挡杆推至 \mathbf{D} 位置或松开油门踏板以降低转速 \Rightarrow ①。


- ③ 信息显示屏 ⇒第 26 页。
- 4 指示灯显示栏。
- ⑤ 车速表。
- ⑥ 里程数清零按钮。
- (7) 燃油存量表 ⇒第 239 页。

① 提示

为避免损坏发动机,应尽量避免长时间的在红色区 域运转。

① 提示

发动机处于冷态时切勿让发动机高速运转,油门踏 板完全踩下和发动机大负荷运转。



显示屏显示内容


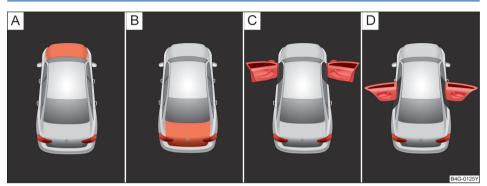


图 10 显示屏显示: (A) 发动机舱盖处于打开状态, (B) 行李厢盖处于打开状态, (C) 前车门处于打开状态, (D) 后车门处于打开状态



视汽车装备而定,在显示屏⇒图 9 **④**中可以显示不同的信息:

- 车门、发动机舱盖和行李厢盖未关闭⇒图 10
- 警告和信息文本
- 行驶里程
- 行驶时间
- 导航提示信息⇒手册 导航系统说明书
- 电话信息⇒手册导航系统说明书

- 车外温度
- 罗盘显示/导航地图
- 换挡杆位置 ⇒第 150 页
- 换挡提示
- 多功能显示和不同设置的菜单⇒第 32 页
- 保养周期指示器 ⇒第 28 页
- 车速限制警报 ⇒第 32 页
- 冬季轮胎限速警报
- 发动机自动启停系统状态显示⇒第 168 页

⇒图 10 说明		详细说明
А	□ 发动机舱盖处于打开状态或未关严。	⇒第 244 页
В	● 行李厢盖处于打开状态或未关严。	⇒第 57 页
C, D	● 车门处于打开状态或未关严。	⇒第 54 页

警告和信息文本

打开点火开关时和行车期间,系统会检查车辆的某些功能和组件是否工作正常。功能故障会通过显示 屏上的警告符号与相应的文字加以提示,在某些情 况下还会发出声音信号。⇒第 21 页此外,还可手动调出当前待处理故障列表,通过选择 本车状态菜单或 (AR) 菜单项可调出故障列表⇒第 32 页

7
٢
ā
5
0

信息类型	符号颜色	解释
优先等级为 1 的警告信息。	红色	符号闪烁或亮起(可能伴有声音警告)。 ❷请勿继续行驶!存在危险 ⇒▲ 请停车,然后关闭发动机。检查有故障的功能并排除故障。必要时请联 系上汽大众经销商处理。
优先等级为 2 的警告信息。	黄色	符号闪烁或亮起(可能伴有声音警告)。 功能失效或缺少油液会导致汽车损坏和汽车失灵! ⇒① 尽快检测有故障的功能。必要时请联系 上汽大众 汽车经销商处理。
信息文字。	_	除了因为有故障而发出的警告信息之外,显示屏上还会显示相关过程信 息或要求进行某些操作。

甲程表

累计行驶里程表记录车辆行驶过的总里程数。

短距离行驶里程表(trip)显示的是自上次将短距离行驶里程表清零后车辆所行驶过的距离。小数点后的一位数值表示的单位是100米。

● 按压一下按钮⇒图 96可将单程记录仪清零。

车辆行驶后,仪表可能显示其他信息而不显示里 程。

时钟

可使用信息娱乐系统上的 MENU 按键, 车辆 和 设置 及 时间和日期 功能按钮调整时 间⇒第 35 页

环境温度显示项

如环境温度降至 +4 $^{\circ}$ 以下,显示屏除显示温度外,还会显示一雪花符号 $^{\circ}$ (结冰警告)。该符号一直显示到环境温度升高至 +6 $^{\circ}$ 以上 \rightarrow $^{\bullet}$ 。

如环境温度降至 +4℃ 以下。

汽车处于静止状态或以较低速度行驶时,由于发动 机的热辐射效应,温度显示值可能略高于实际环境 温度。

温度测量范围为 -45℃ 至 +76℃。

罗盘显示项

打开点火开关及导航系统时,组合仪表显示屏显示 汽车当前行驶方向。

换挡杆位置

已挂入的换挡杆位置显示在换挡杆侧面和显示屏中。在位置 D 和 S 上以及在使用 Tiptronic 手动电控换挡程序时,显示屏上也显示相应的挡位。

换挡提示器

为降低油耗,汽车行驶时显示屏可能显示建议选择 可节省燃油的速挡⇒第 148 页

冬季轮胎限速警报

车速超过设定的最高车速时组合仪表显示屏将显示 警报⇒第 32 页

也可使用信息娱乐系统上的 ŒN 按键, 每辆 和 设置 及 舱舶 功能按钮设定和调节报警车 速⇒第 35 页。

发动机自动启停系统状态显示项

组合仪表显示屏可显示该系统当前状态信息⇒第 222 页

▲ 藝生

行驶时务必注意观察警报/指示灯,并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作,否则,极易途中抛锚,引发事故,严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报!
- 尽快停车,操作时注意安全。
- 将汽车停在远离主车道的安全场所,并注意车下无诸如干草或燃油等易燃物质,确保排气系统任何部件不会与此类物质接触。
- 汽车因故障抛锚将加大事故风险,极易引发事故,危及自身和其他道路使用者。遇此情况应打开危险警报灯,并将三角警示牌设立在车旁,以便引起过往车辆的注意,防止引发意外事故。
- 车辆的发动机舱是危险的作业区域! 打开发动机舱盖前以及在发动机舱内进行作业前: 关闭发动机并让其冷却下来,以防止烫伤或其它伤害。请务必阅读和遵守相关的警告说明。

▲ 警告

环境温度在高于冰点时街道和桥梁就可能结冰。

- 环境温度高于+4℃,即使显示屏未显示表示结冰警告的雪花符号,道路也可能结冰。
- 切勿仅依赖显示屏显示的环境温度判断路面是 否结冰!

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

• 在汽车停住或车速很低的情况下,所显示的温度可能因发动机热辐射而略高于实际的车外温度。

• 配备多功能方向盘车辆的车窗玻璃刮水器操作杆上没有按钮。因此只能通过多功能方向盘上的按钮来操作多功能显示。

不同的组合仪表,显示可能有所不同,如果显示屏不带警告或信息文字显示,则只通过指示灯显示故障。

- **i** 根据车型配置,有些设置和显示也可以在信息 娱乐系统中进行设置和显示项。
- 如系统探测到数个故障,每个故障警报符号将 依次显示数秒钟。故障符号一直显示至该故障 被排除。

如点火开关处于打开状态下显示屏显示故障警报信息,则不能按上述方法进行某些设置,或显示屏可能显示错误信息。发生这种情况时须尽快联系上汽大众经销商处排除故障。

保养提示

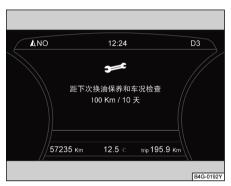


图 11 示意图:组合仪表显示屏显示的保养信息示例

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 25 页。

保养信息可显示在组合仪表⇒图 11 和信息娱乐系统⇒图 12 上。

本公司备有不同型号的组合仪表和信息娱乐系统, 因此,显示形式和项目可能各有不同。

本公司保养周期分为两类: 更换机油保养和定期检查保养。保养周期显示项显示上述两类保养的下次保养信息。保养手册内也可查到定期保养周期及保养项目。

根据行驶时间/里程保养的汽车,其保养周期是固定的。

保养提示

若下次规定保养即将到期,打开点火开关时显示器 显示**保养提示信息**。

显示的公里数或天数为距下次保养前可行驶的最长距离和时间。

保养提示

如果某项保养不久即将到期,在打开点火开关时显 示屏上就会出现一项**保养提示**。

车辆识别代号 LSV3C80R3GN016821 距离下次车况检查还有 30000 km 或 674 天 距离下次换油保养还有 10000 km 或 309 天

图 12 保养信息: 信息娱乐系统显示的保养信息示

具有文字信息显示功能的显示屏上: 离下次保养 --- km 和离下次保养 --- 天。

查询保养信息

打开点火开关,发动机未启动,且汽车静止时可查 询车辆当前的保养信息:

按压信息娱乐系统上的 WENU 按键, 车辆 及 设置和 $\boxed{\mathbb{R}^2}$ 功能按钮 \Rightarrow 第 35 页, \Rightarrow 图 12 也可在信息娱乐系统上显示保养信息。

① 提示

- 保养提示功能仅起辅助作用,详细的保养间隔请 参照保养规定执行。
- 请勿在保养周期之间将该显示复位,否则显示会 出错。
- 如果汽车蓄电池断开较长时间,则可能无法正确 计算下次保养到期的时间,保养周期指示器可能会 显示错误的信息。

发动机处于运转状态时,按压多功能方向盘上的 (M) 按钮,数秒钟后显示的保养信息隐去,返回常规显示模式。

13. 5R1. PL7. 74

平视显示系统

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

平视显示系统 29 <

平视显示系统



图 13 平视显示屏中的显示



请首先阅读并注意引导信息,见第 29 页。

适用于: 配置平视显示屏的汽车

车辆行驶的特定信息,以及相关的辅助系统和导航信息通过平视显示系统投射到前风窗玻璃的特定位置上,为驾驶员提供清晰的驾驶信息,有效提高驾驶安全性。

开启/关闭

开启/关闭平视显示系统,请按压按钮⇒图 14。

高度校正

显示的高度可被调整以适应个人对平视显示屏显示的要求。

- 选择正确的座椅位置⇒第70页
- 转动旋钮⇒图 14来调整显示屏。

信息娱乐系统中的设置

● 可通过信息娱乐系统上的(MENU) 按键, (车辆) 及 设置和(<u>平视显示</u>)功能按钮对平视显示系统内容或显 示亮度进行设定。⇒第 35 页

显示内容

您可在信息娱乐系统中确定需要显示的信息。例如: 夜视支持,自适应巡航(ACC),导航系统信息, 车道保持辅助系统。



图 14 仪表板: 平视显示屏按钮

一些信息的显示以及一些红色指示灯能够在信息娱 乐系统中设置为不消失。

显示亮度

您可在信息娱乐系统中改变显示亮度。根据感知的 环境亮度,显示亮度会自动减弱。

▲ 警告

请不要在平视显示系统光线出口处放置物品,以 免划伤投射镜面。影响投射效果。

1 提示

- 带有偏振光过滤器的太阳镜及不理想的光照度会 影响显示质量。
- 理想的显示取决于座椅位置和平视显示系统的高度。
- 为实现平视显示系统的功能需要一块特殊前挡风 玻璃。

车载蓝牙

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

蓝牙



请首先阅读并注意引导信息,见第 30 页。

蓝牙*技术可将蓝牙手机连接到汽车的免提通话装置上。在使用车载蓝牙功能前必须将蓝牙手机和车辆免提通话装置进行匹配,这样才能使用蓝牙技术将蓝牙手机连接到免提通话装置中。

打开点火开关后系统会自动识别和连接已知的蓝牙 手机。此时手机上的蓝牙功能必须处于打开状态。

Bluetooth[®] (蓝牙) 是 Bluetooth[®]SIG, Inc. (蓝牙 公司) 的注册商标。

① 提示

- 在某些国家或地区,可能有限制使用 Bluetooth[®](蓝牙)设备的规定。请向当地主管部 门了解有关的信息。
- 如果您要用 Bluetooth[®] (蓝牙) 技术将车载蓝 牙设备与其它的装置连接,请参阅有关的操作手 册,了解详细的安全说明。请仅使用兼容的产品。 有关产品兼容性问题可以咨询上汽大众经销商。

① 提示

一些 Bluetooth[®](蓝牙)设备或适配器可能会设置 为自动与移动电话适配装置连接。为防止出现这种 情况,建议您进行连接时关闭不需要的 Bluetooth[®] (蓝牙)设备和适配器。

拨打电话



图 15 多功能方向盘:右侧



请首先阅读并注意引导信息,见第 30 页。

在辉昂车型中,蓝牙系统集成于导航系统中,具体蓝牙匹配操作说明请参见⇒章节*导航系统说明书。* 完成匹配连接后,蓝牙手机便可通过免提通话装置 进行通话了。

拨打电话

- 在手机上或车载导航/收音机上输入电话号码。
- 按压手机上相应的按键,建立通话连接。有关的内容请参阅手机制造商的操作手册。

接听电话

- 按压手机上相应的按钮或者
- 短按多功能方向盘上的按钮②。

拒接电话

- 按压手机上相应的按钮或者
- 按住多功能方向盘上的按钮②并保持2秒以上。

结束通话

- 按压手机上相应的按钮或者
- 短按多功能方向盘上的按钮②。

其他功能

- 在通话过程中,按压多功能方向盘上的按钮②超过2秒钟,便可将免提通话转接到手机中,即开启私密模式。再次按压多功能方向盘上的按钮②超过2秒钟,便可将手机通话切换到免提模式。
- 如果您的手机支持 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)立体声蓝牙传输协议,还可以将手机中的音乐在导航中播放。具体操作请参见⇒章节*导航系统说明书*。

▲ 警告

- 驾驶时请把您的注意力集中到观察路况上。只 有在交通状况允许的情况下,才能进行电话操 作。
- 在无通讯信号或者通讯信号不好的地区如隧道、车库和立交桥下可能无法进行通话,也不能进行紧急呼叫!

▲ 警告(续)

• 请妥善保管您的手机。切勿把手机放在座椅、 仪表板上或其它地方,否则在本车紧急制动、交 通事故或碰撞时可能会伤及乘员。

● 提示

没有妥善放置的手机可能会在行车中掉下来而损 坏。

① 提示

- 对移动电话而言,在无线电盲区中会出现可能影响性能的接收干扰。
- 请遵守您所在国家或地区关于在车中使用移动电话的法规。
- 多功能方向盘上的相应功能仅在点火开关已打开的情况下才起作用。
- 手机型号不同,上述操作步骤可能会有所不同。 如有疑问,可咨询上汽大众经销商。

大众信息系统

□ 主题引言

以早	TJ (U	召 1	Ħ,	大丨	' '	IJIJ	L.A	逃	ญา	Ħ,	문/	:				
菜单	结构	概	览													32
组合	仪表	显	示詞	器中	自	付卖	南	单挂	喿	乍						33
驾驶	辅助	系统	究技	操化	Fŧ	安包	H									33
主菜	单															34
行驶																34
菜单	驾驶	史辅	助	系统	充											35

该信息显示器内含中文菜单提示。

在点火开关已打开的情况下,可以通过这些菜单调 出显示屏的各种不同的功能。

多功能显示可以通过多功能方向盘上的按钮进行操 作。

显示屏上的菜单范围取决于汽车电子系统和汽车的装备范围。

上汽大众经销商可以根据汽车装备对其它功能进行 编程或更改。

某些菜单项只能在汽车静止时调出。

当显示器中出现了某个优先等级为 1 的警告信息,就不能在调用任何菜单或显示其他的信息。如果需要显示这些菜单,请按压多功能方向盘上的 **(x)** 按钮确认警告信息。

补充信息和警告说明:

- 车外后视镜 ⇒第 120 页
- 驾驶员辅助系统 ⇒第 168 页

▲ 警告

如果驾驶员转移注意力,则可能导致事故和受 伤

• 切勿在行驶期间操作多功能显示器。

汽车蓄电池电量过低或更换蓄电池后,某些系统设置某些系统设置(如时间、日期、个性化设置和编程)可能会被更改或删除。需要重新检查和更新系统设置。



] 强碱性清洁剂或消毒液残留在屏幕表面可能造成屏幕腐蚀,请您务必及时擦除。

_

菜单结构概览



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🔥,第 32 页。

下列菜单结构说明组合仪表显示屏上的大众信息系统菜单是如何构成的。大众信息系统菜单的范围和布置取决于汽车电子系统及整车配置。

行驶数据

- 当前消耗
- 平均消耗
- 行驶里程
- 平均车速
- 车速
- 车速报警于

- 时间和日期
- 行驶时间

辅助系统⇒第 168 页

- 车道保持辅助接通 / 关闭
- 变道辅助接通 / 关闭
- 前部辅助系统接通 / 关闭
- 返回

导航⇒手册*导航系统说明书* 音响系统⇒手册*导航系统说明书* 电话⇒手册*导航系统说明书* 本车状态

夜视系统

组合仪表显示器中的菜单操作



图 16 多功能方向盘右侧: 用于操作信息显示器中 菜单的按钮。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

调出主菜单

- 接通点火开关。
- 若显示屏显示一条信息或汽车示意图,按压多功 能方向盘上的按钮 (oK) ⇒图 16, 可能需接数次按 钥。

- 用多功能方向盘操作: 如需浏览选择菜单, 按压 按钮 点 或 ♀ ⇒图 16
- 如需打开选择菜单里的菜单显示项或信息显示 项,按压多功能方向盘上的 OK 按钮⇒图 16,或等 待数秒钟, 直至系统自动打开菜单或显示信息。

调出子菜单

- 按压多功能方向盘上箭头按钮 🛕 或 □⇒图 16, 直到选中所需的菜单项为止。
- 按压多功能方向盘上的 (oK) 按钮⇒图 16, 进行 所需更改。"✓"表示所选的某个特定系统或功能处 于激活状态。

返回主菜单

- 通过使用菜单返回:在子菜单中选择菜单项返 回,以退出子菜单。
- 用多功能方向盘返回:按压 🔁 或 🖰 ⇒ 🛭 16 即 可返回选择菜单。

i 如点火开关处于打开状态下显示屏显示故障警 报信息,则不能按上述方法进行某些设置或显 示相关信息。发生这种情况时须尽快联系上汽大众 经销商排除故障。

驾驶辅助系统操作按钮

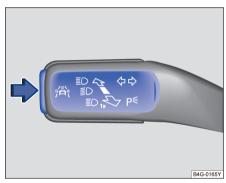


图 17 转向信号灯/远光操纵杆: 驾驶辅助系统操作 按钮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕 第 32 页。

用转向信号灯/远光操纵杆可打开和关闭驾驶辅助系 统菜单里的驾驶员辅助系统⇒第 168 页。

打开或关闭单个驾驶员辅助系统

- 按图示箭头方向按压按钮⇒图 17 打开驾驶辅助 系统菜单。
- 选择驾驶辅助系统,并打开或关闭该系 统⇒第 33 页。"✓"表示某个驾驶辅助系统处于打 开状态。

按压信息娱乐系统上的 MENU 按键, 车辆 及 设置 和[驾驶辅助系统] 功能按钮⇒第 35 页 也可打开和 关闭驾驶辅助系统。

主菜单

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 32 页。

菜单	功能	参见
行驶数据	组合仪表显示屏的显示信息和设置。 根据车型配置,显示当前警报或文本信息及其它系统部件。	⇒第 25 页 ⇒第 35 页
辅助系统	显示辅助系统的信息和设置。	⇒第 35 页 ⇒第 35 页
导航系统	导航系统处于打开状态时显示导航信息。 若已激活目的地引导功能,显示转向箭头和接近条形图。该显示类似于信息娱乐系统中的符号显示。 若未激活目的地引导功能,则显示行驶方向(罗盘功能)和驶经街道名称。	⇒手册 <i>导航系统说</i> 明书
音响系统	打开显示电台信息。 打开显示电台列表信息。 处于媒体模式时显示音轨。	⇒手册 <i>导航系统说</i> 明书
电话	显示电话信息。 电话使用信息。	⇒手册 <i>导航系统说</i> 明书
本车状态	该菜单显示警告信息。只有存在警告信息, 才会显示该菜单项。	⇒第 25 页
夜视辅助系统	夜视辅助系统处于打开状态并显示相关信息。	⇒第 213 页

行驶数据



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

组合仪表显示屏显示汽车各种行车数据和油耗数 据。通过选择菜单调出子菜单⇒第 33 页

切换显示项

 配备多功能方向盘的车型:按压按钮 △ 或

行驶数据存储器

多功能显示配备有三个自动工作的存储器:

- 自启动起的行驶数据存储器
- 自上次加油后行驶数据存储器
- 累计行驶数据存储器

显示屏显示当前选定的存储器。

打开点火开关并显示存储器后,按压多功能方向盘 上的 OK 按钮即可在各存储器之间进行切换。

显示内容	功能
自启动起的行驶 数据存储器	显示和储存从打开至关闭点火开关一段时间内收集的行驶和油耗数据。 若在关闭点火开关两小时内再次起动行驶,系统将新的行驶数据累积存储到该存储器 里。若中断行驶时间超过两个小时,再次起动并行驶 200 米左右后,系统自动删除存储器里的所有数据。
自上次加油后的 行驶数据存储器	显示和储存收集到的行驶和油耗数据。添加燃油时系统自动删除存储器里的所有数据。
累计行驶数据存储器	该存储器收集任意多次单程旅程行驶数据。取决于组合仪表型号,存储器收集的行驶时间最高可达 19 小时 59 分钟或 99 小时 59 分钟,行驶里程最高可达 9,999.9km。若行驶时间或行驶里程超过上述三个最大数值中的任意一个,系统自动删除该存储器里的所有行驶数据。

手动删除行驶数据存储器。

- 选择需删除的存储器。
- 按住多功能方向盘上的 (OK) 按钮约2 秒钟。

显示项个性化选择

用信息娱乐系统上的 MENU 按键, 车辆 及 设置 和组合仪表 功能按钮⇒第 35 页 可设定需显示的 显示屏显示项。

可能的显示

菜单	功能
当前消耗	在行驶过程中以 1/100 km 为单位显示即时油耗,在发动机运转而汽车静止时以升/小时为单位显示即时耗油量。
平均消耗	汽车起步行驶约 300m 后显示屏方显示平均油耗。在此之前显示屏仅显示短线。平均油耗显示值约每秒钟更新一次。 配备汽油发动机的车型,其平均油耗显示值以 1/100km 表示。
续驶里程	此项续驶里程是根据油箱的存油量和瞬时油耗计算出来。它表示以相同驾驶 方式还能行驶多少公里。此信息仅供参考,请在燃油存量警告灯配亮起后尽 快加油。
行驶里程	打开点火开关后已经行驶的以 km 为单位的行驶里程。
平均车速	打开点火开关后行驶约 100 米后才会显示平均车速。
车速	以数字方式显示当前行驶车速。
车速报警于 km/h	在超出存储的车速,会发出一个声音警告,在显示屏上可能会有文字提示。
时间和日期	调整时间和日期。
 行驶时间	显示屏以小时(h)和分钟(min)显示自打开点火开关后汽车已行驶时间。

在显示之间切换

#多功能方向盘的车辆:按压按钮 △ 或 ▽。

存储限速警告车速

- 选择显示 车速报警于 --- km/h。
- 按压多功能方向盘上的 0K 按钮,即可存储当前 车速并激活警告。此时如果汽车为静止状态,则报 警车速将默认设置为 30 km/h。
- 用多功能方向盘内的按钮 ② 或 ⑦ 调节所需的 车速,并在5 秒钟内将其设定为警报车速。再次按 压 図 按钮,或等待几秒钟。车速被存储,警告被 激活。
- *如需关闭车速报警*,按压 **(M)** 按钮即可,同时删除储存报警车速。

① 提示

不同配置的车型,其组合仪表显示的内容会略有差 别,具体请以实车为准。

菜单 驾驶辅助系统



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲ 第 32 页。

车道保持辅助	打开和关闭车道保持辅助⇒第 208 页。	_
变道辅助系统	打开和关闭变道辅助系统⇒第 211 页。	_
前部辅助系统	打开和关闭前部辅助系统⇒第 204 页。	_ <

信息娱乐系统

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

车辆设置菜单3

系统设置和汽车信息显示

按压信息娱乐系统上的 WENU 按键,短促按压(车辆) 功能按钮,通过短促按压相应功能按钮即可显示信息和对设置进行调整,例如,通过本车状态菜单检查发动机自动启停系统的当前状态⇒第 168 页

行驶数据

- 行驶数据
 - 自启动起的行驶数据
 - 自上次加油后的行驶数据
 - 累计行驶数据
- 本车状态

- 直接式胎压监测
- 机油油位

车辆设置⇒第 35 页

导航⇒手册*导航系统说明书*

▲ 警告

驾车时驾驶员务必集中注意力,切勿分散注意 力,否则极易引发事故,致伤人员!驾车时操作 信息娱乐系统可能分散您对路况的注意力!

• 务必始终谨慎驾驶!

汽车蓄电池电量过低或更换蓄电池后,某些系统设置某些系统设置(如时间、日期、个性化 设置和编程)可能会被更改或删除。需要重新检查 和更新系统设置。

车辆设置菜单



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 項目元/減点// 元 见 ▲, 第 35 页。

打开车辆设置菜单

- 打开点火开关。
- 如必要,打开信息娱乐系统。
- 按压信息娱乐系统上的 MENU 按键。
- 按一下 车辆 功能按钮。
- 按一下 设置 功能按钮,打开**车辆设置**菜单。
- 按一下相应功能按钮,打开车辆设置菜单的子菜 单,或调整菜单项里的设置。

如功能按钮里的复选框显示勾号☑,表示相应功能 已打开。

通过设置菜单所作的更改输入后系统立即自动采

按一下 🔄 功能按钮, 返回上一级菜单。

菜单概览

以下菜单举例显示信息娱乐系统菜单结构。大众信 息娱乐系统菜单的范围和布置取决于车辆电子系统 及整车配置。

菜单	子菜单	设置菜单项	详细说明
ESC 系统	-	通过菜单可关闭或激活下列系统: - 已激活 - ESC 运动模式	⇒第 154 页
轮胎	直接式胎压监测	通过菜单可对下列功能进行设定: - 舒适 - 标准 - 满负载	⇒第 225 页
	冬季轮胎	激活或关闭冬季轮胎车速 报警。 设定报警车速。	⇒第 273 页

菜单	子菜单	设置菜单项	详细说明
泊车和驶出辅助	泊车雷达系统	激活或关闭驻车距离警报 系统自动激活功能。 通过该菜单可对下列功能 进行设定: - 前部提示音量; - 后部提示音量; - 后部提示音量; - 后部提示音调; - 娱乐系统音量抑制。	⇒第 170 页
环境照明	环境照明	通过该菜单可对下列功能 进行设定: - 关闭。	⇒第 109 页
后视镜和刮水器	后视镜	通过该菜单可激活或关闭 下列功能: - 同步调节; - 倒车时外后视镜下转; - 驻车后外后视镜内折。	⇒第 121 页
	车窗玻璃刮水器	通过该菜单可激活或关闭 下列功能: - 雨天自动刮水。	⇒第 115 页
	车窗便捷控制	设定门窗玻璃便捷开启功能: - 全部车窗; - 驾驶员侧车窗; - 关闭。 激活或关闭下列功能: - 倒车挡时自动打开遮阳	⇒第 63 页
门窗开/关	门锁控制	设定车门解锁功能: - 全部车门; - 单个车门; - 单侧车门。 激活或关闭下列功能: - 行驶时自动上锁; - 感应式行李厢盖; - "Easy Entry"登车辅助。	⇒第 49 页
	存储座椅位置	通过该菜单可激活或关闭 下列功能: - 遥控钥匙记忆匹配。	-
座椅	安全带自动预警	通过该菜单可激活或关闭 下列功能: - 左侧; - 右侧。	-

_	
7	
7	٠
Ճ	
501	
100	
2	
_	

菜单	子菜单	设置菜单项	详细说明
组合仪表	多功能显示	通过该菜单可激活或关闭下列显示项: - 当前消耗: - 平均油耗: - 行驶时间: - 行驶里速: - 数字式车速显示: - 超速提醒。 通过该菜单可将下列数据复位: - "自启动起"的行驶数	⇒第 32 页
		据; - "累计"行驶数据。	
	显示	通过该菜单可对下列功能 进行设定: - 亮度。	
平视显示	内容	通过该菜单可激活或关闭 下列功能: - 自适应巡航(ACC); - 夜视支持; - 导航; - 车道保持辅助系统。	⇒第 29 页
时间和日期	-	通过该菜单可设定下列功能: - 时间源(手动,GPS); - 时间; - 时区; - 时间格式(12小时,24小时); - 日期; - 日期;	-
单位	-	通过该菜单可设定下列功能: - 距离; - 速度; - 温度; - 容积; - 油耗; - 压力。	-
保养	-	通过该菜单可显示下列数据: - 车辆识别代号: - 距离下次车况检查: - 距离下次换油保养。 通过该菜单可激活或关闭下列功能: - 汽车千斤顶模式。	⇒第 25 页
出厂设置	复位所有的设置/数据	通过该菜单可显示下列数 据: - 所有设置。	_

驾驶前

起步前

驾驶提示

□ 主题引言

行驶准备和行驶安全性						40
在道路上涉水行驶						41

补充信息和警告说明:

- 正确和安全地就座 ⇒第 84 页⇒第 70 页
- 运输 ⇒第 123 页
- 启动、换挡、驻车 ⇒第 144 页

该章节包含有关下列主题的信息:

● 有环保意识地驾驶⇒第 161 页

▲ 藝生

- 严禁在受到酒精,毒品,药物和麻醉剂影响的情况下驾驶,会导致严重事故和致命伤害。
- 酒精,毒品,药物和麻醉剂会严重影响感觉、 反应时间和行驶安全,从而导致对车辆失去控制。



行驶准备和行驶安全性



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 △,第 40 页。

核对表

为了自身和乘员的安全,每次行车前和每次行驶期间都必须注意以下事项 ⇒▲:

- 确保车灯正常工作。
- ✓ 检查轮胎充气压力⇒第 225 页和燃油存量⇒第 239 页。
- 确保所有车窗玻璃的视野清晰。
- ✓ 确保无物品干涉踏板操作。
- 驾驶员和乘员应按身高调节座椅,头枕,和后视镜。
 - 用合适的儿童座椅保护儿童,并帮助其系好安全带。⇒第 100 页
- ✓ 采取正确坐姿⇒第70页。
 - 厂 正确佩戴安全带⇒第 84 页。
- 固定随车行李。
- ✓ 行驶中切勿因外界因素分散精力(例如,与乘员交谈或打电话)。
- 反应能力下降时切勿驾驶汽车(例如,药品和酒精均会削弱人的反应能力)。
- ✓ 严格遵守交通规则和法定车速限制。
 - 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况适时调整车速和驾驶方式。

▲ 警告

要始终遵守交通规则和车速限制的规定并有预见 性地驾驶。正确评估行驶状况有助于您的驾车安 全,避免交通事故。

在车辆上进行定期的保养工作不仅能使本车保值,而且还有助于提高运行和交通安全性。因此请按照保养手册的规定进行保养工作。在恶劣的

运行条件下,某些保养工作可能在下次保养到期之 前就需要进行。例如需要反复起步以及在恶劣环境 的地区行驶。详情请向**上汽大众**经销商咨询。

4

在道路上涉水行驶

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 40 页。

通过积水路面时,为避免损坏您的汽车,请注意以下几点:

- 请首先手动关闭 Start-stop 功能。
- 在涉水行车前先确定水深。最高水位不能超出车身下边缘⇒①。
- 迎面车辆会将积水激起波浪,抬高水位,不利于轿车在水中安全行驶。
- 行车速度不得高于步行速度。
- 涉水行驶时, 切勿停车, 倒车或关闭发动机。

▲ 警告

轿车驶过积水、泥泞、淤泥路段后,因制动盘和制动衬块受潮或结冰(冬季),制动器可能反应滞后,制动距离加长。

- 轻踏制动踏板数次即可"去除制动器里的水和冰"。操作时须谨慎,注意不要影响过往车辆行驶和违反法规要求。
- 驶过积水路段后切勿突然急刹车。
- 驶过湿滑路面时请勿紧急制动。

(1) 提示

- 驶过积水路面,汽车上发动机、传动系统、变速 箱和电子系统可能受到严重损害。
- 盐水具备腐蚀性,汽车上被盐水浸泡过的部件必须用清水冲洗。

技术数据

立 主题引言

亥章节包含有关下列主题的信息:
5年特性数据 43
対机数据 4 3
三身结构及尺寸 44
カ力性
是大爬坡度 45
然油类型、耗油量及排放标准 45
重量

除专门注明或单独列出的数据外,本书所列所有数据适用于基本配置汽车。汽车随车正式文件内列有您所购汽车配备的发动机类型。

安装选装设备的汽车或特种车型或出口车型的技术 数据可能不同于本书所列的数据。

补充信息和警告说明:

- 运输 ⇒第 123 页
- 有环保意识地驾驶⇒第 161 页
- 燃油 ⇒第 239 页
- 发动机机油 ⇒第 247 页
- 发动机冷却液 ⇒第 250 页
- 车轮和轮胎 ⇒第 273 页

▲ 警告

务必严格按所列技术数据使用本车! 若使用中忽视或超过本说明书所列质量、有效载荷、整车尺寸和最高车速等规定值,则可能引发事故,严重时会致伤人员!

汽车特性数据

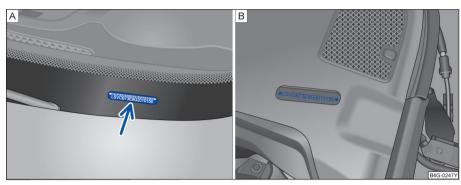


图 18 A. 车辆识别代号。B. 发动机舱内的车辆识别代号钢印位置。



图 19 B 柱下方整车产品标牌。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕,第 42 页。

车辆识别代号

通过前风窗上的视窗即可读取车辆识别代 号⇒图 18届该视窗位于风窗左下侧。此外,车辆发动机舱内以及整车产品标牌上也打印有车辆识别代 号⇒图 18Ⅰ或⇒图 19。

通过信息娱乐系统

用 WENU 按键, 车辆 及 设置 和 保养 功能按钮 可通过信息娱乐在显示屏上显示车辆识别代 号⇒第 35 页。

通过诊断接口读取车辆识别代号

车辆识别代号也保存在 ECU (电子控制单元)中,可通过相应的诊断仪读取。

诊断接口位于仪表板下方驾驶员侧脚部空间内。

上汽大众经销商配备大众车型专用诊断仪,可联系上汽大众经销商读取车辆识别代号。如需自行读取车辆识别代号,可与本公司联系购买大众车型专用诊断仪,或购买车载通信接口插头符合 SAE J1962定义且支持 ISO 15765-4 及其引用标准定义的诊断仪读取。

产品标牌

产品标牌位于前排乘员侧 B 柱上⇒图 19。

发动机型号和编号

发动机型号和编号位于发动机左侧。

▲ 警告

打开发动机舱盖前请务必仔细阅读和遵守相关安全警告说明⇒▲,在主题引言中,见第 244 页。

发动机数据



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 42 页。 由于行驶技术许可和税收方面的原因,其它国家的 某些发动机的规定功率和动力性可能与以下数据有 所不同。

发动机数据

整车型号	额定功率	喷射技术	最大输出扭矩	气缸 排量
SVW72020DV	2.0TSI 汽油发动机 165 kW/4500~6250 r/ min	TSI	350 N·m/ 1650~4500 r/min	4 缸 1.984 L
SVW72020EV	2.0TSI 汽油发动机 165 kW/4500~6250 r/ min	TSI	350 N·m/ 1650~4500 r/min	4 缸 1.984 L

车身结构及尺寸



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 42 页。

整车型号	SVW72020DV SVW72020EV						
总长	5074 mm						
总宽	1893	3 mm					
总高(空载)	1489 mm	1463 mm					
轴距(半载)	3009 mm						
最小转弯直径	12.5 m						
前轮距(半载)	1620 mm						
后轮距(半载)	1610 mm						
最小离地间隙 (满载)	123 mm	110 mm					
行李厢容积	440	D L					
油箱容积	75	L					

不计入车辆外廓尺寸的部件:

车辆长度: 可拆卸的拖曳装置(比如: 车辆牵引 环)。

车辆宽度:外后视镜、门把手。

车辆高度:车顶天线的可拆卸部分。

① 提示

● 在带突出路沿围边或固定限位块的停车场中应小 心行驶。这些突出地面的物体在驶入和驶出时可能 损坏保险杠和其它汽车部件。

动力性



立 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 42 页。

由于行驶技术许可和税收方面的原因, 其它国家的 某些发动机的规定功率和动力性可能与以下数据有 所不同。

动力性

整车型号	发动机	型式认证号	机组号	最高车速	驱动型式
SVW72020DV	2.0TSI 汽油发动	FD7CK002	OCK E	9.401/l-	前轮驱动
SVW72020EV	机	FD7CKUU2	OCK. E	240km/h	

■ 动力性是在没有降低动力性的装备(如车顶行 李架,挡泥板或者超宽轮胎)的情况下计算 的。

最大爬坡度

建议最大爬坡度≤30%

① 提示

以下条件对最大爬坡度也有影响:

- 不同路面的附着系数不同,会影响爬坡能力和爬 坡角度。
- 轮胎气压需符合驾驶员侧中间门柱上标签标注的 数值,花纹深度不低于新胎90%。
- 车辆载荷会对爬坡度产生影响,需要均匀分布前 后轴的载荷。

燃油类型、耗油量及排放标准



立 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 42 页。

造成耗油量提高的因素

以下说明可能并不全面。

耗油装备
接通的后窗玻璃加热装置
接通的空调器制冷设备
接通的座椅加热装置

导致耗油量升高的因素
以过低的轮胎充气压力行车
负荷过大的行车
以高发动机转速行车
以运动方式行车和在山区行车
短途行驶(特别是在冬季)

耗油量及排放标准

整车型号	发动机	90 km/h 等速油耗,L/100km	排放标准
SVW72020DV	2.0TSI 汽油发动机	5. 6	国六
SVW72020EV	2.0TSI 汽油发动机	5. 6	国六

● 提示

● 取决于各种配置情况,汽车空车的重量可能因配 置而有所不同, 从而耗油量可能会略有不同。

重量



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 42 页。

整车型号	整备质量	最大允许总质量	最大允许总质量(前轴)	最大允许总质量(后轴)
SVW72020DV	1 805 kg	2 285 kg	1 130 kg	1 155 kg
SVW72020EV	1 900 kg	2 380 kg	1 155 kg	1 225 kg

● 运载重物时整车重心将发生变化,从而影响汽 车操作稳定性。故务必根据道路状况和相关要求 随时调整车速和驾驶方式。

▲ 警告(续)

• 车桥载荷和汽车总重量均不得超过规定值,否 则,可能影响汽车操作稳定性,致伤人员,损坏 汽车。

打开和关闭

钥匙

立 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:									
遥控钥匙	47								
钥匙上的指示灯	48								
更换电池	48								
遥控钥匙同步调整	48								
补充信息和警告说明:									

- 通过信息显示器进行设置 ⇒第 32 页
- 中央门锁和锁止系统 ⇒第 49 页
- 启动和关闭发动机 ⇒第 144 页
- 应急关闭或打开⇒第 293 页

▲ 警告

- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独留在车内,发生紧急情况时儿童和需要帮助人员可能被困在车内,无法自行安全撤离或自救。例如,随季节变化,关闭的汽车内可能极冷或极热,车内人员极易受伤和患病,甚至死亡,尤其对儿童的影响更为严重。
- 切勿将车钥匙遗忘在车内而无人看管!滥用车钥匙(例如儿童玩耍时)可能会导致严重的人身伤害和事故:
 - 可能会无意间启动发动机。
 - 如果打开了点火开关,便能操作电气装备,这样会有发生例如电动车窗升降器把人挤伤的 666。
 - 汽车车门可能会通过遥控钥匙闭锁,这样在 紧急情况下会加大从车外救助的难度。
 - 因此,每次离开汽车都要随身携带车钥匙。

1

遥控钥匙



图 20 遥控钥匙



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 46 页。

遥控钥匙

使用遥控钥匙可在距汽车一定距离范围内解锁和闭锁汽车。

遥控发射器和电池装在钥匙里,无线接收器安装在 汽车内。电池电量充足时遥控钥匙可在距汽车周围 数米范围内遥控汽车。

如果汽车无法用遥控钥匙打开或关闭,则必须对遥控钥匙进行同步处理 ⇒第 48 页或更换遥控钥匙中的电池。

本车可配备多把遥控钥匙。

取出机械钥匙

按压按钮⇒图 21(A)将机械钥匙(B)从遥控钥匙中取

备用钥匙

配制备用钥匙或辅助遥控钥匙时须向**上汽大众**经销商提供车辆识别代号。

每把钥匙里均集成有电子芯片,该芯片中的数据必须 与汽车防盗控制器进行匹配。若钥匙内未装电子芯 片或未对芯片进行匹配,则该钥匙无法起作用。

上汽大众经销商可提供新钥匙或备用钥匙,并可配制钥匙。

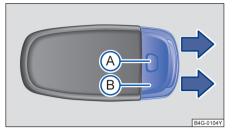


图 21 取出机械钥匙

使用前必须对新钥匙或备用钥匙进行同步化处理。 建议到**上汽大众**经销商进行。

① 提示

- 每把钥匙内都有电子部件!请保护好钥匙,避免受潮和强烈震动。
- 请保持钥匙头凹槽的清洁。杂质(如织物纤维、 灰尘等)会影响钥匙的正常使用。

(2) 仅当实际需要某项功能时方可按压钥匙上的按钮。不需要时切勿按压按钮,否则,可能意外解锁汽车或触发警报。即使钥匙不在有效范围内,也切不可随意按压钥匙上的按钮。

着汽车附近有一个以上发射器(例如,无线对讲机或移动电话)以相同频率工作,则可能互相干扰,短时影响本车钥匙的遥控功能。

请 钥匙与汽车之间有障碍物,或在恶劣气候条件下,或电池电量不足时均会缩小钥匙的遥控范围。

加短时间内反复按压汽车钥匙上的按钮→图 20 或中央门锁某个按钮→第 49 页,则中央门锁系统将暂时关闭,防止系统过载、此时汽车处于解锁状态,必要时闭锁汽

钥匙上的指示灯

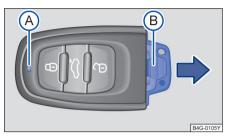


图 22 遥控钥匙指示灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 項目元四辰八元... 见 **▲**,第 46 页。

按压一下汽车钥匙里的按钮,指示灯⇒图 22 (A)闪 亮一下。若按住按钮(例如,遥控开启所有车 窗),指示灯将闪亮数次。

若按压按钮, 钥匙里的指示灯不亮, 则表明须更换 钥匙里的电池⇒第 48 页

4

更换电池

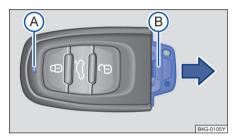


图 23 遥控钥匙: 拆卸电池



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 阴目兀陨灰刀,----见 ▲, 第 46 页。

建议您到上汽大众经销商处更换电池。 电池位于遥控钥匙盖板内。

更换电池

- 取出机械钥匙
- 按下电池架上的解锁按键(B),同时沿箭头方向 从遥控钥匙中取出电池架。

- 安放新电池, 然后沿⇒图 23 箭头相反方向将其 推入遥控钥匙⇒①。
- 放入机械钥匙。

① 提示

- 电池更换不当可能损坏汽车钥匙。
- 使用不合适或不符合规定的电池可能损坏汽车钥 匙。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池 更换废电池。
- 务必按上述正确方法安装电池。因自行更换电池 而导致钥匙损坏不属于质量担保范围。



多必严格按环境保护法的相关规定处理废电 池。

遥控钥匙同步调整



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 46 页。

如果经常在作用范围之外按压按钮 🚱,则汽车可能 无法再用遥控钥匙解锁或锁止。在这种情况下必须 按如下方式重新对遥控钥匙进行同步处理:

- 取出机械钥匙头⇒第 47 页
- 将机械钥匙头插入车门锁芯⇒第 293 页。

- 按压机械钥匙上的按钮 6.
- 在一分钟内用钥匙头将汽车解锁。
- 进入车内打开点火开关。同步处理完成。
- 安装好驾驶员侧车门拉手盖罩。

◁

中央门锁和锁止系统

□ 主题引言

该草节包含有关卜列主题的信息:			
中央门锁描述			50
从车外将汽车解锁和锁止			50
从车内将汽车解锁和锁止			51
解锁和锁止配备 Kessy 系统的汽车			51

当所有车门和行李厢盖都已完全关闭时, 中央门锁 才正常工作。在驾驶员侧车门已打开时, 无法用遥 控钥匙将汽车锁止。

配备 Kessy (无钥匙进入) 系统的汽车, 仅在关闭 点火开关目驾驶员侧车门已关闭后,方能闭锁汽

如果将已解锁的汽车较长时间停放(例如在自家车 库中),可能导致汽车蓄电池电量耗尽并且发动机 无法再启动。

补充信息和警告说明:

- 信息娱乐系统⇒第 35 页。
- 遥控钥匙 ⇒第 46 页
- 车门 ⇒第 54 页
- 行李厢盖 ⇒第 57 页
- 电动车窗升降器 ⇒第 63 页

- 天窗 ⇒第 66 页
- 应急关闭或打开⇒第 293 页

中央门锁使用不当可能严重致伤人员。

- 中央门锁系统可闭锁所有车门。自车内闭锁汽 车后可防止车门无意中自行打开和防止他人非法 进入汽车。但发生事故或遇紧急情况时,闭锁的 车门也可能延误对车内乘员的救援。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内,用 中央门锁按钮可在车内闭锁所有车门。这可能导 致他们将自己困在车内, 受到酷热和严寒的伤 害。
- 随季节变化,闭锁的汽车内的温度可能极高或 极低,车内人员极易受伤和患病,甚至死亡,尤 其对儿童的影响更为严重。
- 闭锁的汽车里切勿留有任何人。发生紧急情况 时留在车内人员可能被困在车内,无法自行安全 撤离或自救。



■ 遥控钥匙或中央门锁失效时,可以手动将 所有车门和行李厢盖解锁和闭

锁。⇒第 51 页

◁

中央门锁描述



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 項目フヒッルッ>プ/----见 ▲,第 49 页。

中央门锁能以中控方式将所有车门和行李厢盖解锁 或锁止,

- 自车外用轿车钥匙闭锁或解锁⇒第 50 页。
- 自车外通过 Kessy (无钥匙进入系统) 系统闭锁 或解锁⇒第 51 页。
- 自车内用中央门锁按钮闭锁或解 锁⇒第 51 页。

取决于车型装备,可通过信息娱乐系统上的 MENU 按键、车辆及设置和门窗开/关功能按钮激活或 关闭中央门锁功能⇒第 35 页,或由上汽大众经销 商激活或关闭中央门锁功能。

若汽车钥匙或中央门锁系统失效,则可手动闭锁或 解锁车门、行李厢盖。

自动闭锁功能

行驶车速超过 15km/h 时汽车自动闭 锁⇒第 35 页。闭锁汽车后中央门锁按钮上的指示 灯亮起。

自动解锁功能

下列状况下,汽车所有车门和行李厢盖锁自动解 锁⇒第 35 页:

• 汽车停住,变速杆置于挡位 P,并关闭点火开关 时。

安全气囊触发后闭锁汽车的方法

因事故触发安全气囊时系统将开启汽车所有车锁。 事故后根据汽车损伤程度可按下列方法之一闭锁汽

功能	操作方法
通过中央门锁按钮闭锁汽车	- 关闭点火开关。 - 打开和关闭某扇车门一次。 - 按压中央门锁按钮 @
用汽车钥匙闭锁汽车	- 关闭点火开关。 - 打开/关闭某扇车门一次。 - 用钥匙闭锁汽车。

1 如短时间内反复按压汽车钥匙上的按 钮⇒图 24或中央门锁某个按钮⇒图 25,则 中央门锁系统将暂时关闭, 防止系统过载。然后汽 车处于解锁状态约30秒钟。在此期间,若未打开 车门或行李厢盖, 随后汽车将自动闭锁。



从车外将汽车解锁和锁止





请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 49 页。

图 24 遥控钥匙上的按钮。

功能	用遥控钥匙上的按钮 ⇒图 24 操作
汽车解锁。	按压按钮 🕝,按住即可便捷开启。
汽车锁止。	按压按钮 📵,按住即可便捷关闭。
行李厢盖解锁。	长按按钮 🖾,行李厢盖自动解锁。

注意:根据在信息娱乐系统里设定的闭锁功能,按 压两次 按钮方可解锁所有车门和行李厢盖 →第 35 页。

当电池电量充足且遥控钥匙在汽车一定距离范围内时,遥控钥匙才能将汽车解锁和闭锁。转向信号灯通过闪烁,指示汽车解锁或闭锁。

- 闭锁汽车时所有转向信号灯闪烁一次,确认汽车已闭锁。
- 解锁汽车时所有转向信号灯闪烁两次,确认汽车已解锁。

如转向信号灯不闪烁,表示至少一扇车门或行李厢 盖未关闭。

如驾驶员侧车门处于打开状态,则不能用钥匙闭锁 汽车。若解锁汽车后数秒钟内未打开任一车门或行 李厢盖,系统自动将汽车再次闭锁,以防止因误按 解锁按钥而使车辆一直处于解锁状态。

便捷开启和关闭

- 参见电动车窗升降器 功能 ⇒第 64 页。
- 参见天窗 功能 ⇒第 68 页。

从车内将汽车解锁和锁止



图 25 驾驶员侧车门内:中央门锁按钮。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 49 页。

按压按钮⇒图 25:

- 汽车解锁。
- 汽车锁止。

中央门锁按钮在点火开关已打开和关闭的情况下都 工作。

如果用中央门锁按钮锁止汽车,则会出现以下情况:

- 从车外无法打开车门和行李厢盖,例如遇交通信号灯停车时。以防止非法入侵。
- 可以从车内通过拉动开门把手将车门解锁并打 开。必要时必须重复拉动开门把手。
- 已打开的驾驶员侧车门不会同时锁止。这样可以 防止驾驶员把自己锁在车外。

下列状况下,必要时汽车所有车门和行李厢盖锁自动解锁⇒第 35 页:

- 按压 @ 按钮⇒图 25
- 汽车停住。
- 根据在信息娱乐系统里的设定,仅打开某一扇车门时⇒第 35 页

解锁和锁止配备 Kessy 系统的汽车

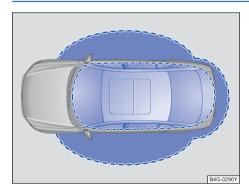


图 26 无钥匙进入闭锁/启动系统: 工作范围

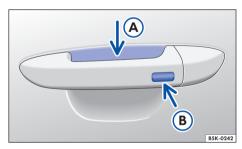


图 27 无钥匙系统 Kessy: 车门拉手上的传感区。



」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 49 页。

Kessy 是一种无钥匙系统,它可以实现在不操作遥控钥匙的情况下解锁或锁止汽车。操作者只需随身携带一把有效遥控钥匙,并处于车门或行李厢盖的有效感应区域内⇒图 26,同时触摸车门拉手上的传感区之一⇒图 27或按压行李厢盖上的按钮即可实现。

基本原理

如果有一把有效遥控钥匙在有效感应区域⇒图 26 内,则无钥匙系统 Kessy 会将访问权限授予该钥 匙。紧接着可以在不主动操作遥控钥匙的情况下执 行以下功能:

- 无钥匙解锁:通过四门拉手或行李厢盖上的按钮 将汽车解锁。
- 无钥匙启动: 启动发动机并行驶。此时在车内必须有一把有效的遥控钥匙。
- 无钥匙闭锁:通过四门拉手将汽车锁止。

中央门锁控制系统如正常解锁和锁止系统时一样工作。只是操作元件不一样。

解锁时转向信号灯闪烁两次,锁止时转向信号灯闪 烁一次。

如果用遥控器钥匙将汽车解锁而不打开任何车门或 行李厢盖,则汽车在短时间后会重新自动锁止。

解锁车门并打开

- 抓住车门拉手 ⇒图 27 (箭头 (A))。
- 打开车门。

关闭车门并锁止

- 关闭点火开关。
- 关闭驾驶员侧车门。
- 触摸车门拉手上的传感区 ⇒图 27 (箭头 B) 一次。汽车锁止。

行李厢盖解锁和锁止

如果在行李厢盖的有效感应区域⇒图 26 有一把有效的遥控钥匙。

行李厢盖可如普通行李厢盖一样打开或关闭
 ⇒第58页。

整车未解锁情况下,关闭行李厢盖,行李厢盖关闭后自动闭锁。

传感器的自动关闭

如果汽车较长时间未解锁或锁止,则副驾驶员侧车 门上的传感器自动关闭。

如果在汽车已锁止时车门拉手上的一个传感区过于 频繁地触发(例如由于树枝摩擦车尾),则汽车相 关侧的所有传感器自动关闭约 30 分钟。如果只涉 及驾驶员侧车门上的传感器,则只这个传感器自动 关闭。 当出现下列情况之一,这些传感器重新激活:

- 30 分钟已过去。
- 或: 用遥控钥匙上的按钮 @ 将汽车解锁。
- 或:打开行李厢盖。
- 或:用钥匙将汽车机械解锁。

如用另一把钥匙在车外闭锁汽车,则车内的钥匙将被锁止,无法起动发动机⇒第 144 页。如需使车内钥匙获得许可起动发动机,则可按压车内钥匙上的 ② 按钥⇒图 24

便捷功能

- 要**便捷关闭**所有电动车窗和天窗,请用手指按住车门拉手上的传感区⇒图 27(B)几秒钟。
- 松开传感区⇒图 27®即可中断该功能。如果在松开车门拉手上的传感区⇒图 27®后立即将手放入 ④内,则所有车窗停在原位置(安全功能) ⚠ →第 63 页。

触摸车门拉手上的传感器时,**车门**打开和关闭的模式可以通过信息娱乐系统 WENU 按键, 车辆 及 设置 和 <u>门窗开/关</u> 进行选择和激活⇒第 35 页

▲ 小心

在对后保险杠进行清洗或维修作业时可能会意外 地打开行李厢盖,可能导致行李厢开启范围内的人 员受伤或物品损坏。

• 请不要将有效钥匙放置在行李厢盖感应开启的 范围内。

① 提示

配备 Kessy 系统的车辆, 如果有钥匙遗留在车内, 此时在车外将车门闭锁, 车辆暂时不会锁止, 所有转向信号灯闪烁四次. 请注意, 如果不进行其他操作(例如开启车门), 短时间后车辆会自动锁止, 钥匙将被锁在车里。

① 提示

车辆转向灯闪烁情况的含义:

- 闪一次,车辆闭锁。
- 闪两次,车辆解锁。
- 闪四次,有钥匙在车内。
- **i** 如果系统没有搜索到车内有效的钥匙,则将在 仪表组显示器内显示相应的提示信息。
- 【 Kessy 系统使用无线电通信。当车辆处在下述 环境中,Kessy 键启动功能可能会受到影响。
- 遥控钥匙电池电量耗尽时
- 靠近电视塔、移动通信基站、飞机场或其他产生 强烈干扰的设施时
- 当附近有移动电话、对讲机或其他通信设备工作时

- 当附近有其他遥控钥匙工作时
- 遥控钥匙和金属物体接触被其覆盖时
- **1** 车门拉手严重脏污可能影响传感器的功能,例如,拉手上附着有含盐的污垢⇒第 261 页。
- 在汽车蓄电池或遥控钥匙中的电池电量过低,可能无法通过 kessy 解锁或锁止汽车。
- 配备自动变速箱的汽车只有当换挡杆在位置 P 上时,才能锁止。

车门

□ 主题引言

以三	可与	也	召	月	大	: 1	9	IJΞ	上瓦	ツト	N/	∄,	思	:			
警台	- 5灯																54
儿』	直安	全	锁														54
电z	力儿	童	安	全	锁	į											55
车ì]关	闭	吸	合	装	I	Ī.										55
防菌	笠报	警	装	置													56

补充信息和警告说明:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 遥控钥匙 ⇒第 46 页

- 中央门锁和锁止系统 ⇒第 49 页
- 应急关闭或打开⇒第 293 页

未正确关好的车门可能会自行开启,可能导致人 身伤害和交诵事故!

打开或关闭车门时切勿疏忽大意。否则可能 会给您自己或他人造成严重的人身伤害! 每次打 开或关闭车门时都要确保车门的转动范围内没有 人或其他车辆。

警告灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮 起, 表明在进行功能检测。如果车辆状态正常, 在 几秒钟后会消失。

如果一个车门已打开或未正确关闭,则显示屏上会 显示相应警告信息。

视汽车装备而定,可能在显示屏上显示一个图像或 符号来代替警告灯。显示在点火开关已关闭的情况 下也能看到。



i 取状了细口。 会有所不同。) 取决于组合仪表类型,显示的图像和符号可能

儿童安全锁

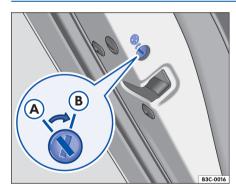


图 28 在左后车门中: 儿童安全锁 (A) 已关闭、(B) 已接通。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

儿童安全锁可防止从车内打开后车门, 例如可避免 儿童在行驶过程中意外打开车门。在儿童安全锁已 接通时,车门只能从车外打开。

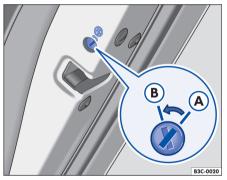


图 29 在右后车门中: 儿童安全锁 (A) 已关闭、(B) 已接通。

接通或关闭儿童安全锁

- 将汽车解锁,然后打开相应的后车门。
- 用钥匙将槽口转到所需位置。

槽口的位置 ⇒图 28 或 ⇒图 29:

- (A) 儿童安全锁已关闭。
- B 儿童安全锁已接通。

▲ 警告

在儿童安全锁已接通时,相应的车门无法从车内 打开。

▲ 警告(续)

- 在车门锁止的情况下,切勿将儿童或需要帮助 的人员留在车内。否则可能导致这些人员将自己 困在车内。在紧急情况下,他们可能无法自行离 开汽车或无法自救。困在车内的人员可能受到酷 热和严寒的伤害。
- 视季节而定, 在锁止的汽车中可能出现很高或 很低的温度,尤其可能引起幼儿受伤和生病或导 致死亡。

电动儿童安全锁



图 30 在驾驶员侧车门内: 电动儿童安全锁内的按 钥。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 54 页。

电动儿童安全锁用于锁止后车门(后座车门)的操 作元件,例如可避免儿童在行驶期间意外打开车门 或车窗。

可分别关闭左侧/右侧后座车门内部开启功能。

接通或关闭电动儿童安全锁

功能	操作
打开:	左侧:按压左侧按钮(301)
打开:	右侧:按压左侧按钮锁⇒图 30②
关闭:	再次按压相应的按钮。

功能接通时,相应按钮内的指示灯 (1) 呈黄色亮 起,在组合仪表显示屏上指示灯呈白色亮起。

▲ 警告

在电动儿童安全锁已接通时,相应的车门无法从 车内打开。

- 在车门锁止的情况下,切勿将儿童或需要帮助 的人员留在车内。否则可能导致这些人员将自己 困在车内。在紧急情况下,他们可能无法自行离 开汽车或无法自救。困在车内的人员可能受到酷 热和严寒的伤害。
- 视季节而定,在锁止的汽车中可能出现很高或 很低的温度,尤其可能引起幼儿受重伤和生病或 导致死亡。

车门关闭吸合装置



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

适用于: 带车门关闭装置的汽车

汽车的车门装备了关闭吸合装置。关闭车门时,如果 车门接触到吸合位置,车门会自动闭合⇒▲。

拉外部或内部车门拉手,即可随时中止关闭过程。

关闭车门时请务必注意观察周边情况,避免人员意 外受伤。

5R1. PL7. 74

防盗报警装置



图 31 驾驶员侧车门正面:车内空间/拖车保护监控 的按键



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

防盗报警装置需要在车辆闭锁 1 分钟以后才能启动 工作。

当防盗报警装置识别有人侵入车辆时, 它会发出声 音和灯光报警信号。它会在车辆解锁时关闭。

防盗报警装置有如下组成部分:

侵入报警

当车门,发动机舱盖,行李厢盖被撬开时,会发出 警报。侵入报警在汽车落锁后一直有效。

通过锁芯开门后您必须在15 秒内打开点火开关。 否则会触发警报。对于部分国家车型,通过锁芯开门 后,如果接下来打开一扇车门,警报会立即被触发。

为了关闭警报,请打开点火开关或按下遥控钥匙上 的按键》。

车内空间/拖车保护监控

汽车落锁后,车内空间内的活动(例如动物)或汽 车倾斜度的改变 (例如运输汽车)都会触发警报。 您可通过关闭车内空间/拖车保护监控来避免不希望 出现的警报:

- 按下按键圖⇒图 31, 按键上的 LED 灯亮起。
- 当您现在锁止汽车,则车内空间/拖车保护监控 会关闭直到下次解锁。

警告

开启安全锁的从外部锁上的汽车内不允许留人, 尤其是儿童,因为这时门窗从内部无法打开。上 锁的车门加大了救援人员在紧急情况下进入车内 的难度 - 生命危险!

▲ 小心

当您关闭安全锁时,车内空间/拖车保护监控将自 动关闭。该过程反过来也成立。汽车并能不完全 抵御侵入。

(1) 提示

车内空间/拖车保护监控只有在车窗和活动天窗均关 闭时才能完美工作。

行李厢盖

□ 主题引言

亥	章	节	包	含	有	· 关	: 1	万	IJΞ	E	シト	的	信	息	:						
汝,	告	灯																			57
Ţ	开	行	李	厢	盖	È															58
关	闭	行	李	厢	盖	È															59
C	备	电	动	开	启	和	1关	闭	挡	专	置日	的	行	李	厢	盖					59
戍	Ŋ	式	行	李	柝	i盖	ŧЯ	启	1	(E	las	sу	0	ре	n)						61
戍	应	式	行	李	厢	i盖	ŧЯ	启	Ĥ	勺ì	羊结	细)	脚	踢	步	骤					61
却	踢	激	活	感	Jŵ	江	行	李	≅ ∏	Ħi	盖	开,	启	的	错	误	动	作	示	范	62
ìа	sy	0	ре	n	功	能	激	活	反	竹	贵										62
寺	殊	情	况	说	啡																62

补充信息和警告说明:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 中央门锁 ⇒第 49 页
- 运输 ⇒第 123 页
- 应急关闭或打开⇒第 293 页

▲ 警告

解锁行李厢盖、打开或关闭行李厢盖时务必谨 慎,正确操作,否则可能引发事故,严重致伤人 员。

- 因此,关闭行李厢盖时务必谨慎,确保行李厢 盖与门框之间无人, 以免受伤。
- 关闭行李厢盖时切勿用手下压行李厢盖上的后 窗玻璃,否则,可能导致后窗玻璃碎裂,致伤人 员。
- 关闭行李厢盖后应仔细检查,确保行李厢盖已 关严锁牢, 防止其在行驶中自行打开。

▲ 警告(续)

- 轿车行驶时行李厢盖必须始终处于关闭状态, 防止发动机有害尾气进入车内!
- 行李厢盖上装有挂具或行李架,并载有物品时 切不可打开行李厢盖。同样,若行李厢盖上装有 诸如自行车等物品时也不可打开行李厢盖,因其 在自重和附加载荷的作用下行李厢盖可能自行关 闭。如确需打开行李厢盖,则必须用合适的支撑 物支牢行李厢盖或卸掉负载物。
- 不使用轿车时务必关闭并闭锁行李厢盖及所有 车门。关闭前须确认车内无人。
- 行李厢盖处于打开状态时切勿让儿童独自在车 内或车旁玩耍,儿童可能进入行李箱内,并关闭 行李厢盖,将自己困在行李箱内。随季节变化, 闭锁的轿车内的温度可能很高或很低,车内人员 极易受伤和患病,甚至死亡,尤其对幼儿的影响 更为严重。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内,因 儿童或需要帮助人员可能用轿车钥匙或中央门锁 按钮闭锁轿车、从而将自己困在车内。

① 提示

打开行李厢盖前应查看一下周围用于打开或关闭行 李厢盖的空间是否足够大,以免发生磕碰,例如, 牵引挂车或在车库等封闭场所里打开或关闭行李厢 盖时。

● 提示

切勿用充气支撑杆固定运载物或将物品挂在其上, 否则,可能损坏充气支撑杆,导致无法关闭行李厢 盖。

警告灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 【】 见 ▲, 第 57 页。

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮 起,表明在进行功能检测。如果车辆状态正常,在 几秒钟后会消失。

如果行李厢盖已打开或未正确关闭,则显示屏上会 显示相应警告信息。

视汽车装备而定,可能在显示屏上显示一个图像或 符号来代替警告灯。显示在点火开关已关闭的情况 下也能看到。在汽车上锁后,显示在约 15 秒钟后 熄灭。

▲ 警告

汽车行驶时未关好的行李厢盖可能突然自行打 开, 引发严重伤亡事故!

- 必须选择安全的区域进行停车,关好行李厢
- 关闭行李厢盖后应检查一下其是否已关严。
- 取决于组合仪表类型,该图像或符号显示可能 **i** 有所不同

打开行李厢盖

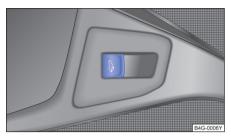


图 32 在驾驶员侧车门内: 行李厢盖的开锁按钮



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 57 页。

利用遥控钥匙打开

按住遥控钥匙上的按钮 🖨,直至行李厢盖自动打开。

通过驾驶员侧车门内的按钮打开

向上拉驾驶员侧车门内的按钮 ⇔ **>**图 32。行李 厢盖自动打开。

驾驶员侧车门内的行李厢盖解锁按钮在点火开关已 关闭的情况下仍然工作。

配备 Kessy 系统的汽车

钥匙在行李厢盖的有效感应范围内,可以直接通过 按压行李厢盖上的按钮打开后盖⇒图 33

手动打开

- 解锁汽车或打开一个车门。
- 向上拉起图示按钮⇒图 33, 打开行李厢。
- 解锁之后, 行李厢盖将自动弹起。



图 33 从车外打开行李厢盖

▲ 警告

- 小心并有预见性地驾驶。避免急加速或紧急制动,如果车辆在行李厢盖开启情况下行驶极易引发人身伤害和交通事故。务必遵守交通法规的规定。
- 对从行李厢中伸出的物品必须加以特别的标识,否则有发生事故的危险! 在此情况下,务必遵守交通法规的规定。
- 务必将所有物品牢靠安全地固定在行李厢中。 松散的物品可能会从车中掉出来,伤及后面的行 人或车辆。
- 请阅读和遵守关于使用行李厢盖的安全说明⇒ ▲ ,在*主题引言*中,见第 57 页 。

① 提示

遥控钥匙或中央门锁失灵时可以手动将行李厢盖解 锁。

在车外温度低于 0 ℃ (+32 °F) 时,充气支撑杆不是每次都能自动举起已解锁的行李厢盖。在这种情况下要手动向上打开行李厢盖。

1

关闭行李厢盖



图 34 已打开的行李厢盖:用于关上的凹槽。

关闭行李厢盖

- 抓住行李厢盖内饰中的凹槽 ⇒图 34(箭头)。
- 快速用力向下拉行李厢盖,使行李厢盖完全关闭。
- 拉动行李厢盖检查是否已可靠关闭。

锁止行李厢盖

如果按下遥控钥匙上的行李厢盖解锁按钮,但未打 开行李厢盖,汽车会在约 2 分钟后重新自动锁止。 这一功能可防止汽车意外一直处于解锁状态。 在行李厢盖已正确关闭到位并卡止时才能锁止。

- 也可通过中央门锁将行李厢盖锁止。
- 如果在已锁止的汽车上用遥控钥匙上的按钮 ② 将行李厢盖解锁,则行李厢盖在关闭后立即重新锁 止。
- 已关闭但未锁止的行李厢盖在车速超过约 9 km/h (6 mph) 时会自动锁止。

▲ 警告

如果没有按规定关闭行李厢盖,可能会有危险。

- 不要用手压在后窗玻璃上关闭行李厢盖。否则 车窗玻璃可能会破裂,有人身伤害危险!
- 请确认在行李厢盖关闭后锁止机构是否被牢靠 地锁止。否则,在行车期间行李厢盖可能会突然 打开。
- 请勿让儿童在汽车内或汽车旁玩耍。取决于季节情况,已闭锁的汽车内可能非常热或非常冷,可能导致车内乘员受到严重伤害、生病,甚至死亡。在不使用汽车时,要关好并锁止行李厢盖及所有其它车门。在此之前要确认车中无人。
- 关闭行李厢盖时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害!要确保在行李厢盖的转动范围内没有人员。
- 请阅读和遵守关于使用行李厢盖的安全说明
- ⇒▲, 在*主题引言*中, 见第 57 页。

配备电动开启和关闭装置的行李厢盖

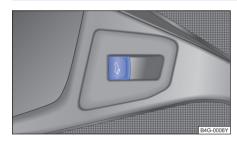


图 35 驾驶员侧车门: 打开行李厢盖

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 4、第 57 页。

打开行李厢盖

可按照以下其中一种方式打开行李厢盖。

- 按遥控钥匙上的按键 至少一秒。

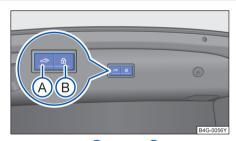


图 36 行李厢盖: (A) 关闭键, (B) 上锁键

- 打开点火开关,短暂拉驾驶员侧车门内的按 钮⇒图 35。
- 按压行李厢盖拉手上的按键。

关闭行李厢盖

可按照以下其中一种方式关闭行李厢盖。

13. 5R1. PL7. 74

- 按行李厢盖内的按钮(A)→图 36。行李厢盖自动降下并关闭→ A.。
- 按住遥控钥匙上的按键<a>, 直到行李厢盖关闭⇒
 ∴。请在距离行李厢盖3米范围内进行操作。
- 按行李厢盖内的按钮®⇒图 36。遥控钥匙请在距离行李厢盖 1.5 米范围内操作,且钥匙不能在车内。行李厢盖自动降下并关闭。车辆被锁住,且整车闭锁→▲。
- 按压行李厢盖上的拉手⇒图 33。行李厢盖自动降下并关闭⇒▲。
- 长拉驾驶员侧车门内的按钮也可以关闭行李厢 盖⇒图 35。

更改并存储行李厢盖开启角度:

将行李厢盖打开并置于希望开启的角度位置。

- 按压行李厢盖上的按钮(A)并保持至少4秒,直至按钮上指示灯闪烁,当前开启角度的位置被记忆存储。
- 如果需要立即更改之前设置的开启角度,请等待 5 秒后再将行李厢盖移动到需要的开启角度。
- 再次按压行李厢盖上的按钮(A)并保持至少4
 秒,直至按钮上指示灯闪烁,新的行李厢开启角度的位置被记忆存储。

中断开启和关闭过程

在以下情况下, 打开/关闭的过程会立刻中断:

- 拉/放开在驾驶员侧车门内的按键⇒图 35。
- 压/放开遥控钥匙上的按键(☎)。
- 按行李厢盖内的按键(A)或(B)。
- 按压行李厢盖上的拉手。
- 有约束或障碍物阻碍了该过程。

开启或关闭的过程被中断后,当您按下把手或按键 (A)或(B),行李厢盖会向前一次动作(打开或关闭)的相反方向移动。

▲ 警告

- 关闭行李厢盖后,要确保正确锁止。否则,即 使行李厢盖已锁止,可能还会在车辆移动过程中 突然打开一可能引发事故!
- 不得在行李厢盖打开或未关的情况下行驶,否则,废气可能进入车辆内部一可能导致中毒!
- 关闭行李厢盖时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害!要确保在行李厢盖的转动范围内没有人。

① 提示

在电动关闭的过程中,切勿试图手动关门一可能导致电动阀系统受损。

① 提示

- 开关行李厢盖前,检查行李厢盖开关范围内有无任何可能阻碍开关行为的物体(如,车库门上)——可能损坏行李厢盖!
- 在特定情况下,若行李厢盖承受负载(如,积雪),则行李厢盖的打开过程会受到干扰。
- 清除行李厢盖上的积雪,重新开启电子操作。
- 若行李厢盖自动关闭(如,在雪的负载下),您 将会听到断断续续的哔哔声。
- 断开电池前,行李厢盖要始终关闭。
- 若在行李厢盖关闭过程中,如有人进入车辆造成晃动,可能导致行李厢盖关闭中断。
- 行李厢盖自动开启时,其开启的最高位置会低于手动开启的最高位置。

感应式行李厢盖开启(Easy Open)

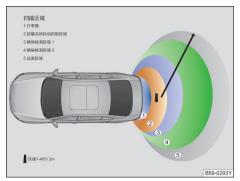


图 37 感应式行李厢盖开启和关闭钥匙有效识别区域

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 **A**, 第 57 页。

在关闭点火开关情况下,携带有效汽车钥匙位于行李厢盖的识别区域⇒图 37,通过脚踢后保险杆下的传感器检测区域,可激活 Easy open 功能,使行李厢盖自动解锁和打开。

感应式行李厢盖开启的详细脚踢步骤


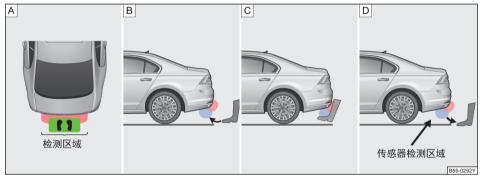


图 38 详细的脚踢步骤



- 1、站到后保险杆前中间位置的有效识别区域 内⇒图 38 A
- 2、控制小腿快速踢向行李厢盖⇒图 38 图
- 3、小腿紧紧靠近后保处停止,并且不能触碰到后 R \Rightarrow R 38 □
- 4、小腿停止后立即收回,并回到踢出位置⇒图 38 回

注意:

- 1、整个踢、收腿过程需在 0.2~1s 内完成
- 2、脚踢过程中必须接触到传感器的检测区域
- 3、脚踢过程中小腿距离后保最近距离要〈10 厘米 ◁

脚踢激活感应式行李厢盖开启的错误动作示范

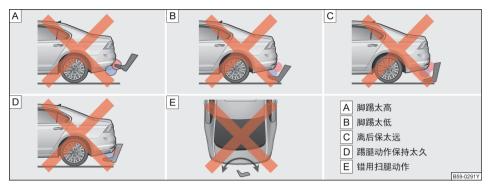


图 39 脚踢激活感应式行李厢盖开启的错误动作示范

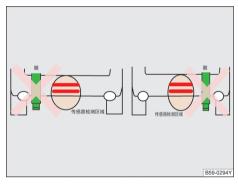



图 40 踢腿动作发生在传感器检测区域外

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 57 页。

脚踢激活感应式行李厢盖开启功能应避免使用以下错误动作:


- 1、踢腿动作发生在传感器检测区域外⇒图 40
- 2、脚踢太高、太低或是离后保太远⇒图 39 A、
 □ (C)
- 3、踢腿动作在后保下保持太久(超过1 秒) ⇒图 39 回
- 4、使用错误的踢腿动作(比如:来回扫腿)⇒图 39

Easy Open 功能激活反馈



通过转向灯闪烁两次提示感应式行李厢盖开启 (Easy open)激活成功。

特殊情况说明



在以下情况下 Easy Open (感应开启) 功能不可用或只能受限使用(示例):

1、感应式行李厢盖未通过信息娱乐系统中的 车辆 菜单及 设置 和 门窗开/关 功能按钮激活。

- 2、后保险杆污物较多时。
- 3、后保险杆浸过海水时。

因为错误动作或是动作不到位导致行李厢盖感应开 启或关闭功能未激活的,几秒后请重复正确踢腿动 作。

电动车窗升降器

立 主题引言

该章	节包	含有	关	下	列	E 是	更 f	的有	言,	息:	:			
电动	打开	或关	闭	车	窗									64
电动	车窗	升降	器	-	功	能								64
电动	车窗	防夹	功	能										65

补充信息和警告说明:

- 信息显示器 ⇒第 32 页
- 中央门锁和锁止系统 ⇒第 49 页

▲ 警告

如果没有按规定使用车窗升降开关,可能导致人 身伤害!

• 关闭车窗时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害! 因此要确保车窗的移动范围内没有人。

▲ 警告(续)

- 每次离开汽车时都要随身携带车钥匙。
- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独逗留在车内,特别是在他们能接触到遥控钥匙时。滥用车钥匙(例如儿童玩耍)可能会导致严重的人身伤害和事故:
 - 可能会无意间启动发动机
 - 如果打开了点火开关,便能操作电气装备, 这样会有发生例如电动车窗升降器把人挤伤的 危险。
 - 汽车车门可能会通过遥控钥匙闭锁,这样在 紧急情况下车内人员可能会被困在车内而无法 撤离。
 - 因此,每次离开汽车都要随身携带车钥匙。
- 必要时(如后排有儿童乘员的情况下)可以用 安全开关使后排车窗升降开关不起作用。

_

电动打开或关闭车窗

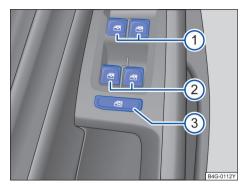


图 41 在驾驶员侧车门内: 前部和后部车窗升降器 的按钮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 请自无网络刀.___ 见 ▲,第 63 页。

驾驶员侧车门上的按钮

- ⇒图 41 的图例:
- ① 用于前车门上的车窗。
- ② 用于后车门上的车窗。
- ③ 安全按钮。

打开或关闭车窗

功能	操作
打开:	按压按钮 🖹。
关闭:	拉动按钮 🖹。
停止自动升	再次按压或拉起相应车窗的按钮。
降:	
@	安全按钮⇒图 41③ 停用后车门内的车窗升降器按钮。这时按钮中的 黄色指示灯亮起。



图 42 在后排乘员侧车门内:后部车窗升降器的按 钮(2)

在关闭点火开关后,只要没有打开驾驶员侧车门或 副驾驶员侧车门, 在短时间内仍能通过车门内的按 钮打开或关闭车窗。便捷开启或关闭在数秒钟后开 始 ⇒第 65 页。

电动车窗升降器 - 功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 項目スエハッルズバル...... 见 ▲, 第 63 页。

自动升降功能

利用自动升降功能可以完全打开和关闭车窗。这时 不需要持续按压或拉动车窗升降器的相应按钮。

针对自动上升功能:将相应车窗的按钮短时间向上 拉至第二挡。

针对自动下降功能:将相应车窗的按钮短时间向下 按至第二挡。

停止自动升降过程: 重新按压或拉动用于相应车窗 的按钮。

恢复自动升降功能

如果汽车蓄电池在未完全关闭车窗时被断开或电量 耗尽,则自动升降功能不起作用,并且必须恢复。

- 拉起车窗升降按钮,关闭所有车窗。
- 松开按钮。
- 再次拉起车窗升降开关的按钮并在此位置上至少 保持2秒钟,自动升降功能恢复。

可以单独或同时为多个车窗恢复车窗升降器自动功能。

便捷开启和关闭

车窗可以从车外用遥控钥匙打开和关闭:

- 按住遥控钥匙的解锁按钮或锁止按钮。所有车窗被打开或关闭。
- 如要中断功能,松开解锁或锁止按钮。

便捷关闭时系统关闭所有门窗和天窗。

可通过信息娱乐系统上的 WENU 按键, 车辆 及 设置 和 门窗开/美 功能按钮对电动门窗工作模式作 多种设定。⇒第 35 页

▲ 警告

如果没有按规定使用车窗升降开关,可能导致人 身伤害!

- 关闭车窗时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害!因此要确保车窗的移动范围内没有人。
- 必要时(如后排有儿童乘员的情况下)可以用 安全开关使后排车窗升降开关不起作用。
- 如果车窗的自动升降功能未恢复,则相应车窗 没有便捷开启和关闭功能。

① 提示

每次离开车辆前都应关闭车窗。降雨会淋湿车内装备并导致本车电子装备损坏。

如果车窗在关闭过程中运动困难或受到阻碍,车窗会立即打开 →第 65 页。在这种情况下,请先查找车窗不能关闭的原因,然后再尝试重新将其关闭。

<

电动车窗防夹功能



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 63 页。

电动车窗防夹功能可以降低关闭车窗时的挤伤危险 ⇒▲。如果某个车窗的自动上升(关闭过程)不畅 或受阻,则该车窗会立即重新自动打开。

- 请检查该车窗为何未关闭。
- 重新尝试关闭该车窗。
- 在关闭过程中如果车窗在10秒内有2次因被障碍物阻止而重新打开,自动上升功能便会暂停10秒钟。
- 如果连续几次车窗在关闭过程中一直因运行不畅 或碰到障碍物而不能关闭,车窗便会停在这个位 置,防夹功能会暂时失效⇒▲。
- 如果发生故障,则自动升降功能以及防夹功能都 无法正常运行。在这种情况下请到上汽大众经销商 处检修。

▲ 警告

如果没有按规定使用车窗升降开关,可能导致人 身伤害!

- 当您离开汽车(包括临时走开)时,务必随身 携带所有汽车钥匙。请注意,切勿让儿童逗留在 汽车内无人照料。
- 关闭车窗时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害!因此要确保车窗的移动范围内没有人。
- 从车外将汽车闭锁时车内不得有人,因为发生 紧急情况时无法从车内打开车窗!
- 防夹功能不能防止手指等部位被挤压到车窗框上,谨防人身伤害!
- i 防夹功能在用遥控钥匙便捷关闭车窗时也起作用 ⇒第 65 页。

天窗

□ 主题引言

该早下包含有大 下》	11 ±	. 20	7 H.	J1=	心:				
打开或关闭天窗 .									66
打开或关闭遮阳卷帘	j								67
天窗 - 功能									68
天窗的防夹功能 .									68

补充信息和警告说明:

- 信息显示器 ⇒第32页
- 中央门锁和锁止系统 ⇒第49页
- 应急关闭或打开 ⇒第 293 页

▲ 警告

不按规定使用天窗可能导致人身伤害!

- 打开和关闭天窗时切勿疏忽大意。否则可能会 给您自己或他人造成严重伤害!应确保天窗的移 动范围内没有人。
- 每次离开汽车时都要随身携带遥控钥匙。

▲ 警告(续)

- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独逗留在车内,特别是在他们能接触到遥控钥匙时。滥用遥控钥匙可能导致启动发动机或操作电气装备(例如天窗),有发生事故的危险!如果用遥控钥匙将汽车车门闭锁,在紧急情况下会加大从车外救助的难度。
- 关闭点火开关后打开前排车门,则天窗旋转开 关不起作用。

① 提示

- 在冬季寒冷气候下,打开或翻开天窗前应清除干净车顶上的冰雪,以免损坏天窗。
- 每次离开本车前都应关闭天窗。在天窗开着的情况下,降雨可能会使车内湿透,从而导致车辆损坏。
- **i** 应定期手动或用吸尘器清除天窗导轨里的树叶和其他散落物品。
- 者天窗发生故障,天窗防夹功能将不能正常发挥作用。遇此情况,应尽快到上汽大众经销商处检修天窗。

打开或关闭天窗


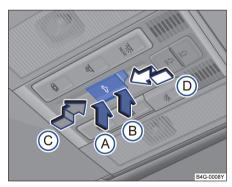


图 43 在顶篷中: 天窗按钮



打开点火开关时天窗方能工作。关闭点火开关后数 分钟内若未打开驾驶员侧车门或前排乘员侧车门, 则仍可操控天窗。



图 44 部分车型后车门内: 天窗按钮

△ 按钮⇒图 43 或⇒图 44①设有 2 挡位置。1 挡位置:可完全打开天窗,或部分翻开天窗,打开或关闭天窗。

2 挡位置:按一下按钮可使天窗自动运行至最终位置,再次按压按钮即可终止自动开启/关闭功能。

天窗只在点火开关已打开的情况下工作。关闭点火 开关后,只要没有打开驾驶员侧车门或副驾驶员侧 车门,在短时间内仍能打开或关闭天窗。

翻开、打开和关闭天窗

功能	操作方法⇒图 43
翻开电动天窗。	按压按钮的后端®至1 挡位置;按 压按钮至2 挡位置即执行电动天窗 自动开启。
关闭已翻开 的电动天 窗。	按压按钮的前端(A至1 挡位置;按 压按钮至2 挡位置即执行电动天窗 自动关闭。
停止电动天 窗自动开启/ 关闭。	再次按压按钮A或B。
打开电动天 窗。	水平向后按压按钮① 1 挡位置; 按压按钮至 2 挡位置将天窗打开至 舒适位置。
关闭电动天 窗。	水平向前按压按钮① 至 1 挡位置;按压按钮至 2 挡位置将天窗从舒适位置关闭。
停止电动天 窗自动开启/ 关闭。	再次按压按钮C或D。

部分车型通过后车门内按钮打开和关闭天窗:

功能	操作方法⇒图 44
打开电动天 窗。	按压按钮① 1 挡位置;按压按钮 至 2 挡位置将天窗打开至舒适位 置。
关闭电动天 窗。	拉起按钮① 至 1 挡位置; 拉起按钮至 2 挡位置将天窗从舒适位置关闭。
停止电动天 窗自动开启/ 关闭。	再次按压/拉起按钮①。

打开或关闭遮阳卷帘


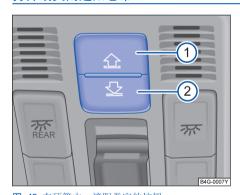


图 45 在顶篷中: 遮阳卷帘的按钮



打开点火开关时电动遮阳卷帘方能工作。

天窗完全打开时,遮阳卷帘会自动打开至通风位置。遮阳卷帘在天窗已关闭时仍停留在通风位置。

按钮⇒图 45 ① 和 ②或⇒图 46 ① 设有 2 挡位置。1 挡位置:可完全或部分打开或关闭遮阳卷帘。

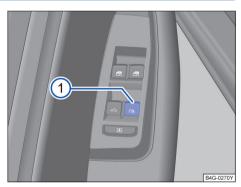


图 46 部分车型后车门内: 遮阳卷帘的按钮

2 挡设置:按一下按钮可使遮阳卷帘自动运行至最终位置,再次按压按钮即可终止自动打开或关闭功能。

功能	操作方法⇒图 45
打开遮阳卷 帘。	按压按钮①至1 挡位置;按压按钮 至2 挡位置即执行遮阳卷帘自动开 启。
关闭遮阳卷 帘。	按压按钮②至1 挡位置;按压按钮 至2 挡位置即执行遮阳卷帘自动关 闭。
停止遮阳卷 帘自动打开 或关闭。	再次按压按钮①或②。

部分车型通过后车门内按钮打开和关闭遮阳卷帘:

功能	操作方法⇒图 46
打开遮阳卷 帘。	按压按钮①至1 挡位置:按压按钮至2 挡位置即执行遮阳卷帘自动开启。
关闭遮阳卷 帘。	拉起按钮①至1 挡位置;按压按钮至2 挡位置即执行遮阳卷帘自动关闭。
停止遮阳卷 帘自动打开 或关闭。	再次按压/拉起按钮①。

遮阳卷帘只在点火开关已打开的情况下工作。关闭 点火开关后, 只要没有打开驾驶员侧车门或副驾驶 员侧车门, 在短时间内仍能打开或关闭遮阳卷帘。



在天窗已打开时, 电动遮阳卷帘只能关闭至天

天窗 - 功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, ☑ 见 ▲ , 第 66 页。

便捷关闭

天窗可以从车外用遥控钥匙关闭:

- 按住遥控钥匙的锁止按钮。天窗于是关闭。
- 松开锁止按钮即可中断该功能。

在便捷关闭时,首先关闭车窗,然后关闭天窗。

可通过信息娱乐系统上的 MENU 按键, 车辆 及 设置 和 门窗开/关 功能按钮对电动门窗工作模式作 多种设定。⇒第 35 页

不按规定使用天窗和遮阳卷帘可能导致人身伤

• 打开和关闭天窗或遮阳卷帘时切勿疏忽大意。 否则可能会给您自己或他人造成严重伤害!请确 保全景滑动天窗和遮阳卷帘的移动范围内没有 人。

• 便捷开启或关闭天窗时,天窗的按钮开关 处于上次所选的位置,开始行车前必须将其重 置。

• 如果汽车附近有发射器(如无线电设备、移动电 话等)以相同的频率范围工作, 遥控钥匙的功能会 因这种干扰而暂时受到影响。请再次按压闭锁或解 锁按钮启动相应功能。

◁

天窗的防夹功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

防夹功能可以降低关闭天窗时的挤伤危险 ⇒▲。如 果天窗的关闭不畅或受阻,则天窗会立即重新自动 打开。

- 检查天窗为何未关闭。
- 重新尝试关闭天窗。
- 如果天窗仍旧因不畅或受阻而无法关闭,则天窗 在相应的位置上停住。然后在无防夹功能的情况下 关闭天窗。

在无防夹功能的情况下关闭天窗

- 触发防夹功能后 5 秒钟内按压 ② 按 钮⇒图 43,沿箭头① 方向将按钮保持在 2 挡位 置,直至天窗完全关闭。
- 如果天窗仍旧无法关闭,请到上汽大众经销商检修。

▲ 警告

不按规定使用天窗和遮阳卷帘可能导致人身伤 害。

• 关闭天窗或遮阳卷帘时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严受伤害!因此要确保 天窗或遮阳卷帘的移动范围内没有人。

▲ 警告(续)

- 天窗关闭过程中具有自动防夹功能,但出于保护电机需要,不要无故尝试。
- 避免在灰尘较大、路面情况不好等情况下开启 天窗,以免天窗轨道油脂受到污染,造成机构零件过度磨损,天窗排水管堵塞等现象。
- 为确保天窗能正常工作,请经常洗车并按照保养要求前往上汽大众经销商处对天窗进行检修保养。
- 在洗车房洗车时一定要完全关闭天窗。不得使用高压水枪的水流直接冲击天窗密封条,避免由于高压水枪压力太高而造成天窗漏水。
- i 防夹功能在用遥控钥匙便捷关闭车窗和天窗时 也起作用 ⇒第 65 页。

代客泊车功能

立 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

代客泊车功能 69 <

代客泊车功能

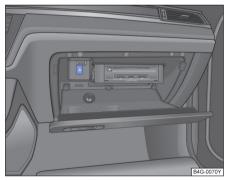


图 47 副驾驶员侧的储物盒: 代客泊车功能按键

请首先阅读并注意引导信息, 见第 69 页。

代客泊车功能可防止行李厢在未被授权的 情况下开启。

适用干: 带有代客泊车功能的汽车

当您的汽车希望由服务人员代为泊车时,您可开启 代客泊车功能。这项功能开启后可通过遥控钥匙驾 驶和上锁/解锁汽车,行李厢则是被锁止的。

- 取出集成的机械钥匙⇒第 46 页。
- 打开副驾驶员侧储物盒。
- 按下按键图以开启代客泊车功能。开启后,按键上的 LED 灯亮起。
- 用机械钥匙锁止副驾驶员侧储物盒。
- 将遥控钥匙交给服务人员,并保留取出的机械钥 匙。

代客泊车功能开启后以下按键失效:

- 在驾驶员侧车门
- 遥控钥匙上的按键 🖾
- 行李厢盖上的拉手

当代客泊车功能开启时,点火后组合仪表显示屏和 信息娱乐系统显示屏上会出现代客泊车功能已激活 的驾驶员提示。

① 提示

请注意,对于装有全负荷装置的汽车,代客泊车功 能开启时也可从汽车内部侵入行李厢。

正确和安全地就座

マネサロ タナメースコン 医がたり

调整座椅位置

□ 主题引言

12	早刀	Щ.	召 1	Ħ	大	1	9!	J±	<u>_</u> , ji	凶	印	111	心	:				
错	误坐	姿	引;	起	的	危	险	Ì.										70
正	确坐	姿																71
前	座椅	上	的	电	动	操	作	: "	<u>c</u> 1	牛								72
电	动座	椅	调	节														73
副	驾驶	员	靠	背	Ŀ	的	ŧ	孱	ŋ)	单,	椅	调	节	装	置			74
调	整头	枕																75
拆	卸和	安	装	头	枕													75
带	侧面	防	护.	功	能	的	头	: 杉	ť									76
调	整方	向	盘	位	置													77
电	动调	节]	方	向	盘													77
"	Easy	Eı	nt:	rу	"	登	4	弃	j E	助.	功	能						78
中	央扶	手																78

座位数

本车总共有五个座位: 两个前部座位和三个后部座 位。每个座位都配备有安全带。

补充信息和警告说明:

- 座椅功能 ⇒第 81 页
- 安全帯 ⇒第 84 页
- 安全气囊系统 ⇒第 94 页
- 儿童 座椅(附件)⇒第 100 页

▲ 警告

在突然行驶和制动时、在发生撞车或事故时和在 安全气囊触发时,错误的坐姿会增大受伤或致命 伤的风险。

- 所有乘员在起步前都必须始终以正确的坐姿坐 好并在行驶过程中保持正确坐姿。这也适用于安 全带的佩戴。
- 乘员数不得超过车内配安全带的座位数。
- 儿童要始终用许可的、合适的且符合其身高和 体重的乘员保护系统固定在车内
- ⇒第 100 页、⇒第 94 页。

▲ 警告(续)

← 行驶过程中双脚要始终保持在脚部空间内。切 勿例如将脚放在座椅上或仪表板上,或切勿伸出 车窗。否则安全气囊和安全带不能发挥保护作 用,相反发生事故时受伤的风险会增大。

▲ 警告

在每次行车前,务必将座椅、安全带和头枕进行 正确调节并确认所有乘员都已正确系好安全带。

- 尽量往后移动副驾驶员座椅。
- 调节驾驶员座椅,确保胸部和方向盘中部之间 至少有 25 cm 的距离。如果由于身体情况不能满 足该要求,务必与上汽大众经销商联系,以便在 必要时安装特殊装备。
- 切勿在座椅靠背向后倾斜讨大的情况下驾驶。 座椅靠背越向后倾,因安全带佩戴走向错误和坐 姿错误而导致的受伤风险就越大。
- 切勿在座椅靠背向前倾斜的情况下驾驶。前部 安全气囊触发时可能向后猛击座椅靠背并伤害到 后座上的乘员。
- 与方向盘和仪表板之间保持尽量大的距离。
- 在前座椅已正确调节好后,就座时务必背部垂 直靠在座椅靠背上。不得使任何身体部位紧贴安 全气囊的安装位置,或与之靠得太近。
- 当后部座位上的乘员因为安全带定位不正确而 无法竖直就座时, 他们受伤的风险就会增大。

▲ 警告

不恰当地调节座椅可能导致事故和受伤。

- 只能在汽车停住时调节座椅,否则座椅可能在 行驶过程中意外自行移动并且汽车可能会失去控 制。此外在调节时会采取错误的坐姿。
- 调整座椅高度或位置时一定要小心!调整前座 椅时如不注意可能会造成挤伤。
- 不允许有物品限制前排座椅的调节范围。

错误坐姿引起的危险



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

坐姿不正确可能导致乘员严重受伤!

正确佩戴安全带方能充分发挥其保护作用, 而坐姿 不正确且安全带佩戴不当时将大大降低安全带的保 护功能,加大乘员的受伤风险。作为驾驶员,您有 责任对您自身及乘员的安全, 尤其是儿童的安全负 责!

下列不正确坐姿均可能危及车内所有驾乘人员。虽 未涵盖所有不正确坐姿,但**上汽大众**希望您了解不 正确坐姿的危害性。

因此, 行驶中务必杜绝下列不正确坐姿:

- 站在车内;
- 站在座椅上;
- 跪在座椅上:
- 靠背向后讨度倾斜:
- 倚靠在仪表板上;
- 躺在后排座椅上;
- 坐在座椅前沿;
- 倚坐在一侧;
- 倚靠在车窗上:
- 双脚伸出车窗;

- 双脚搁在仪表板上:
- 双脚搁在座椅面上;
- 在脚部空间内活动;
- 不系安全带在座椅上活动;
- 在行李厢里载人。

▲ 警告

上述不正确坐姿均可导致乘员严重受伤!

- 发生事故时触发的安全气囊将撞击坐姿不正的 乘员,使之严重受伤。
- 汽车起步前,驾驶员应采取正确坐姿,并在途中全程保持正确坐姿。同时,提醒车内乘员也保持正确坐姿。

正确坐姿

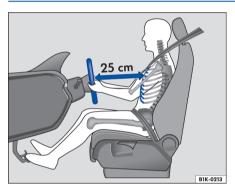


图 48 驾驶员与方向盘之间至少保持为 25 cm 的距离



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 70 页。

下面给出了所有汽车乘员的正确坐姿。

驾驶员的正确坐姿

驾驶员的坐姿是否正确对安全性和降低疲劳程度至 关重要。

为降低事故伤亡程度,建议驾驶员对座椅作如下调节:

- 调节方向盘,使驾驶员胸部与方向盘之间至少保持 25 cm 的距离。⇒图 48
- 前后移动座椅至合适位置,稍弯膝即可完全踏下加速踏板及制动踏板。
- 确保稍弯肘即可够到方向盘的最高点。

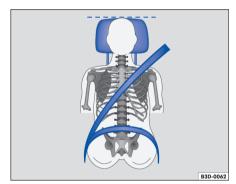


图 49 驾驶员头枕的正确位置

- 调节头枕,使头枕的上沿与您的头顶等高,不可低于眼睛,头部尽可能贴近头枕。⇒图 49
- 将靠背调节至合适位置,使背部完全贴合靠背。
- 正确佩戴安全带⇒第84页。
- 将双脚置于脚部空间内自己觉得舒服的位置。

前排乘员的正确坐姿

前排乘员与仪表板之间必须保持适当的距离,发生 事故安全气囊触发时安全气囊方能充分发挥保护作 用。

为降低事故伤亡程度,建议前排乘员对座椅作如下调节:

- 尽可能后移座位。
- 将靠背调节至合适位置,使背部与靠背完全贴合。

- 调节头枕, 使头枕上沿与头顶等高, 但勿低于眼 睛,头部尽可能靠近头枕⇒第 75 页
- 双脚置于座椅前的脚部空间内。
- 正确佩戴安全带⇒第 84 页

后排乘员的正确坐姿

为降低紧急制动或发生事故时的伤亡率,后排乘员 须遵守下列事项:

- 将靠背锁定在百立位置
- 正确调节头枕,使其上沿与头顶等高,但勿低于 眼睛,头部尽可能贴近头枕⇒第 75 页

- 请以垂直姿势坐在后座椅上,以使背部可以完全 靠在靠背上。
- 双脚置于后排座椅前的脚部空间内。
- 正确佩戴安全带⇒第 84 页
- 携带儿童行驶时应采用合适的儿童座椅保护儿 童⇒第 100 页

前座椅上的电动操作元件

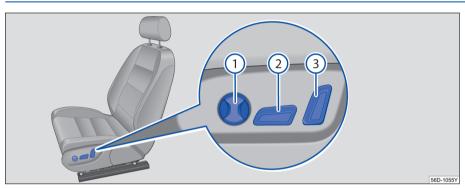


图 50 电动调整式座椅的操作元件

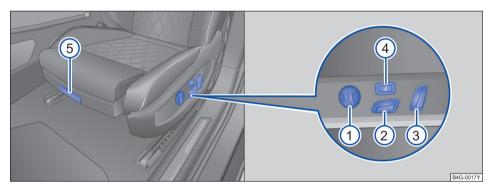


图 51 部分车型电动调整式座椅的操作元件



章 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 70 页。

右侧前座椅上的这些操作元件与其呈镜面对称分

请移动相应的开关⇒图 50 或⇒图 51, 把座椅调 整得与身材相适应。

- ① 调整腰部支撑。
- ② 调整座椅前后位置、座椅面高度和倾 斜角度。
- ③ 调整座椅靠背倾斜角度。

④ 部分车型按摩功能操作:

打开:按压按键⇒图 51**④**即接通座 椅按摩功能。

关闭: 再次按压按钮⇒图 51**4**即关闭该功能。

⑤ 部分车型腿部支撑调节伸展: 拉起手柄⇒图 51⑤解除腿部支撑的锁止,使其从初始位置向前弹出,放下手柄,锁止腿部支撑。

恢复到初始位置: 拉起手柄⇒图 51 ⑤,解除锁止,将腿部支撑推到极限 位置,放下手柄锁止腿部支撑。

▲ 警告

粗心或无人监管地使用电动前座椅可能导致受 伤。

▲ 警告(续)

• 前座椅的电动调节在点火开关已关闭的情况下 仍然工作。切勿将儿童或需要帮助的人员留在车 内。


▲ 警告

不正确地使用座椅套或座椅垫可能意外启动电动 座椅,导致前排座椅在驾驶时意外移动。为此你 可能失去对车辆的控制,导致事故和受伤。此 外,可能损坏前部座椅的控制元件。

- 不要将座椅套安装到电动座椅控制器上。
- 不要使用未经上汽大众认可的前排座椅套或座 椅垫。

① 提示

为了避免损坏前座椅中的电动部件,请勿跪在前座 椅上或使座椅面和座椅靠背承受其它点负荷。



1 在启动发动机时,可能正在进行的座椅调节会被取消。

电动座椅调节

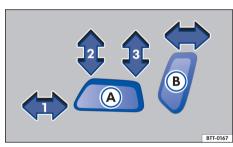


图 52 开关:调整座椅的前后位置、座椅面的高度和倾斜角度

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 70 页。

该图为驾驶员座椅侧面开关的示意图。座 椅、椅面、靠背和腰部支撑随着相应开关 的移动而调整。

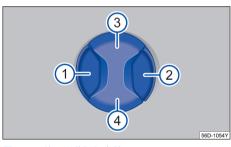


图 53 开关:调节腰部支撑

右侧前座椅上的这些操作元件与其呈镜面对称分布。

沿箭头方向按压开关:

	1	向前或往后移动座椅。
A	② 和 ③	调高或调低座椅。
	② 或 ③	调节座椅面的倾斜度。
	向前或往后。	调节座椅靠背的倾斜度。

按压相应区域的开关:

① 或②	调节腰部支撑的拱度。
③ 或 ④	调节腰部支撑的高度。

- 行驶期间切勿调整驾驶员座椅或副驾驶员座 椅。调整座椅期间坐姿会变得不正确,有生命危 险! 只能在汽车停住时调整驾驶员座椅或副驾驶 员座椅。
- 在点火开关已关闭的情况下,仍然可以对前排 座椅进行电动调整。因此,切勿让无人照料儿童 单独逗留在车内, 否则有人身伤害危险!
- 调整座椅高度或前后位置时一定要小心!调整 前座椅时如不注意可能会造成挤伤!
- 为了降低紧急制动时或发生交通事故时驾驶员 和副驾驶员人身伤害的危险,切勿在座椅靠背向 后倾斜过大的情况下行车! 只有在座椅靠背处于

▲ 警告(续)

垂直位置且驾驶员和副驾驶员已正确系好安全带 的情况下,才能发挥安全带的最佳保护作用。座 椅靠背向后倾斜越大,因安全带使用方式不正确 而带来的人身伤害危险也越大!

为避免损坏前座椅的电动部件,请勿跪在前座椅上 或者使座椅面和座椅靠背承受点状负荷。

● 依车型而定,操作元件的型号可能有所不 **1** 同,例如在某些座椅上可能组合安装有机械式 和电动式操作元件。

前排乘员侧的操作元件可能与驾驶员侧的不同。

副驾驶员靠背上的电动座椅调节装置

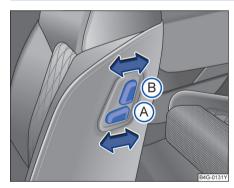


图 54 副驾驶员靠背上的电动座椅调节装置

立 请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲ 第 70 页。

坐在后排右侧座位的乘员能够通过副驾驶员靠背上 的调节开关调节前排右侧的座位, 从而使自己的乘 坐空间更为舒适。

调整座椅前后位置、座椅面高度和倾斜度

- 沿箭头方向按压开关(A),即可调整座椅的前后 位置 ⇒图 54
- 沿箭头B方向按压开关,可调节前部或者后部 座椅面倾斜角度。

▲ 警告

粗心或无人监管地使用电动前座椅可能导致受

- 前座椅的电动调节在点火开关已关闭的情况下 仍然工作。切勿将儿童或需要帮助的人员留在车
- 在紧急情况下可通过按压另一个按钮中断电动 调节。

● 提示

为了避免损坏前座椅中的电动部件,请勿跪在前座 椅上或使座椅面和座椅靠背承受其它点负荷。

i 在汽车蓄电池的电量过低时,可能无法电动调节座椅。

在启动发动机时,可能正在进行的座椅调节会 被取消。

调整头枕


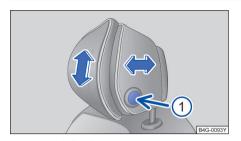


图 55 调整前排头枕



所有座位都配备有头枕。后部中间的头枕只用于后 排座椅的中间座位。因此,头枕不得安装到其它位 置

调节前排头枕高度和前后位置

- 向上推或向前调节头枕⇒图 55,同时沿箭头方向移动头枕⇒▲。
- 下压或向后调节头枕,按下侧面按钮⇒图 55①,同时沿箭头方向移动头枕⇒▲。
- 头枕必须在某个位置上牢固卡止。

调节后排头枕高度

- 向上推或按住按钮⇒图 56①,同时沿箭头方向下压头枕即可将头枕调整至合适高度⇒▲。
- 头枕必须在某个位置上牢固卡止。

正确的头枕调整

调节好头枕,使头枕的上沿尽可能与头顶齐平,不得低于双眼的高度。头后部要始终尽量靠近头枕。 在头枕可沿纵向调节的汽车上,推移头枕使其尽可能靠近头后部。

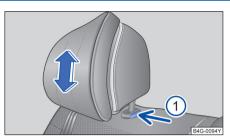


图 56 调整后排头枕

针对身材矮小乘员的头枕调整

将头枕向下推到底,即使头部仍然低于头枕上沿也 应如此。在最下方位置上,头枕与靠背之间可能会 留有一段空隙。

针对身材高大乘员的头枕调整

将头枕向上移动, 直到限位位置。

▲ 警告

如果在头枕已拆下或调节错误的情况下行驶,在 发生事故和突然行驶和制动时会提高受伤或致命 伤的风险。

- 在座位上有人时,始终在头枕已正确安装并调节好的情况下行驶。
- 每位乘员都必须根据其身材对头枕进行正确调节,以降低在出现事故时颈部受伤的风险。此时 头枕上沿必须尽可能与头顶齐平,不得低于双眼 高度。头后部要尽量靠近头枕。
- 切勿在行驶过程中调整头枕。

拆卸和安装头枕

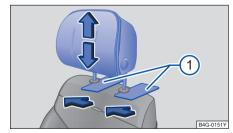


图 57 拆卸和安装前排头枕

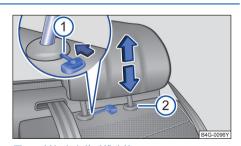


图 58 拆卸和安装后排头枕

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 児 ▲, 第 70 页。

所有座位都配备有头枕。后部中间的头枕只用于后 排座椅的中间座位。因此,头枕不得安装到其它位 置。

拆卸前部头枕

- 必要时调节座椅靠背,以便能够拆卸头枕。
- 将头枕向上移到底 ⇒▲,在调整头枕中,见 第 75 页。
- 松开头枕时,一人用一扁平器具(例如,塑料卡 片)插入靠背套与头枕导杆护套之间⇒图 57 (1),同 时另一人将头枕完全拔出。

安装前部头枕

- 将头枕导杆对准相应座椅靠背上的导管, 然后将 其插入导管。
- 将头枕插到底,直至其卡定。
- 按照正确的坐姿调节头枕 ⇒第 75 页。

拆卸后部头枕

- 将头枕向上移到底 ⇒▲。
- 将打开的汽车钥匙头或螺丝刀插入护套的槽 内⇒图 58(1)。
- 沿箭头方向顶住汽车钥匙或螺丝刀。
- 同时按压按钮②,另一人将头枕完全拔出。

安装后部头枕

- 将头枕正确定位到头枕导向件上,然后插入相应 座椅靠背的导向件中。
- 按住按钮②向下移动头枕。
- 按照正确的坐姿调节头枕 ⇒第 75 页。

如果在头枕已拆下或调节错误的情况下行驶,在 发生事故和突然行驶和制动时会提高受伤或致命 伤的风险。

- 在座位上有人时,始终在头枕已正确安装并调 节好的情况下行驶。
- 拆下的头枕应立即重新装上,以使乘员能得到 正确的保护。

● 提示

在拆卸和安装头枕时请确保头枕不碰到顶篷或前座 椅靠背。否则可能使顶篷和其他汽车部件受损。

① 提示

后部中间头枕是无法拆卸的,如需拆卸建议到上汽 大众经销商进行。



带侧面防护功能的头枕



图 59 带侧面防护功能的头枕



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 见 ⚠,第 70 页。

调整头枕⇒第 75 页

为了调节侧面防护,请将侧面防护按压至想要的位 置⇒图 59。



调整方向盘位置

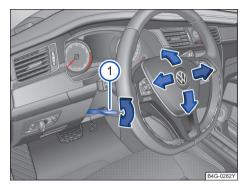


图 60 手动调节方向盘位置

算 京首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 70 页。

在行驶前并且只能在汽车停住时调节方向盘。

- 将图示操纵杆(1)向下翻转。
- 调节方向盘,确保双手握住外缘(9点钟和3点钟位置)时手臂处于略微弯曲的状态。
- 将操作杆①推回到锁止位置并压紧。 ⇒▲。

▲ 警告

不恰当地使用方向盘位置调节和错误调节方向盘 可能导致受伤或致命伤。

- 每次调节后都要用力向上转动操作杆至锁止位置,以免方向盘在行驶过程中意外发生位置变化。
- 切勿在行驶过程中调节方向盘。如果在行驶过程中确定必须进行调节,则请安全停车,然后正确调节方向盘。
- 调节好的方向盘必须始终朝着胸部方向而非面部方向,以免在发生事故时影响驾驶员前部安全 气囊的保护效果。
- 在行驶过程中始终只能用双手从侧面握住方向 盘外缘(9 点钟和 3 点钟位置),以降低驾驶员 前部安全气囊触发时造成的伤害。
- 切勿在 12 点钟位置上或以其它方式握住方向 盘,例如握住方向盘中心。驾驶员安全气囊触发 时可能给双臂、双手和头部造成受伤。

电动调节方向盘

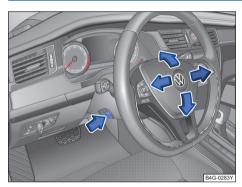


图 61 电动调节方向盘位置

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 70 页。 可以在高度和纵向上电动调节方向盘位置。

适用干: 配有电动方向盘调节的车辆

- 向上/向下按压开关,以调节方向盘的高度。当 您按下开关时,转向柱进行调节。
- 向前/向后按压开关,以在纵向上调节方向盘。 当您按下开关时,转向柱进行调节。
- 在点火装置关闭时也可以调节方向盘。

在带有记忆功能的车辆上转向柱的每一次调节会和 座椅位置一起被存储。

<1

"Easy Entry" 登车辅助功能



立 请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲, 第 70 页。

适用于:配有电动方向盘调节的车辆 登车辅助功能通过自动调节转向柱方便上车和下 车。

• 在信息娱乐系统上的MENU 按键, 车辆 及设置和 门窗开/关 功能按钮对登车辅助功能进行设定。

登车辅助功能接通情况下,在点火装置关闭时转向 柱向上移动到停车位置。在上车之后,当点火装置 接通时, 转向柱移动到存储位置。

中央扶手

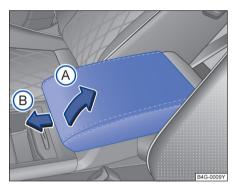


图 62 前排中央扶手。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 70 页。

前部中央扶手

要抬起时将中央扶手沿箭头方向⇒图 62(A)向上拉。

要降低时将中央扶手向上拉到顶。紧接着向下降低 中央扶手。

如需调整中间扶手前后位置,将扶手前推(B)或后推 到止位, 卡定即可。

▲ 警告

中央扶手可能影响驾驶手臂的活动自由,并因此 导致事故和受伤。

- 在行驶期间中央扶手中的储物盒要始终保持关
- 切勿让成人或儿童在中央扶手上乘坐。这种错 误的坐姿可能导致受伤。
- 切勿将热饮料或液体置于饮料罐托架中。它们 在行驶过程中和在进行紧急制动 / 驾驶操作时可 能泼出。

车辆座椅参数

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:		座椅座宽				79
		座间距				
座椅坐垫深	79	座椅靠背正常使用位置说明	٠			80

座椅设计位置



请首先阅读并注意引导信息, 见第 78 页。

前排座椅设计位置:

前后位置:座椅可从最后向前滑动 75.5 mm。 高度位置:座椅可从最低向上调节 35.1 mm。 靠背角为设计角(19°)。

后排座椅设计位置:

前后位置:随车装配位置。 靠背角为设计角(13°)

◁

◁

座椅坐垫深

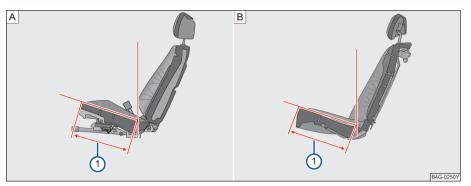


图 63 座椅坐垫深

请首先阅读并注意引导信息,见第 78 页。

当后排位置处于设计位置时,坐垫深 =451.8mm⇒图 63**B**①

当前排位置处于设计位置时,坐垫深=448.4mm⇒图 63**A**①

座椅座宽

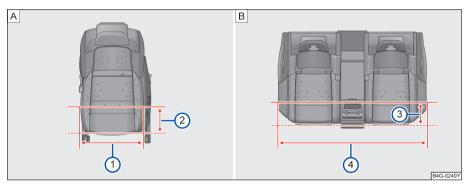


图 64 座椅座宽

请首先阅读并注意引导信息,见第 78 页。

如图→图 64▲ 在距离前排座椅边缘 200mm 时→图 64▲②,前排座椅座垫宽度为 490.6mm→图 64▲①。 如图→图 64回 在距离后排座椅边缘 200mm 时→图 64回③,后排座椅座垫宽度为 1371.6mm→图 64回④。

113. 5R1. PL7. 74

◁

座间距

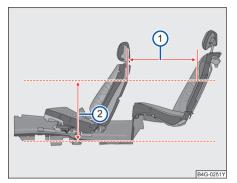


图 65 座间距

\square

请首先阅读并注意引导信息,见第 78 页。

当前排座椅前后位置:座椅最后往前滑动 127mm,高度位置:座椅最低向上调节 30mm,靠背角处于设计位置;后排座椅位于设计位置时,在距离地板位置 620mm 处⇒图 65②,座间距为 832mm⇒图 65①。



座椅靠背正常使用位置说明

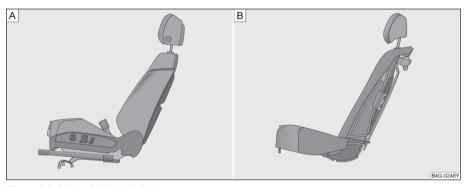


图 66 座椅靠背正常使用位置说明



请首先阅读并注意引导信息,见第 78 页。

前排座椅靠背正常使用位置:

⇒ 🛭 66A

座椅靠背角接近设计角(大概 19°)

靠背进入锁止位置。

后排座椅靠背正常使用位置:

⇒ 🛭 66 B

座椅靠背处于完全锁住状态。

4

座椅功能

□ 主题引言

该草节包含有天卜列王题的信息:	
座椅加热和座椅通风	81
记忆座椅	82
记忆位置 1、2 或 3 的设置	83
记忆位置 4 或 5 的设置	83

补充信息和警告说明:

- 调整坐姿 ⇒第 70 页
- 安全带 ⇒第 84 页
- 安全气囊系统 ⇒第 94 页

- 儿童座椅(附件) ⇒第 100 页
- 车外后视镜 ⇒第 121 页

▲ 警告

不恰当地使用座椅功能可能导致受伤。

- 开始行驶之前要采取正确的坐姿, 在行驶过程 中保持正确的坐姿。此要求也适用于所有乘员。
- 只可在汽车停住时调节带记忆功能的座椅。
- 手、手指和脚或其它身体部分要始终保持在座 **椿的功能范围和调节范围之外。**

座椅加热和座椅通风




图 67 座椅加热按钮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 81 页。

根据车型配置不同, 前排和后排座椅可能配备了座 椅加热和通风装置,它们都是通过空调控制开关进 行控制的。




图 68 座椅通风按钮

在点火开关已打开的情况下可以对座椅面和靠背面 讲行申动加热和通风。

⇒表格, 见第 81 页	
⇒图 67 的图例	座椅加热随即以最大加热功率接 通。所有指示灯亮起。
⇒图 68 的图例	座椅通风

如果遇到以下条件,不要接通座椅加热:

- 座椅未被占用。
- 座椅用一个座椅保护套套着
- 儿童座椅安装在了座椅上
- 座椅面潮湿
- 车内或车外温度高于 25 ℃ (77 °F)

如果座椅上没有人,请关闭座椅加热和座椅通风。 如果遇到以下条件,不要接通座椅通风: 前后座椅加热

功能	座椅加热操作 ⇒图 67
打开:	按压按钮 🚜,座椅加热随即以最大加热功率接通。
调节加热功率:	反复按压按钮 🚀,直至调节到所需加热功率。
关闭:	反复按压按钮 ఈ,直至按钮中不再有指示灯亮起 ⇒图 67。

前后座椅通风

功能	座椅通风操作⇒图 68
打开:	按压按钮 🛂,座椅通风随即以最大风量接通。
调节风量大	反复按压按钮 👏,直至调节到所需风量大小。
小:	
关闭:	反复按压按钮 🛂,直至按钮中不再有指示灯亮起⇒图 68。

每次关闭点火开关时,都会关闭所有座椅加热装 置。如果点火开关在大约10分钟内重新打开,那么 将为驾驶员座椅自动激活上次设置的加热挡位。 需 要时,必须在打开点火开关后重新接通副驾驶员座 椅和后排外侧座椅加热装置。

温度感受限或没用疼痛感的乘员(例如:糖尿病 患者、瘫痪病人、因用药导致温度感疼痛感受限 的病人等。),在使用座椅加热时可能导致烫伤 背部、臀部和腿部,需要很长的恢复时间或不能 完全康复。对于自身健康状态的问题,请就医。

▲ 警告(续)

● 疼痛感或温度感受限的人绝对不允许使用座椅 加热。

① 提示

- 为避免损坏座椅加热装置的加热元件,请勿跪在 座椅上或使座椅面和靠背承受其它点负荷。
- 座椅上的液体、尖锐物品和隔热材料可能损坏座 椅加热装置。
- 在产生异味时应立即关闭座椅加热装置,并让上 汽大众经销商检查。



座椅加热装置只可接通实际需要的时间。否则 会不必要地消耗燃料。

记忆座椅

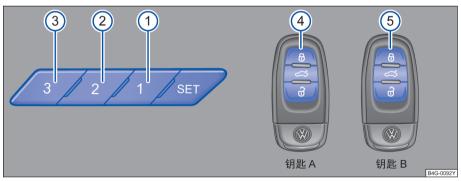


图 69 记忆位置图示



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 81 页。

记忆座椅一共可以存储五个位置,座椅的记忆按钮 可存储三个不 同位置①、②和③, 两把遥控钥匙 可分别绑定位置4和5。⇒图 69。

记忆位置 1、2 或 3 的设置

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 81 页。

只能在停车以后方可存储驾驶员座椅的位 置。

存储功能

用于正常行驶的设置:

此功能可实现驾驶员座椅和车外后视镜位置的记忆。

- 为安全考虑请接通电子驻车制动器,将变速箱挡位置于驻车挡或空挡位置。
- 接通点火开关。
- 调节驾驶员座椅和车外后视镜位置。
- 按压按键(SET)⇒图 69。
- 在 10 秒钟内按压需要设置的记忆按钮①、②或 ③。一个声音信号确认存储于该记忆按钮的位置设 置成功。

用干倒车的设置:

此功能仅实现副驾驶员车外后视镜位置的记忆。

- 为安全考虑,请接通电子驻车制动器,将变速箱挡位置于驻车挡或空挡位置。
- 选择所需的记忆位置(1)、(2)或(3)。
- 挂入倒车挡。

- 将后视镜调节旋钮转至位置 R, 调整副驾驶员侧 车外后视镜位置。
- 完成倒车后,将后视镜调节旋钮调回至0位置, 刚刚调节好的后视镜位置即被储存。

调出存储位置

车门打开时

- 断开点火开关的情况下,只需短按一下相应的记忆按钮①、②或③,驾驶员座椅及后视镜将自动移 军储存位置。
- 接通点火开关的情况下,长按相应的记忆按钮直 至座椿及后视镜达到存储位置。

车门关闭时

• 出于安全考虑,需要长按相应的记忆按钮,座椅及后视镜才能达到存储位置。

倒车时

- 当后视镜调节旋钮转至位置 R, 挂入倒车挡时, 右后视镜将自动移动到存储的倒车位置。
- 当以至少 15km/h 的车速向前行驶或将旋钮从位置 R 转到另一个位置时,右后视镜自动离开存储的倒车位置。

. 提示

倒车时的设置存储为自动记忆。调整完后归位即可,在此过程中不得按压按键**图**。

记忆位置 4 或 5 的设置



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,
见 ▲, 第 81 页。

激活绑定功能:

出厂时已默认激活一把遥控钥匙, 其他遥控钥匙需自行激活。

- 关闭点火开关使车辆断电。
- 当座椅停止移动后,仍保持按按键①或②或 ③,同时按下遥控钥匙上的解锁按钮。声音信号反 馈绑定成功。

记忆位置设置:

- 确保该遥控钥匙已激活。
- 用相同的遥控钥匙将汽车解锁。

- 调节车外后视镜和驾驶员座椅位置。
- 用遥控钥匙上的闭锁按钮@,将汽车锁止,使得记忆座椅控制器储存当前座椅和车外后视镜位置。

解除绑定功能:

- 汽车处于断电状态。
- 长按按键图,同时在 10 秒钟内按压遥控钥匙上的解锁按钮 6。一个声音信号确认绑定功能解除。

13. 5R1. PL7. 74

安全带

□ 主题引言

T,	久 耳]	ļj.	민	召	月	大	:	91	lΞ	二年	拠	H)	1言	思	:				
有言	さ 台	날	Ţ																	85
Ī	Εī	可在	並	撞	及	其	物	理	原	Œ	E									86
Ī	爬员	3.5	卡	系	安	全	带	时	숲	H	łĘ	见	什	么	情	况	?			86
3	도 설	Èί	带	的	保	护	功	能												87
ŀ	j 3	Z:	È	带	相	关	的	I	作											87
1	礼真	ţź	文	全	带															88
3	도 설	Èί	带	佩	戴	走	向													89
3	도 설	Èί	带	高	度	调	节													91
																			带	
•	艮ナ																			91
3	安全	Èί	带	並	紧	器	的	保	养	禾	1)	麦	弁	处	理					92
Ť	页医	Ìίσ	1	乘	员	保	护	系	绣											92

要定期检查所有安全带的状态。在安全带织物、安全带连接件、安全带自动回卷装置或锁扣损坏时,要尽快由上汽大众经销商更换相应的安全带 ⇒▲。上汽大众经销商可提供与汽车、装备和车款相符的正确配件。

补充信息和警告说明:

- 调整坐姿 ⇒第 70 页
- 安全气囊系统 ⇒第 94 页
- 儿童座椅(附件) ⇒第 100 页
- 附件、零部件更换、维修和改装⇒第 283 页

▲ 警告

安全带佩戴不当或根本不系安全带将引发严重伤 亡事故!

- 紧急制动或发生事故时,佩戴正确的安全带可 大大降低乘员的受害程度。因此,行驶时所有驾 乘人员必须正确佩戴安全带。
- 孕妇或残疾人也须正确佩戴安全带,否则,发生事故时也可能严重受伤,保护未出生婴儿的最佳方法就是保护孕妇。

▲ 警告

- 所有乘员均应坐在各自的座椅上。
- 所有驾乘人员均须佩戴各自的安全带。
- 行驶时应按照儿童的体型采用合适的儿童保护 系统加以保护。

▲ 警告

安全带佩戴不当或根本不系安全带可能引发严重 伤亡事故!正确使用安全带方能充分发挥其保护 作用。

▲ 警告(续)

- 行驶时,即使在市区内行驶时也务必系好安全带,同车的其他乘员均须系好安全带!
- 安全带的走向及位置必须正确。否则,安全带 将不能充分发挥保护作用。
- 行驶时双脚必须置于各自座椅前的脚部空间 内。
- 行驶中切勿解开安全带,否则,发生事故时, 极易严重致伤,甚至致死乘员!
- 切勿扭曲安全带。
- 切勿使安全带卡在某处,或与尖角棱边相摩擦,损坏安全带。
- 为避免受伤,切勿将安全带压在诸如眼镜,钢 笔等坚硬或易碎的物品上。
- 切勿将安全带压在手臂上或处于任何不正确位置。
- 佩戴安全带时应脱去宽松笨重的服装,以免影响安全带的保护作用。
- 切勿用卡夹、固定环或类似器具改变安全带的 走向。
- 一个人只可系一条安全带。
- 切勿将儿童或婴儿抱在怀里乘车和共用安全带。
- 行驶期间使用与儿童体重和身材相符的乘员保护系统以及正确系好的安全带保护车内的儿童⇒第 100 页。
- 锁舌始终只可插入相应座椅的安全带锁中,然 后牢固卡止。使用不属于相应座椅的安全带锁会 降低保护作用,并且可能导致受伤。
- 切勿让异物和液体进入安全带锁的锁扣插口中。否则可能影响安全带锁和安全带的功能。
- 安全带必须始终保持清洁! 脏污的安全带可能 影响安全带自动收卷器的收卷功能。

▲ 警告

损坏的安全带意味着很大的危险,并且可能导致 受伤或致命伤。

- 如安全带、安全带连接件、安全带收卷器或锁止件破损,则发生事故时可能导致人员严重受伤!因此,务必定期检查车内所有安全带的状况。
- 切勿将安全带卡在车门内,或座椅机械机构 中,从而造成损坏。

▲ 警告 (续)

凡因事故损坏或受力伸长的安全带必须及时到上汽大众经销商处更换,即使无明显损伤,也须更换。同时,还应检查安全带固定装置是否损坏。

▲ 警告 (续)

• 切勿自已尝试修理、改装或拆卸安全带。安全 带、安全带自动回卷装置和锁扣的所有维修只可 由上汽大众经销商进行。

1

警告灯






图 70 安全带未系警告灯

亮起或闪 烁	可能的原因	解决措施
4	前排驾驶位或副驾驶位置都坐有乘员时,未 系上安全带。	系上安全带。
*	副驾驶员座椅上放有物品。	将物品从副驾驶员座椅上取下并可靠存放。

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会消失。

如果开始行驶且车速超过 25 km/h (15 mph) 时没有系上安全带,或在行驶期间松开安全带,则会发出一个声音信号。此外安全带警告灯 **4** 也会闪烁。

当驾驶员和副驾驶员在点火开关已打开的情况下系 好安全带时,安全带警告灯 **4** 才会熄灭。

▲ 警告

- 正确系好安全带便能在紧急制动和交通事故中 降低受伤的危险。因此,您和乘员在汽车行驶期 间都要一直正确系好安全带。
- 如果忽视亮起的警告灯、相应的提示和警告说明,可能会导致严重的人身伤害、汽车损坏或交通事故。

4

正面碰撞及其物理原理



图 71 汽车驶向一砖墙, 驾乘人员未系安全带



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 84 页。

汽车正面碰撞时会产生大量动能。

汽车正面碰撞的物理原理相当简单。行驶中的汽车 和乘员均具有能量-动能 ⇒图 71。

"动能"的强弱取决于汽车的车速和车内驾乘人员 的质量。车速越高,质量越大,则碰撞时释放的能 量越强,而其中车速是决定因素,例如,车速自25 km/h 提高到 50 km/h, 则动能将增加至四倍。



图 72 载有未系安全带的驾乘人员的汽车撞到墙上

即使汽车以30 km/h至50 km/h的时速行驶,碰撞 时产生的作用在人体上的力也可超过一吨。车速越 高,碰撞时产生的作用力越大。

未系安全带的乘员未与汽车 "结合为一体",因 此, 碰撞时未系安全带的乘员仍以碰撞前的车速向 前运动。本例介绍的碰撞物理原理不仅适用于汽车 正面碰撞, 也适用于汽车其它所有碰撞类型。

乘员未系安全带时会出现什么情况?



图 73 碰撞时未系安全带的驾驶员被猛烈抛向前方



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 84 页。

普遍存在一种错误观念, 认为汽车发生轻 度碰撞时用双手控制身体即可免遭伤害!



图 74 未系安全带的后排乘员被猛烈前抛,撞击佩 戴安全带的驾驶员

普遍存在一种错误观念,认为汽车发生轻度碰撞时 用双手控制身体即可免遭伤害!

即使低速行驶,碰撞时作用在人体上的力也很大,根本不可能用双手控制住自己的身体。正面碰撞时未系安全带的驾乘人员将被前抛,猛烈撞击方向盘、仪表板、风窗玻璃或前抛车中的任何物品 內 73。

安全气囊不能取代安全带。发生碰撞事故安全气囊 触发时,安全气囊仅提供辅助保护作用,因此,行 驶中所有乘员(包括驾驶员)必须正确佩戴安全 带。 无论是否配备安全气囊,正确佩戴安全带均能有效 降低事故伤亡率。

请注意,安全气囊只能触发一次。为获得最佳保护效果,务必正确佩戴安全带。发生事故时,即使安全气囊不触发,安全带也能提供有效保护。

后排乘员也须正确佩戴安全带,否则,发生事故时 也将被猛烈前抛。未系安全带的后排乘员不仅会伤 及自身,也会危及车内其他人员⇒图 74。

安全带的保护功能



图 75 紧急制动时正确佩戴的安全带可有效保护驾驶员

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 84 页。

发生事故时未系安全带的驾乘人员极易严 重受伤!

正确佩戴安全带不仅能将驾乘人员保持在不易受伤的合适位置,并能吸收碰撞产生的大部分动能,有助于防止可能导致驾乘人员受伤的失控运动。此外,正确佩戴安全带还可避免驾乘人员被抛出汽车⇒图 75。

安全带是主要的乘员保护装置,吸收碰撞产生的大部分动能。此外,汽车前部防撞压损区和其它被动安全系统(如安全气囊)同时吸收碰撞产生的动能,协同安全带进一步降低作用在乘员身上的力,有效保护乘员免遭伤害,或将伤害降至最小程度。

本例介绍的正面碰撞原理同样适用于其它类型的碰撞事故,因此,每次行驶前,即使在就近驾车遛弯,也请您务必佩戴安全带,同时,督促车内其他乘员系好安全带。

交通事故统计表明,正确佩戴安全带能有效降低事故的伤亡率,提高乘员的存活率。同时,还能充分利用安全气囊的辅助保护功能。因此,大多数国家的交通法规明令行驶时驾乘人员必须佩戴安全带。即使汽车配备安全气囊,但基于下达理由,所有驾乘人员必须佩戴安全带。以前排正面安全气囊为例,发生严重正面碰撞时该气囊方触发,但发生轻微正面碰撞、侧面碰撞、追尾碰撞或侧翻时,系统不会触发该安全气囊。因此,行驶前务必系好安全带,并督促车内所有乘员正确系好安全带。

与安全带相关的工作

↑ 请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 🛕 第 84 页。

核对表

与安全带相关的工作 ⇒▲:

✔ 要定期检查所有安全带的状态。

保持安全带清洁。

核对表 (续)

- 异物和液体务必要远离安全带、锁舌和安全带锁的锁扣插口。
- 例如在关闭车门时请勿夹住或损坏安全带和锁舌。
 - 切勿拆卸、更改或修理安全带和安全带固定元件。
 - 在每次行驶之前,务必要正确系好安全带,行驶过程中也要保持安全带正确系好。

拧转的安全带

如果安全带很难从安全带导向件中拉出,则可能是 由于松开安全带时安全带讨快缩同导致安全带在侧 饰板内拧转:

- 拉住锁舌将安全带缓慢而小心地完全拉出。
- 排除安全带的拧转,然后将安全带用手缓缓送 口。

即使安全带的拧转无法排除, 仍要系上安全带。此 时请勿将安全带的拧转部分直接贴在人体上! 立即 到上汽大众经销商检修,以排除拧转。

▲ 警告

安全带佩戴不当或根本不系安全带可能引发严重 伤亡事故! 正确使用安全带方能充分发挥其保护 作用。

- 行驶时,即使在市区内行驶时也务必系好安全 带,同车的其他乘员均须系好安全带!
- 安全带的走向及位置必须正确。否则,安全带 将不能充分发挥保护作用。
- 切不可两人(包括儿童)共用一条安全带。
- 行驶时双脚必须置于各自座椅前的脚部空间
- 行驶中切勿解开安全带,否则,发生事故时, 极易严重致伤,甚至致死乘员!

▲ 警告(续)

- 切勿扭曲安全带。
- 切勿使安全带卡在某处,或与尖角棱边相摩 擦,损坏安全带。
- 为避免受伤,切勿将安全带压在诸如眼镜,钢 笔等坚硬或易碎的物品上。
- 切勿将安全带压在手臂上或处于任何不正确位 置。
- 佩戴安全带时应脱去宽松笨重的服装,以免影 响安全带的保护作用。
- 安全带锁舌的插口内切勿被纸张或其它物品堵 塞,否则,锁舌和插口不能可靠啮合。
- 切勿用卡夹、固定环或类似器具改变安全带的 走向。
- 如安全带、安全带连接件、安全带收券器或锁 止件破损,则发生事故时可能导致人员严重受 伤! 因此, 务必定期检查车内所有安全带的状 况。
- 凡因事故损坏或受力伸长的安全带必须及时到 上汽大众经销商处更换,即使无明显损伤,也须 更换。同时,还应检查安全带固定装置是否损 坏。
- 切勿自行修理损坏的安全带! 任何情况均不得 拆卸和改装安全带。
- 安全带必须始终保持清洁!脏污的安全带可能 影响安全带自动收卷器的收卷功能。

佩戴安全带

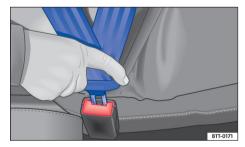


图 76 安全带锁扣和插口

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 原自九四次//._ 见 ▲,第 84 页。



图 77 从插口上松开安全带锁舌

正确系好的安全带在紧急制动操作或发生事故时可 将乘员保持在位,从而能够提供最大保护 ⇒▲。

88 驾驶前

系上安全带

佩戴后,安全带的走向及位置必须正确,否则,安全带将不能充分发挥保护作用⇒▲,在*主题引言*中,见第 84 页。

- 正确调节前排座椅及头枕⇒第 75 页。
- 慢拉安全带锁舌,将安全带横过胸部和髋部⇒第89页。
- 将锁舌插入所属座椅的安全插锁内,下压,直至 听到啮合声⇒图 76。安全带锁舌被锁扣锁止。
- 拉一下安全带,确保锁舌和插口牢靠啮合。

安全带均为自动锁止卷收器。慢拉肩部安全带,安全带可自由伸缩,但紧急制动、急加速、在山区上下坡行驶或转弯时,安全带被自动锁止。

解开安全带

安全带只可在汽车停住时松开 ⇒▲。

- 按压插口边的红色按钮,安全带锁舌自插口内弹出。
- 抓住锁舌往回送,确保安全带能自动卷回,不会在回收过程中缠绕损坏。

▲ 警告

发生事故时走向不正确的安全带可能引发严重伤 亡事故!

- 座椅靠背处于直立位置,并正确佩戴安全带时,安全带方能充分发挥保护作用。
- 安全带锁舌必须插在所属座椅的插口内,若插 在其它座椅的插口内,则安全带将不能发挥保护 作用,加大事故受伤风险。
- 若乘员未正确佩戴安全带,则安全带将不能为 其提供有效保护。发生事故时,位置不正的安全 带可能造成致命伤害!

▲ 警告

行驶中切勿解开安全带,否则,发生事故时可能 严重致伤或致死乘员!

安全带佩戴走向

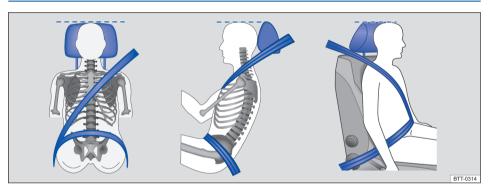


图 78 正确的安全带佩戴走向和正确的头枕调节。

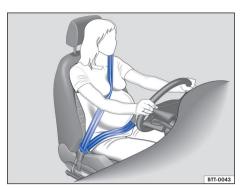


图 79 正确的孕妇安全带佩戴走向。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 84 页。

在安全带佩戴走向正确时, 系好的安全带在发生事 故时才能提供最佳保护并降低受伤或致命伤的风 险。此外,正确的安全带佩戴走向可把乘员保持在 位,确保安全气囊触发时能够提供最大保护。因此 要始终系上安全带并注意正确的安全带佩戴走向。

错误的坐姿可能导致严重的或致命的伤害 ⇒第 70 页, 调整座椅位置。

正确的安全带佩戴走向

- 肩部安全带部分必须通过肩部中间,切勿勒过颈 部、勒过手臂、从手臂下或背部后面通过。
- 腰部安全带部分必须始终从髋部前面通过,切勿 从腹部勒过。
- 要让安全带始终平展且牢固地紧贴在身体上。如 有必要,略微拉紧安全带。

孕妇必须将安全带均匀地通过胸部并尽可能低地在 髋部前穿过, 然后平展紧贴, 从而使小腹上不受到 压力的作用 - 并在整个怀孕过程中都是如此 ⇒图 79。

使安全带佩戴走向与身材相匹配

可以通过以下装备调节安全带佩戴走向:

- 前座椅安全带高度调节机构。
- 高度可调的前座椅。

▲ 警告

错误的安全带佩戴走向在发生事故或突然进行紧 急制动和驾驶操作时可能导致受伤。

- 在靠背处于垂直位置且已正确系好安全带时, 才能发挥安全带的最佳保护作用。
- 安全带本身或松动的安全带会在安全带从较硬 的身体部分滑向较软的部分(如腹部)时,导致 受伤。
- 安全带肩部部分必须通过肩部中间,切勿从手 臂下或从颈部勒过。
- 安全带必须平展且紧贴上身。
- 腰部安全带部分必须从髋部前面通过, 切勿从 腹部勒过。安全带必须平展且紧贴髋部。如有必 要,略微拉紧安全带。
- 孕妇所佩戴安全带的髋安全带必须尽可能低地 在髋部前通过, 然后平展地紧贴"降起的"腹部 周围。
- 佩戴时请勿拧转安全带。
- 切勿用手将安全带拉离身体。
- 安全带不得勒在坚硬或易碎的物品上,例如眼 镜、圆珠笔或钥匙。
- 切勿通过安全带夹、固定环或类似物品改变安 全带佩戴走向。

i 由于身体情况不能获得最佳安全带佩戴走向的 人,应向上汽大众经销商了解可能的特殊装备 信息,以确保实现安全带和安全气囊的最佳保护作 用。

安全带高度调节

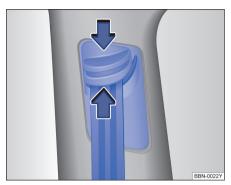


图 80 前座椅旁:安全带高度调整机构。

用前排座椅安全带高度调节器可将肩部安全带调至 合适位置。

- 按住图中箭头所示的肩部安全带导向件 ⇒图 80。
- 上下移动导向件,按自身体型将安全带调至合适 位置。⇒第89页。
- 松开肩部安全带导向件。
- 调节后用力拉一下肩部安全带,检查导向件是否 牢固锁止。

▲ 警告

切勿在行驶期间调节安全带高度。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 见 ▲, 第 84 页。

安全带自动回卷装置、安全带拉紧器、安全带限力器



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 阴目九四点... 见 ▲,第84页。

汽车中的安全带是汽车安全防护体系的组成部分, 并由以下重要功能组成:

安全带自动回卷装置

每个安全带都在肩部安全带部分装备有安全带自动 回卷装置。缓慢拉动安全带,或在正常行驶时,肩 部安全带可保证完全的运动自由。在快速拉出安全 带、紧急制动、坡路行驶、弯道行驶和汽车加速 时,安全带自动回卷装置会将安全带锁住。

在某些危险行驶状况下,例如紧急制动、转向过度 或转向不足, 预防式乘员保护系统可自动拉紧已系 上的前部安全带。如果未发生事故或危险行驶状况 不再存在,则会重新放松两个安全带。预防式乘员 保护系统重新处于触发就绪状态⇒第92页,预 防式乘员保护系统。

安全带拉紧器

前排座椅以及必要时后部外侧座位上的乘员安全带 都配备有安全带拉紧器。

发生严重的正面碰撞、侧面碰撞和后部碰撞事故 时, 传感器激活安全带拉紧器并逆拉出方向拉紧安 全带。松弛的安全带被拉入,并以此降低乘员的前

冲运动或沿撞击方向的运动。安全带拉紧器与安全 气囊系统协同作用。在翻车时,如果侧面安全气囊 不激活,则安全带拉紧器不会触发。

触发时可能产生细小的尘埃。这是完全正常的,不 表示汽车失火。

安全带预紧

如果系上了驾驶员或副驾驶员安全带,则行驶开始 时根据行驶时间和车速自动预紧安全带, 从而将安 全带松弛程度降至最低⇒第 92 页,预防式乘员 保护系统。

可逆安全带拉紧器 (预防式乘员保护系统)

在某些行驶状况(例如紧急制动、转向过度或转向 不足)下,安全带可以进行反向拉 紧⇒第 92 页,预防式乘员保护系统。

安全带限力器

安全带限力器减小发生事故时作用到人体上的安全 带力。

① 提示

在对汽车或该系统的部件进行报废处理时,必须注 意所有安全规定。上汽大众经销商了解这些规 定⇒第 92 页。

◁

安全带拉紧器的保养和废弃处理

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 见 ▲, 第 84 页。

对安全带拉紧器进行作业时以及在维修工作范围内 拆制和安装其他汽车部件时,可能安全带已被损坏 而未察觉到。其结果可能造成安全带拉紧器在发生 事故时不能正常工作或不起作用。

为了不影响安全带拉紧器的效能以及避免已拆下的 部件造成伤害及污染环境,必须遵守相关规定。上 **汽大众**经销商了解这些规定。

▲ 警告

不恰当的处理以及自行维修安全带、安全带自动 回卷装置和安全带拉紧器,会增大重伤或致命伤 的风险。安全带拉紧器可能会在必须触发时不触 发或在不需要时触发。

- 安全带拉紧器的或安全带的部件的维修、调节 以及拆卸和安装切勿自已进行,而只可由上汽大 众经销商进行⇒第 283 页。
- 安全带拉紧器和安全带自动回卷装置不能修 理,必须更换。



安全气囊模块和安全带拉紧器可能含有高氯酸盐,更满之中东西和亚拉尔 盐。要遵守废弃处理的法律规定。

预防式乘员保护系统



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 见 ▲, 第 84 页。

预防式乘员保护系统是一个辅助系统, 它在危险情 况下采取措施保护汽车乘员, 但是不能阻止碰撞发 生。

只有在信息娱乐系统中激活这些功能且没有功能故 障时,并且驾驶模式选择为非"运动"模式时,才 能发挥预防式乘员保护系统的全部功 能⇒第 92 页。

警告信息

	-	
显示屏	可能的原因	解决措施
!	统不可用。	请到上汽大众经销商 处进行检修,检测系
		统。

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮 起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会熄 灭。

基本功能

如果系上了驾驶员或副驾驶员安全带, 则行驶开始 时根据行驶时间和车速自动预紧安全带, 从而将安 全带松弛程度降至最低。

根据当地法律规定和汽车装备情况, 在危险行驶状 况下(例如在紧急制动时或在转向不足和转向过度 时) 自车速约 30 km/h (18 mph) 起可能会单独或 同时触发以下功能:

- 所系前部安全带的安全带可逆拉紧。
- 将玻璃天窗和侧窗玻璃自动关闭至留有一个间 隙。

另外对于配备了车前测距监控系统的车辆

在带有车前测距监控系统⇒第 204 页的汽车上, 还会在系统极限范围内计算与前车发生追尾事故的 可能性。当系统识别到可能发生碰撞时, 会触发预 防式乘员保护系统。

另外对于配备了变道辅助系统的车辆

在带有变道辅助系统⇒第 211 页的汽车上,还会 在系统极限范围内计算与后侧车辆发生碰撞事故的 可能性。当系统识别到可能发生碰撞时,会触发预 防式乘员保护系统, 并目触发警报灯。

在信息娱乐系统中设置预防式乘员保护系统和安 全带自动预紧

预防式乘员保护系统可以在信息娱乐系统中设置。

- 接通点火开关。
- 按压信息娱乐按钮 MENU.
- 短促按压功能按键 (车辆)。
- 短促按压功能按键 (设置)。
- 短促按压功能按键 [驾驶辅助系统]。
- 从选择列表中选择 (预防式乘员保护系统)即可激活 或关闭功能。

每次重新上电时预防式乘员保护系统会重新激活。 安全带自动预紧可以在信息娱乐系统中设置。

- 接通点火开关。
- 按压信息娱乐按钮 MENU)。
- 短促按压功能按键 车辆。
- 短促按压功能按键 设置。
- 短促按压功能按键 座椅。
- 从选择列表中选择 安全带自动预紧]。

- 短促按压所需功能按键 左侧 或 右侧,即可激 活或关闭功能。

左侧: 只激活或关闭左前座椅的安全带预紧。

右侧: 只激活或关闭右前座椅的安全带预紧。

当功能按键中的复选框已激活时**☑**,说明该功能已接通。

在驾驶模式选择中的设置

对于配置了驾驶模式选择的车辆,当驾驶模式设置 为"运动"时,预防式乘员保护系统会调整为特殊 的匹配⇒第 218 页。

故障信息

当预防式乘员保护系统功能失效或发生故障时,组 合仪表显示屏中会出现一条相应的信息。

如果预防式乘员保护系统没有像本章所述的那样工作,请到**上汽大众**经销商处检查系统。

功能限制

在下列情况下,预防式乘员保护系统不可用或只能 受限使用:

- 驾驶员未系安全带。
- 在驱动防滑控制系统(ASR)或 ESP 已关闭时、 在倒车时。
- 在 ESP、安全带拉紧器或安全气囊控制单元有功能故障时。
- 在车前测距监控系统有功能故障 时⇒第 204 页。
- 在变道辅助系统有功能故障时⇒第 211 页。

▲ 警告

预防式乘员保护系统的智能技术无法超越规定的 极限,只能在系统极限范围内工作。切勿因为预防式乘员保护系统提高了舒适性而冒险行驶。该系统不能防止碰撞。该系统不能代替驾驶员的注意力。

- 要始终根据视野、天气、路面和交通状况调整 车速以及与前车之间的安全距离。
- 系统并非每次都能识别到对象。
- 预防式乘员保护系统不对人、动物或横跨道路 或不易识别的物体作出反应。
- 公路护栏等反光物体或驶入隧道、强降雨或结冰可能影响雷达传感器的功能,从而影响对碰撞风险的识别。
- 系统可能发生错误触发。

▲ 警告

如果驾驶员转移注意力,则可能导致事故和受 伤。

行驶期间切勿在信息娱乐系统中进行设置。

▲ 警告

忽视亮起的警告灯和文字信息会导致在道路交通 中抛锚,引起事故和重伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一日可行目安全,就立即停车。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

① 提示

保险杠、轮罩和底板上的碰撞和损坏可能使传感器 错位。因此可能影响雷达传感器的功能,从而影响 对碰撞风险的识别。

安全气囊系统

□ 主题引言

该章节包含有关。	下列主题的信息:
----------	----------

安全	气囊	描述	和巧	力自	Ė						98
前部	安全	气囊									96
侧面	安全	气囊									97
头部	安全	气囊									98
膝部	安全	气囊									99

汽车为驾驶员和副驾驶员配备了前部安全气囊。在座椅、安全带、头枕以及方向盘(针对驾驶员)正确调节和使用的情况下,前部安全气囊能对驾驶员和副驾驶员的胸部和头部提供额外保护。安全气囊 只是为提供额外保护的。安全气囊不能替代 安全带必须始终系好,即使前部座位配备了前部安全气囊也一样。

补充信息和警告说明:

- 驾驶提示 ⇒第 40 页
- 正确的坐姿 ⇒第 70 页
- 安全带 ⇒第 84 页
- 儿童座椅(附件) ⇒第 100 页
- 车内养护和清洁⇒第 268 页
- 附件、零部件更换、维修和改装⇒第 283 页

▲ 警告

切勿仅仅依靠安全气囊系统来保护自己。

- 即使是触发了安全气囊,它也只能提供辅助性的防护功能。
- 安全气囊系统与已正确系上的安全带配合提供 最佳保护效果并减小受伤的风险 ⇒第 84 页,安 全带。
- 每位乘员在每次行驶前都必须采取正确的坐 姿,正确系上自己座位的安全带,而且在行驶过 程中保持正确系好安全带。此要求适用于所有乘 员。

▲ 警告

如果乘员和安全气囊膨胀范围之间有物体存在,则安全气囊触发时受伤风险会增高。安全气囊的膨胀范围会因此改变或物品会被抛向人体。

● 切勿在行驶期间将物体握在手中,或抱在怀 里。

▲ 警告(续)

- 切勿在副驾驶员座椅上运载物品。在突然进行制动或驾驶操作时,这些物品可能进入安全气囊的膨胀范围,并在安全气囊触发时在车内被抛飞而带来生命危险。
- 前座椅上以及后部外侧座位上的乘员与安全气囊的膨胀范围之间不得有其他人员、宠物或者物体。请确保儿童和乘员都遵守此规定。

▲ 警告

安全气囊系统的保护功能只能用一次。如果安全 气囊已触发,则必须更换该系统。

- 已触发的安全气囊和所涉及到的系统部件要立即用上汽大众许可用于本车的新部件更换。
- 汽车的维修和改装只可请上汽大众经销商进行。上汽大众经销商拥有必要的工具、诊断设备、维修信息和具备资质的工作人员。
- 切勿将从旧车中拆下的或回收利用的安全气囊部件安装到本车中。
- 切勿改变安全气囊系统的任何组件。

▲ 警告

安全气囊触发时可能产生细小的尘埃。这是正常 现象,不表示汽车失火。

- 这种细小尘埃可能刺激皮肤和眼粘膜以及导致呼吸不畅,尤其是对于患有或曾经患有哮喘或其它影响呼吸的疾病的人。为了减轻呼吸不畅,可下车或打开车窗或车门,以便呼吸新鲜空气。
- 接触这种灰尘后,在就餐前要用中性肥皂和水 清洗双手和面部。
- 请勿让灰尘进入眼睛或开放性伤口。
- 如果灰尘进入眼内,用水冲洗眼睛。

▲ 警告

含有溶剂的清洁剂会使安全气囊模块的表面变得 疏松多孔。发生伴有安全气囊触发的事故时,脱 落的塑料部件可能导致受伤。

切勿用含有溶剂的清洁剂处理仪表板和安全气囊模块的表面。

4

74

PL7.

5R1.

安全气囊描述和功能

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 94 页。

在发生正面和侧面碰撞事故时安全气囊可抑制乘员 朝碰撞方向的运动,从而对乘员起到保护作用。

每个触发的安全气囊都会由一个气体发生器充气。 于是相应的安全气囊盖板裂开,安全气囊在大力作 用下在数毫秒内在其膨胀范围内胀开。当已系好安 全带的乘员陷入膨胀的安全气囊时,气囊中的气体 逸出,以便接住乘员并缓冲。于是可以降低受伤和 致命伤的风险。安全气囊触发不防保护乘员免受如 红肿、瘀伤和表皮擦伤等其它伤害。触发的安全气 囊膨胀时,还可能产生摩擦热。

安全气囊不能对手臂和人体下部提供保护。

最重要的安全气囊触发因素有事故种类、碰撞角 度、车速和汽车碰到的物体的特性。因此,安全气 囊不是在每次有可见车辆损坏时都会触发。

安全气囊系统的触发取决于由碰撞引起的汽车减速率,此减速率由一个电子控制单元记录。如果减速率值低于控制单元中编程设定的标准值,尽管事故可能已导致严重的车辆损坏,但安全气囊并不会免货。车辆损坏、维修费用或发生事故时汽车避免了损坏都不是用来衡量安全气囊是否应触发的迹象。因为各种碰撞的情况差异很大,所以不导致定义车速和参照值的带宽。因此不可能涵盖会撞角疾之全气型的所有重要的所有重要的使黄类型和碰撞角车车或以及车速。

安全气囊只是三点式安全带的补充,而且前提是发生事故时汽车减速度达到足以触发安全气囊。安全气囊只触发一次,并且只在某些条件下触发。而安全带时刻为乘员提供保护,无论是在安全气囊不会触发的情况下,还是在当安全气囊已触发的情况下。例如事故中第一次碰撞后,本车与另一辆汽车再次发生碰撞时或被另一辆汽车再次碰撞时。

为何必须佩戴安全带并保持正确坐姿?

发生碰撞事故时,安全气囊在几十毫秒内高速膨胀,若此时乘员坐姿不正,则可能严重受伤。因此,行驶时所有驾乘人员必须始终保持正确坐姿。

因事故紧急制动时,未系安全带的乘员将被抛向安 全气囊膨胀区域,高速膨胀的气囊可能严重致伤, 甚至致死乘员,尤其是儿童,伤情将更为严重。

前排人员距安全气囊应尽可能远,从而使安全气囊 触发后可完全膨胀,有效保护前排人员。

安全气囊系统是整个汽车被动安全防护体系的组成部分。只有与正确系好的安全带和正确的坐姿配合,安全气囊系统才能起到最大可能的保护作用 ▲ 第 70 页。

汽车安全防护体系的组成部分

本车中的以下安全装备共同构成汽车安全防护体 系,以降低受伤和致命伤的风险。视装备而定,某 些装备在本车中可能未安装,或在某些市场不能购 买。

- 所有座位上的安全带。
- 驾驶员和副驾驶员以及后部外侧座位上的安全带限力器。
- 前座椅安全带高度调节机构。
- 安全带警告灯。
- 驾驶员和副驾驶员的前部安全气囊。
- 驾驶员、副驾驶员的侧面安全气囊。
- 右侧和左侧头部安全气囊。
- 安全气囊指示灯 黔。
- 控制单元和传感器。
- 高度可调式头枕。
- 可调式方向盘。
- (必要时)后部外侧座位上的儿童座椅固定点。
- (必要时)儿童座椅的上部固定带的固定点。

前部安全气囊不触发的情况:

- 关闭点火开关后:
- 轻微正面碰撞;
- 侧面碰撞;
- 追尾碰撞;
- 翻车:
- 其他特殊情况。

侧面安全气囊不触发的情况:

- 关闭点火开关后:
- 好微侧面碰撞:
- 正面碰撞:
- 追尾碰撞;
- 翻车:
- 其他特殊情况。

头部安全气囊不触发的情况:

- 关闭点火开关后:
- 轻微侧面碰撞;
- 正面碰撞:
- 追尾碰撞:
- 翻车:
- 其他特殊情况。

膝部安全气囊不触发的情况:

- 关闭点火开关后:
- 轻微正面碰撞;

- 侧面碰撞:
- 追尾碰撞;

- 翻车:
- 其他特殊情况。

前部安全气囊

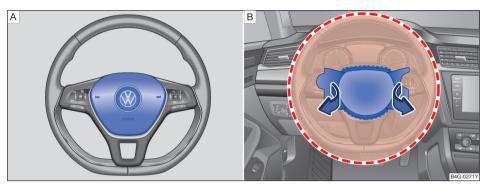


图 81 驾驶员前部安全气囊的安装位置和膨胀范围

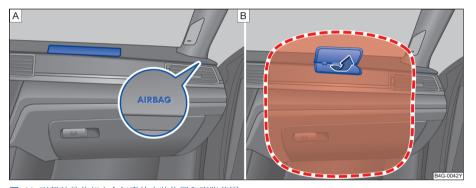


图 82 副驾驶员前部安全气囊的安装位置和膨胀范围



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 阴目兀陨跃兀冮心 见 ▲, 第 94 页。

发生严重正面碰撞时方能触发前排正面安全气囊 ⇒图 82。

发生某些特殊类型的碰撞事故时系统可能同时触发 正面、头部及侧面安全气囊。

系统一旦触发, 气体立即充入气囊, 迅速在前排驾 乘人员前膨胀, 充满气体的安全气囊有效减缓乘员 的前冲运动,从而降低乘员头部及胸部的受伤风 险。

安全气囊在乘员身体的压力下以特定速率逸出气 体, 使乘员头部及上身进一步缓冲。一旦冲击能量 完全被吸收,气体排出气囊,前方视线不再受阻。

为充分发挥安全气囊的保护作用,安全气囊必须在 几十毫秒内迅速膨胀。气囊膨胀时可能释放少量烟 雾,此属正常现象,不表示汽车发生火情,无需担 4,50

前部安全气囊安全注意事项

上图红色线框内的区域是前排正面安全气囊触发时 的覆盖范围⇒图 82, 该区域内不得安置任何物品和 器具。

前排正面安全气囊触发时方向盘或仪表板上的安全 气囊罩盖随即打开, 但罩盖仍连接在方向盘或仪表 板上。

◁

▲ 危险

- 驾驶员与方向盘之间至少保持 25 cm 的距离; 为安全起见,前排乘员要在正常位置,不要太前 也不要太后。否则,安全气囊将不能提供保护, 发生事故时,极易严重致伤,甚至致死乘员!此 外,驾乘人员还须按自身身高将前排座椅和头枕 调至正确位置。
- 行驶时若不系安全带,或身体前倾,或采取其它任何不正确坐姿,则发生事故时极易受伤。若同时触发安全气囊,则在气囊的冲击下,乘员受伤程度将更为严重。
- 行驶时前排乘员切不可怀抱儿童、宠物或任何 其它物品,从而占据安全气囊与乘员之间的膨胀 空间。

▲ 危险(续)

- 安全气囊系统只能触发一次。因事故触发过的 安全气囊必须更换。
- 诸如杯架或电话架等器具不得安装在安全气囊 组件的罩壳上。
- 切勿将诸如便笺本及电话架等物品安装在前排乘员正面安全气囊上方的风窗玻璃上。一旦前排乘员正面安全气囊触发,上述物品将飞越整个车厢,致伤车内乘员。
- 切勿试图自行改装安全气囊系统的任何部件。
- 不得在受正面安全气囊保护(激活状态下)的 座位上使用后向儿童约束系统。

侧面安全气囊

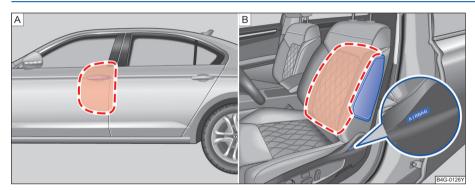


图 83 A: 汽车左侧 - 侧面安全气囊膨胀范围; B: 左前座椅侧面 - 侧面安全气囊安装位置及膨胀范围

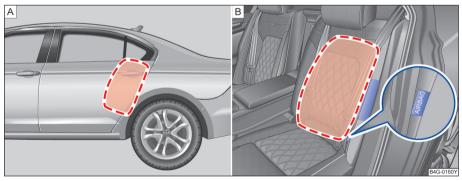


图 84 A: 汽车左侧 - 侧面安全气囊膨胀范围; B: 左后座椅侧面 - 侧面安全气囊安装位置及膨胀范围

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 94 页。 侧面安全气囊安装在驾驶员座椅和前排乘员座椅以 及后排左右侧乘员座椅的靠背内;靠背上标有 "AIRBAG"字样。 发生严重侧面碰撞时侧面安全气囊协同安全带对乘 员上身提供附加保护。

发生侧面碰撞时侧面安全气囊可降低前、后排座椅 乘员处于碰撞部位的上身受伤程度。除基本保护功 能外,安全带还可将前、后排驾乘人员保持在侧面 安全气囊能发挥充分保护作用的位置。

安全气囊系统决不可取代安全带, 仅属整车被动安 全系统的一个组成部分。切记,乘员正确佩戴安全 带时安全气囊系统方能有效工作。

因此, 行驶时所有驾乘人员必须始终佩戴安全带, 不仅遵守交通法规,同时确保您的安全!

4 警告

- 若行驶时不系安全带,或身体前倾,或靠坐在 一侧,或采取任何不正确的坐姿,则发生事故侧 面安全气囊触发时乘员将严重受伤。
- 为充分发挥侧面安全气囊的保护作用,行驶时 所有驾乘人员必须正确佩戴安全带并保持正确坐
- 为了确保侧面安全气囊为您提供有效的安全保 护,严禁在配有侧面安全气囊的座椅上使用影响 安全气囊展开的座椅保护套或遮挡物,以防影响 侧面安全气囊有效开启。

▲ 警告(续)

- 行驶时前、后排乘员切不可怀抱儿童、宠物或 任何其它物品,从而占据安全气囊与乘员之间的 膨胀空间,也不得让儿童和其他乘员占据该位 置。此外,车门上不得悬挂任何附件(如杯架 等),否则,将降低侧面安全气囊的保护功能。
- 车内原装衣帽钩只可用于悬挂轻便的服装,衣 服口袋里勿装重而尖锐的物品。
- 靠背不得过度受力(如敲击或脚踢),否则, 可能损坏系统,从而无法触发侧面安全气囊。
- 若座椅皮套或安全气囊组件发生损坏,必须尽 快到上汽大众经销商处维修。
- 安全气囊系统只能触发一次。因事故触发过的 安全气囊必须更换。
- 若儿童坐姿不正,发生事故时儿童将严重受 伤。尤其在前排有儿童乘坐时,安全气囊触发, 情况更为严重,可能致死儿童!
- 对侧面安全气囊的任何作业或因维修其它部件 (如维修前排座椅) 需拆装安全气囊部件的作业 必须由上汽大众经销商实施,否则,安全气囊系 统将不能正常工作。
- 切勿试图改装安全气囊系统的任何部件。

头部安全气囊

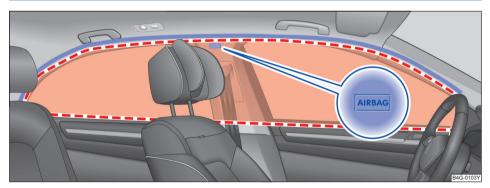


图 85 在汽车左侧: 头部安全气囊的安装位置和膨胀范围



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 见 ▲, 第 94 页。

头部安全气囊安装在车内左右两侧的车门上方,其 上标有"AIRBAG"字样。

汽车发生严重侧面碰撞时头部安全气囊协同安全带 对驾乘人员的头部和上身提供附加保护。

安全气囊系统决不可取代安全带,仅是整车被动安 全系统的一个组成部分。切记, 乘员正确佩戴安全 带并正确调节头枕时安全气囊系统方能有效工作。

因此, 行驶时所有驾乘人员必须始终佩戴安全带 -不仅遵守交通法规,同时确保您的安 全! ⇒第 84 页。

为充分发挥头部安全气囊的保护作用,行驶时 所有驾乘人员必须正确佩戴安全带并保持正确坐 姿。

▲ 警告 (续)

- 外侧座椅的乘员与头部安全气囊膨胀空间之间 不得有人、动物或任何其它物品,使之可无障碍 膨胀,充分发挥其保护作用。因此,不得在侧窗 上安装未经上汽大众认可的遮阳板。
- 车内原装衣帽钩只可用于悬挂轻便的服装,衣服口袋里勿装重而尖锐的物品,切不可悬挂多件衣服。
- 如放有诸如笔或车库门遥控器,则切不可将前排遮阳板从其支架上拉出,遮盖侧窗。一旦头部安全气囊触发膨胀,物品极可能致伤车内乘员。

▲ 警告(续)

- 安全气囊系统只能触发一次。因事故触发过的 安全气囊必须更换。
- 对头部安全气囊的任何作业或因维修其它部件 (例如拆卸车顶内衬)需折装头部安全气囊的作业必须由上汽大众经销商实施。否则,安全气囊 系统可能不能正常工作。
- 切勿试图改装安全气囊系统的任何部件。

膝部安全气囊

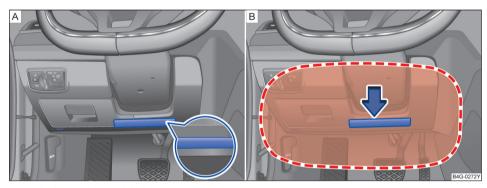


图 86 驾驶员侧: 膝部安全气囊安装位置及作用范围

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 94 页。

膝部安全气囊位于仪表板下部⇒图 86 A,并用字母"AIRBAG"标明气囊安装位置。

图中红色区域⇒图 86 ® 为膝部安全气囊的作用范围(膨胀区域)。因此,该区域内不得存放或固定任何物品。

▲ 警告

汽车碰撞触发安全气囊时气囊瞬间高速膨胀。

- 膝部安全气囊在驾驶员膝盖前方区域触发膨胀,故该区域内不得有任何物品阻碍气囊膨胀。
- 切勿将任何物品固定在膝部安全气囊罩盖上或 其作用范围内。
- 调整驾驶员座椅,使膝部与膝部安全气囊的安装位置之间至少有 10cm 的距离。如因身体原因不能保持该最小距离,请与上汽大众经销商联系。

◁

儿童座椅

□ 主题引言

该童节包含有关下列主题的信息:

在车内带乘儿童的通用信息		100
在后座上使用儿童座椅		101
用下部固定点固定儿童座椅(ISOFIX)		102
用顶部紧固绳固定儿童座椅		103

用儿童座椅在副驾驶员座椅上带乘婴儿和儿童时, 一定要完全阅读关于安全气囊系统的信息。

这些信息对于驾驶员的安全和所有乘员, 尤其是婴 儿和幼儿的安全至关重要。

上汽大众建议, 使用上汽大众附件系列产品中的儿 童座椅。这些儿童座椅是专门为上汽大众开发的目 经过了检测。可以在上汽大众经销商处购买众多不 同固定装置的儿童座椅。

补充信息和警告说明:

● 安全气囊系统 ⇒第 94 页

▲ 警告

- 除非关闭前排乘员正面安全气囊,否则,不得 将背朝行驶方向的儿童座椅安装在前排乘员座椅 上,以免发生事故时严重致伤或致死儿童!特殊 情况下若不得不将背朝行驶方向的儿童座椅安装 在前排座椅上,则必须关闭前排乘员正面安全气
- 行驶时所有驾乘人员,尤其是儿童,必须始终 保持正确坐姿,并系好安全带。
- 切勿怀抱婴幼儿共用一条安全带,否则,撞车 时极易致死婴幼儿!
- 行驶时切不可让儿童在车内随意活动,或站在 车内, 或跪坐在座椅上, 撞车时儿童可能被抛离 原位,严重受伤,同时致伤车内其他乘员。

▲ 警告(续)

- 汽车行驶中若儿童坐姿不正,紧急制动或发生 事故时极易受伤,尤其在前排座椅携带儿童行驶 安全气囊触发时情况更为严重,可能致死儿童!
- 选用合适的儿童座椅可有效保护儿童!
- 确保儿童座椅上无坚硬或锐利的物品,例如玩 具,发生事故时这些物品可能致伤儿童。
- 车内儿童应有成人昭管、切不可将儿童单独留 在车内。
- 因当地气候条件,车内可能变得极冷或极热, 无论对车内的人,还是对车内的动物来说,这种 情况都是致命的!
- 若无儿童保护系统,身高 1.5 米以下的儿童不 得使用常规安全带, 否则, 紧急制动或发生事故 时可能导致儿童腹部和颈部受伤。
- 切勿扭曲安全带,或使其卡在某处,或与尖角 棱边相摩擦。
- 即便轻度碰撞或急转弯,若安全带佩戴不当, 也可能致伤乘员。
- 正确佩戴安全带方可充分发挥其保护作用 。
- 切不可让两个儿童共用一个儿童座椅 。

4 警告

在突然进行紧急制动操作或紧急驾驶操作时以及 在发生事故时,不牢固的、未使用的儿童座椅可 能在车内被抛起并造成伤害。

- 未使用的儿童座椅在行驶过程中要可靠固定或 可靠存放在行李厢中。
- 儿童不能坐在侧面展开区域内,坐姿不正确、 未使用儿童安全座椅的儿童会受侧面安全气囊的 伤害。



在发生事故后要更换承受了重负荷的儿童座 椅,这是因为可能已经产生了看不到的损坏。

在车内带乘儿童的通用信息



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 児 ▲,第 100 页。

各种条例和法规原则上优先于本用户手册的描述。 对于儿童座椅的使用及其安装方式存在不同的标准 和条例(⇒表格,见第 101 页)。因此,在某些 国家例如可能禁止在车内的某些座位上使用儿童座 椅。

在碰撞时,或发生其它类型事故时作用于车辆的物 理定律,同样适用于儿童 ⇒第 84 页。然而与成年 人和青年人有区别, 儿童的肌肉和关节尚未发育成 熟。对儿童而言,发生事故时受伤的风险远高于成 年人。

因为儿童的身体未完全发育, 所以儿童必须使用专 门与其身材、体重和体格相匹配的乘员保护系统。 在许多国家中,法律规定要为婴儿和幼儿使用许可 的儿童座椅系统。

只可使用适用于相应汽车、已认可和许可的儿童座 椅。如有疑问,敬请垂询上汽大众经销商。

核对表

在车内带乘儿童 ⇒▲:

- ✓ 要遵守本国特有的法律规定。
- ✓ 上汽大众建议,12 岁以下的儿童要始终在后座椅上随车同行。
- √ 在特殊情况下才可在副驾驶员座椅上带乘儿童。车内最安全的座位是副驾驶员座椅后的后座椅。
- ✓ 车内的儿童要始终保护在一个乘员保护系统中。此乘员保护系统必须适合于儿童的身高、体重和体形。
- ✓ 每个儿童座椅只可带乘一个儿童。
- ✓ 要遵守相应儿童座椅制造商的操作手册,并随车携带以备查阅。
- ✓ 在用安全带固定儿童座椅时,应根据儿童座椅制造商的说明将安全带穿过或围过儿童座椅。
- 注意儿童的安全带佩戴走向是否正确和是否保持正确的坐姿。
- ✓ 儿童座椅最好安装在副驾驶员座椅后的后座椅上,以便儿童能够从人行道侧下车。
- ✓ 在行驶过程中请勿把玩具或其它物品松散放在儿童座椅内或放在座椅上。

官方的儿童座椅标准

符合 ECE-R 44 的儿童座椅的分级

重量级别	儿童重量	推荐适用年龄
0 级	至 10 kg	9 个月以下
0+ 级	至 13 kg	18 个月以下
1 级	9 至 18 kg	4 岁以下
2 级	15 至 25 kg	约 3 至 7 岁以下
3 级	22 至 36 kg	约 6 至 12 岁以下

并非每个儿童都适合使用符合自身重量等级的座 椅。同样,并非每个座椅都适合于每辆汽车。所以 每次都要检查,该儿童是否正确与儿童座椅相称或 该座椅是否能够可靠固定在汽车中。

按照 ECE-R 44 标准通过检测的儿童座椅,在座椅上牢牢固定有 ECE-R 44 检验标记: 圆圈内的大写 E,其下标有检测编号。

▲ 警告

忽视这个对自身安全至关重要的核对表会导致事 故和伤害。

▲ 警告(续)

- 请遵照核对表并相应操作。
- 肩部安全带必须大致通过肩部中央,切勿在颈部和上臂处,并使其与上身贴合:腰部安全带须紧贴骨盆部位,并按需要收紧安全带。
- 请务必认真阅读和遵守与儿童座椅使用相关的 警告说明。

警告 警告

在发生事故时,后座椅原则上是已正确系好安全 带的儿童的最安全的位置。

• 一个合适的、正确安装并在后座椅之一上使用的儿童座椅,在大多数事故情况下可为不超过 12 岁的儿童提供最高的保护。

在后座上使用儿童座椅

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 <u>M</u>, 第 100 页。

在将一个儿童座椅固定在后座椅上时,必须调节前座椅的位置,使儿童有足够的空间。让前座椅与儿童座椅的尺寸和儿童的身材相适应。同时也要注意副驾驶员的正确坐姿 ⚠ ⇒第 70 页。

合适的儿童座椅

在带侧面安全气囊的后排座椅上使用的儿童座椅必 须已获得制造商批准。

在后座可以安装符合 ECE-R 44 的 0、0+、1、2 或 3 级诵用儿童座椅。

后部外侧座椅适合于根据 ECE-R 44 标准特许用于 本车型的带 ISOFIX 装置的儿童座椅。

许可用干后排座椅的 ISOFIX 儿童座椅。

ISOFIX 儿童座椅已划分为"通用"、"半通用"或 "车型专用"三个许可类型。

- 如果 ISOFIX 儿童座椅的许可为"通用",则必 须用下部固定点和固定带 Top Tether 固定儿童座 椅。
- 如果 ISOFIX 儿童座椅的许可为"半通用"或 "车型专用",则使用前必须检查该儿童座椅是否 许可用于本车。为此儿童座椅制造商随 ISOFIX 儿

童座椅一起提供相应 ISOFIX 儿童座椅许可用于哪 些汽车的清单。必要时可以向儿童座椅制造商咨询 最新的汽车清单。

▲ 警告

后排座椅上的儿童座椅中的儿童在玩耍未使用的 可锁止式安全带时可能受到致命伤害。

● 后排座椅上未使用的可锁止式安全带必须始终 锁好。

用下部固定点固定儿童座椅(ISOFIX)

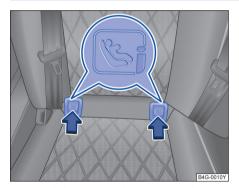


图 87 汽车座椅上的儿童座椅下部固定点标记。






图 88 原理图: 安装带固定臂的 ISOFIX 儿童座椅

ISOFIX 和 i-Size 安装概览

下表列出了 ISOFIX 或 i-Size 儿童座椅在车辆各 个位置的 ISOFIX 固定点上的安装方式。

分组	尺寸级	副驾驶员座椅	后座长椅的外侧座位	后排长条座椅的中间座位
0 组: 不超过 10 kg	Е	X	IL-SU	X
- 10	Е	X		X
0+ 组: 不超 过 13 kg	D	X	IL-SU	X
77 12 Kg	С	X		X
1 组: 9 至 18 kg	D	X	IL-SU IUF	X
	С	X		X
	В	X		X
	B1	X		Х
	A	X		Х

i	4
ı	
i	_
í	쏬
(<u>~</u>
7	_

分组	尺寸级	副驾驶员座椅	后座长椅的外侧座位	后排长条座椅的中间座位
2 组: 15 至 25 kg	-	X	IL-SU	X
3 组: 22 至 36 kg	-	X	IL-SU	X
i-Size 儿童 约束系统	-	X	i-U	X

- 尺寸级:尺寸级的数据对应于儿童座椅许可的体重。具有通用或半通用许可的儿童座椅在 ECE 检验章上注明了尺寸级。相应的儿童座椅上都贴有尺寸级的说明。
- X: 座位不适合固定此组的 ISOFIX 或 i-Size 儿童座椅。
- IL-SU: 座位适合安装带半通用许可的 ISOFIX 儿童座椅。请注意儿童座椅制造商的车型列表。
- IUF: 座位适合安装带通用许可的 ISOFIX 儿童座椅。
- i-U: 座位适合安装配备通用许可的前向或后向 i-Size 儿童座椅。
- i-UF: 座位适合安装配备通用许可的前向 i-Size 儿童座椅。

安装 ISOFIX/i-Size 儿童座椅

ISOFIX 固定点的安装位置用符号做了标记⇒图 87。

- 请注意并遵守提示⇒第 100 页, 安装和使用儿 童座椅的基本原理
- 必要时将 ISOFIX 固定点的护盖(如有)拔出。

- 沿箭头方向将儿童座椅的固定臂推到 ISOFIX 固定点⇒图 88 上。必须能听到儿童座椅牢固卡止的声音:
- 抓住儿童座椅两侧进行拉拔试验,看儿童座椅是 否正确卡止。
- 如果儿童座椅装备有支脚,则该支脚必须牢固地 紧贴汽车底板上。

▲ 警告

携带儿童行驶时须用适合儿童体型和重量的儿童 座椅保护儿童。

- 固定环只可用于 ISOFIX 儿童座椅。
- 不得将紧固带、非 ISOFIX 儿童座椅或任何其 他物品连接到紧固环上,发生事故时,可能严重 致伤,甚至致死儿童!

① 提示

后排外侧座椅配有两个 ISOFIX 固定环, 与车身相连 ⇒图 87。

● 为确保安全,推荐使用上汽大众原装儿童座椅。 <

用顶部紧固绳固定儿童座椅



图 89 Top Tether 固定点

计算量 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 100 页。

- 在拆卸和安装时注意儿童座椅制造商的说明
- 向上移动儿童座椅后的头枕至限位位置。
- 在下部固定点上固定儿童座椅
- 打开后排座椅后的盖板⇒图 89。
- 将上部固定带钩入相应的固定环中⇒图 89。
- 用力张紧固定带,以便儿童座椅上部紧贴在座椅 靠背上。

▲ 警告

带下部固定点和上部固定带的儿童座椅必须按照 相应的制造商说明进行安装。否则可能导致受 伤。

• 始终只将儿童座椅的*一个*固定带固定在一个固定环上。

车灯与视野

车灯

立 主题引言

该章节包含有关卜列主题的信息:	
指示灯	105
转向信号灯和远光灯操作杆	106
接通和关闭车灯	106
车灯与视野 - 功能	107
"回家"和"离家"功能(定向照明功能)	108
环境照明(氛围灯)	109
远光灯辅助功能	110
车内照明灯和阅读灯	111

遵守关于使用汽车照明的国别法律规定。

驾驶员始终对正确使用大灯调节装置和行车灯负有责任。

补充信息和警告说明:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 信息显示器 ⇒第 32 页
- 更换灯泡⇒第 309 页

▲ 警告

大灯调节得过高和不恰当地使用远光灯可能转移 其它交通参与者的注意力和导致眩目。从而导致 事故和受伤。

- 请确保大灯始终调节正确。
- 如果可能给其它交通参与者造成眩目,绝对不能使用远光灯或远光灯变光功能。

1

指示灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 104 页。

亮起	可能的原因	解决措施
- \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	行车灯完全或部分失灵。	更換相应的灯泡 ⇒第 309 页。 如果所有灯泡都正常,则必要时请到 上汽大众 经销商检修。
	弯道行车灯有故障。	
\$ D	前雾灯接通。	
$\Diamond \Diamond$	左右转向信号灯。 如果汽车上有一个转向信号灯失灵,则指示灯 会以两倍于平常的频率闪烁。	必要时检测本车的照明。
≣ D	远光灯接通或远光灯变光功能已操作。	⇒第 106 页。
≣C	智能远光灯会车调节系统接通	⇒第 110 页

闪烁	可能的原因	解决措施
-'∰-	弯道行车灯有系统故障。	请到上汽大众经销商检修 ⇒第 107 页。

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会消失。

▲ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行 驶会导致在道路交通中抛锚,引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦可行且安全,就立即停车。

▲ 警告(续)

- 将汽车停在与车流保持安全距离处,请勿让排 气装置部件接触到汽车下的易燃物质,例如干 草,燃油,机油等。
- 抛锚的汽车会给自身和其它交通参与者带来高事故风险。如有必要,接通危险警报灯并支起三角警告牌,以便警示其它交通参与者。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

<

转向信号灯和远光灯操作杆


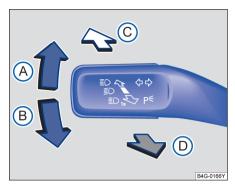


图 90 转向信号灯 / 远光灯操作杆。



- (A) 右转信号灯。
- B 左转信号灯。
- © 接通远光灯⇒▲。在远光灯接通时,组合仪表上的指示灯 IID 亮起。
- ⑤ 关闭远光灯或操作远光灯变光功能。只要拉动操作杆,便会执行远光灯变光功能。指示灯 IIO 亮起。

变道转向灯

要接通变道转向灯时,将操作杆向上或向下移动到压力点,然后松开操作杆。转向信号灯闪烁三次。

通过信息娱乐系统上的 WENU 按键, 车辆 及 设置和 车切 功能按钮可激活和关闭变换车道闪光功能 ⇒ 第 35 页

▲ 警告

不恰当地使用远光灯可能导致事故和受伤,因为 远光灯可能会转移其它交通参与者的注意力和导 致眩目。

- 变换车道、超车或转弯时务必及时打开转向信号灯。
- 变换车道、超车或转弯后应立即关闭转向信号 灯。

转向信号灯在点火开关已打开的情况下才能工作。闪烁报警灯在点火开关已关闭的情况下也同样能工作。

i 当本车上的一个转向信号灯失灵时,该指示灯 以约正常情况下两倍的频率快速闪烁。

在近光灯接通的情况下才能够接通远光灯。

接通和关闭车灯



图 91 仪表板局部视图: 灯光开关



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 104 页。

将车灯开关转到所需位置 ⇒图 91.

10-1-10 11 2	(1(2))// III II	
	在点火开关已关闭的情况下	在点火开关已打开的情况下
0	雾灯、近光灯和停车灯关闭。	车灯关闭或日间行车灯接通。
AUTO	自适应大灯可能接通。	自动行车灯控制和(必要时)日间行车灯接通。
- 0 0 -	停车灯接通。	停车灯接通。
	近光灯关闭 - 如有必要,停车灯还能亮一 段时间。	近光灯接通。

零灯:

车灯开关中的指示灯 幻 或 0 另外还指示已接通 的零灯。

- 打开前雾灯 約:按压前雾灯 約按钮,打开前雾 灯。
- 打开后雾灯 OF: 按压后雾灯 印按钮, 打开后雾 灯。
- 如要关闭雾灯,则再次按压的或储按钮或将车 灯开关转到位置 0。

车灯未关闭时的警告音

关闭点火开关并且驾驶员侧车门已打开时, 车辆会 发出警告音,用于提醒用户必要时关闭车灯。

- 在驻车灯已接通时 ⇒第 106 页。
- 车灯开关处于位置 >0€。

▲ 警告

停车灯或日间行车灯的亮度不足以充分照亮道路 并让其他交通参与者看到。

● 在黑暗、降雨和能见度差时务必接通近光灯。

车灯与视野 - 功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

驻车灯

在点火开关已关闭且左侧或右侧转向信号灯接通 时,汽车相应侧的大灯和尾灯部分会亮起。

两侧持续驻车灯

如果在点火开关已关闭的情况下车灯开关在位置 >>< 上并从车外将汽车锁止,则汽车大灯和尾灯部分会 亮起。

日间行车灯

当车灯开关在位置 0 或 AUTO 上时,每次打开点火 开关日间行车灯都会自动接通。在某些车型中,车 灯开关内的指示灯 > 15 指示日间行车灯已接通。

当车灯开关在位置 AUTO 上时,一个光敏传感器自 动接通或关闭仪表和开关的照明。

日间行车灯无法手动接通或关闭。

自动行车灯控制 AUTO

自动行车灯控制只是一种辅助手段,并且不能充分 识别所有行驶状况。

如果车灯开关处于位置 AUTO, 则汽车照明以及仪 表 / 开关照明会在以下情况下自动打开和关闭 ⇒:

自动接通:	自动关闭:
光敏传感器识别到黑暗,例如在隧道行驶时。	在识别到足够的亮度时。
在以高于 140 km/h 的车速行驶数秒钟时。	在以低于 65 km/h 的车速行驶数分钟时。
雨量传感器识别到降雨并接通车窗玻璃刮水器。	当车窗玻璃刮水器数分钟未刮水时。

配备前照灯自动控制功能的车型, 也可通过信息娱 乐系统上的 MENU 按键, 车辆 及 设置 和 车灯 功能按钮更改前照灯自动控制功能打开时间 点⇒第 35 页。

前照灯自动控制功能激活时若同时打开前雾灯或后 雾灯,则无论车外灯处于何种状况,前照灯近光均 会同时打开。

自适应照明大灯 (AFS)

自适应照明大灯 (AFS) 只在近光灯接通时工作。在 车速高于 40Km/h 时, 大灯随动转向功能激活, 在转 弯行驶时, 大灯照射的灯光可自动偏转, 便干驾驶 员更好的观察弯道路面的情况。

随动转向大灯可以用驾驶员辅助系统的按钮接通和 关闭 ⇒第 33 页。

静态弯道行车灯

在低速转弯时, 大灯灯腔内集成的静态弯道行车灯 会自动接通。此静态弯道行车灯只在车速低于 40 km/h 时工作。

▲ 警告

当道路未充分照亮并且本车不能被或很难被其它 交通参与者发现时,可能发生事故。

▲ 警告(续)

- 自动行车灯控制(AUTO)只在亮度变化时接通 近光灯,例如在下雾时不接通。
- 如因天气状况和照明条件不足以照清楚街道, 则行驶时切不可仅打开日间行车灯。注意,日间 行车灯的亮度不足以照亮前方道路,因而可能使 其他车辆的驾驶员无法看清您所驾驶的汽车!
- 尾灯不会与日间行车灯同时打开! 如不打开尾 灯,则汽车在黑暗路段或雨天或能见度差的情况 下行驶时,其他道路使用者可能看不到本车。

在下雨或洗车的情况下, 前照灯、尾灯和转向 信号灯内部可能暂时蒙上水雾。这是灯内温度 明显高于环境温度或环境湿度较大时,透镜内表面 的水汽遇冷凝结导致(类似车窗玻璃的起雾现 象)。这属于正常的物理现象,不影响车灯的功能 和寿命。当车灯出现雾气时,将车辆停放在干燥、 通风的地方,雾气会逐渐减少直至消失:在车辆行 驶或有阳光照射的情况下雾气消散的速度会加快。 但是,如果看到灯内大量积水或大量水滴,请到上 汽大众经销商处检查车辆。

"回家"和"离家"功能(定向照明功能)



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 见 ▲, 第 104 页。

"回家"功能必须手动打开,而离家功能则由光线 传感器自动控制。

"回家":	操作方法:
打开	- 灯光开关在位置 AUTO 上并且打开近光灯。 - 关闭点火开关。 - 打开驾驶员侧车门时"回家"照明灯自动打开。关闭最后一扇车门或行李厢盖时照明 灯开始延迟关闭计时。
关闭	- 一旦达到设定的照明灯延迟关闭时间,照明灯立即自动关闭。 - 若在回家照明灯打开 30 秒钟内打开另一扇车门或行李厢盖,照明灯自动关闭。 - 将车灯开关拧至位置 0 。 - 打开点火开关。
"离家":	操作方法:
打开	- 车灯开关处在位置 AUTO 时解锁汽车,且光线传感器感知周围环境黑暗时照明灯自动打开。
关闭	- 一旦达到设定的照明灯延迟关闭时间,照明灯立即自动关闭。 - 闭锁汽车。 - 将车灯开关拧至位置 0 。 - 打开点火开关。

可通过信息娱乐系统上的 (MENU) 按键, (车辆) 间,或打开和关闭该功能⇒第 35 页。

"回家"功能处于打开状态,打开驾驶员侧车 门时系统不会触发信号音,无法提示某个车灯 仍处于打开状态。

环境照明 (氛围灯)

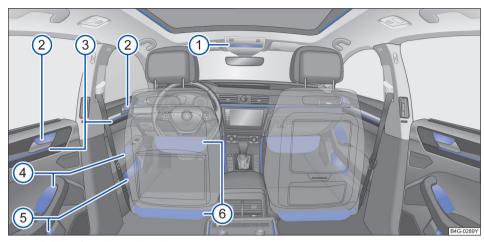


图 92 汽车内部空间: 氛围灯的区域

↑ 请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 🛕 , 第 104 页。

接通的氛围灯⇒图 92 在下列区域内提供间接照明:

- ① 带氛围灯的车内照明灯
- ② 前部和后部带照明的开门把手
- (3) 装饰条
- 4 前部和后部带照明的车门拉手
- ⑤ 带照明的车门储物箱
- 6 前部和后部脚部空间照明

短按车顶控制台上的按钮 □即可激活氛围灯⇒第 111 页。

氛围灯在以下情况时自动打开:

- 解锁汽车时。
- 或:打开一扇车门后。

在接通点火开关或启动发动机后, 氛围灯自动调节 亮度并确保间接照明。

亮度可以通过信息娱乐系统无级调节。

- 按压信息娱乐按钮 MENU。
- 短促按压功能按键 车辆。
- 短促按压功能按键 设置。
- 从选择菜单中选择菜单项 车灯和视野。
- 通过短促按压功能按键 环境照明选择子菜单项。

- 触摸调节滑块 □ 且**手指不抬离**地移动,即可改变亮度。
- 或: 短促按压功能按键 □ 或 ਚ, 以步进方式 移动调节滑块 ■ 。

① 提示

除了图示氛围灯区域,在仪表板、后座中央扶手、 天窗等区域内也会有氛围灯提供间接照明。

. 提示

仪表板氛围灯会反射在外视镜区域,形成一条光带,如果影响视线的话,可以通过信息娱乐系统里的氛围灯设置,单独关闭仪表板氛围灯。

<

远光灯辅助功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 児 ▲,第 104 页。

系统限定, 在速度大于40公里/小时(24英里/小 时)时,远光灯辅助功能会根据环境和交通状况自 动打开远光灯, 并且在速度低于 30 公里/小时(18 英里/小时)时将其关闭⇒▲。该功能由位于车内后 视镜基座上的摄像头控制。远光灯辅助功能通常能 够识别诸如城镇等照明良好的区域, 并且在驾车通 过这些区域时关闭远光灯。

系统限定,智能远光灯会车调节系统(动态灯光辅 助)能够最小化地甚至避免使其他道路使用者感到 炫目⇒▲。

系统会检测其他道路使用者以及他们与您的车辆之 间的距离,并且会适当地遮蔽部分大灯灯光。如果 不可避免地使其他道路使用者感到炫目, 会自动将

大灯切换为近光灯。该功能由位于车内后视镜上方 挡风玻璃内部的摄像头控制。智能远光灯会车调节 系统会根据是否有同向行驶、迎面行驶的车辆以及 其他一般因素和交通状况,在速度大于40公里/小 时(24英里/小时)时自动打开远光灯,并且在速 度低于 30 公里/小时 (18 英里/小时) 时将其关 闭。如果随动转向大灯失效⇒第 107 页,只会自动 打开和关闭远光灯。在一定的同向行驶、迎面行驶 车流以及道路照明条件下会出现这种情况。

智能远光灯会车调节系统通常能够识别诸如城镇等 照明良好的区域,并且在驾车通过这些区域时关闭 远光灯。

功能	动作
打开:	-打开点火开关并将车灯开关置于 AUTO(自动)位置。 -打开 AFS⇒第 107 页 关闭旅行模式⇒第 32 页 -将转向信号灯和远光灯控制杆向前推离关闭位置。 当激活远光灯辅助功能或者智能远光灯会车调节系统时,仪表板显示屏上的指示灯罩亮起。
关闭:	-关闭点火开关。 -或:将车灯开关置于除 AUTO(自动)以外的其他位置⇒第 106 页。 -或: 将车灯开关置于除 AUTO(自动)以外的其他位置⇒第 106 页。 -或: 当远光灯打开时,拉回转向信号灯和远光灯控制杆。 -或: 将转向信号灯和远光灯控制杆向前推,手动打开远光灯。这样远光灯辅助功能即关闭。

打开和关闭远光灯辅助功能或者智能远光灯会车调节系统

远光灯辅助也可通过信息娱乐系统上的 (MENU) 按键, 车辆 及 设置 和 车灯 功能按钮激活。

限制条件

使用远光灯辅助功能时, 可能由于下列原因不能及 时关闭甚至根本不能关闭远光灯:

- 在灯光昏暗的街道上存在主动反光标志。
- 遇到其他光照不充足的道路使用者时,例如行人 或骑自行车的人。
- 在急转弯、山顶、洼地处,或遇见半掩的迎面行 驶车辆时。
- 在具有中央护栏的街道上遇见迎面行驶的车辆, 而驾驶员能清晰地越过中央护栏看到对面时, 例如 货车司机。
- 摄像头损坏或电源中断。
- 在雾天、雪天或大雨天。
- 在多尘或风沙地区。
- 在摄像头的视野中有被石子损坏的地方。
- 摄像头的视野模糊、有污物、被贴纸、雪或冰覆 盖。

▲ 警告

在行驶时,不要因为远光灯辅助功能或智能远光 灯会车调节系统提供了额外的操作便利,而采取 任何冒险动作。驾驶员仍需集中精力驾驶。

- 始终亲自检查车灯,并根据当时的光线、视野 和道路交通状况等条件进行调整。
- 远光灯辅助功能或智能远光灯会车调节系统可 能不能正确识别所有的行驶环境,并且在某些环 境下无法正常工作。
- 如果摄像头的视野内有污物、被覆盖或者损 坏,远光灯辅助功能或智能远光灯会车调节系统 可能会受损。如果更改了车辆照明系统也可能发 生远光灯辅助功能或智能远光灯会车调节系统受 损,例如安装了额外的大灯。

● 提示

请遵守下列注意事项,从而避免损害系统的正常功 能:

① 提示(续)

- 定期清洁摄像头的视野区域,确保其上没有积雪 或积冰。
- 不要遮挡摄像头的视野区域。
- 检查并确保摄像头视野区域的挡风玻璃没有损 坏。

① 提示

在与自行车及电动自行车等非机动车辆会车时,应 及时关闭动态灯光辅助系统,以防止使对方眩目。

i 任何时刻均可使用转向信号灯和远光灯控制杆 手动开启和关闭大灯闪光功能与远光 灯⇒第 106 页。

车内照明灯和阅读灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 104 页。

按钮 / 位置	功能
715	接通或关闭氛围灯。
深 REAR	接通或关闭车内后排照明灯。
深	接通车内照明灯。
	接通车门接触开关。 车内照明灯在汽车解锁时、打开某个车门时自动接通。 在关闭所有车门几秒钟后、在将汽车锁止或打开点火开关时,车灯自动熄灭。
Tij	接通或关闭左侧阅读灯。
- Sil	接通或关闭右侧阅读灯。

储物盒和行李厢照明灯

在打开和关闭副驾驶员侧储物盒或行李厢盖时,一 个照明灯会自动接通或关闭。

环境照明灯 (氛围灯)

在停车灯或近光灯接通的情况下, 前部顶篷中的环 境照明灯从上面照亮中控台上的操作元件。

可通过信息娱乐系统上的 MENU 按键, 车辆 及 设置和车灯功能按钮可调节环境照明灯的亮 度⇒第 35 页。



i 阅读灯在汽车锁止时,几分钟后熄灭。这样可避免汽车蓄电池电量耗尽。

5R1. PL7. 74

遮阳板

□ 主题引言

该竞节包含有关下列主题的信息

以平	12 (3)		П.	\mathcal{I}	1	> !	JЦ	_,/45	∆ H	101	ΗN	ω·				
遮阳	板															112
后车	门遮	阳:	卷	帘												113
后窗	玻璃	遮	阳:	卷	帘											113
隔热	玻璃	前	X,	窗												114

▲ 警告

翻下的遮阳板和拉出的遮阳卷帘会使能见度降

如果不需要使用遮阳板和遮阳卷帘,则务必将 其收回到固定装置内。



遮阳板



图 93 遮阳板。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕, 第 112 页。

驾驶员和副驾驶员的遮阳板调节方法:

- 朝车窗玻璃翻转。
- 用一只手按压旋转轴的一端,用另一只手的拇指 按压卡扣的上端, 并用其它的手指将遮阳板倾斜上 抬,并缓缓取出,否则容易造成上方固定点的损坏 ⇒ 图 93(A).

照明式化妆镜

打开遮阳板后可发现盖板后有一化妆镜。打开盖板 B , 照明灯 (1) 即点亮。

如果此盖板被推回化妆镜前方或向上转动遮阳板, 则照明灯熄灭。

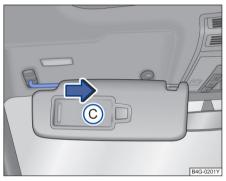


图 94 驾驶员侧遮阳板抽出功能。

驾驶员侧遮阳板抽出调节方法:

驾驶员侧遮阳板有抽出功能,能够更好地遮住驾驶 员侧的阳光。

- 朝车窗玻璃翻转。
- 用一只手按压旋转轴的一端,用另一只手的拇指 按压卡扣的上端,并用其它的手指将遮阳板倾斜上 抬,并缓缓取出,否则容易造成上方固定点的损坏 ⇒图 93(A)。
- 取出后,沿图示箭头方向 ⇒图 94℃,抽出遮 阳板。



) 遮阳板上方的照明灯在某些情况下在数分钟后 自动熄灭。这样可避免汽车蓄电池电量耗尽。 △

后车门遮阳卷帘

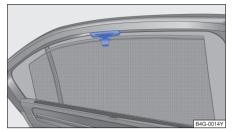


图 95 后车门上升起的卷帘

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 112 页。

适用于:配有后车门遮阳卷帘的车辆 将卷帘拉出,将其挂在上车门框的支架中⇒图 95。 ✓

后窗玻璃遮阳卷帘

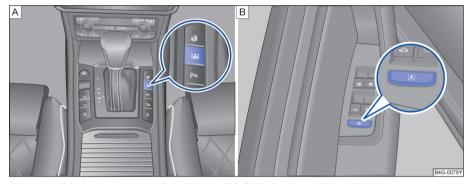


图 96 A. 在中控台下部:后窗遮阳卷帘按键,B. 后排乘员侧车门内:后窗遮阳卷帘按键

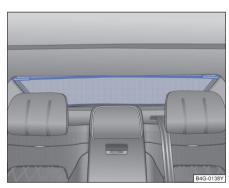


图 97 后窗玻璃遮阳卷帘

前首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 112 页。 适用于: 配有后窗玻璃遮阳卷帘的车辆

为了升起卷帘,请您在中控台下部或后座区车门按 下按键→图 96。

为了降下卷帘,请您在中控台下部按下按键或拉动 后座区车门按钮⇒图 96。

▲ 警告

请您绝不要不小心或者未加控制地操作后窗玻璃 卷帘。可能会发生严重的挤压受伤!


① 提示

- 如果多次连续操作按键回,可能会触发过载保护。只有在短时间等待之后才可以重新升起/降下遮阳卷帘。
- 具有当车辆内部空间温度高于 -10℃时,后窗玻璃遮阳卷帘才能运行。

隔热玻璃前风窗



图 98 带通讯窗口(蓝色区域)的红外线反射金属镀层风窗玻璃



隔热风窗玻璃上涂有红外线反射涂层。车内后视镜 上方有一无涂层区域(通信窗口)⇒图 98,通过该 窗口接受如遥控器等电子附件的电子信号。

无涂层区域的内外侧均不得被任何物品遮盖,或在 其上粘贴标签,否则,电子部件可能发生故障,无 法正常工作。

前风窗玻璃微波窗口推荐位置

微波窗口上边沿位于距离前挡风玻璃上边沿约5cm, 微波窗口左边沿距挡风玻璃垂直中轴线约10cm, 一般位于车内后视镜背部靠右位置。

◁

车窗玻璃刮水器和清洗器

□ 主题引言

该	章	节	包	含	有	关	下	列	Ė	:是	D f	竹	言,	息:	:				
指	示	灯																	115
车	窗	玻	璃	刮	水	器	操	作	末	F									116
车	窗	玻	璃	刮	水	器	功	艙	ŝ										117
车	窗	玻	璃	刮	水	器	的	1维	ŧ	位	Zi	置.							117
雨	量	传	感	器															118
检	查	车	窗	玻	璃	清	洗	液	į iž	红	ΪĴ	牛	忝)	加					119

补充信息和警告说明:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 空调的车内空气循环运行模式 ⇒第 229 页
- 在发动机舱中作业的准备工作 ⇒第 244 页
- 汽车外部养护和清洁⇒第 261 页

▲ 警告

车窗玻璃清洗液在防冻效果不够时可能在车窗玻璃上冻结并限制向前的能见度。

▲ 警告(续)

- 在具有足够的防冻效果时才可在冬季温度下使 用车窗玻璃清洗装置。
- 只要车窗玻璃未通过车内暖风通风装置进行加热,就切勿在冬季温度下使用车窗玻璃清洗装置。否则清洗液可能在车窗玻璃上结冰并限制能见度。

▲ 警告

用坏或脏污的车窗玻璃刮水片会降低能见度并提 高事故和受伤的风险。

• 当车窗玻璃刮水片已损坏或用坏并且不能再充分清洁车窗玻璃时,务必更换车窗玻璃刮水片。

① 提示

寒冷季节在接通车窗玻璃刮水器之前,要检查车窗玻璃刮水片是否没有被冻住! 如果在寒冷的天气停车,将车窗玻璃刮水器放置在维护位置会对您很有帮助 ⇒第 117 页。

 \triangleleft

指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 115 页。

亮起	可能的原因	解决措施
(车窗玻璃清洗液液位过低。	请及时给车窗玻璃清洗液储液罐添加清洗液 ⇒第 119 页。


在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会消失。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

4

车窗玻璃刮水器操作杆

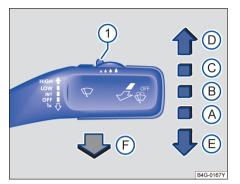




图 99 操作车窗玻璃刮水器。

将操作杆移动到所需位置 ⇒①:

	1 11 12 11-	
A	0FF	车窗玻璃刮水器已关闭。
B	INT	对车窗玻璃进行间歇刮水。
© (D)	LOW	慢速刮水。
D	HIGH	快速刮水。
E	1 x	点动刮水 - 短促刮水。
F	₩	拉住操作杆时用于清洁车窗玻璃的刮水和自动清洗功能。
1		使用开关⇒图 99①使用合适的间歇挡位(不配备雨量传感器的汽车)或调节雨量传感器的灵敏度。

● 提示

如果在车窗玻璃刮水器已在接通的情况下关闭点火 开关,则车窗玻璃刮水器在重新打开点火开关时在 相同的刮水挡中继续刮水。在车窗玻璃或后窗玻璃 上有霜、雪和其它障碍物时,可能导致车窗玻璃刮 水器和车窗玻璃刮水器马达损坏。

• 起步行驶前应清除干净风窗刮水器上附着的冰 雪。

提示(す)

● 将已冻结在风窗上的刮水片从风窗玻璃上挪开时 务必小心。建议采用除冰喷剂解冻。

① 提示

风窗玻璃处于干燥状态时切勿打开风窗刮水器,否 则,可能损坏风窗玻璃。

- **i** 车窗玻璃刮水 爺只在点点点点。 舱盖或行李厢盖已关闭的情况下工作。 车窗玻璃刮水器只在点火开关已打开且发动机
- **i** 车窗玻璃的间歇闭小饭馅十个处门入。 越快,车窗玻璃刮水器就越频繁地刮水。) 车窗玻璃的间歇刮水根据车速进行变化。车速

车窗玻璃刮水器功能

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 115 页。

车窗玻璃刮水器在不同情况下的状态:

车速首次达到12km/h 后,又再次降低到4km/h 及以下时。

打开刮水器时暂时降低一挡刮水速度。

在自动刮水清洗过程中:

空调器切换到车内空气循环运行模式约 30 秒钟,以免车窗玻璃 清洗液的气味进入汽车内部空间。

在间歇刮水时:

根据车速控制刮水周期。车速越高, 刮水周期就越短。

夜视辅助系统摄像头清洗装置

夜视辅助系统摄像头清洗装置可清洁摄像头表面。

当近光灯或远光灯已打开并且风窗玻璃刮水器拨杆朝方向盘拉动到极限位置,并保持在位置上约 1 秒钟后,摄像头清洗装置开始工作。朝方向盘方向拉动 5 次风窗玻璃刮水器拨杆可以再次开启摄像头清洗功能。

请定期(例如在加油后)清除摄像头表面附着的顽固污渍(例如昆虫残渍)。

为了在冬季也能保证摄像头清洗装置正常工作,使用前要清除保险杠上的清洗喷嘴固定支架上的积雪。必要时用喷雾除冰剂清除附冰。

1 当刮水器在车窗玻璃上遇到障碍物时,会试图将其推开。如果刮水器继续受阻,它会停止动作。请去除障碍物并重新接通刮水器。

车窗玻璃刮水器的维护位置

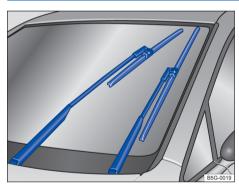


图 100 车窗玻璃刮水器在维护位置。



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 115 页。

在维护位置上可以将车窗玻璃刮水器摆臂从车窗玻璃上掀起 ⇒图 100。为了将车窗玻璃刮水器置于维护位置,要进行以下操作:

- 发动机舱盖必须关闭 ⇒第 116 页。
- 打开点火开关然后再重新关闭。
- 向下短按车窗玻璃刮水器操作杆⇒图 99€。

开始行驶前将车窗玻璃刮水器摆臂重新翻回车窗玻璃上!车窗玻璃刮水器摆臂在起步后会重新返回初始位置,或可通过操作车窗玻璃刮水器操作杆使其返回初始位置。

将车窗玻璃刮水片抬起并翻离

- 将车窗玻璃刮水器摆臂置于维护位置 ⇒①。
- 只可在刮水片固定件区域内握住车窗玻璃刮水器 摆臂。

! 提示

- 为避免发动机舱盖和车窗玻璃刮水器摆臂损坏,只能在维护位置将车窗玻璃刮水器的刮水器摆臂向前翻。
- 开始行驶前务必将车窗玻璃刮水器摆臂翻回车窗 玻璃上。

雨量传感器


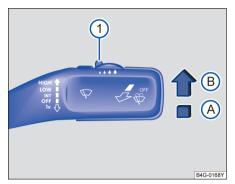


图 101 车窗玻璃刮水器操作杆:调节雨量传感器 ①。



已激活的雨量传感器自动根据降雨强度控制车窗玻璃刮水器周期 ⇒▲。雨量传感器的灵敏度可以手动调节。手动刮水 ⇒第 116 页。

可通过信息娱乐系统上的 MENU 按键, 乍辆 及 设置 和 后视镜和刮水器 功能按钮可激活或关闭自动 刮水功能⇒第 35 页。

将操作杆按压到所需位置 ⇒图 101:

- A 雨量传感器已停用。
- B 雨量传感器激活 必要时自动刮水。
- ① 调整雨量传感器的灵敏度:
 - 开关向右调节 高灵敏度。
 - 开关向左调节 低灵敏度。

在关闭再重新打开点火开关后,雨量传感器保持激活状态并且当车窗玻璃刮水器操作杆在位置 图 上且车速高于 16 km/h (10 mph) 时重新工作。

影响雨量传感器触发的原因

雨量传感器的*传感表面内* ⇒图 102 发生故障和误读的可能原因有:

- 损坏的刮水片:损坏的刮水片形成的水膜或刮痕,可能导致接通持续时间延长、刮水间隔大大缩短或快速持续刮水。
- 昆虫: 昆虫撞击可能导致刮水触发。



图 102 雨量传感器的传感表面。

- 盐渍: 在冬季可能会在车窗玻璃上形成盐渍,从 而在几乎干燥的车窗玻璃上发生异常的长时间惯性 刮水情况。
- 污物: 干燥的灰尘、蜡、玻璃涂层(荷叶效应)、清洗剂残留物(自动洗车装置)可能使雨量 传感器越来越不灵敏,反应越来越迟、越来越慢或 根本不再有反应。
- 车窗玻璃上的裂痕: 石击可能会在雨量传感器打 开的情况下触发一次刮水循环。接着雨量传感器便 会识别到传感面缩小,于是按此进行调整。石击面 的大小不同,传感器触发特性的变化也可能不同。

▲ 敬生

雨量传感器并不能充分识别每次降水并激活车窗 玻璃刮水器。

● 如果车窗玻璃上的雨水影响了能见度,则应在 需要时及时手动接通车窗玻璃刮水器。

i 定期清洁雨量传感器的传感表面,然后检查刮水片是否损坏 ⇒图 102 (箭头)。

i 为了去除蜡渍和反光层,推荐使用含酒精的玻璃清洁剂。

检查车窗玻璃清洗液液位并添加



图 103 发动机舱内:风窗清洗液容器盖。

算 京首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 115 页。

定期检测车窗玻璃清洗液液位,并在必要时添加清 洗液。

- 打开发动机舱盖 ▲⇒第 244 页。
- 车窗玻璃清洗液储液罐可通过盖子上的符号
 识别 ⇒图 103。

- 检查储液罐中是否还有足够的车窗玻璃清洗液。
- 在车外温度低时要加入专用防冻液,以防水结冰⇒→ 。

▲ 警告

在发动机舱内作业时务必格外谨慎!

- 在发动机舱内作业时务必遵守相关安全警告说明 ⇒ ▲, 在*主题引言*中,见第 244 页。
- 切勿在车窗玻璃清洗液中添加冷却液防冻剂或 类似添加剂。否则车窗玻璃上会形成一层油质薄 膜,严重影响视野,有发生事故的危险!

▲ 小心

- 风窗清洗液内不得加入散热器防冻液或其它任何添加剂。
- 推荐使用上汽大众原装风窗清洗液。其它添加 剂或皂液会堵塞扇形喷嘴的小孔。

◁

后视镜

□ 主题引言

该早节包含有	17	<	2	'IJ	ΕÁ	逃	Ŋſ	ΙĦ.	尽	:			
车内后视镜													121
车外后视镜													121

补充信息和警告说明:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 信息显示器中的个人便捷设置 ⇒第 32 页
- 换挡 ⇒第 148 页
- 制动、停车和驻车 ⇒第 154 页

▲ 警告

自动防眩后视镜含有电解液,镜面玻璃破碎时可 能会逸出。这种液体会刺激皮肤、眼睛和呼吸器 官。

▲ 警告(续)

- 流出的电解液可能刺激皮肤、眼睛和呼吸器官,对于有哮喘或类似疾病的人影响尤为严重。要立即呼吸足够的新鲜空气并下车,或如果不能下车,则打开所有车窗和车门。
- 在眼睛和皮肤接触电解液时,要立即用大量清水冲洗至少 15 分钟并去就医。
- 在鞋子和衣服接触电解液时,要立即用大量清水冲洗至少 15 分钟。在重新使用前要彻底清洁鞋子和衣服。
- 如果误吞电解液,要立即用大量清水冲嘴至少15分钟。医生未要求前不可催吐。应立即就医。

① 提示

自动防眩后视镜的镜面玻璃破碎时,可能会流出电解液。这种液体会腐蚀塑料表面。要使用湿海绵等物尽快清除液体。

◁

车内后视镜



图 104 自动防眩车内后视镜。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

驾驶员必须调整车内后视镜,保证通过后窗玻璃向 后有足够的视野。

自动防眩车内后视镜

- ⇒图 104 的图例:
- ① 用于识别入射光线的传感器 车内后视镜配有两个传感器。

- 一个传感器用于测定自后方射入车内的光线强 度:
- 另一个传感器用于测定自前风窗射入车内的光线 强度。

在点火开关已打开的情况下,根据传感器探测到射 入光线的强度 自动调整车内后视镜防眩目状态。

如遮挡或阻断照射到传感器上的光线(例如,遮阳 帘),则自动防眩目车内后视镜将不起防眩目作用 或不能正常工作。

在已挂入倒挡或已接通车内照明灯或阅读灯时, 会 关闭自动防眩功能。

切勿将便携式导航装置安装在前风窗上或自动防眩 目车内后视镜附近⇒▲。

▲ 警告

安装在前风窗上的便携式导航装置显示屏点亮后 可能导致车内自动防眩目后视镜功能失常,从而 引发严重伤亡事故!

- 若自动防眩目功能失常,驾驶员可能无法准确 确定后随车辆或其它物体距本车的距离。
-) 如果射入到传感器上的光线受如遮阳卷帘等影 能正确工作。

车外后视镜

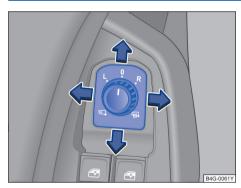


图 105 在驾驶员侧车门内:车外后视镜旋钮。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲ 第 120 页。

将旋钮转到所需位置:

以电动方式将车外后视镜折叠 ⇒▲。



(III) 接通车外后视镜加热装置。

通过向上、向下、向右或向左转动旋钮调 节左侧车外后视镜。

通过向上、向下、向右或向左转动旋钮调 节右侧车外后视镜。

零位。车外后视镜已翻折出、车外后视镜 0 加热装置已关闭、不能调整车外后视镜。

后视镜同步调整

- 将旋钮转到位置 L。
- 调整左侧车外后视镜。右侧车外后视镜会同时 (同步)一起调整。
- 如有必要,校正右侧后视镜的设置:将旋钮转到 位置 R。
- 也可通过信息娱乐系统上的 (MENU) 按键, (车辆) 及 设置 和 后视镜和刮水器 功能按钮选择车外后视 镜同步调整功能⇒第 35 页。

存储倒车时的副驾驶员车外后视镜设置

- 选择要将设置存储到其上的有效遥控钥匙。
- 用这把遥控钥匙将汽车解锁。
- 接通电子驻车制动器。
- 接通点火开关。
- 将变速箱置干空挡位置。
- 按压信息娱乐系统上的 MENU 按键, 车辆 及 [设置] 和 [后视镜和刮水器] 功能按钮设定车外后视镜下 翻功能⇒第 35 页。
- 挂入倒挡。
- 调整副驾驶员侧车外后视镜,例如确保能清楚看 到路沿区域。
- 熄火后调整好的后视镜位置随即自动存储并分配 给用来将汽车解锁的遥控钥匙。

在倒车时调用副驾驶员后视镜记忆位置

- 将车外后视镜旋钮转到位置 R。
- 在点火开关已打开的情况下挂入倒挡。
- 当以高于 15 km/h 的车速向前行驶时或将旋钮 从位置 R 转到另一个位置上时, 会重新退出已存储 的副驾驶员车外后视镜倒车位置。

▲ 警告

和心地折叠和翻回车外后视镜可能导致受伤。

• 当运行范围内没有人时,才可折叠或翻回车外 后视镜。

▲ 警告(续)

● 请务必确保在移动车外后视镜时, 手指没有卡 在车外后视镜和后视镜座之间。

▲ 警告

如果估算与后车的距离不准确,则可能导致事故 和受伤。

- 拱形镜面(凸面或球面)会扩大视野并使物体 在后视镜中变小,看起来距离更远。
- 使用拱形镜面估算与后车之间的距离不准确, 并且可能导致事故和受伤。
- 要准确断定与后车或其它物体之间的距离时, 请尽可能使用车内后视镜。
- 确保向后有足够好的视野。

① 提示

- 在自动清洗装置中务必折叠车外后视镜。
- 切勿以机械方式手动折叠或翻回电动折叠式车外 后视镜,否则会损坏电动驱动装置。
- 当操作的次数过于频繁时,或者在锁闭的时候又 突然解锁,可能会造成该功能进入热保护状态,导 致功能运转停止在中间状态。



车外后视镜加热装置只可接通实际需要的时间。否则会不必要地消耗燃料。



车外后视镜加热装置开始以最高功率加热, 在 **i** 车外后恍镜州巡衣皇人。怎么想 约两分钟后根据环境条件加热。



i 发生故障时,可以通过按压镜面边缘以机械方式手动调整电动车外后视镜。

运输

驾驶提示

□ 主题引言

ナカサリをナメアがみ医がたり

该草 11包含有大下%	IJ.II	上及	巡	เมา	Ħ,	心	:			
存放行李件										123
驾驶已装载的汽车										124

重装载物务必可靠收存在行李厢中, 并确保后座椅 靠背在垂直位置上可靠卡止。务必使用捆绑环及合 适的捆绑绳来固定重物。切勿使汽车超载。有效载 荷及负荷在车内的分布对行驶状况和制动效果有影 响 ⇒ ▲。

补充信息和警告说明:

- 行李厢盖 ⇒第57页
- 向前翻折副驾驶员座椅靠背 ⇒第 70 页
- 车灯 ⇒第 104 页
- 行李厢 ⇒第 125 页
- 车轮和轮胎 ⇒第 273 页

▲ 警告

未固定或错误固定的物品在突然进行紧急驾驶 / 制动操作时和发生事故时可能导致受伤。这尤其 适用于,安全气囊触发时击中物体,导致其在车 内被抛飞的情况。为了降低受伤风险,请注意以 下事项:

车内的所有物品都要安全收存。行李和重物应 始终存放在行李厢内。

▲ 警告 (续)

- 每次都要用合适的捆绑绳或拉紧带固定物品, 避免物品在突然进行驾驶操作和紧急制动时进入 侧面安全气囊或前部安全气囊的膨胀范围内。
- 正确存放车内的物品,确保它们在行驶过程中 绝对不会进入安全气囊的膨胀范围。
- 行驶过程中要让储物盒始终保持关闭。
- 在向前翻折副驾驶员座椅靠背时,必须取下副 驾驶员座椅座垫上的所有物品。即使轻小物品也 可能被向前翻下的副驾驶员座椅靠背压入座垫下 的重量识别垫中,并因此向安全气囊控制单元发 送错误的信息。
- 存放的物品切勿导致乘员采取错误的坐姿。
- 如果存放的物品堵住某个座位,则乘员切勿在 该座位上乘坐和使用。

▲ 警告

在运送面积较大和沉重的物品时,行驶特性以及 制动效果会显著变化。

- 要使车速和驾驶方式与能见度、天气情况、路 面状况和交诵状况相匹配。
- 要特别仔细和小心地加油门。
- 避免突然的制动和行驶操作。
- 比正常情况下提前制动。

存放行李件



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 項目プレハᢦる、៸... 见 ▲,第 123 页。

将车内的所有行李件都安全收存

- 沉重的物品要尽量在行李厢内靠前放置,并将后 座椅靠背在垂直位置上牢固卡止。
- 调整大灯的照明距离 ⇒第 104 页。
- 根据负荷调整胎压。遵照胎压标签 ⇒第 273 页。
- 在配备直接式轮胎气压监控系统的汽车上,必要 时应对新的负荷状态进行调整⇒第 225 页。

● 提示

应避免后窗台板上的物品磨蹭后窗玻璃,可能导致 后窗玻璃中的加热丝及天线损毁。

驾驶已装载的汽车



」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 123 页。

为保证已装载的汽车具有良好的行驶性能, 请注意 以下事项:

- 安全收存所有行李件 ⇒第 123 页。
- 要特别仔细和小心地加油门。
- 避免突然的制动和行驶操作。
- 比正常情况下提前制动。

▲ 警告

滑动的载荷可能显著影响汽车的行驶稳定性和行 车安全,并因此导致事故和受伤。

- 把载荷按规定固定好以防滑动。
- 对于沉重的物品要使用合适的捆绑绳或拉紧 带。
- 让后座椅靠背在竖直位置上牢牢卡止。

行李厢

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息: 固定环 126 行李厢地板 126

重装载物务必存放在行李厢中, 并确保后座椅靠背 在垂直位置上可靠卡止。务必使用固定环及合适的 捆绑绳。切勿使汽车超载。有效载荷及负荷在车内 的分布对行驶状况和制动效果有影响 ⇒▲。

补充信息和警告说明:

- 安全气囊系统⇒第 94 页
- 车灯 ⇒第 104 页
- 运输 ⇒第 123 页
- 车轮和轮胎⇒第 273 页

▲ 警告

在不使用或无人照管汽车时务必将所有车门和行 李厢盖锁止,以减小受伤或致命伤的风险。

- 切勿让儿童无人照管,尤其是在行李厢盖已打 开时。儿童可能进入行李厢内,关闭行李厢盖并 无法自行出来。可能导致受伤或致命伤。
- 切勿让儿童在汽车内或汽车周围玩耍。
- 切勿让任何人在行李厢内乘车。

▲ 警告

未固定或错误固定的物品在突然进行紧急驾驶 / 制动操作时和发生事故时可能导致受伤。这尤其 适用于,安全气囊触发时击中物体,导致其在车 内被抛飞的情况。为了降低受伤风险,请注意以 下事项:

▲ 警告(续)

- 车内的所有物品都要安全收存。行李和重物应 始终存放在行李厢内。
- 每次都要用合适的捆绑绳或拉紧带固定物品, 避免物品在突然进行驾驶操作和紧急制动时在车 内被抛起进入侧面安全气囊或前部安全气囊的膨 胀范围内。
- 行驶过程中要让储物盒始终保持关闭。
- 请勿将坚硬、沉重或锋利的物品存放在车内的 敞开储物盒内、后座椅靠背后面的平面上或仪表 板上。
- 将坚硬、沉重或锋利的物品从车内的衣服和袋 子中取出,并安全收存。

▲ 警告

当运送沉重的物品时,汽车的行驶性能会发生改 变,制动距离会增加。未按规定存放或固定的重 货可能导致失去对汽车的控制,然后导致受伤。

- 在运输重物时,汽车的行驶性能会因中心偏移 而发生变化。
- 载荷务必均匀目尽可能低地分布在车内。
- 行李厢中的重物要始终尽量远地牢靠存放在后 轴前。

① 提示

应避免放置在后风窗搁板上的物品磨蹭后窗玻璃, 可能损毁后窗玻璃上的加热丝和天线。

为能排出车内的污浊空气,不得盖住后窗玻璃 **1** 为能排出午內即以上— 和后窗台板之间的排气口。

固定环

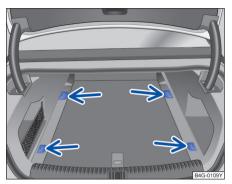


图 106 在行李厢中: 固定环。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 见 ▲, 第 125 页。

行李厢的前方和后方区域有用于固定行李件的固定 环⇒图 106 (箭头)。

有的固定环在使用时必须翻开。

▲ 警告

不合适或损坏的紧固带,可能会在紧急刹车或发 生事故时断裂。物品可能因此在车内被抛起而导 致严重伤害或致命伤害。

- 务必使用合适目未损坏的紧固带。
- 将紧固带牢靠固定在固定环上。
- 行李厢内松散的物品可能突然滑动,并改变汽 车的行驶状况。
- 体积小和重量轻的物品也要固定。
- 切勿在固定物品时超出固定环的最大拉力。
- 切勿将儿童座椅固定在固定环上。

行李厢地板



图 107 行李厢内: 抬起行李厢地板



算 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 125 页。

行李厢地板的高度可调节⇒①。

打开和关闭行李厢地板

- 打开: 抓住拉手沿箭头方向抬起行李厢地 板⇒图 107, 然后将行李厢地板向前翻转, 直至它 被上面的卡凸(箭头)固定住为止⇒图 108。
- 关闭时,先向上提起拉手然后向下压行李厢地 板, 并放好。



图 108 行李厢内: 向上翻起行李厢地板

① 提示

- 行李厢地板在上部位置的最大承载重量为 150
- 关闭时不要让行李厢地板自行落下,始终用手向 下送,以免造成饰板或行李厢地板损坏。

实用装备

储物盒

立 主题引言

该童节包含有关下列主题的信息: 驾驶员侧的储物盒 128 顶篷中控台内的储物盒(眼镜盒) 128 129 前部储物盒 移动电话无线充电和信号放大 129 前部中控台中的储物盒 130 前部中控台储物盒内的卡片插槽 130 前部中央扶手中的储物盒 131 USB 输入端 131 副驾驶员侧的储物盒 132 CD/DVD/驱动器和存储卡插口 133 后排中央扶手中的储物盒(部分车型) 133 后排中央扶手上的操作元件 134 冰箱 135 折叠桌 136

储物盒只可用于存放重量轻或体积较小的物品。

在前部中央扶手内的储物盒中可能有出厂时安装的 USB 插口⇒第 131 页。

补充信息和警告说明:

- 车内养护和清洁⇒第 268 页
- ⇒手册导航系统说明书

▲ 警告

松散物品可能在突然的驾驶或紧急制动操作时在 车内抛飞。这样可能导致受伤,还可能导致失去 对车辆的控制。

▲ 警告 (续)

- 请勿将宠物或坚硬、沉重或锋利的物品存放在 车内的敞开储物盒内、仪表板上、后座椅后面的 后窗台板上、车内的衣服和袋子内。
- 行驶过程中要让储物盒始终保持关闭。

▲ 数生

驾驶员脚部空间内的物品可能妨碍顺畅操作踏板。可能导致对汽车失去控制,加大受伤的风险。

- 要确保始终能够顺畅踩下所有踏板。
- 脚垫要始终可靠固定在脚部空间内。
- 切勿把脚垫或其它地毯置于已安装的脚垫上。
- 请确保任何物体都不会在行驶期间落入驾驶员的脚部空间内。

① 提示

- 应避免后窗台板上的物品磨蹭后窗玻璃,可能导致后窗玻璃中的加热丝和天线损毁。
- 请勿在车内保存对温度变化敏感的物品、食品或 药物。高温和低温都可能使其损坏或不再可用。
- 车内放置的由透明材料制成的物品(如眼镜、放 大镜或车窗玻璃上的透明吸盘)可能使阳光聚焦并 因此导致汽车损坏。



为能排出车内的污浊空气,不得盖住后窗玻璃 和后窗台板之间的排气口。

驾驶员侧的储物盒



图 109 驾驶员侧的储物盒

要打开时手指向上顶到位(类似于解锁),再用力 向外拉开启手柄 ⇒图 109。

要关闭时向上按压盖子,直至卡止。

◁

顶篷中控台内的储物盒(眼镜盒)

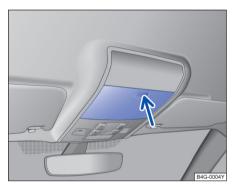


图 110 部分车型顶篷上的眼镜盒



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

部分车型配有此储物盒,用于存放眼镜或其它物

要打开时按压按钮,然后松开 ⇒图 110(箭头)。 要关闭时向上按压盖子,直至卡止。

i 为了确保车内监控正常工作,在将汽车锁止时 此储物盒必须处于关闭状态。

前部储物盒



图 111 前部中控台内的储物盒。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 4,第 127 页。

要*打开*时沿箭头方向向前推盖板 ⇒图 111,直至盖板完全打开并锁止。

要关闭时也沿箭头方向推盖板,盖板解锁后自动关闭。

此储物盒中有一个 USB 插口 ⇒第 131 页。

<1

移动电话无线充电和信号放大



图 112 换挡装置前的储物盒(放置移动电话的底座)

5R1. PL7. 74

】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 127 页。

部分车型在换挡装置前的储物盒中有一个可放置移 动电话的底座,可用于无线充电和信号放大。

如果移动电话通过蓝牙* 免提模式(HFP)与电话控制装置连接,则可以通过免提通话装置进行无线通话。

如需与车辆的外置天线连接,移动电话必须平整地 置于底座上。

为了不影响移动电话与车辆外置天线的连接,应该 注意下列几点:

- 始终尽可能地将移动电话平整地置于底座上。

- 移动电话的总长度不应超过 140mm。
- 移动电话放在底座上时不带保护套或保护壳。
- 在底座和移动电话之间没有其它物体。

与车辆外置天线连接

- 将移动电话屏幕朝上平整地放置在底座中间。
- 当移动电话正确放置时,移动电话天线会自动与 车辆外置天线连接。
- 通过与外置天线连接,通讯信号增强,保证通话 质量。

移动电话无线充电

- 将可无线充电的移动电话屏幕朝上平整地放置在 底座中间,则移动电话开始充电。

① 提示

- 移动电话在进行无线充电时会变热。在取下时请 注意您的移动电话的温度,并且小心地将其从底座 上取下。
- 使用的移动电话不同,充电的时间和温度也会有 所不同。
- 为了避免干扰,请注意要将移动电话正确地置于 底座中。
- 最大充电功率为5瓦。
- 不要将其它物品(如钥匙、硬币等)放在充电的移动电话和底座之间。
- 手机有相应的无线充电功能才能使用该功能。

前部中控台中的储物盒

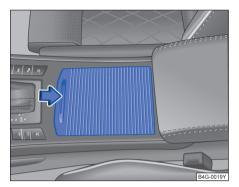


图 113 前部中控台内的储物盒



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 见 ▲,第 127 页。

前部中控台处的敞开式储物盒⇒图 114

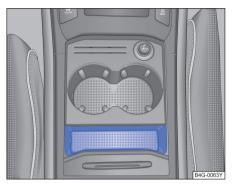


图 114 前部中控台内的储物盒

要打开时向后推盖板 ⇒图 113。 要关闭时将盖板向前推。

前部中控台储物盒内的卡片插槽

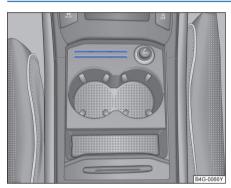


图 115 前部中控台储物盒内的卡片插槽



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕 第 127 页。

前部中控台储物盒内有两个卡片插槽, 可用于放置 加油卡等类似的物品⇒图 115。

i 为避免被盗,不要将卡片插槽用于存放支票卡或信用卡。

前部中央扶手中的储物盒



图 116 带储物盒的前部中央扶手

要*打开*时将中央扶手沿箭头方向完全向上抬起 ⇒图 116。

要关闭时向下按中央扶手。

要将中央扶手抬高,可沿箭头方向逐步向上升高直 至达到所需位置。

如需降低中央扶手的高度,必须先将其升到最高,然后便可将扶手往下降。

▲ 警告

中央扶手可能影响驾驶手臂的活动自由,并因此 导致事故和受伤。

• 在行驶期间中央扶手中的储物盒要始终保持关闭。

▲ 警告

切勿让成人或儿童在中央扶手上乘坐。

USB 输入端


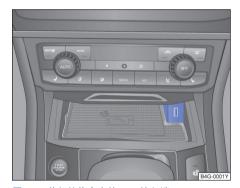


图 117 前部储物盒内的 USB 输入端



USB 输入端位于前部储物盒内⇒图 117。 部分车型后排出风口下方会有 USB 输入 端⇒图 118。



图 118 部分车型后排出风口下方的 USB 输入端


在 USB 输入端上可以直接或通过一个上汽大众原厂附件中的适配器连接数据载体或音频设备。

前/后 USB 都能实现: 充电、音频、图片等功能,前 USB 还能实现手机 CARPLAY 功能。 USB 充电功能在断电情况下也有效,即使在闭锁后,也会工作10分钟左右才断电。

副驾驶员侧的储物盒



图 119 副驾驶员侧的储物盒。



打开和关闭储物盒

必要时用应急钥匙 ⇒第 46 页 将储物盒解锁。当 钥匙槽口处在垂直位置时,说明储物盒已锁止。

要打开时拉动开启把手 ⇒图 119。

要关闭时向上按压盖子。

储物盒制冷

配备有出风口⇒图 120 的储物盒,当空调制冷设备 打开时冷风可通过此出风口吹入储物盒内。可根据 实际需求转动此出风口,调节出风口大小或关闭出 风口。

安全反光背心

随车配备一件安全反光背心,根据配置不同,安全 反光背心可能位于副驾驶员侧的储物盒内。

反光背心具有安全警示作用,如车辆发生抛锚等紧急情况需要离开车辆时,请穿戴好安全反光背心,这样不仅可以为自身安全提供有效的防护措施,也能有效的提醒其他道路参与者安全驾驶。

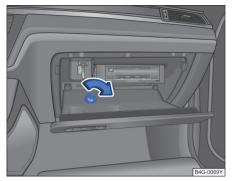


图 120 打开的储物盒: 出风口

▲ 警告

副驾驶员侧储物盒如处于打开状态,则会提高在发生事故的情况下,或者在突然的紧急制动 / 驾驶操作时出现受伤的风险。

• 行驶过程中要让储物盒始终保持关闭。

① 提示

在某些车型中,副驾驶员侧的储物盒内会有受结构 所限的开口,较小的物品可能会通过这些开口落到 饰板之后。这会导致不正常的噪音和车辆损坏。所 以在储物盒中请勿放置小物品。

① 提示

请将安全反光背心放置在车内储物盒内,以备及时 取用。

1

CD/DVD/驱动器和存储卡插口

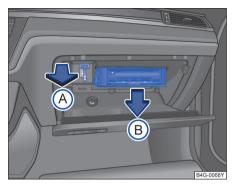


图 121 CD/DVD/驱动器和存储卡插口

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 127 页。

要*打开*时将副驾驶员侧储物盒内的(A)沿箭头方向拉 出⇒图 121 解锁驱动器。

将驱动器沿箭头方向B下拉打开。

要关闭时沿箭头反方向图向上按压驱动器,直至卡止。

◁

后排中央扶手中的储物盒(部分车型)


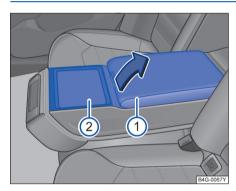


图 122 部分车型:后排中央扶手中的储物盒



部分车型在后部中央扶手中可能有储物盒。

在中央扶手已翻下的情况下,后排座椅的中间座位 不允许用于任何人乘坐。

要*打开*时,将后排中央扶手中的储物盒盖①沿箭头方向向上抬起⇒图 122。

要关闭时,向下闭合后排中央扶手中的储物盒。

后排中央扶手上的操作元件

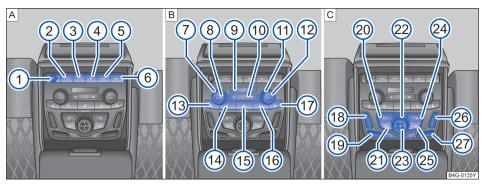


图 123 后排中央扶手上的操作元件



- ① 旋/压式操作钮 ②
 - 要接通或关闭时按压。
 - 要更改相应激活的播放源基本音量时旋转。
- ② 按钮(RADIO 切换到收音机运行模式,在收音机运行模式中切换波段。
- ③ 按钮 MEDIA 切换到媒体运行模式。
- ④ 按钮 切换到上一段曲目。
- ⑤ 按钮▶Ⅱ 继续/停止播放。
- ⑥ 按钮▶ 切换到下一段曲目。
- ⑦ 左侧乘员温度调节开关。
- 接钮(MTO) 自动调节气流温度、鼓风机转速和空气流向。
- ④ 显示器。
- 10 鼓风机挡位调节按钮 **。
- (11) 右侧乘员温度调节开关。
- (2) 按钮(**off**) 打开或关闭自动空调。在空调系统 关闭的情况下,按钮中的指示灯亮起。
- (13) 左侧乘员座椅加热按钮(■)。
- (14) 左侧乘员椅通风按钮(≥)。
- (15) 按钮(3) 气流吹向上方、上身、脚步空间。
- (16) 右侧乘员侧座椅通风按钮(19)。
- (7) 右侧乘员侧座椅加热按钮。
- 18 左侧乘员座椅靠背角度调节。
- (19) 左侧乘员座椅腿部支撑调节。
- ② 左侧乘员座椅按摩模式按钮 MODE 按压按钮 MODE 开启左侧乘员座椅按摩模式,同时按钮 LEVE 开启。要关闭该功能时,反复按压按钮 MODE ,直至按钮中不再有指示灯亮起,同时按钮 LEVEL关闭。

- ② 左侧乘员座椅按摩强度按钮(EVE) 反复按压按钮(EVE)可调节座椅按摩强度。
- ② 座椅腰部支撑选择旋钮 用于选择左侧乘员 座椅和右侧乘员座椅。
- ② 座椅腰部支撑按钮 用于调节腰部支撑的拱 度和高度。
- ② 右侧乘员座椅按摩模式按钮 MODE 按压按钮 MODE 开启右侧乘员座椅按摩模式,同时按钮 LEVE 开启。要关闭该功能时,反复按压按钮 MODE ,直至按钮中不再有指示灯亮起,同时按钮 LEVE 关闭。
- ② 右侧乘员座椅按摩强度按钮(EVE) 反复按压按钮(EVE)可调节座椅按摩强度。
- 26 右侧乘员座椅靠背角度调节。
- 27 右侧乘员座椅腿部支撑调节。

▲ 警告

车窗玻璃的视野不良会加大发生交通事故和人身伤害的危险。

- 保持所有车窗玻璃无冰雪和水雾覆盖对交通安全性至关重要。因为只有这样才能确保视野良好。
- 所以,您必须熟悉如何正确操纵暖风、通风以及车窗玻璃除雾和除霜功能。
- 空气内循环模式下,新鲜空气不会进入车内。 关闭制冷装置后,在空气内循环模式下车窗玻璃 会很快结有水雾并严重影响向外视野,有发生事故的危险!
- 车辆停在车库或空气流通不畅的地方时,应开 启空气内循环模式,避免废气进入车内而带来的 中毒危险。

▲ 警告

车内空气浑浊可能会加速驾驶员疲劳并使其注意 力分散, 由此可能会引发交通事故并造成人身伤

- 切勿较长时间关闭鼓风机,而且切勿较长时间 使用车内空气循环运行模式,否则没有新鲜空气 讲入车内。
- 不需要使用空气内循环模式时,请将其关闭。

▲ 警告

温度感受限或没用疼痛感的乘员 (例如:糖尿病 患者、瘫痪病人、因用药导致温度感疼痛感受限 的病人等。),在使用座椅加热时可能导致烫伤 背部、臀部和腿部,需要很长的恢复时间或不能 完全康复。对于自身健康状态的问题,请就医。

● 疼痛感或温度感受限的人绝对不允许使用座椅 加热。

① 提示

如果您怀疑空调系统有故障,为了避免空调系统 损坏, 应关闭空调系统, 然后尽快前往上汽大众经 销商处检修。

提示(

空调系统的修理工作需要专业知识和专门工具。 因此,如果发生故障建议到上汽大众经销商处去处 理。

● 提示

- 为避免损坏座椅加热装置的加热元件, 请勿跪在 座椅上或使座椅面和靠背承受其它点负荷。
- 座椅上的液体、尖锐物品和隔热材料可能损坏座 椅加热装置。
- 在产生异味时应立即关闭座椅加热装置,并让上 汽大众经销商检查。



- 暖风装置由于利用了发动机的多余热量, 因此几乎不会增加燃油消耗。
- 制冷装置开启后会影响发动机功率,并使油耗增 加。因此, 在不开启制冷装置也能达到所需的车内 温度时, 应选择新鲜空气通风。



● 座椅加热装置只可接通实际需要的时间。否则 △ 不 点 班 址 3 3 4 5 1 4 5 4 5 1 会不必要地消耗燃料。

i 在车外空气湿度较大且温度较高时,会有冷凝 水从制冷装置蒸发器中滴出并在汽车下面形成 水洼。这属于正常情况,并不表示有泄漏!

为了不影响采暖或制冷功率并防止车窗玻璃上 **1** 因了不影响不吸以回了为于月边上,显然是 出现水雾,必须保证挡风玻璃前的进风口没有 冰雪或树叶遮挡。

冰箱

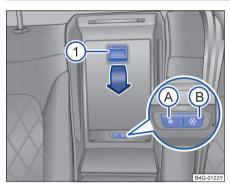


图 124 后排中央扶手后面: 冰箱

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 请自尤网络九.4... 见 ▲,第 127 页。

适用于配备冰箱功能的车型。

只有当点火开关打开时,冰箱才会工作。

冰箱位于后排中央扶手的后面。具有冷藏和冷冻两 种模式。

打开/关闭冰箱门

要打开冰箱时,向下按压释放杆(1)⇒图 124。 要关闭冰箱时, 向车尾方向按压冰箱门, 直至卡 止。

冷藏功能开/关

要开/关,按压冷藏功能按钮(A)键⇒图 124. 功能激 活后, 按钮上的图标亮起。

冷冻功能开/关

按压冷冻功能按钮图。功能激活后,按钮上的图标 亮起。

① 提示

- 不要将热的食品/饮料放入冰箱。
- 冷冻功能下,请勿将玻璃瓶放入冰箱。
- 若开关(A)(B)都不亮,冰箱处于关闭状态。

折叠桌

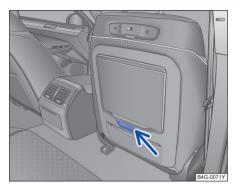


图 125 折叠桌



〕 请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 127 页。

架起折叠桌

折叠桌有四个可以锁止的工作挡位。

按下按钮⇒图 125, 再将折叠桌向上拉, 逐级调 节,直到其卡止⇒图 126。

翻下折叠桌

略抬折叠桌,翻下直到其卡止。

锁闭折叠桌

先将折叠桌开至最大开启角度, 再将折叠桌向下关 闭即可锁闭。

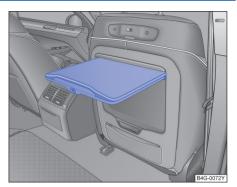


图 126 折叠桌

▲ 警告

为了降低受伤风险, 在行驶过程中折叠桌必须始 终处于翻下状态。

▲ 警告

车辆行驶过程中,不可以打开折叠桌。

▲ 警告

请勿在折叠桌上放置超过 13kg 的物品。

饮料罐托架

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

前部中控台内的饮料罐托势	瞿.				137
后部中央扶手中的饮料罐技	毛架				138
行李厢里储物舱					138

饮料瓶托架

饮料瓶托架位于驾驶员侧车门和副驾驶员侧车门的 敞开储物盒中。

补充信息和警告说明:

● 车内养护和清洁⇒第 268 页

▲ 警告

不恰当地使用饮料罐托架可能导致伤害。

• 切勿将热饮料置于饮料罐托架内。在行驶过程中、在突然进行紧急制动操作时和在发生事故时,饮料罐托架中的热饮可能泼出并导致烫伤。

▲ 警告(续)

- 确保饮料瓶或其它物品在行驶过程中不会进入 驾驶员脚部空间,从而可能挡住踏板。
- 切勿将重的杯子、食品或其它重物置于饮料罐 托架内。这些重物可能在发生事故时在车内抛 飞,然后导致受伤。

▲ 警告

封闭的饮料瓶可能在汽车内受热爆炸和结冰爆 ^图

• 切勿将关闭的饮料瓶放在剧烈升温或剧烈降温的车内。

① 提示

行驶过程中不得在饮料罐托架内放置打开的饮料。 泼出的饮料(例如在制动时)可能导致汽车和电气 装置发生损坏。

4

前部中控台内的饮料罐托架

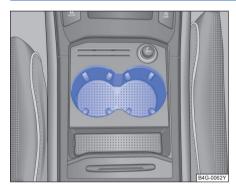


图 127 在前部中控台内: 饮料罐托架。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 137 页。

打开盖板后在前部中控台中有饮料罐托架。

◁

后部中央扶手中的饮料罐托架


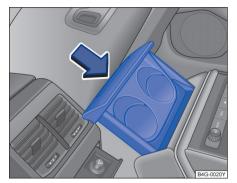


图 128 后排中央扶手上的饮料杯支架



要打开时沿箭头方向⇒图 128 按压盖板。 然后沿箭头方向⇒图 129 展开饮料杯支架 要关闭时沿箭头反方向⇒图 129 合拢饮料杯支架。 然后沿箭头方向⇒图 128 推入盖板,直至卡止。



图 129 后排中央扶手上的饮料杯支架

▲ 警告

● 如果中央扶手已翻下,则绝对不允许使用后排 座椅的中间座位 - 无论成人还是儿童都一样。错 误的坐姿可能导致受伤。

① 提示

在向上折起中央扶手时请勿按压饮料罐托架盖板。否则饮料罐托架可能伸出并受损。

行李厢里储物舱

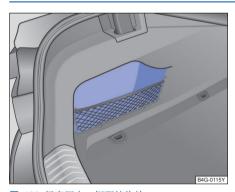


图 130 行李厢内: 侧面储物舱



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 137 页。

行李厢里的储物舱

行李厢侧壁上设有一储物舱。

٥

◁

烟灰缸和点烟器

□ 主题引言

						-		_			_				
饮料	罐:	托架	里日	的涅	言	力工	t	因	灰	İΙ					139
前后	部	点烟	器												140

车内可能有一个可移动的烟灰缸。

该童节包含有关下列主题的信息:

补充信息和警告说明:

- 电源 ⇒第 141 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

▲ 警告


不恰当地使用烟灰缸和点烟器可能导致火灾、烫 伤和其它受伤。

• 切勿将纸或其他可能导致着火的物品插入烟灰缸。

饮料罐托架里的活动式烟灰缸



图 131 活动式烟灰缸



为了方便使用,中控台下部中的其中一个饮料罐托 架里有活动式烟灰缸⇒第 137 页 如需取下活动式烟灰缸的盖子,可以沿⇒图 131 图示箭头方向旋开。

打开或关闭烟灰缸

- 要打开时,将烟灰缸⇒图 131 盖子往箭头方向 抬起。
- 将盖子往箭头方向压下,以关上烟灰缸。

排空烟灰缸

- 将活动式烟灰缸向上从饮料罐托架中取出
- 打开活动式烟灰缸并将已冷卻的烟灰清空到一个适合的垃圾箱。
- 排空后,将活动式烟灰缸从上放入饮料罐托架中。

▲ 警告

切勿将烟灰缸用作盛纸容器,可能会引发火灾危险!

13. 5R1. PL7. 74

前后部点烟器


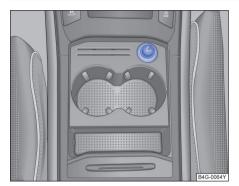


图 132 前部点烟器



- 在点火开关已打开的情况下将点烟器的点烟器按 钮压入⇒图 132 或⇒图 133。
- 一直等到点烟器按钮弹出。
- 拉出点烟器并在炽热的螺旋电热丝上点燃香烟
 → ▲。
- 把点烟器插回点烟器底座中。




图 133 后部点烟器

▲ 警告

不恰当地使用点烟器可能导致火灾、烫伤和其它 受伤。

- 点烟器只可正确用于点燃香烟。
- 切勿将儿童无人监管地留在车内。在点火开关已打开的情况下可以使用点烟器。



◁

车载电源

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

汽车内的电源 141

在车内的电源上可以连接电气附件。

所连接的装置必须性能状态完好,不得有故障。

补充信息和警告说明:

- 点烟器 ⇒第 139 页
- 附件、零部件更换、维修和改装⇒第 283 页

不恰当地使用电源和电气附件可能导致火灾和受


- 切勿将儿童无人监管地留在车内。在点火开关 已打开的情况下可以使用电源和其上连接的装
- 如果连接的电气装置温度过高,要立即关闭装 置并断开电源连接。


① 提示

- 为避免损坏电气装置,切勿将输出电流的附件 (例如太阳能电池板或蓄电池充电装置)连接到 12 伏电源上给汽车蓄电池充电。
- 只可使用符合规范并通过电磁兼容性检测的附
- 为了避免电压波动导致损坏,在打开或关闭点火 开关前以及在启动发动机前必须关闭 12 伏电源上 连接的用电器。
- 切勿将耗电超出给定瓦数的用电器连接到 12 伏 电源上。如果超过最大消耗功率,则可能损坏本车 的电气装置。



请勿让发动机在停车状态下运转。





i 如果在后窗玻璃天线附近使用电气装置,则收音机在 AM 波段中可能发生接收干扰。

汽车内的电源

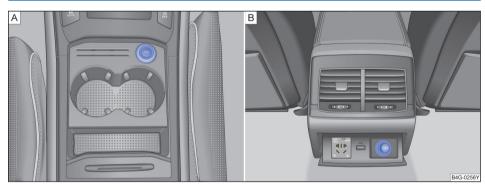


图 134 在前排中控台内: (A)12 V 电源插座,后排出风口下方: (B)12 V 电源插座。



图 135 后排出风口下方:220 V 电源插座



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 141 页。

最大消耗功率

电源	额定功率								
12 伏	130 瓦								
220 伏	150 瓦								

不得超过单个电源的最大消耗功率。装置的消耗功率标在其型号铭牌上。

12 伏电源

12 伏电源只在点火开关已打开的情况下工作。

在发动机已关闭、点火开关已打开和电气装置已接 通的情况下,汽车蓄电池会自行放电。因此,在发 动机运转时才可在电源上使用用电器。 在打开或关闭点火开关前以及在启动发动机前要关闭连接的电气装置,以免电压波动导致损坏。

12 伏电源可能在本车内的以下部位:

- 前部中控台内的储物盒。
- 后排出风口下方。

220 伏电源

此电源只在点火开关已打开的情况下工作。在发动机已关闭、点火开关已打开和电气装置已接通的情况下,汽车蓄电池会自行放电。因此,在发动机运转时才可在电源上使用电器。

▲ 危险

电气装置中有高压!

• 请勿将液体翻倒到电源上。

① 提示

- 注意连接的装置的操作手册!
- 切勿超过最大消耗功率,否则可能损坏整个汽车 电气系统。
- 12 伏电源:
 - 只可使用符合规范并通过电磁兼容性检测的附件。
 - 切勿向电源中送电。

多媒体

后座娱乐系统(RSE)

立 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

后座区娱乐适配装置 143

▲ 警告

如果驾驶员转移注意力,则可能导致事故和受 伤。

- 选择合适的音量设置,保证随时能够听清外部的声音信号(例如急救车的信号喇叭)。
- 音量调节得过高可能损害听力。即使只是短时间高音量也可能影响听力。

▲ 警告

突然进行驾驶或制动操作时以及发生事故时,未 固定或未正确固定的外接装置可能在汽车内部空 间被抛飞并导致伤害,尤其是在安全气囊触发 时。

① 提示

为了避免损坏汽车中的 RSE 系统和电气装置,请遵守后座区娱乐装置制造商提供的安装和操作说明。

① 提示

必须对后座区娱乐装置进行防湿和防潮保护。潮湿可能造成汽车中的 RSE 系统和电气装置损坏。

后座区娱乐适配装置



图 136 在驾驶员座椅背面上: 后座区娱乐适配装置 支座



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲ ,第 143 页。

通过支座⇒图 136 将娱乐适配装置固定在前排座椅背面上,通过该装置可以连接后座娱乐系统。

此外在后座娱乐系统上还能连接外部数据载体,例 如存储卡或 USB 存储介质。

有关整个系统和正确安装的更多信息,请参见后座 区娱乐装置制造商提供的操作和安装说明。

该支座只能连接后座区娱乐装置,不得连接其他用 电器。

7

在行驶过程中

启动、换挡、驻车

启动和关闭发动机

立 主题引言

1次.	早 卫	世音	1 1 月	大	: 1	' '	IJ.	ΕŅ	巡!	IJ,	lĦ.	尽	:			
启	动按	钮														145
启	动发	动机	Ţ													145
美	闭发	动机	Ţ													146
发	动机	电子	的	盗	浮	(4)	Ť									147

推动或牵引启动

出于技术上的原因,本车**不得**推动启动或牵引启动。而要使用辅助启动。

补充信息和警告说明:

- 遥控钥匙套件 ⇒第 46 页
- 換挡 ⇒第 148 页
- 制动、停车和驻车 ⇒第 154 页
- 转向系统 ⇒第 166 页
- 起步辅助系统 ⇒第 168 页
- 加油 ⇒第 239 页
- 燃油 ⇒第 242 页
- 应急关闭或打开⇒第 293 页
- 辅助启动⇒第 310 页
- 牵引启动和牵引 ⇒第 312 页

▲ 警告

在行驶过程中关闭发动机会使停车更困难。这可 能使汽车失去控制,导致事故和受伤。

▲ 藝告 (娃)

- 本车中的制动和转向助力系统、安全气囊系统、安全带卷收器以及其它安全装备仅在发动机运转时起作用。
- 只可在汽车停住时关闭发动机。

▲ 藝生

在发动机运行状态下,或在启动发动机时,受伤 的风险会降低。

- 切勿在不通风或封闭的空间内启动或运行发动机。发动机废气中可能含有无色无味的有毒一氧化碳气体。一氧化碳可致人昏迷及死亡。
- 切勿让本车在发动机运转时处于无人看管状态。汽车可能突然自行移动或发生异常事件,从而导致损坏和受伤。
- 切勿使用启动加速剂。启动加速剂可能导致爆 炸和发动机突然高速转动。

▲ 警告

排气装置的部件可能会很热。于是可能导致火灾 和受伤。

- 停车时切勿让排气装置部件接触到汽车下的易燃物质(例如矮林、树叶、干草、泼出的燃油等)。
- 切勿在排气管、尾气催化净化器或隔热板上使用附加的底部保护层或防腐材料。

<1

启动按钮



图 137 无钥匙系统 Kessy: 中控台下部分中的启动 按钮。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

只在车内有一把有效的遥控钥匙时, 此钥匙才起作

可以用启动按钮或用遥控钥匙通过应急启动 来⇒图 138 启动汽车。

在离开汽车时,如果点火开关已关闭,则打开驾驶 员侧车门就会激活电子转向柱锁止装置 ⇒第 166 页。

接通或关闭点火开关

• 短促按下启动按钮一次,且请勿踩下制动踏板。

应急启动

如果识别到车内没有有效遥控钥匙,则将遥控钥匙 头靠近图示位置⇒图 138 的同时按下启动按钮,可 以应急启动发动机。可能在诸如遥控钥匙内的电池 电量较少或已耗尽时出现这样的情况。

应急关闭

如果发动机无法通过短促按下启动按钮进行关闭, 则必须执行应急关闭:



图 138 应急启动

- 在一秒钟内连按两下启动按钮,或按住启动按钮 超过一秒钟 ⇒▲, 在关闭发动机中, 见 第 146 页。
- 发动机自动关闭。

▲ 警告

汽车意外移动可能导致受伤。

如果只需打开点火开关,则不必踩下制动踏 板,否则发动机可能会意外启动。

▲ 警告

粗心或无人监管地使用遥控钥匙可能导致事故和 受伤。

• 每次离开汽车时都要随身携带所有遥控钥匙。 儿童或擅自操作的他人可能把本车锁止、启动发 动机或打开点火开关,并操作电动装备例如车窗 升降器。



在配备 Kessy 的汽车上,如果发动机必须进 在配备 Kessy 即以十二,不以 行预热,则发动机启动可能会延迟。

启动发动机



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 144 页。

	操作只可按给定顺序执行。										
步骤	用启动按钮 ⇒第 145 页 (Kessy) 启动汽车										
1.	踩下并踩住制动踏板,直至步骤 5 执行完毕为止。										
2.	将换挡杆置于位置 P 或 N。										

	—————————————————————————————————————									
	2001 2 1 3 2 5 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2									
步骤	用启动按钮 ⇒第 145 页(Kessy)启动汽车									
3.	按压启动按钮⇒图 137 - 请勿踩下油门踏板。为了启动发动机,车内必须有一把有效的遥控钥									
٥.	匙。									
4.	当发动机启动时,松开启动按钮。									
5.	如果发动机不启动,请取消启动过程并在约一分钟后重复启动过程。									
6.	如要起步,请关闭电子驻车制动器 ⇒第 154 页。									

▲ 警告

切勿在发动机运转的情况下离开汽车。汽车可能 突然自行移动,特别是在已挂入行驶挡时可能导 致事故和受伤。

▲ 警告

启动加速剂可能导致爆炸或发动机突然高速旋 转。

• 切勿使用启动加速剂。

① 提示

如果在行驶过程中尝试启动发动机或在关闭发动机后立即重新启动发动机,可能损坏启动机或发动机。

① 提示(续)

- 在发动机处于冷态时要避免高发动机转速、油门 全开和大发动机负荷。
- 不得通过推动或牵引启动汽车。否则未燃烧的燃油可能损坏催化净化器。

请勿在停车状态下预热发动机,在透过车窗玻璃向外的视野良好时要立即起步。这样发动机可更快达到其工作温度并且有害物质排放更少。

例如在遥控钥匙的电池电量低或电量耗尽时, 不能通过启动按钮启动发动机。在这种情况下 用遥控钥匙通过应急启动方式启动汽车。

i 在发动机启动时,会暂时关闭功率较大的用电器。

i 发动机冷机启动后,由运行情况决定可能短时 发出较大的运转噪音。此为正常情况,无需多

关闭发动机



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 144 页。

	操作只可按给定顺序执行。										
步骤	用启动按钮 ⇒第 145 页 (Kessy) 关闭发动机										
1.	将汽车完全停住 ⇒▲。										
2.	踩下并踩住制动踏板,直至步骤 4 执行完毕为止。										
3.	将换挡杆置于 P。										
4.	接通电子驻车制动器 ⇒第 154 页。										
5.	短促按下启动按钮 ⇒图 137。如果无法停下发动机,则应执行应急关闭 ⇒第 145 页。										

▲ 警告

汽车还在移动期间切勿关闭发动机。否则可能导 致对汽车失去控制,导致事故和受伤。

- 在点火开关已关闭的情况下,安全气囊和安全带自动回卷装置都不起作用。
- 在发动机已关闭的情况下,制动助力器不起作用。要停车时必须用更大的力踩下制动踏板。
- 转向助力器在发动机已关闭的情况下不工作, 操作汽车转向时需要更大的力。

▲ 警告(续)

● 如果将点火开关关闭,转向锁可能卡止,而且 汽车无法再转向。

① 提示

如果汽车曾较长时间在较高的发动机负荷下行驶,则发动机在关闭后可能过热。为了避免发动机损 坏,在关闭发动机前要先让其在空挡位置上运转约 两分钟。 **1** 在关闭发动机后,发动机舱内的散热器风扇在 点火开关已关闭的情况下仍可能继续运转几分 钟。此散热器风扇会自动关闭。

发动机电子防盗系统



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **】** 項目兀戍灰刀,∠... 见 ▲, 第 144 页。

电子防盗保险装置可防止他人非法启动车辆。 在钥匙头内有一枚集成芯片。借助它可以在钥匙打 开点火开关时对电子防盗装置取消激活。

一旦点火开关关闭, 电子发动机防盗锁止系统就自 动激活。在配备 Kessy 的汽车上, 遥控钥匙必须位 于汽车之外 ⇒第 51 页。

■ 一旦点火开关关闭,该装置就会自动激活,因此只有经正确编码的上汽大众原装钥匙才能启 动发动机。

113. 5R1. PL7. 74

换挡

□ 主题引言

该章	节包	含	有	关	下	歹	Éļ	三是	页白	付	言。	.						
警告	灯和	指	示	灯														149
踏板																		149
自动	变速	箱	:	挂	λ	.担	衐	Ĭ.										150
利用	Tip	otr	on	ic	3	手:	动	电	控	换	挡	i程	!疗	拼	ęŧ	当		15
紧急	程序	Ĵ.																15
通过	自动	J变	速	箱	꺔	399	þ											152
自动	变速	箱	功	能	故	到]	Ę											152
挡位	建议	_																153

在已挂入倒挡且已打开点火开关时,会出现以下 情况:

- 倒车信号灯亮起。
- 驻车距离警报系统自动启动。

补充信息和警告说明:

- 仪表 ⇒第 25 页
- 制动、停车和驻车 ⇒第 154 页
- 前后驻车距离报警系统 ⇒第 170 页
- 智能泊车辅助系统⇒第 184 页
- 空调 ⇒第 229 页
- 发动机控制单元和废气净化装置⇒第 288 页
- 应急关闭或打开 ⇒第 293 页

▲ 警告

特别是在光滑的道路上,快速加速可能导致牵引 力损失和侧滑。可能导致对汽车失去控制,导致 事故和受伤。

● 在视野、天气、路面和交通状况允许时,才可 使用强制降挡或快速加速。

▲ 警告

切勿让制动器过于频繁和时间过长地"摩擦",或过于频繁和时间过长地踩下制动踏板。持续制动会导致制动器过热。于是制动功率明显降低、制动距离显著增大并且可能导致制动装置完全失灵。

① 提示

- 如果不真正需要制动,切勿通过轻踩踏板让制动器"磨擦"。否则会加快磨损。
- 在驶过较长的陡下坡之前要降低车速,挂入某个 较低的挡位或选择某个较低的行驶挡。这样可以充 分利用发动机制动并减轻制动器负荷。否则制动器 会过热并可能失灵。只在为了需要减速或停车时, 才可使用制动器。

警告灯和指示灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 148 页。

亮起	可能的原因	解决措施
0	变速箱发生故障。	请勿继续行驶! 将变速杆移入挡位 P, 待变速箱温度降低。如警报灯仍不熄灭, 切不可继续行驶, 尽快与上汽大 众经销商联系检修系统, 否则, 可能严重损坏变速箱⇒第 152 页。
(S)	未按压换挡杆锁止按钮,汽车无法起步行 驶。	按压换挡杆锁止按钮,啮合换挡杆锁止机 构⇒第 150 页

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会消失。

▲ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒,继续 行驶会导致在道路交通中抛锚,引起事故和受 伤。

• 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。

▲ 警告(续)

- 一旦可行且安全,就立即停车。
- 当汽车静止或为进行维修必须停车时,务必与 道路保持安全距离停车,接通危险警报灯、关闭 发动机和采取其它安全措施向后面的交通参与者 示警。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

<

踏板

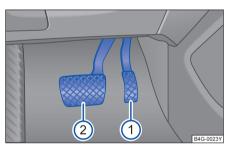


图 139 带自动变速箱的汽车上的踏板: ① 油门踏板、② 制动踏板。



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 148 页。

所有踏板的操作和移动都绝对不允许受物品或脚垫 影响。

只可使用保证踏板区域自由并且已在脚部空间内进 行防滑固定的脚垫。 某个制动回路失灵时,为了使汽车停下来,将制动 踏板踩到底制动所需的时间会长一些。

▲ 警告

驾驶员脚部空间内的物品可能妨碍顺畅操作踏板。可能导致对汽车失去控制,加大受伤的风险。

- 要确保始终能够顺畅踩下所有踏板。
- 脚垫要始终可靠固定在脚部空间内。
- 切勿把脚垫或其它地毯置于已安装的脚垫上。
- 要确保在行驶过程中任何物品都不会进入驾驶 员脚部空间内。

9 提示

踏板必须始终能够毫无阻碍地踩下。例如在某个制动回路失灵时,为了使汽车停下来,所需的制动踏板行程就更长。这时将制动踏板踩到底的时间必须长一些并且要更用力。

 \triangleleft

自动变速箱: 挂入挡位



图 140 带锁止按钮(箭头所示)的自动变速箱换挡杆。

| 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, | 见 ▲, 第 148 页。

此換挡杆裝备有一个换挡杆锁止机构。在将换挡杆从位置 P 切换到某个行驶挡时,应踩下制动踏板,并沿箭头方向按压换挡杆手柄内的锁止按 钮⇒图 140。当换挡杆在位置 N 已经停留了 2 秒以上时,为了将换挡杆从位置 N 切换到位置 D/S 或 R, 要事先踩下制动踏板并踩住。

在点火开关已打开的情况下,显示屏上显示当前的 换挡杆位置。

换挡杆位置	名称	含义 → ▲
P	驻车锁	驱动轮已机械锁死。 仅在汽车 <i>停住</i> 时才可挂入。
R	倒挡	倒挡已接通。 仅在汽车 <i>停住</i> 时才可挂入。
N	空挡(怠速挡)	变速箱处在空挡(怠速挡)。此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
D	前进挡位置(常规换挡 程序)	所有前进挡都可自动换高挡和降挡。换挡时刻取决于发动机负荷、 个人的驾驶风格和行驶速度。
S	前进挡位置(运动型换 挡程序)	与在换挡杆位置 D 上相比,所有前进挡都可自动 <i>滞后</i> 换高挡和 <i>提前</i> 降挡,以便充分利用发动机的后备功率。换挡时刻取决于发动机负 荷、个人的驾驶风格和行驶速度。

换挡杆锁止机构

在位置 P 或 N 上,换挡杆锁止机构可防止意外挂入某个行驶挡和因此使汽车意外移动。

如要松开换挡杆锁止机构,在点火开关已接通的情况下踩下制动踏板并踩住。同时按压换挡杆上的锁止按钮。

在经过位置 N 迅速换挡(例如从 R 切换到 D/S)时,换挡杆不被锁止。如果在制动踏板处于未踩下状态超过约 2 秒钟时和在车速低于约 5 km/h

(3 mph) 时换挡杆在位置 N 上,则换挡杆锁止。

▲ 警告

挂入错误的换挡杆位置可能会失去对汽车的控 制、导致事故和受伤。

- 切勿在挂入行驶挡时踩下油门踏板。
- 在发动机运转且已挂入行驶挡的情况下,一松 开制动踏板,汽车就开始移动。
- 切勿在正向行驶过程中挂入倒挡或驻车锁(P 挡)。

▲ 警告

汽车意外移动可能导致受伤。

- 驾驶员切勿在发动机运转且已挂入行驶挡的情况下离开驾驶员座椅。如果必须在发动机运转的情况下离开本车,务必接通电子驻车制动器并将换挡杆置于位置 P。
- 在发动机运转且已挂入行驶挡 D/S 或 R 的情况下,务必用脚制动器将本车停住。即使在怠速转速下,动力传递也不会完全中断并且汽车仍会"挪动"。
- 如果汽车正在移动,切勿切换到行驶挡 R 或 P。
- 切勿在挂入空挡 N 的情况下离开汽车。否则 汽车会顺山坡向下滑行,无论发动机是否运转。

① 提示

如果在汽车停住时未接通电子驻车制动器,同时在换挡杆位置 P 上松开制动踏板,则本车可能自行向前或向后移动数厘米。


当换挡杆第一次挂入 D/S 位置时,变速箱处于 D 挡,沿着箭头向下拨一下,换挡杆会弹回 D/S 位 置,但切换到了 S 挡。每拨一次,换挡杆会在 D 挡和 S 挡之间切换。

1 如关闭发动机并将换挡杆移入 N 挡位后仍让汽车滑行,自动变速箱将无法得到润滑而损坏。 ✓

利用 Tiptronic 手动电控换挡程序换挡



图 141 换挡杆在 Tiptronic 手动电控换挡程序位 置上



通过 Tiptronic 手动电控换挡程序可以在自动变速 箱上手动换高档和换低档。在切换到 Tiptronic 手 动电控换挡程序时,会保留当前正在使用的挡位。 只要系统未由于当前的行驶状态自动换挡, 这种情 况就一直延续。

通过换挡杆操作 Tiptronic 手动电控换挡程序

- 将换挡杆从位置 D/S 上向右按入 Tiptronic 手 动电控换挡程序换挡凹槽内 ⇒▲, 在自动变速箱: *挂入挡位*中, 见第 150 页。
- 向前 (+) 或向后 (-) 短促按压换挡杆,即可换 高挡或降挡 ⇒图 141。

通过换挡拨片执行手动换挡

- 当换挡杆处于位置 D 或 S 时,请按压方向盘左侧 的换挡拨片(一)或右侧的换挡拨片(+)⇒图 142。
- 按压方向盘右侧的拨片+,升一挡。



图 142 部分车型方向盘上的换挡拨片

- 按压方向盘左侧的拨片 (二),降一挡。
- 将换挡杆向右按入 Tiptronic 手动换挡程序凹 槽,再向左换回自动换挡模式,即可关闭换挡拨片 模式。

如果在一段时间内未操作换挡拨片,则手动换挡模 式自动关闭。

① 提示

- 在加速时,变速箱在即将达到允许的最高发动机 转速之前会自动换到相邻的较高挡位。
- 进行手动降挡操作时,只有在发动机不会超速运 转的前提下自动变速箱才会降挡。

紧急程序



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, ☑ 见 ▲, 第 148 页。

当系统出现故障时将调用紧急运行程序。

如果变速箱电子元件有功能性故障, 变速箱启动相 应的紧急运行程序。此时, 所有的信号灯会亮起或 熄灭。

此时仍然可以移动换挡杆至任何位置。在位置 D 和 S, 变速箱挡位停留在3 挡。您也可以起动倒车挡

对于 DSG 变速箱: 也可以移动换挡杆至任何位置, 在位置 D 和 S, 变速箱只有部分挡位可以使用, 某些 故障情况下, 倒车挡 R 无法使用。

在应急程序中, 手动换挡 "Tiptronic" 被关闭。

如果变速箱切换到紧急模式, 请小心将车开到离您 最近的上汽大众经销商检测并排除故障。

诵讨自动变速箱驾驶



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 項目スレレᢦッススノ.... 见 **△**,第 148 页。

前进挡可自动升挡或降挡。

在下坡路面上行驶

下坡坡道越陡, 选择的挡位应该越低。较低的挡位 可提高发动机制动效果。切勿让汽车在空挡(怠速 挡) N 上在山区或丘陵地区滑行。

- 要降低车速。
- 将换挡杆从位置 D/S 中向右按入 Tiptronic 手 动电控换挡程序的换挡凹槽内 ⇒第 151 页。
- 向后短促按压换挡杆,降挡。

上坡停车和起步

上坡坡道越陡,选择的挡位就应越低。

如果在已挂入行驶挡的情况下在上坡上停车,则务 必通过踩下制动踏板或接通驻车制动器防止汽车自 行移动。在起步时才可松开制动踏板或松开电子驻 车制动器 ⇒①。

强制隆挡

该功能可使汽车达到最大加速性能。

完全踩下油门踏板, 变速箱将根据发动机转速及车 速自动切入某个低速挡, 使汽车达到最大加速性 能。

发动机达到该挡位的最大允许转速时变速箱方会自 动切入临近高挡。

▲ 警告

特别是在光滑的道路上,快速加速可能导致牵引 力损失和侧滑。可能导致对汽车失去控制,导致 事故和受伤。

- 只有当视野、天气、路面和交通状况都允许。 且不会因汽车的加速以及驾驶风格而危及其他交 通参与者的情况下,才能采用强制降挡或快速加 谏。
- 注意,如果关闭了 ASR,尤其是当道路光滑的 情况下,驱动轮便可能打滑,车辆可能滑行。

● 提示

- 在已挂入行驶挡的情况下在上坡路段停车时,请 勿通过加油门防止本车自行移动。否则自动变速箱 会过热及受损。
- 切勿让本车在空挡(怠速挡)N 中滑行,尤其是 在发动机已关闭时。否则自动变速箱会得不到润滑 并可能因此损坏。
- 双离合器变速箱具有过载保护功能,当离合器过 热时,组合仪表会发出警告信息。请停车,关闭发 动机。待离合器冷却(仪表中警告消失)后,再继 续行驶。

自动变速箱功能故障



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 见 ▲, 第 148 页。

变速箱故障

①变速箱:请踩下刹车并再次挂入行驶挡位

踩下制动踏板,并再次挂入所选择的行驶挡位。紧 接着可以继续行驶。

○变速箱过热:请调整驾驶方式

变速箱温度会由于非常运动的驾驶方式而升高。减 少激烈驾驶, 直到温度重新回到正常范围且指示灯 熄灭。

○变速箱:系统故障!可继续行驶

存在变速箱系统故障。您可继续行驶。接下来请前 往上汽大众经销商处解除故障。

①变速箱:系统故障!只能在有所限制地情况下继 续行驶

存在变速箱系统故障。变速箱将转到紧急运行状 态。程序只能换到特定的挡位或者完全不能换挡。 发动机可能停止运转。请立刻前往上汽大众经销商 处解除故障。

①变速箱:系统故障!只能在有所限制地情况下继 续行驶。没有倒车挡。

存在变速箱系统故障。变速箱将转到紧急运行状 态。程序只能换到特定的挡位或者完全不能换挡。 发动机可能停止运转。不能再挂入倒车挡。请立刻 前往上汽大众经销商处解除故障。

若组合仪表显示屏里的换挡杆位置显示区背景呈浅 色,则表示系统存在故障,此时,自动变速箱切换 到应急程序运转。汽车虽仍可行驶, 但只能以较低 的车速行驶, 而不能在所有速挡下行驶。

某些情况下,配备DSG®双离合器变速箱汽车的换挡 杆可能无法再移入倒车挡位置。

遇此情况,应尽快到上汽大众经销商处检修自动变 速箱。

DSG®双离合器变速箱过热

若汽车频繁起步,长时间以"爬行车速"行驶,或 随车流时行时停,则双离合器变速箱可能讨热。变 速箱过热时指示灯 ① 点亮,组合仪表显示器还可 能显示警报文本,同时,系统还可能发出警报声。 遇此情况,必须立即停车,让变速箱冷却⇒①

换挡杆移入行驶挡位后汽车仍无法前后移动

如汽车未沿所需方向移动,则可能因系统判断换挡 杆未正确移入行驶挡位,此时应踩下制动踏板,重 新将换挡杆移入行驶挡位。

如汽车仍不能沿所需方向移动,则表示系统存在故 障。应立即与**上汽大众**经销商联系检修。

● 提示

- 如系统首次警告变速箱过热,则汽车必须安全停 车或以低于 20km/h 的车速行驶。
- 如系统每隔 10 秒钟重复显示警告文本和发出警 报声,则必须立即安全停车,关闭发动机,让变速 箱冷却。
- 等到系统不再发出警报声时方可起步行驶,否 则,可能损坏汽车。变速箱处于过热状态时汽车不 得起步行驶或低速行驶。

挡位建议



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 148 页。

在正常挂挡行驶过程中,某些汽车的组合仪表显示 屏上会以数字方式显示选择某个节省燃油的挡位的 建议:

显示	含义
	已选择最佳挡位。
1	建议升到某一挡。
1	建议降到某一挡。

4 小心

此挡位建议只是一种辅助手段。

在相应的行驶状况下正确选择合适挡位完全是 驾驶员的责任,例如在超车、上坡或者下坡行驶 时。



最佳选择的挡位有助于节省燃油。

◁

制动、停车和驻车

□ 主题引言

该章	节	包	含	有	X	:7	5	î] =	主是	题自	竹	信.	息	:							
警告	打	和	指	示	灲	r														15	4
电子	驻	车	制	动	器	Į.														15	6
驻车	Ξ																			15	6
关于	制	动	器	的	信	ī.Ē	Ţ													15	7
制动		板	自	由	行	祁	註	勺台	合王	里	范	围	及	制	动	摩	擦	副	的		
合理	l使	用	范	韦																15	8
制动	り辅	助	系	统																15	9
接通	和	关	闭	Z	F	引	力	控	制	系	3	Ĺ	(AS	R)					16	0
制动	り液																			16	1

制动助力系统包括防抱死制动系统(ABS)、制动辅助系统(HBA)、电子差速锁(EDS)、牵引力控制系统(ASR)和电子稳定系统(ESP)。

补充信息和警告说明:

- 起步辅助系统 ⇒第 168 页
- 车轮和轮胎 ⇒第 273 页
- 附件、零部件更换、维修和改装⇒第 283 页

▲ 警告

在制动摩擦片已磨损到极限或制动装置有故障的 情况下行驶会导致事故和受伤。

▲ 警告

不恰当的驻车可能导致受伤。

- 停车时切勿让排气装置部件接触到汽车下的易燃物质(例如矮林、树叶、干草、泼出的燃油等)。
- 每次停车或驻车时,务必接通电子驻车制动器。
- 切勿将儿童或需要帮助的人员留在车内。他们可能松开电子驻车制动器、操作换挡杆或换挡杆并因此使本车移动。从而导致事故和受伤。
- 每次退出汽车时都要随身携带所有遥控钥匙。
 否则有人可能启动发动机和操作车窗升降器等电动装备,可能导致受伤。
- 切勿将儿童或需要帮助的人员单独留在车内。 在紧急情况下,这些人员无法自行离开汽车或无 法自救。例如视季节而定,在关闭的汽车中可能 出现很高或很低的温度,尤其可能导致幼儿受伤 和生病或死亡。

① 提示

- 在带突出路沿围边或固定限位块的停车场中要始终小心行驶。这些突出地面的物体在驶入和驶出时可能损坏保险杠和其它汽车部件。为了避免损坏,要在车轮接触限位块或路沿之前停车。
- 要小心地驶过道路、坡道、路沿和其它物体。低置汽车部件如保险杠、扰流板和底盘、发动机或排气装置的部件在通过时可能受损。

警告灯和指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 🛕,第 154 页。

亮起	可能的原因 ⇒▲	解决措施						
	与按钮中的指示灯 (D) 一起亮起: 电子驻车 制动器已接通。							
(!)	制动装置有故障。	请勿继续行驶!立即请专业人员处理 ⇒第 157 页。						
	制动液液位过低。	请勿继续行驶!检查制动液液位 ⇒第 161 页。						
(P)	电子驻车制动器已接通。	⇒第 156 页						

亮起	可能的原因 ⇒▲	解决措施
	电子稳定程序 ESP 受限或已关闭。	关闭点火开关,然后再接通。必要时行驶一小段 路程。
₽	ESP 有故障。	请到上汽大众经销商检修。
~ ~	与 ABS 指示灯 📵 一起: ABS 有故障。	请到上汽大众经销商检修。
	汽车蓄电池已重新连接。	⇒第 253 页
© SY OFF	牵引力控制系统(ASR)已手动关闭。	接通牵引力控制系统 (ASR) ⇒第 160 页。通过接通和关闭点火开关自动接通牵引力控制系统 (ASR)。
(ABS)	与 ESP 指示灯 ♬ 一起: ABS 有故障。 与警告灯 ⑩ 或 鄭 一起: ABS 失灵。	请到上汽大众经销商检修。
Ø	与闪烁的警告灯 (①) 一起:电子驻车制动器 有故障。	请到上汽大众经销商检修。

请到上汽大众经销商检修, 因为本车可能无法安 将脚从油门踏板上抬起。使驾驶方式与道路状况

起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会消 失。

一旦可行且安全,就立即停车。

▲ 警告

使用有缺陷的制动器行驶可能导致事故和受伤。

如果制动装置警告灯 (①) 不熄灭或在行驶过程 中亮起,说明储液罐中的制动液液位过低或制动 装置存在某个故障。要尽快停车,然后请专业人 员处理 ⇒第 161 页, *制动液*。

- 如果制动装置警告灯 (①) 与 ABS 指示灯 (※) 一起亮起,则说明 ABS 的调节功能可能已失灵。 于是在制动时后车轮可能较快抱死。抱死的后车 轮可能导致失去对汽车的控制!如果可行,则降 低车速并小心地以较低车速行驶到最近的上汽大 众经销商,让其检查制动装置。在前往途中要避
- 如果 ABS 指示灯 (※) 不熄灭或在行驶过程中 亮起,则 ABS 未正确工作。只能通过正常制动使 本车停车(无 ABS 功能)。于是没有 ABS 提供 的保护作用。请尽快到上汽大众经销商检修。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

电子驻车制动器

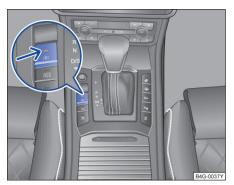


图 143 在中控台下部: 电子驻车制动器按钮。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 項目兀เ飛ばれ.--._ 见 ▲, 第 154 页。

接诵电子驻车制动器

在汽车静止时可随时接通电子驻车制动器, 在点火 开关已关闭的情况下也一样。每次离开本车或驻车 时, 务必接通驻车制动器。

- 一直拉住按钮 (1), 直到按钮中的指示灯亮起。
- 如果按钮和组合仪表中的指示灯 (2) 亮起,则说 明驻车制动器已接通 ⇒第 154 页。

关闭电子驻车制动器

- 接通点火开关。
- 按压按钮 ②。同时用力踩下制动踏板或在发动 机运转时略微踩下油门踏板。
- 按钮中的指示灯(®) 和组合仪表中的指示灯 (®) 熄灭。

起步时自动释放电子驻车制动器

自动挡车辆在驾驶员侧门已关闭,通过踩油门可以 自动释放电子驻车制动器。

紧急制动功能

当本车在紧急情况下无法用脚制动器停车时,才需 要触发紧急制动功能 ⇒▲!

- 拉住按钮 @ 超过 2 秒并且一直拉住,即可对 本车紧急制动。同时会响起一个声音警告信号。
- 如要取消此制动过程,请松开按钮® 或踩下油 门踏板。

▲ 警告

不恰当地使用电子驻车制动器可能导致事故和受

- 除在紧急情况下,切勿将电子驻车制动器用干 本车的制动。否则因为只对后车轮进行制动其只 是应急和驻车制动,制动距离会大大变长。务必 使用脚制动器。
- 本车在已挂入电子驻车制动器的情况下也可以 通过油门来释放,故驻车情况下,切勿在已挂入 行驶挡或已挂入挡位且发动机运转的情况下踩油 ΪŢ.
- 在汽车蓄电池电量耗尽的汽车上无法松开电子 ⇒第 168 页。
- **i** 在接通或关闭电子驻车制动器时可能听到噪
- 如果电子驻车制动器长时间未曾使用,则系统 在本车已驻车的情况下偶尔会进行自动且可听 到的检测。

驻车



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **↓** 児 ▲,第 154 页。

停车和驻车时要注意相关法律规定。

操作只可按给定顺序执行。

- 将汽车停在合适的地面上 ⇒▲。
- 踩下并踩住制动踏板, 直至发动机关闭。
- 接通电子驻车制动器 ⇒第 156 页。
- 对于自动变速箱将换挡杆置于位置 P。
- 关闭发动机,松开制动踏板。
- 必要时略微转动方向盘,使转向锁卡止。

- 确保所有乘员特别是儿童都下车。
- 如果离开本车,请随身携带所有遥控钥匙。
- 将汽车锁止。

在上坡和下坡路面上的附加事项

在关闭发动机前转动方向盘, 使已驻车的汽车在自 动移动时前车轮顶上路沿。

- 在下坡上偏转前车轮,使其朝着路沿方向。
- 在上坡上偏转前车轮,使其朝着路面中央。

排气装置的部件可能会很热。于是可能导致火灾 和受伤。

▲ 警告 (续)

停车时切勿让排气装置部件接触到汽车下的易燃物质(例如矮林、树叶、干草、泼出的燃油)。

① 提示

- 在带突出路沿围边或固定限位块的停车场中要始终小心行驶。这些突出地面的物体在驶入和驶出时可能损坏保险杠和其它汽车部件。为了避免损坏,要在车轮接触限位块或路沿之前停车。
- 要小心地驶过道路、坡道、路沿和其它物体。低置汽车部件如保险杠、扰流板和底盘、发动机或排气装置的部件在通过时可能受损。

关于制动器的信息



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 154 页。

新制动摩擦片在前 0 至 300 km 期间还不具备充分的制动效果,而且必须首先进行"磨合" ⇒ ▲。然而可以通过更用力踩制动踏板来补偿略有降低的制动力。在磨合期间,全制动或紧急制动时的制动距离会比制动净制动器承受高负荷。例如在距离过近跟车行驶时。

制动摩擦片的磨损情况完全取决于使用条件和驾驶方式。在经常市区行驶和短途行驶时以及采用运动型驾驶方式时,要比保养手册中的规定更频繁地到上汽大众经销商检测制动摩擦片厚度。

在制动器潮湿的情况下行车时(例如涉水行车后、强降雨时或清洗汽车后),制动效果可能由于潮湿或冬季制动盘结冰而变差。通过多次在较高车速小心的制动,尽快"干燥制动"。同时要确保不会危及后面的汽车和其它交通参与者 ⇒ ▲。

制动盘和制动摩擦片上的盐层会延迟制动效应和延 长制动距离。如果在撒有化雪盐的道路上较长时间 行驶未曾制动,则必须通过小心地制动磨掉盐层

 $\Rightarrow \Lambda$.

制动盘上的**锈蚀**和制动摩擦片的脏污可能由于长时间停放、行驶里程少和使用率低而加重。如果制动摩擦片不使用或使用率低以及存在锈蚀,建议通过多次制动来清洁制动盘和制动摩擦片。同时选择安全区域和路况⇒▲。

制动装置有故障

如果必须进行制动而汽车不能再像往常一样制动 (制动距离突然变长),则可能是某个制动回路已 失灵。如果发现警告灯 ② 和必要时以文字显示的 信息指示。请立即到最近的上汽大众经销商检修, 排除损坏。在前往上汽大众经销商的路上要以较低 的车速行驶,同时针对制动距离变长和踏板压力变 大调整驾驶方式。

制动助力器

制动助力器只在发动机运行时起作用,它增强驾驶员施加到制动踏板上的压力,并将力转变成制动系统的液压。

如果制动助力器不工作或对本车进行牵引,必须用力踩下制动踏板,因为此时制动距离会因缺少制动助力而变长 ⇒▲。

▲ 警告

新制动摩擦片在开始时不具备最佳制动效果。

- 新制动摩擦片在前 0 至 300 km 时还不具备充分的制动效果,而且必须首先进行"磨合"。这时可以通过在制动踏板上施加更大的压力来提高降低的制动效果。
- 为了降低事故、受伤和失去对汽车的控制的风险,使用新制动摩擦片时要特别小心地驾驶。
- 在新制动摩擦片磨合期间切勿距离太近跟在其 它汽车后行驶,或陷入制动器承受高负荷的行驶 状况。

▲ 警告

过热的制动器会降低制动效果和显著延长制动距 离。

- 在下坡上行驶时制动器的负荷特别高,并且会 很快过热。
- 在驶过较长的陡下坡之前要降低车速,挂入某个较低的挡位。这样可以充分利用发动机制动并减轻制动器负荷。
- 非标配的或损坏的前扰流板可能影响制动器的 通风,并导致制动器过热。

▲ 警告

潮湿的制动器或结冰或含盐的制动器制动较迟缓,并会延长制动距离。

- 要小心地尝试着试验制动器。
- 在视野、天气、路面和交通状况允许的情况下,务必通过几次小心的制动操作,使制动器干燥,并去除冰和盐。

▲ 警告

不配备制动助力器行驶时制动距离会显著变长, 会因此导致事故和受伤。

▲ 警告 (续)

- 切勿在发动机已关闭的情况下让汽车滑行。
- 如果制动助力器不工作或对本车进行牵引,必须用力踩下制动踏板,因为此时制动距离会因缺少制动助力而变长。

① 提示

如果不真正需要制动,切勿通过轻踩踏板让制动器"磨擦"。在制动踏板上持续施加压力会导致制动器过热。于是制动效果明显降低、制动距离显著增大并且可能导致制动装置完全失灵。

• 在驶过较长的陡下坡之前要降低车速,挂入某个较低的挡位或选择某个较低的行驶挡。这样可以充分利用发动机制动并减轻制动器负荷。否则制动器会过热并可能失灵。只在为了减速或停车而需要时,才可使用制动器。

查 在检查前部制动摩擦片时,也应同时检查后部制动摩擦片。要定期通过轮辋开口或从汽车底部检查制动摩擦片,目测所有制动摩擦片的厚度。如有必要,拆下车轮以进行彻底检查。请您前往上汽大众经销商进行专业的检查。

4

制动踏板自由行程的合理范围及制动摩擦副的合理使用范围



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 154 页。

制动踏板的自由行程应与该车型的技术要求一致。 制动踏板自由行程的合理范围: 10-35 mm。 制动摩擦副的合理使用范围:前后摩擦片使用极限 是至摩擦材料的所剩厚度为 3mm 的位置,前制动盘 使用极限是至总厚度磨掉 2mm 位置,后制动盘使用 极限是至总厚度磨掉 2mm 位置。

1

制动辅助系统

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 154 页。

制动辅助系统 ESP、ABS、HBA、ASR 和 EDS 只在发动机运行时工作,对提高主动行驶安全性起重要作用。

电子稳定系统 (ESP)

ESP 可帮助降低甩尾危险和在某些行驶状况下通过 对单个或多个车轮进行制动来改善行驶稳定性。ESP 可识别动态行驶极限状态如汽车转向过度和转向不 足或驱动轮打滑。系统通过有针对性的制动干预或 降低发动机扭矩帮助稳定汽车。

ESP 有限制性。重要的是要知道,ESP 不能突破物理规律的限制。ESP 并非在驾驶员要面对的所有情况下都能提供帮助。例如在路面特性发生突然变化时,ESP 并非每次都能提供支持。如果一条干燥的道路的某一段突然被水、泥泞或雪覆盖,ESP 不能以与在干燥道路上相同的方式提供支持。如果汽车"发漂"(在水膜上而非在路面上行驶),ESP 就不能帮助驾驶员对汽车进行转向,这是村方。路面的接触中断并且汽车因此不能再制动和转向。在快速转弯行驶时(特别是在多弯路段上),ESP 不总能如在较低车速时一样有效地处理困难的行驶状况。

要始终使车速和驾驶风格与视野、天气、路面和交通状况相匹配。当因驾驶员粗心而离开道路时,ESP不能突破物理规律的限制,改善可用的动力传递或使汽车保持在路面上。相反,ESP可改善获得对汽车控制的可能性,支持在极端行驶状况下在道路上车过充分利用驾驶员的转向操作使汽车沿希望的方向继续行驶。如果车速较高,在ESP能够提供支持之前已离开道路,则ESP不能提供任何支持。

在 ESP 中集成有 ABS、HBA、ASR 和 EDS 系统。在汽车牵引力不足的某些行驶情况下,可用信息娱乐系统上的 MENU 按键, 车辆 及 设置 和 ESC 系统 功能按钮关闭 ASR。

某些车型的汽车,也可关闭ESP,但汽车一旦达到 足够的牵引力时,必须重新打开 ASR 和 ESP。

多重碰撞刹车系统

事故发生时,多重碰撞刹车系统可帮助驾驶员,利 用自动导入刹车动作降低汽车打滑的危险以及事故 过程中继续碰撞的危险。

当安全气囊控制单元确认符合触发条件,车速超过 10 km/h (6 mph)发生碰撞事故时,多重碰撞刹车系统将会生效,多重碰撞刹车系统仅于发生正面碰撞、侧面碰撞和追尾碰撞时起作用。

只要制动系统、ESP 和电子装置未在事故发生时损坏,仍能运作时,汽车会通过 ESP 自动刹车,但车速必须大于 10 km/h, 当车速低于 10 km/h 时, 多重碰撞刹车系统退出。

事故发生时,以下动作会优先于自动刹车的作用:

- 驾驶员踩油门踏板时。不会自动刹车。
- 当制动踏板的制动压力大于系统导入的制动压力时。
- 汽车手动刹车时。

防抱死制动系统 (ABS)

ABS 可以防止制动时车轮抱死,以及支持驾驶员对 汽车转向和保持控制。这就意味着,汽车在全制动 时的侧滑倾向也较小:

- 用力踩下并踩住制动踏板。请勿松开制动踏板或 降低施加到制动踏板上的力!
- 请勿将制动踏板"松松踩踩"或减小施加到制动踏板上的力!
- 在用力踩下制动踏板时使汽车转向。
- 松开制动踏板时或降低踩到制动踏板上的力时, ABS 自动退出。

ABS 的调节过程可通过**制动踏板的脉动式移动**以及噪音识别。不可指望 ABS 在*所有*情况下都能缩短制动距离。在砂石路面或新雪覆盖而冰冷或光滑的路面上,制动距离甚至会更长。

制动辅助系统(HBA)

遇紧急情况时大多数驾驶员均会及时制动,但一般 不会施加最大制动力,从而使制动距离加长!

发生这种情况时制动辅助系统将开始工作: 驾驶员 快速踏下制动踏板时, HBA 识别出车辆处于紧急状态,迅速将制动压力提高至最大值,从而使防抱死 制动系统(ABS)更迅速有效地缩短制动距离。

此时切勿降低踏板制动力。一旦松开制动踏板,HBA 立即自动退出。

发动机运转时 HBA 方起作用。

牵引力控制系统(ASR)

ASR 在车轮打滑时减小发动机的驱动力,并使驱动力与道路状况相匹配。通过牵引力控制系统(ASR),即使在不利的道路状况下也能轻松起步、加速和上坡行驶。

牵引力控制系统 (ASR) 可以手动接通或关闭 ⇒第 160 页。

电子差速锁 (EDS)

电子差速锁可有效防止某个驱动车轮打滑造成的牵引力损失。

发动机运转时 EDS 方起作用。在不利的行驶条件下 EDS 可使汽车易于起步、加速和爬坡。

EDS 利用 ABS 轮速传感器监控驱动车轮的转速。

为防止盘式制动器过热,制动盘温度过高时 EDS 将自动关闭,汽车仍可正常行驶,与无 EDS 功能的汽车相同。故系统不会将 EDS 关闭的信息通报驾驶员。

盘式制动器温度下降后, EDS 自动重新启动。

▲ 警告

在结冰、光滑或潮湿的道路上快速行驶可能导致 失去对汽车的控制,导致驾驶员和乘员受伤。

- 要使车速和驾驶方式与能见度、天气情况、路 面状况和交通状况相匹配。不可凭借制动助力系 统 ABS、HBA、EDS、ASR 和 ESP 提高了安全性而 冒险行车。
- 制动辅助系统不能超越物理规律的限制。即使 有 ESP 和其它系统,光滑和潮湿的道路仍旧有很 大的危险。
- 在潮湿的路面上过快行驶可能导致车轮失去与 路面的接触而"发漂"。此时请勿对其进行紧急 制动、快速转向。
- 如果例如距离过近跟车行驶或车速对于相应的 行驶状况来说过快,则制动助力系统不能避免事 故。
- 尽管制动辅助系统非常有效并且可在困难的行 驶状况下帮助控制汽车, 仍要始终记得, 行驶稳 定性取决于轮胎的地面附着力。

▲ 警告(续)

• 在光滑的路面上(例如在冰或雪上)加速时, 要小心地踩下油门踏板。即使有制动辅助系统, 车轮也可能打滑,从而可能导致失去对汽车的控 制。

▲ 警告

如果涉及行驶动力学的其它组件和系统未按规定 保养或不能运转,则 ESP 的效果会大大降低。这 也涉及,但又不只涉及制动器、轮胎和其它前述 系统。

- 要始终记得,汽车的改装和更改会影响 ABS、 HBA、EDS 和 ESP 的功能。
- 更改汽车悬架或使用未许可的车轮和轮胎组合 会影响 ABS、HBA、EDS 和 ESP 的功能,以及降 低它们的效果。
- ESP 的效果同样由合适的轮胎确定 ⇒第 273 页。
-) 仅在全部四个车轮配备相同的轮胎时,ESP 或 i X在宝部四十十年日期刊日本 ASR 才能正常工作。轮胎的滚动周长不同可能 会导致发动机功率意外下降。
- | 在 ABS 发生故障时, ESP、ASR 和 EDS 也失
- 在上述系统的调节过程中可能出现运行噪音。

接通和关闭 牵引力控制系统 (ASR)



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

电子稳定系统 (ESP) 仅在发动机运行的情况下工 作,它包括 ABS、EDS 和 ASR。

通过信息娱乐系统上的MENU 按键, 车辆 及 设置 和 ESC 系统 功能按钮打开或关闭 ASR 功 能⇒第 35 页。

◁

制动液


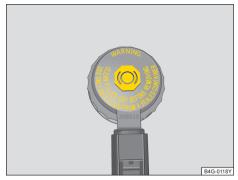


图 144 发动机舱内:制动液容器的盖子。



制动液随着时间流逝会吸收周围空气中的水分。制动液的含水量过高会导致制动装置损坏。水会显著降低制动液的沸点。如果含水量过高,则在制动器负荷高和全制动时会在割动装置中形成气泡。气泡会降低制动效果、显著延长制动距离,甚至可能导致制动装置完全失灵。自身安全和其它交通参与者的安全取决于始终正常起作用的制动装置。⇒▲

制动液液位

制动液液位必须始终介于制动液容器的 MIN (最小)和 MAX (最大)标记之间或在 MIN (最小)标记之上 →▲。

并非在所有车型上都可以准确检测制动液液位,这是因为发动机部件会妨碍观察制动液容器内的液位。如果无法准确读取制动液液位,请让专业人员处理。

因为制动摩擦片磨损和制动器自动调整,制动液液 位在行驶模式下会略微下降。

更换制动液

制动液首次3年后续每2年必须更换。

建议由上汽大众经销商更换制动液。

制动液具有吸水性,使用过程中制动液不断吸收周围空气中的水分。若制动液含水量过高,则将腐蚀制动系统,还会大大降低制动液的沸点,紧急制动时可能产生气阻,影响制动效果。因此,制动液首次3年后续每2年必须更换!

▲ 藝生

打开发动机舱盖,检查制动液液位前请务必仔细阅读和遵守相关安全警告说明。

• 若制动系统警告灯 ① 不熄灭或行驶时亮起,表明制动液液位过低,为防引发事故,须立即停车,切勿继续行驶,应尽快请专业人员检修系统。

▲ 警告

废旧制动液或不合适的制动液势必影响制动效 果、甚至导致制动系统失效。

- 必须使用上汽大众原装制动液,且必须使用新的制动液。
- 制动液包装容器上标有制动液规格,任何情况均须使用规格正确的制动液。
- 制动液属有毒物质。
- 切勿将制动液存放在空食品容器、瓶或任何非原装容器内,否则,可能将制动液误认作食品,导致中毒事故!
- 务必将制动液装在密封的原装容器内,并置于 远离儿童的安全场所,谨防引发中毒事故!
- 制动液首次 3 年后续每 2 年必须更换。制动液 使用时间过长,制动时系统可能产生气阻,影响 制动效果,降低行驶安全性,甚至导致制动系统 失效,极易引发事故!

① 提示

制动液对车身漆面有腐蚀作用,应及时清除溅到漆面上的制动液。



放出或处理废制动液时务必遵守相关环保法

◁

提高行驶经济性/降低环境污染

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:		避免短途行驶 10	
一般说明	162	发动机	63
有预见性地驾驶汽车	162	排放	63
定期保养			

耗油量、环境污染以及发动机、制动器和轮胎的磨 损主要取决于三个因素:

- 个人的驾驶风格。
- 使用条件(气候、路面特性)。
- 技术前提条件。

▲ 警告

车速和与前车之间的安全距离要始终与视野、天 气、路面和交通状况相匹配。

-般说明



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, ☑ 见 ▲, 第 161 页。

燃油消耗率主要取决于驾驶员的驾驶风 格。

燃油消耗率、对环境的影响程度和发动机、制动器 及轮胎的磨损率主要取决于下列三大因素:

- 驾驶员的驾驶风格。
- 汽车使用条件(气候,路面状况等)。
- 整车技术状态。

若有预见性地采取经济驾驶方式行驶, 可轻易将燃 油消耗率降低 10-15%。为降低汽车使用成本和对环 境的污染程度,本章列出了与此相关的驾驶要领, 请务必仔细阅读。



定期检查曲轴箱通风系统各零部件之间连接是 否可靠,有无泄漏或损坏。

有预见性地驾驶汽车



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 算目九尺灰刀,在 见 ▲,第 161 页。

汽车加速行驶会增加燃油消耗量, 故应根据道路和 交通状况预先计划好行车路线,尽可能减少制动和 加速的频次。

定期保养



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 原目元10gg スパーニー 见 ▲, 第 161 页。

按规定将汽车送到上汽大众经销商处进行定期保养 是确保燃油经济性的基础。经良好保养的发动机不 仅能提高燃油经济性, 延长使用寿命, 并目有助于 汽车保值。

保养不良的发动机将严重影响燃油经济性。

每次添加燃油时应同时检查机油油位。机油消耗量 主要取决于发动机的负荷及转速, 根据不同的驾驶 风格, 机油消耗量可能会可达 0.5L/1000 km。

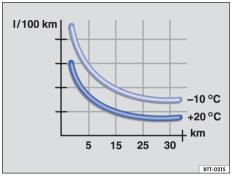


图 145 两种不同环境温度时的百公里油耗

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕 第 161 页。

发动机和催化转换器达到正常 工作温度 时燃油消 耗率方能达到正常状态,正常发挥净化作用。处于 冷态的发动机, 启动后的瞬时油耗极高, 行驶数公 里后发动机方能达到工作温度,油耗恢复至正常水 平, 因此, 应尽可能避免短途行驶。环境温度对油 耗具有决定性影响。

汽车在同一路段行驶,环境温度分别为 +20° C 和 -10° C 时的百公里油耗曲线, 显然, 冬季油耗远 高于夏季油耗。参见⇒图 145。

节省燃料的另一个有效方法是早换到高挡:如 🍑 果不早换入高挡,发动机高速运转,则会则会 消耗不必要的燃油。

发动机

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 161 页。

高温天气、高原条件对发动机性能的影

夏天外界环境温度高,如果发动机冷却不充分,可 能会造成发动机过热, 使部分零部件膨胀变形, 磨 揭加剧影响使用寿命。因此, 在夏季高温天气来临 前,建议您请前往上汽大众经销商对发动机的冷却 系统讲行全面检查。

因高温、高原条件下空气密度减小,进入气缸的充 气量亦会相应减少。为了减少这种物理现象对发动 机性能的影响,车辆在高温、高海拔地区都做过全 面的匹配。因此充气效率的下降在一般车辆上不会 有影响,只有小排量的车辆在高温环境中急加速时 才可能会感到发动机功率略有下降。

排放



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 161 页。

国六排放标准

- a) 当使用符合 GB 18352.6-2016 附录 K 中的汽油 时,汽车排放污染物限值及测试方法按 GB 18352.6 -2016 中 I、Ⅲ、IV、V、VI、VI型试验和车载诊 断(OBD)系统试验的规定。
- b) 车辆的双 点 速 试 验 按 GB 18285-2018 附 录 D 的 方法进行: 发动机应运转平稳、动力性能良好、无 异响、机油压力正常:除发动机运转所必须的装置 开启外,其他装置均关闭(无空调等负载开启工 况), 水温超过80℃, 蓄电池电量充足。
- c) 车辆在合理可预测的行驶工况下, 车载诊断 (OBD) 系统的实际监测频率(TUPR)的限值及测量方法 按 GB 18352.6-2016 中附录 J. 3. 3. 2 的规定; 车 载诊断(OBD)系统监测的污染物排放量的限值及测量 方法按 GB 18352.6-2016 中附录 J. 3.8.2 的规 定。

① 提示

由于中国不同地区所实施的排放标准不同,所公布 的排放水平会有所不同。

PL7. 5R1.

OBD 系统

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

对 OBD 系统产生影响的主要因素 164

OBD 英文全称为 On-Board Diagnostics, 即车载诊断。车载诊断系统能在车辆运行过程中对影响发动机尾气排放质量的各系统及零部件的运行状况进行实时监控。不稳定的运行将以代码的形式存储在发

动机控制器中,以便于指导今后的检测、调整及维 修。如果仪表中的 OBD 系统指示灯 点亮或闪烁, 提醒您与排放相关的系统或零件出现故障,需要尽 快前往到上汽大众经销商进行检查。上汽大众经销 商采用专业的诊断测试设备读取车载控制器中记录 的信息与代码。



对 0BD 系统产生影响的主要因素



请首先阅读并注意引导信息,见 第 164 页。

燃油品质

目前我国都已采用无铅汽油,但部分地区仍然采用含锰等金属元素的汽油抗爆剂,并且汽油中的硫含量和烯烃含量较高。这对 OBD 系统中的部分控制部件和排放值超标有较大的影响。

如果汽油中锰含量较高,其燃烧后的锰化合物将会 沉积在点火系统的火花塞、氧传感器以及三元催化 净化装置的内表面,造成点火困难、氧传感器失效 以及三元催化净化装置堵塞。

如果汽油中硫含量较高,燃烧后的硫化物将随尾气排出而产生酸性物质,形成酸雨,影响大气环境;同时硫化物还影响三元催化净化装置的活性,影响氦氧化物 NOx 的排放。如果汽油中烯烃、芳烃以及贩等含量较高,将在发动机燃烧室、进气阀和燃油喷射系统等部位形成沉积物、积碳和胶质,并且导致尾气排放的碳氢化合物超标。

上述燃油品质问题是引起 OBD 指示灯点亮的最大原因,为避免造成您在时间和费用上的无谓支出,我们建议您:到正规且信誉良好的加油站加油,加注的汽油必须是无铅汽油,同时需满足燃油标准要求;加注汽油后,请向加油站索取发票,以便出现燃油质量问题后有据可查;在车辆使用过程中,注意避免将汽油使用到燃油表的红线刻度,以免造成油箱底部脏物进入燃油系统;如果误加入劣质汽油泵、油箱、喷油嘴、燃油管等,同时检查氧传感器和三元催化净化装置。上述工作请到上汽大众经销商处进行。

维护保养

如果您的车辆没有按照保养要求到**上汽大众**经销商 进行定期维护和更换零件(如空气滤清器、机油滤 清器、火花塞等),我们将无法确保您的车辆始终 保持在正常状态下工作,车辆可能出现如油耗增 加、加速不良、怠速不稳等问题,并导致车辆的尾 气排放污染物超出国家的标准,OBD 指示灯点亮或 闪烁。因此,定期对您的车辆进行维护保养非常重 要,所以我们建议您:

- 请按照上汽大众制订的车辆保养计划,定期到上 汽大众经销商对车辆进行维护保养,并在规定时间 内更换火花塞、空气滤清器、汽油滤清器、机油及 机油滤清器,避免出现排放超标或者缺火等故障现 象:
- 定期对发动机喷油嘴、燃烧室、进气道、节气门进行清洁:
- 对于经常低速行驶的车辆,容易出现燃烧室、喷油嘴、火花塞上的积碳问题,建议在条件允许的前提下,每隔一段时间采用高转速行驶;
- 根据车辆状况使用上汽大众专用汽油清净剂,以减少积碳、胶质对燃油系统、进气系统以及排气系统的影响。

维修配件的质量

当您的车辆需要进行维护保养、修理换件时,请务必使用原装零件。维修零件的质量好坏是影响车辆安全性、经济性以及环保性的重要因素。例如:使用非原装火花塞会由于其热值,电极型号的不同而出现发动机点火和燃烧不正常,从而产生一系列影响发动机动力性、经济性和排放可靠性的问题;而使用非原装空气滤清器将可能无法过滤掉空气中的使工业颗粒物,从而导致发动机常磨损,并影响天土和颗粒物,从而使力说能。通常情况下由于用户缺乏专业鉴别原装零件的能力,为此,我们建议您:

当您的车辆需要进行维修或保养时,请选择上汽大 众经销商。因为,只有上汽大众经销商才能为您提 供原装零件,保障您车辆的正常运行。

● 提示

车辆启动后,建议请勿原地热车,可低速缓慢行驶,待发动机温度上升到正常工作温度后,即可正常行驶。这样可使发动机在较短的时间进入正常工作温度,减少不正常的尾气排放;

● 提示(续)

● 驾驶时,应在合适的转速下变换挡位,避免出现 高转速换入低挡或者低转速换入高挡的错误操作。 <

转向系统

□ 主题引言

转向助力不是以液压方式进行,而是采用电控机械方式。该转向系的优点是,液压软管、液压油、泵、过滤器和其他零件都不再需要。液压系统需要系统中有持续的油压,而在电控机械式转向系统中,只有转向时才需要能量输送,因此电控机械式转向系统可以节约燃油。

电控机械式转向系的转向助力会根据车速、转向力 矩和车轮转向角度自动调整。电控机械式转向系只 在发动机运行时起作用(牵引工况除外)。

补充信息和警告说明:

- 启动和关闭发动机 ⇒第 144 页
- 汽车蓄电池 ⇒第 253 页
- 牽引启动和牽引⇒第 312 页

▲ 警告

如果转向助力不工作,则要用很大的力量才能转 动方向盘,而且会使汽车转向变得困难。

- 转向助力只在发动机运行时工作(牵引工况除 外)。
- 切勿关闭发动机让汽车滑行。

4

警告灯和指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 166 页。

亮起	可能的原因	解决措施
€!	电控机械式转向系失灵。	立即让 上汽大众 经销商检测转向系。
⊕!	电控机械式转向系作用降低。	立即让 上汽大众 经销商检测转向系。 如果此黄色警告灯在重新启动发动机并短暂行驶 后不重新亮起,则 不需要到上汽大众 经销商检 修。
	汽车蓄电池已断开后重新连接。	以 15 - 20 km/h 的车速行驶一小段路程。

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会消失。

▲ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行 驶会导致在道路交通中抛锚,引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦路面情况允许且安全,就立即停车。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

关于转向系统的信息



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 166 页。

为了减少车辆被盗的风险,在每次退出汽车前都要 将转向系锁止。

带 Kessy 的汽车上的电子转向柱锁止装置

如果点火开关关闭时打开驾驶员侧车门,则会锁止转向柱。为此,汽车必须处于静止状态,且在必要时使换挡杆位于位置 P。

如果先打开驾驶员侧车门,然后才关闭点火开关, 则汽车的电子转向柱锁止装置会因遥控钥匙或车门

拉手内的传感器而激活。

电控机械式转向系统

电控机械式转向系的转向助力会根据车速、转向力 矩和车轮转向角度自动调整。电控机械式转向系只 在发动机运行时起作用(牵引工况除外)。

如果转向助力减小或消失,则转向时需要用比平常 明显大的力。

驾驶员辅助系统

起步辅助系统

立 主题引言

该章节包含有关	下列主	三题的信	息	:				
自动驻车功能	(AUTO	HOLD)						169

补充信息和警告说明:

- 信息显示器 ⇒第 32 页
- 制动、停车和驻车 ⇒第 154 页
- 汽车蓄电池 ⇒第 253 页
- 车轮和轮胎⇒第 273 页
- 附件、零部件更换、维修和改装⇒第 283 页
- 辅助启动 ⇒第 310 页

▲ 警告

起步辅助系统的智能技术不能超越物理规律的限制。切勿因自动驻车功能提供的额外便利而去冒险驾驶。

- 汽车意外移动可能导致受伤。
- 起步辅助系统不能代替驾驶员的注意力。
- 要使车速和驾驶方式始终与能见度、天气情况、路面状况和交通状况相匹配。
- 起步辅助系统并非在任何情况下都能将汽车保持在上坡路面上或制动在下坡路段上(例如在光滑或结冰的地面上)。

7

自动驻车功能 (AUTO HOLD)

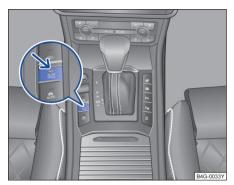


图 146 在中控台中: 自动驻车功能按钮。

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 168 页。

在自动驻车功能接通时或待机状态下,按钮中的指示灯亮起。

如果汽车要经常或较长时间在发动机运行状态下实 现自动驻车,例如在斜坡上,遇到红灯时,或在走 走停停的交通状况下,接通的自动驻车功能将对驾 驶员提供支持。

自动驻车会在这些前提条件下自动接诵:

接通的自动驻车功能自动防止汽车在静止状态下自行移动,从而无需踩下制动踏板使汽车停住。

在系统识别到汽车静止时,自动驻车功能就会接管,保持汽车停住。可以松开制动踏板。

如果驾驶员踩下油门踏板起步,则自动驻车功能会 重新松开制动器。汽车根据路面倾斜度开始移动。

如果当汽车处于静止状态时自动驻车功能的一项前提条件发生变化,自动驻车便会关闭,按钮中的指示灯熄灭 \Rightarrow 图 146。电子驻车制动器在必要时会自动接通,以使汽车安全驻车 \Rightarrow \spadesuit 。

启用和关闭 AUTO HOLD 自动驻车功能以及使用 AUTO HOLD 自动驻车使车辆驻车的前提条件:

- 驾驶员侧车门已关闭。
- 驾驶员已系上安全带。
- 发动机已启动。
- ASR 已接通 ⇒第 159 页。
- ESP 系统无故障
- EPB 系统无故障

手动接通或关闭自动驻车功能

按压 (AUTO HOLD) (自动驻车) 按钮 ⇒ ▲。在自动驻车 功能已关闭时,按钮中的指示灯熄灭。

日初驻牛云住这些削捉余件下日初接通:

所有项都必须同时满足 ⇒ ▲:

1. 在水平地面或斜坡上,驾驶员将车辆制动到停止。 2. 发动机"平稳"运行。 3. 已挂入行驶挡 R 或 D/S、N。 在加油的同时制动器会逐量松开。

自动变速箱

自动驻车在这些前提条件下会立即停用:

	自动变速箱					
1.	如果前提条件(表格,见第 169 页)中的任意一项不再满足。					
2.	当发动机运行"不平稳"或存在发动机故障。					
3.	当发动机关闭后。					
4.	只要某个轮胎的地面附着面过小(例如在车轴处于扭转状态时)。					

4 警告

74

5R1. PL7.

自动驻车的智能技术不可能超越物理学规定的极限。切勿因自动驻车功能提供的额外便利而去冒险驾驶。

• 切勿在发动机运行并且已接通自动驻车功能的 情况下离开汽车。

▲ 警告(续)

• 自动驻车并非在任何情况下都能将汽车保持在 上坡路面上或制动在下坡路段上(例如在光滑或 结冰的地面上)。

① 提示

在驶过自动洗车清洗装置之前务必关闭自动驻车功能, 否则电子驻车制动器可能自动接通, 从而导致损坏。

驻车距离报警系统

□ 主题引言

后部	驻车	距	离	警	报	系	统								17
前后	驻车	距	离	报	警	系	统								17:
可视	驻车	系	统												17:
驻车	距离	警	报	系	统	菜	单								17^{4}
汽车	行驶	路	径	显	示	模	式								17
带摄	像头	的	驻	车	辅	助	系	统							176
操作	提示														17
操作	到车	摄	像	头											17
垂直	于行	车	道	泊	车	(模	式	1)					178
平行	于行	车	道	泊	车	(模	式	2)					179
清洁	摄像	头	镜	头											180

本车装备有 2 种不同的驻车距离警报系统:后部驻车距离警报系统或前后驻车距离警报系统。

在调转车辆和泊车时,驻车距离报警系统为驾驶员 提供辅助信息。如果汽车接近前部或后部监测区域 内的某个障碍物时,系统会根据距离变化发出不同 间隔的警示音。离障碍物距离越近,警示音的间隔 就越短。如果已非常接近障碍物,间隔的警示音将 变为持续的声音。

如果在出现了持续音后,继续驶近障碍物,系统便 无法再测量距离了。

保险杠内的传感器发送并接收超声波。在超声波运 行期间(发射、障碍物的反射和接收),系统持续 计算保险杠和障碍物之间的距离。

补充信息和警告说明:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 智能泊车辅助系统 ⇒第 184 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

▲ 警告

驻车距离报警系统和可视驻车系统不能代替驾驶 员对周围环境的观察。


- 传感器有无法探测到人员和物体的盲区。
- 要始终注意观察汽车周围,因为传感器并非在任何情况下都能识别到幼儿、宠物和物品。
- 物品和衣服的某些表面可能不反射驻车距离报警系统传感器的信号。系统可能无法识别或错误地识别这些物品和穿着此类衣服的人员。
- 外部声源可能影响前后驻车距离报警系统传感器的信号。与此同时在某些情况下可能无法识别人员和物品。

. 提示

- 在某些情况下,传感器可能识别不到诸如细杆、 篱笆、隔离柱和树木等,因此过分依赖可能导致汽 车损坏。
- 某些障碍物尤其是较矮或较高的障碍物,在距离较远时前后驻车距离报警系统可能已经识别到并发出了警告通报,但在本车接近时它们可能从前后驻车距离报警系统的探测范围中消失并且不能再识别到。因此其也不会因这些物体再次发出警告。如果忽视前后驻车距离报警系统此前的警告,可能导致严重的汽车损坏。
- 保险杠中的传感器可能因碰撞(例如在泊车时) 而错位或损坏。
- 为了保证系统正确工作,要保持保险杠中的传感 器洁净、无冰雪覆盖,能短时间用较小水流清洁而 且不得用贴签或其它物品遮住这些传感器。

请 噪音源可能导致前后驻车距离报警系统发出错误信息,例如粗糙的沥青、鹅卵石路面和其他车辆的干扰声。

后部驻车距离警报系统

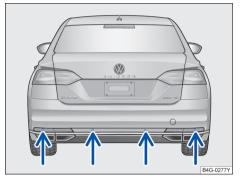

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 170 页。

后部驻车距离警报系统利用超声波传感器确定后部保险杠与障碍物之间的距离。驻车距离警报系统的4个超声波传感器位于后保险杠内⇒图147(箭头所示)。

图 147 后部驻车距离探头位置

打开和关闭驻车距离警报系统

功能

自动打开驻车距离警报系统

自动关闭驻车距离警报系统

后部驻车距离警报系统特性

- 某些情况下驻车距离警报系统会将传感器上的水和冰视为障碍物。
- 如汽车与障碍物之间距离保持不变,几秒钟后报警音音量变小。当系统发出持续的报警音时,音量保持不变。
- 一旦汽车驶离障碍物,系统立即终止间断警报声。如汽车重新开始趋近障碍物,系统再次发出警报声。
- 将自动变速箱的变速杆移入位置 P 时,系统不会发出警报声。

▲ 警告

本车虽配备驻车距离报警系统,但驾驶员仍须集中注意力,在驻车过程中谨慎操作。

- 传感器存在盲区,从而探测不到盲区里的障碍物和人员。
- 倒车时须特别留意幼童或小宠物,因传感器可能发现不了他们。
- 请注意,某些物品(如服装等)的表面不能反射驻车距离报警系统发出的信号。故驻车距离报警系统可能探测不到这类物品或穿着此类服装的人。

点火开关打开时的操作

挂入倒车挡或将变速杆移入位置 R。

移出倒车挡或将变速杆移出位置 R。

▲ 警告(续)

• 请注意,车外噪音可能干扰驻车距离报警系统,导致系统不能正常探测到物品或人员。

① 提示

- 驻车距离警报系统不是总能探测到诸如挂车、细栏杆、篱笆、柱子等物品,从而可能损坏汽车。
- 若驻车距离报警系统探测到一障碍物,汽车接近 该障碍物时该障碍可能在传感器探测范围内消失

(探测过高和过低的障碍物时极易发生这种情况),从而探测不到这些物品。切勿忽视驻车距离报警系统发出的警报,否则,您的汽车可能严重损坏。

- 车速低于 15 km/h 时驻车距离警报系统方起作用。
- 保险杠内的传感器必须保持清洁,无冰雪覆盖。用压力喷嘴和蒸汽清洗时只可短时喷洗传感器,并且与传感器之间必须保持 10 cm 的距离。
- 当驻车距离警报系统打开时,导航系统的 声音被关闭,以帮助您更清晰地听到报警音。 当驻车距离报警系统关闭时,系统声音恢复原来的 状态。
- **1** 如驻车距离警报系统存在故障,首次打开系统时会发出特殊或者异常声响警报。此时,应尽快到上汽大众经销商处检查系统

前后驻车距离报警系统



图 148 在中控台中: 用于接通或关闭前后驻车距离 报警系统的按钮

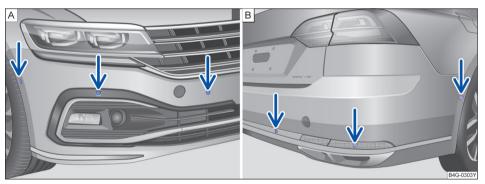


图 149 前后保险杠:驻车距离警报系统超声波传感器



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

驻车距离警报系统通过超声波传感器确定汽车前/后 保险杠与障碍物之间的距离。前保险杠(A)和后保 险杠(B)上分别装有最多6个驻车距离警报系统超 声波传感器⇒图 149 (箭头所示)。

前部驻车距离警报系统发出的间断及持续警报声的 音调高于后部驻车距离警报系统发出的警报声,便 于驾驶员区分。

警报声音量可通过信息娱乐系统菜单进行调 整⇒第 173 页。

打开和关闭驻车距离警报系统

功能	点火开关打开时的操作方法
手动打开驻车距离警报系统	按压一下 📵 按钮。
手动关闭驻车距离警报系统。	再按一下 📵 按钮。
手动关闭显示的驻车距离相关信 息(声响警报仍保持激活状态)	按压原装信息娱乐系统上的功能选择按钮。 或: 触摸 ☑ 功能按钮
驻车距离警报系统自动打开	挂入倒挡或将变速杆移入位置 R 时。 或:根据整车配置,汽车向后移动一段距离时。 或:以低于 15km/h 车速缓慢驶向汽车路径显示区前方的障碍物 时⇒第 173 页。如已通过信息娱乐系统打开自动激活功能,在 95cm 的距离内可探测到障碍物,显示屏显示缩微的驻车距离警报系统图像。

4
ř
7
చ
-
58
e.
_

功能	点火开关打开时的操作方法
自动关闭驻车距离警报系统。	将变速杆移至位置 P。 或:汽车前行车速提高至 15km/h 以上。
暂时将驻车距离警报系统切换到 静音状态	触摸 ③ 功能按钮。 或:打开电子驻车制动器。只要打开电子驻车制动器,显示屏就以灰色 显示障碍物。
将驻车距离警报系统的缩微行驶 模式切换为全屏行驶模式。	按压一下 图 按钮。 或: 挂入倒挡或将变速杆移入位置 R。 或: 根据整车配置,汽车向后移车时。 或: 触摸缩微驻车距离警报系统功能按钮。
按需要,切换到后视影像系统图 像。	挂入倒挡或将变速杆移入位置 R。 或: 触摸>> 功能按钮。

激活该功能时按钮里的指示灯点亮⇒图 148

自动激活功能

在点火开关打开的状态下挂入倒挡,后部驻车辅助 系统自动激活。同时可听见一声短促的提示音,表 明系统进入工作状态。

自动激活驻车距离警报系统时,显示屏左侧会显示一缩微的驻车距离警报系统图像⇒图 151

汽车慢速驶向汽车前方的障碍物时,当车速首次低于 15km/h 时驻车距离警报系统的自动激活功能方起作用。如使用 🕰 按钮关闭驻车距离警报系统,打开点火开关后执行下列其中一项操作重新自动激活驻车距离警报系统:

- 将汽车加速至以 15km/h 以上, 然后再降至低于该车速值时。
- 或: 打开然后关闭电子驻车制动器。
- 或:将变速杆移至位置P,然后再移出该位置。
- 或:通过信息娱乐系统打开和关闭自动激活功能。

缩微驻车距离警报系统图像显示的自动激活功能可 通过信息娱乐系统菜单激活和关闭⇒第 173 页。

倒车时,车辆距后障碍物约1.6米时,系统开始发出警报音,距离障碍物越近,警报声越急促。

当车辆倒至与障碍物之间的距离小于 0.3 米时,系统将发出持续警报音,请勿继续倒车。

在第一次接通时如果系统传出一个长的持续声音以及按钮中的指示灯闪烁指示前后驻车距离报警系统有功能故障。请用按钮关闭前后驻车距离报警系统,并尽快让上汽大众经销商检测。

i

不按显示屏显示的文本警报信息操作可能损坏 汽车

可视驻车系统



图 150 显示屏显示: 车周区域驻车距离警报系统图像

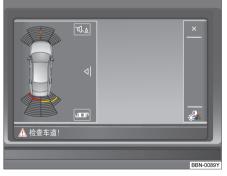


图 151 显示屏显示: 车周区域驻车距离警报系统缩 微图像



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 児 ▲, 第 170 页。

在出厂时安装的导航系统的屏幕上显示汽车前方和 后方由传感器探测的区域。显示对于本车来说的障 碍物 ⇒▲。

可视驻车系统是驻车距离报警系统 ⇒第 172 页以 及智能泊车辅助系统 ⇒第 184 页的补充。

功能	操作
接通显示:	接通前后驻车距离报警系统 ⇒第 172 页 或智能泊车辅助系统 ⇒第 184 页。前后驻车距离报警系统随即自动激活。
手动关闭显示:	按压出厂时安装的导航系统上的某个工作模式选择按钮。
自动关闭显示:	前进行驶的车速高于约 15 km/h。 在带可视倒车辅助系统的汽车上挂入倒挡 。显示随即切换到摄像头图 像。

配备彩色显示屏的导航系统

探测区域

识别障碍物的区域在汽车前方距离约 120 cm, 在侧 面⇒图 150 (A) 和 (B) 距离约 60 cm。在汽车后方 探测距离约 160 cm 的区域, 在侧面探测距离约 60 cm 的区域。

屏幕显示

显示的图形是分成多个扇段的监控区域。汽车越接 近某个障碍物,扇段就越靠近显示的汽车⇒图 150 (A)。当显示最后一个扇段时,已经达到碰撞范围。 请勿继续行驶!

汽车至障碍物的距离	声音信号	如果是彩色显示屏:识别到障碍物时 的扇段颜色				
前部:约 31 - 120 cm 后部:约 31 - 160 cm	间歇声音	黄色				
前部或后部约 0 - 30 cm	持续音	红色				

▲ 警告

切勿让屏幕上显示的图像干扰路况观察。

i 上汽大众建议,在一个车辆稀少的地方或停车 场练习操作前后驻车距离报警系统,以熟悉系 统及其功能。

驻车距离警报系统菜单



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 170 页。

通过信息娱乐系统菜单对驻车距离警报系统进行 设置

打开点火开关。

如必要, 打开信息娱乐系统。

按压 MENU 按键。

触摸 车辆 功能按钮。

触摸 设置 功能按钮。

触摸「泊车和调车」功能按钮。

在倒车雷达系统菜单里选择所需设置。

功能按钮:操作方法

☑自动激活: 如勾选功能按钮里的复选框 ☑,汽车慢速趋近前方障碍物时系统自动打开缩微驻车距离警报 系统图像。触摸 (Zi自动激活) 按钮即可关闭该功能。关闭该功能后,汽车趋近前方障碍物时系统不会自动激 活驻车距离警报系统。

前部音量: 触摸 🕘 或 🗗 功能按钮或滑动调节器可按需要设置前部警报声音量。

前部音量设置: 触摸 - 或 + 功能按钮或滑动调节器可按需要设置前部警报声音调。

后部音量: 触摸 → 或 + 功能按钮或滑动调节器可按需要设置后部警报声音量。

后部音量设置: 触摸 → 或 → 功能按钮或滑动调节器可按需要设置后部警报声音调。

(音频音量降低): 设置驻车距离警报系统激活时信息娱乐系统音量降低强度。

菜单选项	说明
关闭	不降低信息娱乐系统的音量。
弱	略微降低信息娱乐系统的音量。
中	信息娱乐系统的音量降低至中等程度。
强	信息娱乐系统的音量降至最小程度。

音频音量降低

将驻车距离警报系统置于静音状态

按压原装信息娱乐系统显示屏上的 **4** 功能按钮即可将驻车距离警报系统的警报声置于静音状态,再按一下该功能按钮即可恢复警报声。

如关闭然后打开驻车距离警报系统,则将取消设定的静音功能,但无法关闭发出的错误警报。

如己打开驻车距离警报系统图像显示,并且系统处于激活状态,则不能取消设定的静音功能。

打开电子驻车制动器时驻车距离警报系统自动切换 为静音状态。

在换挡杆位于位置 P 时按压 🖪 按钮打开驻车距 离警报系统,则静音功能自动激活。

汽车行驶路径显示模式



图 152 驻车距离警报系统显示屏:未施加转向时汽车行驶路径显示模式



图 153 驻车距离警报系统显示屏: 施加转向时汽车 行驶路径显示模式

】请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 170 页。 根据整车配置及市场需求,信息娱乐系统显示屏可能不显示汽车行驶路径。

⇒图 152 和 ⇒图 153	含义
A	汽车行驶路径。
	黄色扇形段表示处在汽车行驶路径内的障碍物。
	红色扇形段表示处在汽车近旁的障碍物。
	灰色区段表示处在汽车行驶路径外的障碍物。

彩色显示屏显示的符号及颜色说明(取决于整车配置)

功能	点火开关打开时的操作方法	
	挂入前进挡。	
显示屏显示汽车前方行驶路径	或:将换挡杆挂入空挡或将变速杆移至位置 N。	
	或:根据整车配置,向前移动汽车。	1

功能	点火开关打开时的操作方法	
显示屏显示汽车后方行驶路径	挂入倒挡或将变速杆移入位置 R。	
	或:根据整车配置,向后移动汽车。	

汽车行驶路径行驶模式

汽车行驶路径显示模式随转向角的变化而变化。对 汽车施加转向时显示屏以黄色和红色扇形段显示位 于汽车行驶路径内的障碍物。

显示屏以下述方式显示施加转向后不再位于汽车行 驶路径内的障碍物:

- 汽车与障碍物之间的距离小于 30cm 时以红色显 示该扇形段。
- 汽车与障碍物之间的距离大于 30cm 时以灰色显 示该扇形段。

打开电子驻车制动器时所有表示障碍物的扇形段均 以灰色显示,同时,隐去显示的汽车行驶路径。

换挡杆位于位置 P, 目驻车距离警报系统处于激活 状态时, 所有表示障碍物的扇形段均以灰色显示, 同时, 隐去显示的汽车行驶路径。

● 提示

如某个超声波传感器失效,系统关闭汽车行驶路径 显示模式,排除故障后方可重新激活。

• 系统不再根据方向盘转角决定是否显示扇形段和 触发警报声。



带摄像头的驻车辅助系统



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

车尾倒车摄像头方便了驾驶员泊车或倒车 行驶时的后视。

在带或不带泊车雷达系统的汽车上,倒车摄像头的 功能和显示会有不同的模式。

可以在 2 种不同的模式之间进行选择:

- **模式 1**: 垂直于行车道倒车泊车,例如在停车 场。
- 模式 2: 平行于行车道倒车泊车, 例如在道路边 缘。

可以通过按压信息娱乐系统屏幕上的功能按键切换 可用的模式。

▲ 警告

使用倒车摄像头估算与障碍物 (人员、汽车等) 的距离不准确,并且可能导致事故和重伤。

- 摄像头镜头会放大和使视野失真,而且可能使 物体在屏幕上的显示走样和不准确。
- 受屏幕分辨率限制和在环境光线不足时,某些 物品不能显示或不能清楚地显示,例如细隔离柱 或格栅。
- 倒车摄像头有无法探测到人员和物体的盲区。

▲ 警告(续)

要保持摄像头镜头洁净、无雪且无冰,而且不 得遮盖摄像头镜头。

▲ 警告

倒车摄像头的智能技术不能超越物理规律的限 制,只能在系统极限范围内工作。切勿因为倒车 摄像头提高了舒适性而冒险行驶。粗心或无意地 使用倒车摄像头会导致事故和重伤。该系统不能 代替驾驶员的注意力。

- 要始终根据能见度、天气情况、路面状况和交 通状况调整车速和驾驶方式。
- 必须始终观察停车入位方向和汽车周围环境。 与尾部相比汽车前部转动幅度更大。
- 切勿让屏幕上显示的图像分散了观察路况的注 意力。
- 要始终注意观察汽车周围,因为倒车摄像头并 非在任何情况下都能探测到幼儿、动物和物品。
- 倒车摄像头可能无法清楚显示所有区域。
- 在行李厢盖已完全关闭的情况下才能使用倒车 摄像头。

- 倒车摄像头只在屏幕上显示二维图像。由于缺少 空间深度,例如很难或根本不能识别路面上的突出 物或凹坑。
- 在某些情况下,倒车摄像头可能识别不到诸如细 杆、篱笆、隔离柱或树木等,因此可能导致汽车损 坏。



操作提示



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 △,第 170 页。

核对表

利用倒车摄像头进行泊车的前提条件:

- 行李厢盖必须已关闭。
- 图像可靠且清楚,例如能见度良好且镜头干净⇒第 180 页。
- 必须能够清楚、完整地辨认汽车后方空间的情况。
- 汽车不可在尾部载货。
- 驾驶员必须熟悉此系统。
- 汽车必须没有受到损坏。在摄像头的位置或安装角度已变化时(例如在发生事故后),应让上汽大众 经销商检测系统。

倒车摄像头的设置

不同的设置(如亮度、对比度和颜色)都能通过短 促按压相应的功能按键 - 或 + 或通过移动相应 的调节滑块进行调节。

- 请将车辆停在安全的地方,避免意外滑动。
- 接通点火开关和必要的信息娱乐系统。
- 挂入换挡杆位置 R。

- 短促按压功能按键 ♣️
- 在菜单中进行所需的设置。

特点

在倒车摄像头的位置或安装角度已变化时,必须由 上汽大众经销商检测系统,例如在发生尾部碰撞 后。

操作倒车摄像头

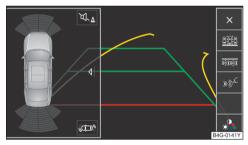


图 154 屏幕显示: 倒车摄像头,模式 1 已接通



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 见 **△**,第 170 页。

- ⇒图 154 或 ⇒图 155 的图例:
- № 视装备而定: 开启或关闭泊车雷达系统的声 音。
- □ 左侧图像边缘:显示可视驻车系统(OPS)缩略 图。右侧图像边缘: 隐去菜单。
- ▷ 左侧图像边缘: 隐去可视驻车系统 (0PS) 缩略 图。右侧图像边缘:显示菜单。

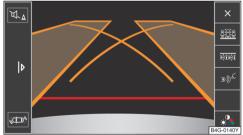


图 155 屏幕显示: 倒车摄像头,模式 2 已接通

- ☞ 视装备而定:显示可视驻车系统。
- ⑩ 切换至垂直泊车(模式 1)。
- 垭 切换至平行泊车(模式 2)。
- 车尾区域显示

开启和关闭倒车摄像头

倒车摄像头自动接通和关闭。

5R1. PL7. 74

-L 0F	点火开关打开时的操作		
功能	不带可视驻车辅助系统的汽车	带可视驻车辅助系统的汽车	
自动接通显	切换到换挡杆位置 R。 在信息娱乐系统的屏幕上显示模式 1。		
示:		另外,还在信息娱乐系统屏幕的左侧图 像边缘上显示 OPS 缩略图。	
自动关闭显示:	关闭点火开关。		
	或: 以超过 15 km/h (9 mph) 的速度行驶,或行驶时间超过约 10 秒钟。	或: 退出换挡杆位置 R 后立即。	
	或: 退出换挡杆位置 R 之后约 10 秒钟。		
	按压某个信息娱乐按钮或短促按压屏幕中的功能按键 🗷。		
隐去倒车摄像头图像:		或: 短促按压功能按键	
		显示可视驻车系统的全屏显示模式 或 :短促按压功能按键 🕟。	
重新显示倒	重新切换到换挡杆位置 R。		
车摄像头的 图像。		或: 短促按压功能按键 🔊。	

垂直于行车道泊车(模式 1)

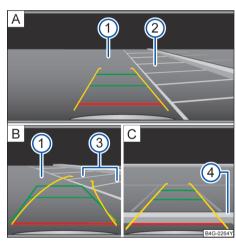


图 156 屏幕显示: 利用倒车摄像头泊车,模式1 已接通。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

⇒图 156 的图例:

- 行车道。
- ② 选择的车位。
- ③ 所选车位的侧面边界线。
- ④ 车位的后部边界,例如路沿石。

⇒图 156 的图例:

- A 寻找车位。
- B 驶向所选车位。
- C泊车。

红色线:表示安全距离。红色线位于行车道上的车 辆后方约 0.4 米处。这种定向线不会根据转向角发

黄色线: 取决于转向角的车后延长线。显示的黄色 区域在车后路面上约 3 米处结束。

绿色线:表示车后加长线。显示的绿色区域在车后 路面上约 2 米处结束。这种定向线不会根据转向角 发生改变。

定向线的所有长度数据基于在水平面上的汽车。

利用倒车摄像头进行泊车(模式 1)

- 必须满足用倒车摄像头泊车的前提条 件⇒第 177 页。
- 将车辆驶到停车位 ② 前方⇒图 156 A。
- 切换到换挡杆位置 R。
- 缓慢倒车,同时转动方向盘,使黄色定向线沿着 侧面的分界线 ③ 进入到所选的车位中 B。
- 注意以下信息: **检查车道**! ⇒ ▲, 在*带摄像头的* 驻车辅助系统中, 见第 176 页。
- 将车辆对准所选的停车位,令绿色和黄色线与所 选停车位的侧面边界线 ③ 重叠。
- 最迟在红色定向线到达后部边界(例如路沿石 (4)) 时就要停车 C.

平行于行车道泊车 (模式 2)

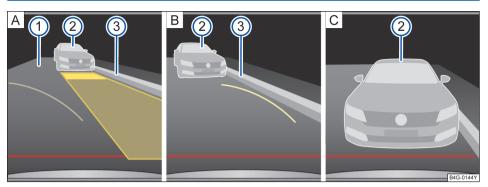


图 157 信息娱乐系统屏幕显示: 倒车摄像头,模式 2

- 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 170 页。
- ⇒图 157 的图例:
- 行车道。
- ② 车位的后部边界,例如路沿石。
- ③ 所选车位的侧面边界线。
- ⇒图 157 的图例:
- A 测量车位。
- B 驶向所选车位。
- C泊车。

红色水平线:表示安全距离。红色水平线位于行车 道上的车辆后方约 0.4 米处。

黄色拱形线:泊车时的转向点如果黄色弧线接触路 沿或另一个停车位界限,便说明已达到转向点。

黄色辅助面:用于测量纵向车位的标记。泊车过程 需要平行于汽车的空闲停车区域。因此,显示的定 向面必须完全进入停车位中。

这些定向辅助线和辅助面不会因转向角度变化而改 变。

在模式 2 下可以通过可显示出来的菜单调出两侧的 辅助线,以便平行于行车道泊车。

利用倒车摄像头进行泊车 (模式 2)

1. 必须满足用倒车摄像头泊车的前提条件⇒第 177 页。

- 2. 使汽车停在与停车线平行间距约 1 米的位置。
- 3. 在导航系统屏幕上短促按压模式 2 的功能按键 。在转换到模式 2 时,两侧将沿着行车道显示 定向辅助线及辅助面。
- 4. 操纵泊车一侧的转向信号灯。在接通转向信号灯 后,不需要的定向线和辅助平面随即隐去。
- 5. 必要时纠正汽车的位置,使屏幕上显示的黄色辅助平面与所选车位的侧面边界 ③ (例如路沿石)齐平封闭,并在后部边界 ② (例如一辆停放的汽车⇒图 157)前方结束 ▲。
- 6. 将方向盘朝所选车位方向转至限位位置,然后缓 慢倒车。
- 7. 注意以下信息: **检查车道**! ⇒▲, 在*带摄像头的 驻车辅助系统*中, 见第 176 页。
- 8. 当拱形黄色定向线接触所选车位的侧面边界 ③ 时 B,停车,然后将方向盘朝相反方向转至限位位 置。
- 9. 缓慢继续倒车,直至汽车平行于行车道 ① 停在停车位中为止。
- 10. 最迟在水平红色定向线到达后部边界(例如停放的汽车②))时停车 ©。
- 11. 必要时校正停车位置。

. 5R1. PL7. 74

◁

清洁摄像头镜头

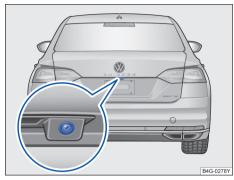


图 158 车辆行李厢盖内: 倒车摄像头的安装位置

倒车摄像头⇒图 158(放大图)只提供二维图像。由于缺少空间深度,很难或根本不能从屏幕上识别地面上的凹坑以及突出物或其他汽车上的突出部分。

物品或另一辆汽车可能在屏幕上显示得比实际情况 更近或更远:

清洁摄像头镜头

要保持摄像头镜头⇒图 158 (放大图) 洁净、无雪且无冰:

- 请将车辆停在安全的地方,避免意外滑动。
- 用普通酒基玻璃清洗剂润湿摄像头镜头,然后用干燥的软布清洁⇒①。
- 用手刷除雪。
- 用喷雾除霜剂除霜⇒①;

● 提示

- 清洁摄像头镜头时切勿使用具有研磨作用的养护 用品。
- 切勿用温水或热水去除摄像头镜头上的雪或冰。
 否则会损坏摄像头镜头。

4

全景摄像系统(Area View)

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

全景摄像系统的特点					18
操作全景摄像系统					181
全景摄像系统的功能按键					182
全景摄像系统视图					189

布置在散热器格栅中、侧面车外后视镜上和行李厢 盖内的多个摄像头,在泊车或上下坡行驶时为驾驶 员提供支持。摄像头图像由系统在信息娱乐系统屏 幕上显示。

▲ 警告

使用摄像头估算与障碍物(人员、汽车等)的距 离不准确,并且可能导致事故和重伤。

- 摄像头镜头会放大和使视野失真,并且可能使物体在屏幕上的显示走样和不准确。
- 受屏幕分辨率限制和在环境光线不足时,某些物品不能显示或不能清楚地显示,例如细隔离柱或格栅。
- 摄像头有无法探测到人员和物体的盲区。
- 保持摄像头镜头干净、没有冰雪且未被遮盖。

▲ 警告

全景摄像系统(Area View)智能技术不能超越物理规律的限制,只能在系统极限范围内工作。切勿因为全景摄像系统提高了舒适性而冒险行驶。粗心或无意地使用全景摄像系统会导致事故和重伤。该系统不能代替驾驶员的注意力。

- 要使车速和驾驶方式与能见度、天气情况、路面状况和交通状况相匹配。
- 切勿让屏幕上显示的图像干扰观察路况。
- 要始终注意观察汽车周围,因为摄像头并非在 任何情况下都能探测到幼儿、动物和物品。
- 该系统可能无法清楚显示所有区域。

① 提示

- 摄像头只在屏幕上显示二维图像。由于缺少空间深度,例如很难或根本不能识别路面上的突出物或凹坑。
- 在某些情况下,摄像头可能识别不到诸如细杆、 篱笆、隔离柱和树木等物品,因此可能导致汽车损坏

全景摄像系统的特点

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 180 页。

特点

- 1) 在以下情况中不要使用系统:
- 在车身高度调节系统有故障时。
- 在显示不可靠或不清楚的图像时,例如在能见度 差或镜头脏污时。
- 在只能模糊或不完全地识别汽车周围的空间时。
- 在汽车尾部载货时。
- 在驾驶员不熟悉本系统时。
- 在摄像头的位置或安装角度已变化时(例如在发生事故后),应让特许维修站检测系统。

2) 摄像头导致的视觉错觉示例:

全景摄像系统的摄像头只提供二维图像。由于缺少空间深度,很难或根本不能从屏幕上识别地面上的凹坑以及突出物或其他汽车上的突出部分。

物品或另一辆汽车可能在屏幕上显示得比实际情况 更近或更远:

- 在从水平路面上行驶到上坡路面或下坡路面上 时。
- 在从上坡或下坡上行驶到水平路面上时。
- 在汽车尾部载货时。
- 在接近突出物时。这些物品在接近时也可能从摄像头的视角中消失。

操作全景摄像系统


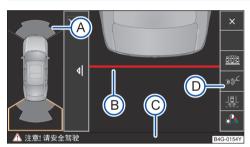


图 159 全景摄像系统显示: 车尾区域显示视图已打开



屏幕上的功能按键⇒图 159:

- 微型鸟瞰图。所选摄像头通过彩色边框高亮显示。
- (B) 所选摄像头的视图。



图 160 在中控台中: 用于手动打开全景摄像系统的 按钮

- 文字信息。
- D 菜单选项:
 - ★退出当前视图。

用于选择当前视图的功能按键。

用于信息娱乐系统屏幕上的设置的功能按键。

接通和关闭全景摄像系	统	
手动接通显示:	按压按钮⇒图 160。如果在车速低于约 15 km/h (9 mph) 时按压按钮,则在信息娱乐系统屏幕上接通鸟瞰图。如果车速超过约 15 km/h (9 mph) 时按压按钮,则信息娱乐系统屏幕上显示不带微型鸟瞰图的左侧和右侧摄像头。没有其他切换方式。	
自动接通显示:	挂入倒挡。显示横向泊车模式中带微型鸟瞰图⇒图 159 (A) 的车后摄像头图像视图⇒第 178 页。	
手动关闭显示:	再次按压按钮⇒图 160。	
自动关闭显示:	以超过约 15 km/h (9 mph) 的车速向前行驶。 或:关闭点火开关。全景摄像系统的菜单在短暂延迟后随即隐去。	J

① 提示

清洁摄像头镜头时切勿使用具有研磨作用的养护 用品。

提示 (续)

- 切勿用温水或热水去除摄像头镜头上的雪或冰。 否则会损坏摄像头镜头。
- **i** 上汽大众建议,在一个车辆稀少的地方或停车 场练习操作全景摄像系统,以便熟悉系统及其 功能。

全景摄像系统的功能按键

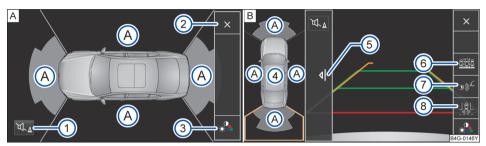


图 161 全景摄像系统显示: A. 鸟瞰全屏视图, B. 带模式菜单的垂直泊车局部视图



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

屏幕上的功能按键⇒图 161:

- (A) 激活前部、侧面和后部摄像头图像视图
- ① 将驻车距离报警的声音切换为静音
- ② 退出视图
- ③ 设置屏幕亮度、对比度和颜色
- ④ 激活全屏鸟瞰视图
- ⑤ 隐去菜单
- 6 激活用于垂直泊车的后部视图
- (7) 激活车尾区域显示视图
- ⑧ 激活后部横向车流视图

信息娱乐系统屏幕上的设置

通过短促按压功能按键 (3) 可以调整以下设置: 功能按键:作用

- ^{亮度}: 通过短促按压功能按键 ⁻ 或 ⁺ , 或通 过移动调节滑块 四,可以设置不同的亮度级。
- Ntg: 通过短促按压功能按键 或 +,或 通过移动调节滑块 四,可以设置不同的亮度级。
- 颜色: 通过短促按压功能按键 或 + , 或通 过移动调节滑块 四,可以设置不同的颜色级。

全景摄像系统视图

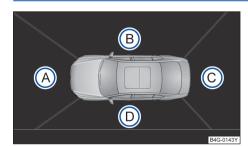


图 162 全景摄像系统显示: 鸟瞰图



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🗥, 第 180 页。

可以在 4 个不同的摄像头图像显示 (View) 之间选 择 ⇒图 162:

- (A) 前部摄像头的区域
- (B) 右侧摄像头的区域
- ⑥ 后部摄像头的区域
- D 左侧摄像头的区域

通过结合所有摄像头图像产生一个鸟瞰图

■⇒图 162。通过点击汽车区域可以选择鸟瞰图。

通过点击鸟瞰图⇒图 162 A 至 D 的各个区域或 微型鸟瞰图,可以选择相应的摄像头图像显示。

鸟瞰图 (Bird-View) 的视图

视图	全部摄像头的屏幕显示。
主模式 📾	在俯视图中显示汽车和周围环境⇒图 162。
车头区域显示 膏	作为上视图显示汽车前方区域和部分侧面区域。例如在穿越斜坡时,以便能够看清 汽车附近区域。

前部摄像头(Front-View)的视图

视图	前部摄像头的屏幕显示。
垂直泊车 🎟	显示汽车正前方区域。显示定向线提供支持。参见倒车摄像头模式 1⇒第 178 页。
	屏幕左侧区域: 十字路口左侧道路。
前部横向车流 🗑	屏幕中间区域: 汽车正前方周围区域。
	屏幕右侧区域: 十字路口右侧道路。
车头区域显示 🖥	作为上视图显示汽车前方区域。例如在穿越斜坡时,为了能够看清汽车前方区域。

侧面摄像头 (Side-View) 视图

视图	侧面摄像头的屏幕显示。
左侧 🖸	采用俯视视角分别显示驾驶员侧或副驾驶员侧的紧邻汽车的区域。于是能够观察沿
右侧 🕽	着汽车的死角。
左侧和右侧 🔮	作为上视图显示紧邻汽车的区域,以便在障碍物周围精确控制汽车。显示的辅助线 在与汽车距离约 40 cm 处出现。

后部摄像头(Rear-View)视图

视图	后部摄像头的屏幕显示。
垂直泊车 🕮	显示汽车后方区域。显示定向线提供支持。参见倒车摄像头模式 1 ⇒第 178 页。
车尾区域显示 ™	显示车尾, 红线和绿线用于控制距离。绿线和红线彼此之间的距离分别为约 30 cm。红线与汽车之间的距离也约为 40 cm。黄色线的显示取决于转向角。
	屏幕左侧区域: 十字路口左侧道路。
后部横向车流 🚨	屏幕中间区域: 汽车正后方周围区域。
	屏幕右侧区域: 十字路口右侧道路。

智能泊车辅助系统

□ 主题引言

该章节包含有关卜列主题的信息	:					
寻找合适的车位(平行车位泊车)					185
识别到停车位(平行车位泊车)						186
停车入位过程(平行车位泊车)						186
多次停车入位过程(平行车位泊	车))				188
利用泊车辅助系统驶离停车位(只阝	限于	平	行	车	
位)						189
寻找合适的车位(垂直车位泊车	()					189
识别到停车位 (垂直车位泊车)						190
停车入位过程 (垂直车位泊车)						191
多次停车入位过程(垂直车位泊	车))				192
泊车程序终止或受干扰						193
显示屏上关于智能泊车辅助系统	的警	警告	和	信	息	
文本						193

智能泊车辅助系统可以辅助驾驶员将车辆停入经系统识别的停车位。

系统默认显示的是驾驶员右侧停车位的查找信息。 如果您想查找左侧的停车位,请打开左转信号灯。 显示屏上将显示驾驶员左侧停车位的查找信息。

智能泊车辅助系统在停车入位过程中只代替执行转向的操作。

但驾驶员仍需注意观察周围环境,踩下制动踏板控制车速。以避免某些障碍物因智能泊车辅助系统无法识别而影响行车安全。智能泊车辅助系统受系统本身的限制,因此请您特别留意以下情况。→▲

驻车距离警告系统是智能泊车辅助系统的一部分, 能够在停车入位过程中为您提供帮助⇒第 172 页。

如果您的汽车配备了**可视驻车系统**⇒第 173 页,在 导航系统的显示屏上会以图形方式显示车辆与障碍 物的距离信息。

补充信息和警告说明:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 制动、停车和驻车 ⇒第 154 页
- 前后驻车距离报警系统 ⇒第 170 页
- 汽车外部养护和清洁 ⇒第 261 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

4 警告

该系统虽然能在泊车时为驾驶员提供帮助。但智能泊车辅助系统不能替代驾驶员进行泊车。驾驶员仍应对泊车及类似操作负责,切勿疏忽大意! 在泊车过程中请注意车辆周围环境,控制车速,必要时进行手动干预。

传感器存在无法探测到人员和物体的盲区。

▲ 警告(续)

- 请特别注意车辆周围的人员、动物和各种障碍物,因为该系统可能识别不到他们。
- 某些物体和衣服的表面可能不反射智能泊车辅助系统的信号。因此,智能泊车辅助系统的传感器不能识别这些物体或穿此类衣服的人员。
- 外部环境噪声源可能给智能泊车辅助系统造成 干扰,智能泊车辅助系统的传感器可能无法识别 相应物体或者人员。
- 请阅读并遵守有关的信息和警告说明⇒第 170 页。

① 提示

- 泊车入位前,请确认停车位内没有障碍物,例如石头、细柱子或牵引杆等,因为系统可能探测不到 这类障碍物。
- 当使用智能泊车辅助系统将车辆停放在紧靠路边沿的停车位时,系统设定的运行轨迹可能会超出路边沿,导致凸起的路肩损坏车辆的轮胎或轮辋,因此请注意周围环境,控制车速,必要时进行人工干预。
- 系统可能无法识别某些物体(例如铁丝网篱笆、 蓬松的雪等)的表面或结构。因此在停车入位前请 再次检查所显示的停车位是否有足够的空间。
- 如果驻车距离报警系统⇒第 170 页探测到一个障碍物,汽车接近该障碍物可能在传感器探测范围内消失(探测过高和过低的障碍物时极易发生这种情况),从而探测不到这些物品。切勿忽视驻车距离报警系统发出的警报,否则,您的汽车可能严重损坏。
- 避免用高压清洗机或蒸汽清洗机对传感器进行清洁,以免损坏传感器。清洗车辆时应使用较小的水流短时间冲洗传感器表面,且至少保持 10 cm 以上的距离。
- 在停车入位过程中,汽车可能会占用对面来车的车道,请注意不要给别的车道的车辆带来危险。

① 提示

- 智能泊车辅助系统适合在前后两车之间的停车位 长度至少要比车身长 0.8m 的情况下使用。但在某些 特殊的路面情况下,智能泊车辅助系统可能无法正 确识别停车位,因此驾驶员在泊车时需注意观察, 必要时进行手动干预。
- 驻车时若车速超过 7 km/h,系统将不能有效分辨障碍物。

. 提示(续)

- 请保持传感器外表面的清洁,如发现上面被雪、 水、霜、泥浆、灰尘等物体覆盖, 请及时清除, 以 免影响功能。
- 如果在更换上汽大众指定型号轮胎后,泊车效果 不理想,则系统需要一定里程学习适应新的轮胎。 请在空旷的场地以低于 15km/h 的速度行驶一段时
- 在使用该系统时,请遵守相关法律要求。

① 提示

- 当倒车车速太快时,系统将进行速度过高的提 醒,该提醒有一定次数限制,超出次数限制系统将 自动退出。
- 当车速不是太低时(超过约 2km/h),且车辆即 将碰上障碍物时并不减速,系统将强制对车辆进行 制动,从而降低车辆损坏程度,但该功能无法避免 碰撞。

寻找合适的车位(平行车位泊车)

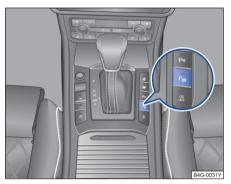


图 163 智能泊车辅助系统打开按钮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

打开智能泊车辅助系统

- 按下按钮⇒图 163。如果该功能已打开,则按钮 中的指示灯会亮起 👴 。
- 打开要停车入位道路一侧的转向信号灯。
- 以低于 40 km/h 的车速,与停放的车辆保持 0.5 m到1.5 m的横向距离,从停放的车辆旁驶 过⇒图 164。

智能泊车辅助系统适合在前后两车之间的停车位长 至少要比车身长 0.8m 的情况下使用。

如果您想查找左侧的停车位,请打开左转信号灯。 的显示屏上将显示驾驶员左侧停车位的查找信息。



图 164 显示: 寻找合适的停车位

如果车速在约 40 km/h 至 45 km/h 之间时按下按 钮⇒图 163,则只要当车速低于 40 km/h 时,屏幕 会自动切换到寻找车位的显示画面⇒图 164。

当车速超过约 45 km/h 时,智能泊车辅助系统自动 关闭。按钮中的指示灯熄灭 ⇒图 163。

① 提示

- 以低于 40 km/h 的车速在适合的停车位旁驶过, 然后按压按钮, 也能够开启系统。
- 电子稳定系统(ESP) 在停车入位过程中必须始终 处于打开状态⇒第 159 页。



识别到停车位 (平行车位泊车)



图 165 显示:识别到停车位,同时提示继续向前行驶



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 **小** 第 184 页。

如果智能泊车辅助系统识别到停车位,则在组合仪 表显示屏上会显示此停车位。

如果显示屏中出现显示⇒图 165, 请继续向前行驶,直到出现如图⇒图 166 所示的信息为止。

一旦汽车停在正确的位置,您就可以使用智能泊车 辅助系统进行泊车。



图 166 显示: 识别到停车位,同时提示挂入倒挡

① 提示

- 如果道路两侧同时有合适的车位,例如单行道,则可以借助转向信号灯拨杆选择要停入车位的一侧。请注意和遵守相关法律规定。
- 如果汽车基本平行于停放着的汽车或路面边缘, 则说明停车入位达到最佳效果。
- 在停车入位过程中,电子稳定系统(ESP)必须始终处于打开状态⇒第 159 页
- 当倒车车速太快时,系统将进行速度过高的提醒,该提醒有一定次数限制,超出次数限制系统将自动退出。
- 当车速不是太低时(超过约2km/h),且车辆即将碰上障碍物时并不减速,系统将强制对车辆进行制动,从而降低车辆损坏程度,但该功能无法避免碰撞。

停车入位过程 (平行车位泊车)



图 167 显示:转向干预激活。请注意周围环境!

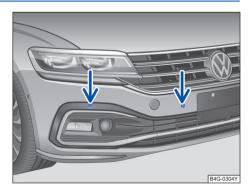


图 168 右前保险杠上智能泊车辅助系统的传感器和驻车距离报警系统的传感器

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

当停车位足够大时,智能泊车辅助系统能够一次将 车辆停入车位。

在较小的空间中, 汽车能够一次或几次移入停车位 中, 当智能泊车辅助系统接通时, 驾驶员必须操纵 油门和制动器。 停车入位的最高车速为 7 km/h。 车速过高或驾驶员干预转向操作都会使智能泊车辅 助系统自动关闭。

利用智能泊车辅助系统一次停车入位

- 请将汽车停住并保持至少1秒钟。
- 挂入倒挡。
- 显示屏上显示下列信息:转向干预激活。请注意
- 请松开方向盘,智能泊车辅助系统将接管转向操 作。
- 注意周围环境
- 请踩下制动踏板, 控制车速, 注意汽车周边情况 并以低于 7 km/h 的车速倒车。
- 系统只执行转向操作。油门和制动器仍需由您来 操纵。

继续倒车直至驻车距离报警系统发出持续警报 音⇒第 159 页,就能达到合适的驻车位置。

利用智能泊车辅助系统完成泊车入位过程 泊车入位过程完成后,组合仪表的显示屏上会有提 示信息提示您进行特定的操作⇒第 193 页。

▲ 警告

该系统虽然能在泊车时为驾驶员提供帮助。但智 能泊车辅助系统不能替代驾驶员进行泊车。驾驶 员仍应对泊车及类似操作负责,切勿疏忽大意! 在泊车过程中请注意车辆周围环境,控制车速, 必要时进行手动干预。

- 传感器⇒图 168 存在无法探测到人员和物体的 盲区。
- 请特别注意车辆周围的人员和动物,因为该系 统可能识别不到他们。
- 某些物体和衣服的表面可能不反射智能泊车辅 助系统的信号。因此,智能泊车辅助系统的传感 器不能识别这些物体或穿此类衣服的人员。

▲ 警告(续)

- 外部环境噪声源可能给智能泊车辅助系统造成 干扰,智能泊车辅助系统的传感器可能无法识别 相应物体或者人员。
- 在停车入位过程中,请关闭自动驻车功 能⇒第 169 页。
- 请阅读并遵守有关的信息和警告说明⇒▲,在 *主题引言*中, 见第 184 页。

● 提示

- 泊车入位前、请确认停车位内没有障碍物、例如 石头、细柱子、挂车牵引杆等,因为系统可能探测 不到这类障碍物。
- 系统可能无法识别某些物体(例如铁丝网篱笆、 蓬松的雪等)的表面或结构。
- 如果驻车距离报警系统⇒第 170 页 探测到一个 障碍物, 汽车接近该障碍物可能在传感器探测范围 内消失(探测过高和过低的障碍物时极易发生这种 情况),从而探测不到这些物品。切勿忽视驻车距 离报警系统发出的警报, 否则, 您的汽车可能严重 损坏。请时刻注意周围环境。
- 避免用高压清洗机或蒸汽清洗机对传感器进行清 洁,以免损坏传感器。清洗车辆时应使用较小的水 流短时间冲洗传感器表面,且至少保持 10 cm 以上 的距离⇒图 168。
- 在停车入位过程中,汽车可能会占用对面来车的 车道,请注意不要给别的车道的车辆带来危险。


● 提示

- 驻车时若车速超过 7 km/h, 系统将不能有效分
- 智能泊车辅助系统无法在弯道提供驻车辅助。
- 请保持驻车辅助系统传感器外表面的清洁,如发 现上面被雪、水、 霜、泥浆、灰尘等物体覆盖, 请 及时清除,以免影响功能。
- 电子稳定系统(ESP)在停车入位过程中必须始终 处于打开状态⇒第 159 页。
- 您可以在任何时候关闭智能泊车辅助系统。例如 按下按钮 @ 或手动干预泊车入位过程。

多次停车入位过程(平行车位泊车)



图 169 显示: 提示挂入前进挡



当停车位空间比较小时,您可能会需要多次停车入位过程。

利用智能泊车辅助系统多次停入停车位

- 停住汽车。
- 至少停住1秒后,然后挂入倒挡。
- 等待直至出现下列信息:转向干预激活。请注意 周围环境!
- 放开方向盘。
- 注意周围环境。
- 踩下制动踏板控制车速(**车速不得超过7** km/h)。
- 系统只执行转向操作。油门和制动器仍需由您来 操纵。
- 继续倒车直至驻车距离报警系统发出持续警报 音⇒第 172 页。显示器提示挂入前进挡。
- 挂入前进挡。
- 待转向结束后向前行驶。
- 操纵汽车向前行驶直至显示器提示挂入倒挡。
- 待方向盘转向结束后向后倒车。
- 倒车直至驻车距离报警系统发出持续警报音,显示提示挂入前进挡。

智能泊车辅助系统指导驾驶员控制车辆前进与倒退, 直至汽车车头拉正。

继续倒车直至驻车距离报警系统发出持续警报 音,⇒第 172 页就能达到比较好的驻车效果。



图 170 显示: 提示挂入倒挡

利用智能泊车辅助系统完成泊车入位过程 泊车入位过程完成后,显示屏上会有提示信息提示 您进行特定的操作。⇒第 193 页

(1) 提示

- 泊车辅助系统也有自身的局限性。例如它不能帮助您在急转弯道上泊车。平行泊车,提示驾驶员在前进和倒车间换挡,因为泊车辅助系统不会自动转变行驶方向。
- 组合仪表上显示的进度条只是象征性地显示相对应的车距。
- 当车辆停止时,如果泊车辅助系统开始接管方向 盘,制动踏板信号会同时显示。轻踩制动踏板确保 车辆以最低限速运动。
- 每次按照系统提示换挡后,都必须等待方向盘转向完成后,方可进行前进或后退行驶。
- 如果因胎压变化等状况导致停车结果出错,系统需要一定里程进行自适应学习,请在空旷的场地,以低于 15km/h 的速度行驶一段时间。当车辆是在运动中同步程序会自动运行。

● 提示

- 为了达到最佳的驻车效果,在每次调车动作结束 后,请等待直至方向盘转向过程结束。
- 如果在驻车距离报警系统发出持续警报音前挂入 挡位,则可能无法达到最佳的驻车效
 果⇒第 170 页。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 原目元网庆八元。 见 ▲, 第 184 页。

驶离停车位

- 启动发动机。
- 按下按钮
 开启该功能,同时按钮中的指示 灯会亮起。
- 按下转向信号拨杆。
- 非入倒挡
- 遵照泊车辅助系统的使用说明
- 当下列信息显示时,转向干预激活。请注意周围 环境!,松开方向盘检查车子周围环境,小心地踩 下制动踏板,注意车速不要超过7km/h。
- 在驶出车位时,泊车辅助系统只操控方向盘。油 门和制动器仍由您来操作。

- 如果已经成功驶出停车位, 泊车辅助系统将自动 关闭。
- 驾驶员接管方向盘,驾驶离开停车位。

如果发生下列情况,泊车辅助系统将关闭:

- 车速超过 7km/h。
- 驾驶员操控了方向盘。
- 程序出错(系统临时报错)。
- ASR 被关闭,或者 ASR 和电子稳定系统 (ESP) 正在调节。

▲ 警告

当开启泊车泊车辅助系统时,方向盘可能会旋转 的很快。如果接触方向盘可能会致伤。

寻找合适的车位 (垂直车位泊车)

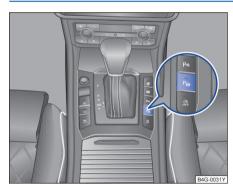


图 171 智能泊车辅助系统打开按钮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕 第 184 页。

打开智能泊车辅助系统

- 按下按钮⇒图 171。如果该功能已打开,则按钮 中的指示灯会亮起 啶。
- 再次按压按钮⑩切换至垂直车位泊车⇒图 172
- 打开要停车入位一侧的转向信号灯。
- 以低于 20 km/h 的车速, 与停放的车辆保持 0.5 m到1.5 m的横向距离,从停放的车辆旁驶 过⇒图 172。

智能泊车辅助系统垂直车位泊车, 适合在横向停车 位宽度大于车辆宽度+0.8m的情况下使用。



图 172 显示: 垂直车位泊车

如果您想查找左侧的停车位,请打开左转信号灯。 的显示屏上将显示驾驶员左侧停车位的查找信息。

如果车速在约 20 km/h 至 45 km/h 之间时按下按 钥⇒图 171,则只要当车速低于 20 km/h 时,屏幕 会自动切换到寻找车位的显示画面⇒图 172。

当车速超过约 45 km/h 时,智能泊车辅助系统自动 关闭。按钮中的指示灯熄灭 ⇒图 171。

① 提示

- 以低于 20 km/h 的车速在适合的停车位旁驶过, 然后按压按钮,也能够开启系统。
- 电子稳定系统(ESP)在停车入位过程中必须始终 处于打开状态⇒第 159 页。

识别到停车位 (垂直车位泊车)



图 173 显示: 识别到停车位,同时提示继续向前行驶



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 184 页。

如果智能泊车辅助系统识别到停车位,则在组合仪 表显示屏上会显示此停车位。

如果显示屏中出现显示⇒图 173, 请继续向前行驶, 直到出现如图⇒图 174 所示的信息为止。

一旦汽车停在正确的位置,您就可以使用智能泊车 辅助系统进行泊车。

① 提示

- 如果道路两侧同时有合适的车位,例如单行道,则可以借助转向信号灯拨杆选择要停入车位的一侧。请注意和遵守相关法律规定。
- 在停车入位过程中,电子稳定系统(ESP)必须始终处于打开状态 ⇒第 159 页



图 174 显示: 识别到停车位,同时提示挂入倒挡

① 提示

- 当倒车车速太快时,系统将进行速度过高的提醒,该提醒有一定次数限制,超出次数限制系统将自动退出。
- 当车速不是太低时(超过约2km/h),且车辆即将碰上障碍物时并不减速,系统将强制对车辆进行制动,从而降低车辆损坏程度,但该功能无法避免碰撞。

◁

图 175 显示:转向干预激活。请注意周围环境!



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 🔥 第 184 页。

当停车位足够大时,智能泊车辅助系统能够一次将 车辆停入车位。

在较小的空间中,汽车能够一次或几次移入停车位中,当智能泊车辅助系统接通时,**驾驶员必须操纵油门和制动器**。停车入位的最高车速为7 km/h。车速过高或驾驶员干预转向操作都会使智能泊车辅助系统自动关闭。

利用智能泊车辅助系统一次停车入位

- 请将汽车停住并保持至少1秒钟。
- 挂入倒挡。
- 显示屏上显示下列信息:转向干预激活。请注意 周围环境!
- 请松开方向盘,智能泊车辅助系统将接管转向操 作。
- 注意周围环境。
- 请踩下制动踏板,控制车速,注意汽车周边情况 并以低于7 km/h 的车速倒车。
- 系统只执行转向操作。油门和制动器仍需由您来 操纵。

继续倒车直至驻车距离报警系统发出持续警报 音⇒第 159 页,就能达到合适的驻车位置。

利用智能泊车辅助系统完成泊车入位过程 泊车入位过程完成后,组合仪表的显示屏上会有提 示信息提示您进行特定的操作⇒第 193 页。

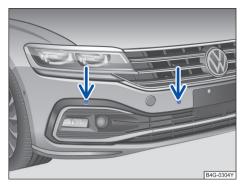


图 176 右前保险杠上智能泊车辅助系统的传感器和 驻车距离报警系统的传感器

▲ 警告

该系统虽然能在泊车时为驾驶员提供帮助。但智能泊车辅助系统不能替代驾驶员进行泊车。驾驶员仍应对泊车及类似操作负责,切勿疏忽大意! 在泊车过程中请注意车辆周围环境,控制车速,必要时进行手动干预。

- 传感器⇒图 176 存在无法探测到人员和物体的 盲区。
- 请特别注意车辆周围的人员和动物,因为该系统可能识别不到他们。
- 某些物体和衣服的表面可能不反射智能泊车辅助系统的信号。因此,智能泊车辅助系统的传感器不能识别这些物体或穿此类衣服的人员。
- 外部环境噪声源可能给智能泊车辅助系统造成 干扰,智能泊车辅助系统的传感器可能无法识别 相应物体或者人员。
- 在停车入位过程中,请关闭自动驻车功能⇒第 169 页。
- 请阅读并遵守有关的信息和警告说明⇒▲,在 主题引言中,见第 184 页。

① 提示

- 泊车入位前,请确认停车位内没有障碍物,例如 石头、细柱子、挂车牵引杆等,因为系统可能探测 不到这类障碍物。
- 系统可能无法识别某些物体(例如铁丝网篱笆、 蓬松的雪等)的表面或结构。
- 如果驻车距离报警系统⇒第 170 页 探测到一个障碍物,汽车接近该障碍物可能在传感器探测范围内消失(探测过高和过低的障碍物时极易发生这种情况),从而探测不到这些物品。切勿忽视驻车距离报警系统发出的警报,否则,您的汽车可能严重损坏。请时刻注意周围环境。

- 避免用高压清洗机或蒸汽清洗机对传感器进行清 洁,以免损坏传感器。清洗车辆时应使用较小的水 流短时间冲洗传感器表面, 且至少保持 10 cm 以上 的距离⇒图 176。
- 在停车入位过程中,汽车可能会占用对面来车的 车道,请注意不要给别的车道的车辆带来危险。

① 提示

- 驻车时若车速超过7 km/h,系统将不能有效分 辨障碍物。
- 智能泊车辅助系统无法在查道提供驻车辅助。
- 请保持驻车辅助系统传感器外表面的清洁,如发 现上面被雪、水、 霜、泥浆、灰尘等物体覆盖, 请 及时清除,以免影响功能。
- 电子稳定系统(ESP)在停车入位过程中必须始终 处于打开状态⇒第 159 页。
- 您可以在任何时候关闭智能泊车辅助系统。例如 按下按钮 @ 或手动干预泊车入位过程。

多次停车入位过程 (垂直车位泊车)



图 177 显示: 提示挂入前进挡



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

当停车位空间比较小时,您可能会需要多次停车入 位过程。

利用智能泊车辅助系统多次停入停车位

- 停住汽车。
- 至少停住1秒后,然后挂入倒挡。
- 等待百至出现下列信息:转向干预激活。请注意 周围环境!
- 放开方向盘。
- 注意周围环境。
- 踩下制动踏板控制车速(车速不得超过 7 km/ h) .
- 系统只执行转向操作。油门和制动器仍需由您来 操纵。
- 继续倒车直至驻车距离报警系统发出持续警报 音⇒第 172 页。显示器提示挂入前进挡。
- 挂入前进挡。
- 待转向结束后向前行驶。



图 178 显示: 提示挂入倒挡

- 操纵汽车向前行驶直至显示器提示挂入倒挡。
- 待方向盘转向结束后向后倒车。
- 倒车直至驻车距离报警系统发出持续警报音,显 示提示挂入前进挡。

智能泊车辅助系统指导驾驶员控制车辆前进与倒 退,直至汽车车头拉正。

继续倒车直至驻车距离报警系统发出持续警报 音, ⇒第 172 页就能达到比较好的驻车效果。

利用智能泊车辅助系统完成泊车入位过程

泊车入位过程完成后,显示屏上会有提示信息提示 您进行特定的操作。⇒第 193 页

● 提示

- 泊车辅助系统也有自身的局限性。例如它不能帮 助您在急转弯道上泊车。 平行泊车,提示驾驶员在 前进和倒车间换挡,因为泊车辅助系统不会自动转 变行驶方向。
- 组合仪表上显示的进度条只是象征性地显示相对 应的车距。

① 提示(续)

- 当车辆停止时,如果泊车辅助系统开始接管方向 盘,制动踏板信号会同时显示。轻踩制动踏板确保 车辆以最低限速运动。
- 每次按照系统提示换挡后,都必须等待方向盘转向完成后,方可进行前进或后退行驶。
- 如果因胎压变化等状况导致停车结果出错,系统需要一定里程进行自适应学习,请在空旷的场地,以低于 15km/h 的速度行驶一段时间。当车辆是在运动中同步程序会自动运行。

① 提示

- 为了达到最佳的驻车效果,在每次调车动作结束 后,请等待直至方向盘转向过程结束。
- 如果在驻车距离报警系统发出持续警报音前挂入 挡位,则可能无法达到最佳的驻车效
 果⇒第 170 页。

① 提示

垂直停车次数不能超过一定次数,否则系统自动退出。



泊车程序终止或受干扰



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 184 页。

如果下列情况发生时,自动泊车辅助系统 将会终止泊车程序: 按钮被按下。 泊车车速超过 7Km/h。 驾驶员控制方向盘。 激活自动转向后,6分钟内未完成泊车程序。 系统出错(系统临时报错)。 牵引力控制系统被关闭或 ASR\ESP 正在调节。

◁

显示屏上关于智能泊车辅助系统的警告和信息文本



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 🛕,第 184 页。

显示文本	解决方案
自动泊车系统 车速过低	在启动发动机和打开智能泊车辅助系统后,如果您缺少车速超过 10 km/h 的记录,则系统会显示该文本。⇒第 184 页
自动泊车系统 车速过高	降低车速!以不超过规定的最高车速从停放的车辆旁驶过。
驻车辅助系统结束!自动泊车系统已取 消	该信息文本表示,利用智能泊车辅助系统进行的停车入位过程已结束 或打开点火开关后车速未超过 10 km/h。
自动泊车结束 ASR 关闭!	打开 ASR⇒第 160 页 然后重新开始停车入位过程。
驻车辅助已退出!超出时间限制!	重新开始停车入位过程⇒第 184 页。挂入倒挡后,您有约 3 分钟时
已超过时间限制! 请接管方向盘!	间完成停车入位过程。如果超出时间限制,则系统会自动关闭。此外 还可能发出一个声音警告。
驾驶员进行转向干预!接管转向操作!	请接管转向操作,不借助智能泊车辅助系统完成停车入位过程,或驶 离停车位。必要时重新接通智能泊车辅助系统重新开始停车入位过 程⇒第 184 页 。此外还可能发出一个声音警告。
自动泊车系统故障! 维修站!	请咨询上汽大众经销商。系统发生故障时无法借助智能泊车辅助系统 进行停车入位。此外还可能发出一个声音警告。
转向干预激活。请注意周围环境!	操作油门和制动器。允许的最高车速约为7 km/h。请注意周围环境⇒▲,在 <i>停车入位过程(平行车位泊车)</i> 中,见第 187 页。
转向控制结束!请接管方向盘!	此信息表明泊车过程已结束。此外还可能发出一个声音警告。
车速过高! 请接管方向盘!	请接管转向操作并在没有智能泊车辅助系统支持的情况下结束停车入位过程。此外还可能发出一个声音警告。借助系统停车入位时,最高的车速不得超过约7 km/h⇒第 184 页。

◁

定速巡航系统

□ 主题引言

该草节包含有天卜列王题的信息:	
显示模式及警告灯和指示灯	195
操作定速巡航系统	196

该系统可在约 30 km/h 以上的车速进行设置使汽车 以设定的车速恒速行驶。

定速巡航系统只通过减小油门的方法降低车速,而 不用施加制动的方法降低车速→**△**。

配备自动变速箱的汽车:换挡杆位于 P, N或 R 挡时,定速巡航系统不起作用。

打开定速巡航系统时内的指示灯 to 随之点亮,但这不一定表明任何情况下定速巡航系统均能正常控制车速。

补充信息和警告说明:

- 换挡 ⇒第 148 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

▲ 警告

若在不适合恒速行驶条件下使用定速巡航系统,则极易引发伤亡事故!

- 在车流密集的路段、坡道、多弯道路段或湿滑路面上(例如,冰雪潮湿或砂石路面)行驶时切勿使用定速巡航系统,否则,极易引发事故。
- 设定的车速及与前车的距离必须与当时的交通 状况相适应,驾驶员应谨慎使用定速巡航系统, 因定速巡航系统仅是一种驾驶辅助系统。
- 在无路地区或无路面路段行驶时切勿使用定速 巡航系统,该系统只适用于铺设路面的坚硬道 路,否则,可能极易引发事故!
- 应根据当时的道路、交通及气候状况设定车速,车速不宜过高,否则,可能引发事故。
- 使用后务必关闭定速巡航系统,避免误用定速 巡航系统,引发事故。

① 提示

下坡行驶时,定速巡航系统不能使汽车保持一个恒定的车速。汽车根据自身的重量而加速,请选择一个较低的挡位或踩下制动踏板。

显示模式及警告灯和指示灯



图 179 组合仪表显示屏: 定速巡航系统状态显示模式

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕,第 194 页。

定速巡航系统显示模式

状态⇒图 179:

- 葡 暂时关闭定速巡航系统。以小号字体加深的字体显示设定的巡航车速。
- 图 系统发生故障,尽快到**上汽大众**经销商处检修系统。
- 打开定速巡航系统,系统未存储设定的巡航车 速。
- ① 定速巡航系统处于激活状态。以大号字体显示储存的巡航车速。

亮起	可能的原因
* (**)	定速巡航系统已激活。

指示灯

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会消失。

▲ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行 驶会导致在道路交通中抛锚,引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦路面情况允许且安全,就立即停车。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

美闭点火开关时若定速巡航系统、自适应巡航系统(ACC)处于打开状态,则下次打开点火开关时定速巡航系统或自适应巡航系统(ACC)将自动打开,但不储存巡航车速,上次设定的车速仍储存在系统里。

上汽大众备有多种不同型号的组合仪表,显示模式各有不同。

操作定速巡航系统






图 180 多功能方向盘左侧: 定速巡航系统操作按钮

功能	多功能方向盘上的按钮⇒图 180	操作
启动定速巡航系统。	按压多功能方向盘上的按钮 😘。	启动系统。尚未储存巡航车速,也 未控制车速。
激活定速巡航系统控制功能。	按压多功能方向盘上的按钮 SET 。	当前车速被储存为巡航车速,系统 按此车速控制汽车。
暂时关闭定速巡航系统控制功 能。	按压多功能方向盘上的按钮 10 00。 或:按一下多功能方向盘上的按钮 ⑤。 或:踏下制动踏板。	暂时关闭定速巡航系统控制功能, 但设定的巡航车速仍储存在系统 里。
恢复定速巡航系统的车速控制 功能。	按压多功能方向盘上的按钮 RES。	激活控制功能,系统重新按储存的 巡航车速控制汽车车速。
	按一下多功能方向盘上的按钮 EES , 巡航车速提高 1 km/h,并将新设定 的巡航车速储存在系统里。	
提高设定的巡航车速(定速巡 航系统处于控制状态)。	按一下多功能方向盘上的按钮 ①, 巡航车速提高 10 km/h,并将新设定 的巡航车速储存在系统里。	汽车主动加速,直至达到新设定的 巡航车速。
	按住多功能方向盘上的按钮 ①,即可连续提高巡航车速,松开按钮, 当时的车速即被储存为巡航车速。	
	按一下多功能方向盘上的按钮 SET , 巡航车速降低 1 km/h,并将新设定 的巡航车速储存在系统里。	
降低设定的巡航车速(定速巡 航系统处于控制状态)。	按一下多功能方向盘上的按钮 🕞, 巡航车速降低 10 km/h, 并将新设定 的巡航车速储存在系统里。	系统不主动施加制动,而通过减少 供油方式自动降低车速,直至达到 新设定的巡航车速。
	按住多功能方向盘上的按钮 ①,即可连续降低巡航车速,松开按钮, 当时的车速即被储存为巡航车速。	
完全关闭定速巡航系统。	系统处于调节状态时快按两下多功能方向盘上的按钮 ⑥。 或:在任一行驶模式下,按住多功能方向盘上的按钮 ⑥。	系统完全被关闭,同时删除储存的 车速。

指示灯

利用定速巡航系统沿坡路下行须知

汽车沿坡路下行时,定速巡航系统无法使汽车以设 定的巡航车速恒速行驶,必须施加脚制动器降低车 速,必要时挂入低档。

自动关闭功能

发生下列情况时定速巡航系统将自动关闭或暂时关闭:

- 系统探测到可能影响定速巡航系统功能的故障 时。
- 长时间踩油门踏板加速行驶,且车速高于储存的 巡航车速时。

• 诸如 ASR 和 ESP 等其它系统对汽车行驶动态进 行相关调节时。

• 安全气囊触发时。

▲ 警告

应根据当时的道路交通及气候状况设定车速,车 速不宜过高,否则,极易引发事故!

 在不适合以恒定车速行驶的情况下,使用定速 巡航系统极易引发事故!请参阅有关安全警告说 明。

◁

自适应巡航系统(ACC)

立 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

显示模式及警报/指示灯									198
雷达传感器									200
自适应巡航系统 (ACC)操作	作	方法	去						200
发生下列情况时应暂时关门	闭	自詢	舌点	Σĭ	XA	亢系	绣	ŝ	
$(ACC) . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .$									202
持殊行驶环境									203

自适应巡航系统(ACC)可综合控制车速和与前车的 距离⇒▲。

自适应巡航系统(ACC)可在 30 km/h 至 150 km/h 车速范围内设定并保持某一车速,使汽车以设定车 速恒速行驶,此外,该系统还可设定和保持与前车 的距离间隔,该距离间隔由驾驶员设定。

配备自动变速箱的汽车,前方车辆减速停车时自适 应巡航系统(ACC)可对汽车施加制动,**直至汽车停** 在前方车辆后面。

系统提示驾驶员主动操控汽车

自适应巡航系统(ACC)也有其系统局限性。因此,在某些情况下驾驶员必须主动干预,控制车速及与 其它车辆的距离。

必要时,组合仪表显示屏会显示相应警告信息及信号音,要求驾驶员自行操控汽车⇒第 198 页

调整及校准自适应巡航系统(ACC)

在下列情况下必须调整及校准自适应巡航系统(ACC):

- 已拆卸和安装自动车距控制系统传感器的安装定位支架
- 已拆卸和安装自动车距控制系统传感器
- 在进行四轮定位的过程中已调节前束和/或后桥 车轮外倾

务必请注意:自适应巡航系统 (ACC)调整及校准需使用特定的专用工具设备。如需调整及校准该系统,请务必联系上汽大众经销商进行相关工作!

辅助信息及警报:

- 外观视图⇒第 11 页
- 大众信息系统⇒第 32 页
- 信息娱乐系统⇒第35页
- 定速巡航控制系统⇒第 194 页
- 车道保持系统⇒第 208 页
- 附件、零部件更换、维修和改装⇒第 283 页

▲ 警告

自适应巡航系统(ACC)智能技术不可能违背物理学规律,并有其一定的系统局限性。自适应巡航系统(ACC)使用不当或疏忽大意极易引发严重伤亡事故!故驾驶员仍须集中精力观察道路及交通状况,谨防引发事故。

- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速及距前方车辆距离。
- 安全起见,在能见度差的情况下,或沿坡道及 多弯路段,或在湿滑路面(例如,冰雪、潮湿或 积水路段)上行驶时切勿使用自适应巡航系统 (ACC)。
- 在无路地区或土路上行驶时切勿使用自适应巡航系统(ACC),只可在硬路面上使用自适应巡航系统(ACC)。
- 自适应巡航系统 (ACC)对抛锚车辆、因堵车等 待的车辆、或在交通信号灯前等待的车辆等静止 的障碍物可能无反应。
- 自适应巡航系统(ACC)对横向穿越或在同一车 道接近本车的人员、动物及车辆不会作出反应。

▲ 警告(续)

- 如自适应巡航系统(ACC)的制动功能不足以使 汽车与前车保持合适的距离,驾驶员应按系统要 求施加脚制动降低车速。
- 系统要求驾驶员自行操控汽车后如汽车继续移 动,则驾驶员必须踏制动踏板对汽车施加制动。
- 如组合仪表显示屏提示驾驶员自行操控汽车, 则驾驶员必须自行调节与前车的距离。
- 驾驶员务必随时准备通过加速或制动自行操控 汽车。

如自适应巡航系统 (ACC)未能按本章所述发挥 **1** 如自适应巡航系统(ACC),尽作用,则切勿使用自适应巡航系统(ACC),尽作用,则切勿使用自适应巡航系统(ACC),尽 快到上汽大众经销商处检修系统, 检修工作必须由 上汽大众经销商实施。

ⅰ 自适应巡航系统 (ACC) 可控制的最高巡航车速 为 150 km/h。

 激活自适应巡航系统 (ACC) 后系统自动对汽车 施加制动时可能出现异常运转噪音,此属正常 现象,噪音是由制动系统运转造成的,无需担心。 △

① 提示

如怀疑雷达传感器损坏,则必须关闭自适应巡航系 统(ACC),避免进一步损坏系统,须由上汽大众经 销商重新调校传感器。

 因维修雷达传感器需必要的专业知识和工具,故 雷达传感器必须由上汽大众经销商维修。

显示模式及警报/指示灯

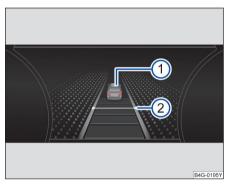


图 181 组合仪表显示屏:已暂时关闭自适应巡航系 统 (ACC)控制功能,已探测到的前方车辆,设定的 距离间隔



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 见 ▲, 第 197 页。

显示模式

显示屏上的自适应巡航系统 (ACC)显示项⇒图 181 或⇒图 182:

① 未激活自适应巡航系统 (ACC)控制功能时的前 方车辆显示

② 未激活自适应巡航系统 (ACC)控制功能时选定 的距前方车辆的距离范围。

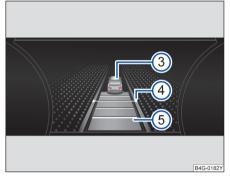


图 182 组合仪表显示屏: 自适应巡航系统 (ACC)处 于激活状态,已探测到前方车辆,正在设定距离间

- ③ 探测到前方车辆, 自适应巡航系统 (ACC)处于 激活状态。
- ④ 汽车以储存的巡航车速行驶时调节距前方车辆 的距离间隔。
- (5) 汽车以储存的巡航车速行驶时已设定的距前方 车辆的距离间隔。

点亮	可能的原因⇒▲	处理方法
(S)	自适应巡航系统 (ACC) 降低汽车车速仍不能 与前车保持足够的安全距离。	制动! 驾驶员必须立即踏制动 踏板。系统提示驾驶员主动操 控汽车。
ଟି!	自适应巡航系统(ACC)当前不可用。	关闭发动机,汽车处于静止状态时再启动发动机。检查雷达传感器(是否脏污或结冰)。如系统经常出现这种情况,必须尽快到上汽大众经销商处检查系统。
(7)2	自适应巡航系统(ACC)处于激活状态。前方 未探测到任何车辆。汽车以设定的巡航车速 恒速行驶。	-
নি	显示白色时:自适应巡航系统(ACC)控制功能处于激活状态。探测到前方车辆,自适应巡航系统(ACC)调节车速及与前方车辆的距离	-
	显示灰色时: 自适应巡航系统 (ACC) 控制功能处于未激活状态。系统处于打开状态,但未进行调节。	
\odot	自适应巡航系统 (ACC)控制功能处于激活状态。	_

警报/指示灯

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮,进行功能 检测,数秒钟后熄灭。

▲ 警告

行驶时务必严格按警报/指示灯及相关文本信息的 说明进行操作,否则,极易引发事故,严重致伤 人员。

① 提示

113. 5R1. PL7. 74

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报, 否则,可能损坏您的汽车。 自适应巡航系统 (ACC)处于打开状态时,组合

《ACC》相关的显示项可能被其它功能(例如,电话

呼叫时)覆盖。

雷达传感器



图 183 前保险杠上: 雷达传感器

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 197 页。

为探测交通情况,前部保险杠中安装有两个雷达传感器→图 183 (1)。

如雷达传感器被泥浆、雪或暴雨或飞溅的水等覆盖时,其效能将大大降低,从而使自适应巡航系统 (ACC)无法工作。组合仪表显示器显示下列文本信息: 自适应巡航系统 (ACC): 无传感器视野!发生这种情况应按要求清洁传感器⇒①。

雷达传感器效能恢复正常后自适应巡航系统(ACC)即可用,组合仪表显示屏显示的上述文本信息隐去,此时,可重新激活自适应巡航系统(ACC)控制功能。

汽车处在可强烈反射雷达信号的场所时(例如,在 多层停车场或在有诸如道路栏杆或筑路用金属板等 金属物体旁),自适应巡航系统(ACC)的功能可能 受影响。

雷达传感器的前方及周围区域不得被诸如不干胶标签或辅助前照灯等遮盖,否则,可能影响自适应巡航系统(ACC)的功能。

结构性改装汽车,例如,降低底盘高度或改变汽车 前端装饰板形状均可能影响自适应巡航系统(ACC) 的功能,因此,结构性改装必须由上汽大众经销商 实施。

汽车前端维修不当可能使雷达传感器的位置发生变化,从而影响自适应巡航系统(ACC)的功能,因此维修作业必须由上汽大众经销商实施。

① 提示

如怀疑雷达传感器已损坏或位置已发生变化,则必须关闭自适应巡航系统(ACC),以免进一步损坏系统,须由上汽大众经销商重新调校传感器。

- 注意,切勿磕碰雷达传感器,例如,调车时磕碰 传感器导致传感器移位,即使经过校正,仍会恶化 系统性能,甚至导致系统关闭。
- 因维修雷达传感器需必要的专业知识和工具,故必须由上汽大众经销商维修传感器。
- 传感器上的雪可用刷子清除,而其上结的冰则最好用除冰喷雾剂清除。

自适应巡航系统 (ACC)操作方法



图 184 多功能方向盘左侧: 自适应巡航系统 (ACC)



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 🛕 ,第 197 页。

启动自适应巡航系统 (ACC)时组合仪表里的绿色指示灯 (ACC) 点亮,同时显示屏显示储存的巡航车速和自适应巡航系统 (ACC) 的状态⇒图 181

自适应巡航系统 (ACC) 启动条件

• 变速杆必须处于位置 D 或 S 或将变速杆移入 Tiptronic 换挡槽板。

控制车速

启动自适应巡航系统 (ACC) 后即可设定和储存巡航车速。如系统正在控制车距,则实际行驶车速可能不同于储存的巡航车速。

功能	多功能方向盘上的按钮⇒图 184	操作方法
启动自适应巡航系统 (ACC)。	按压多功能方向盘上的按钮 🔊。	启动系统。尚未储存巡航车 速,也未控制车速。
激活自适应巡航系统(ACC)控制功能。	按压多功能方向盘上的按钮 (1817)。	将当前的车速储存为巡航车速,并按该车速控制汽车。如已激活自适应巡航系统(ACC)控制功能:按一下按钮:车速降低 1km/h,并储存在系统里。按住按钮:只要按住按钮,储存的车速就以 1 km/h 的步幅连续降低。系统通过减少供油或自动干预制动进行减速。
暂时关闭自适应巡航系统 (ACC)控制功能	按压多功能方向盘上的按钮 🔊或 👊 。 或: 踏制动踏板	暂时关闭自适应巡航系统 (ACC)的控制功能,但储存的 巡航车速仍储存在系统里。
恢复自适应巡航系统(ACC)的控制功能。	按压多功能方向盘上的按钮 服 。	重新激活储存的巡航车速,并以该车速控制汽车。如尚未储存巡航车速,则自适应巡航系统(ACC)将当前的车速设定为巡航车速,并以新设定的巡航车速控制汽车。如己激活自适应巡航系统(ACC):按一下该按钮:车速升高1km/h,并储存在系统里。按住按钮:只要按住按钮,储存的车速就以1km/h的步幅连续提高。
加速(自适应巡航系统(ACC) 处于调节状态)	按压多功能方向盘上的按钮 🕣。	按一下按钮: 车速提高 10 km/h, 并储存在系统里。 按住按钮: 只要按住按钮,储存的车速就以 10 km/h 的步幅连续提高。
减速(自适应巡航系统(ACC) 处于调节状态)	按压多功能方向盘上的按钮 🔾。	按一下按钮: 车速降低 10 km/h,并储存在系统里。按住按钮: 只要按住按钮,储存的车速就以 10 km/h 的步幅连续降低。系统通过减少供油或自动干预制动进行减速。
完全关闭自适应巡航系统 (ACC)	按压多功能方向盘上的按钮 🐿。	系统被关闭,同时删除储存的 巡航车速。

设定巡航车距

与前方车辆的距离取决于车速,本车巡航车距分为 五挡,可通过信息娱乐系统设定巡航车距的挡 级⇒第 35 页。

在潮湿路面上行驶时设定的巡航车距必须大于干燥路面。

可按下列挡次设定巡航车距:

- 很短
- 短
- 中等长度

- 长
- 很长

用多功能方向盘上的 ② 按钮可设定与前方车辆之间的巡航车距的挡级⇒图 184。按压按钮,打开自适应巡航系统(ACC)显示模式⇒第 198 页,然后按压 ② 按钮设定巡航车距挡级。

达到最高巡航车距挡级时再次按压该按钮即可返回 最低挡级。

按压多功能方向盘上的按钮 ②⇒图 184 后,立即按压多功能方向盘上的按钮 ④ 或 ② 也可设定巡航车距挡级。

自适应巡航系统 (ACC)处于打开状态时,可通过信 息娱乐系统上的 MENU 按键, 车辆 及 设置 和 (驾驶辅助系统) 功能按钮设定巡航车距挡 级⇒第 35 页

发生下列情况时自适应巡航系统 (ACC) 可能无反

- 驾驶员踩油门踏板时。
- 未挂挡时。
- ESP 正在进行调节时。
- 驾驶员未系安全带。
- 本车的若干制动灯发生故障时。
- 倒车时。
- 车速高于 150 km/h 时。
- EPB 制动车辆时

如车速高于前车, 距前车越来越近, 自适应巡航 系统 (ACC)的制动效应已不能确保安全,则可能 与前车相撞!此时,驾驶员必须立即施加脚制动 降低车速。

- 自适应巡航系统 (ACC) 不可能准确识别任何行 驶环境。
- 切勿因疏忽将脚踩在油门踏板上,否则,自适 应巡航系统 (ACC) 无法自动对汽车施加制动,因 此时汽车只受控于驾驶员对油门踏板的操纵,系 统不起作用。
- 驾驶员应随时准备主动制动。
- 必须严格遵守国家关于最小车距的规定。

- **i** 关闭点火开关或自适应巡航系统(ACC)时,系统删除设定的巡航车速。
- (ACC) 随之同时关闭。
- **i** 配备发动机自动起停系统的汽车,自适应巡航 系统(ACC)停车期间发动机自动关闭,汽车起 步行驶时发动机自动启动。



发生下列情况时应暂时关闭自适应巡航系统 (ACC)



立 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 197 页。

因系统局限性, 遇下列情况时应关闭自适应巡航系 统 (ACC) ⇒ ▲:

- 变换车道,绕环岛或狭窄的弯道行驶,驶经高速 公路出口或筑路工地,为避免汽车不必要地加速至 设定的巡航车速时。
- 在可能恶化系统功能的隧道里行驶时。
- 汽车在多车道路段行驶,如快车道里其它车辆行 驶车速低于本车,此时想在右侧(慢)车道里超越 低速行驶的其它车辆时。
- 汽车在暴雨、雪天行驶,系统难以或根本无法识 别前方车辆时。

▲ 警告

如遇上述情况时驾驶员未关闭自适应巡航系统 (ACC), 可能引发严重伤亡事故!

• 遇危险行驶环境时必须关闭自适应巡航系统 (ACC)。



道 如遇上述情况时驾驶员未关闭自适应巡航系统 (ACC),可能违反交通法规。



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 197 页。

自适应巡航系统(ACC)受物理规律限制,有一定的 系统局限性,某些行驶环境下,驾驶员可能感到自 适应巡航系统(ACC)反应滞后或未能如预期对汽车 实施控制,故驾驶员必须随时准备自行操控汽车!

遇下列情况时驾驶员必须特别警觉:

减速停车

如前方车辆制动停车,则自适应巡航系统 (ACC)也随之减速停车,并将汽车保持在静止状态。

停车阶段

如自适应巡航系统(ACC)已将汽车减速至停车,则 踩下制动踏板时自适应巡航系统(ACC)不会自动关 闭!

停车期间如出现下列任一情况,电子驻车制动器将自动激活,自适应巡航系统(ACC)自动关闭:

- 解开安全带。
- 打开驾驶员侧车门。
- 关闭点火开关。
- 停车时间超过15 秒钟。

停车后起步

停车阶段后只要前车再次开始移动,自适应巡航系统 (ACC) 随之自动使汽车起步行驶。

招车

超车时如打开转向信号灯,自适应巡航系统(ACC) 自动对汽车加速,缩短与前车的距离。

如将汽车驶入超车道,并且前方无车辆时,自适应 巡航系统(ACC)自动将车速提高至设定的巡航车 速,并以巡航车速恒速行驶。

踏制动踏板或按压多功能方向盘上的按钮即可停止 加速→第 200 页。

驶经弯道

汽车驶经弯道时雷达传感器可能捕捉不到前方车辆,或可能不能对相邻车道的车辆作出反应。这种情况下,自适应巡航系统(ACC)可能不必要地对汽车施加制动,降低车速,或对前方车辆无任何反应。此时,驾驶员必须取代自适应巡航系统(ACC)主动踏油门踏板,或踏制动踏板,或按压多功能方向盘上的按钮中断制动过程⇒第 200 页。

驶经隧道

汽车在隧道内行驶时雷达传感器不能正常工作,故 在隧道内行驶时必须关闭自适应巡航系统(ACC)。

前方狭窄车辆及 Z 形车流

前方狭窄车辆及或左或右行驶的前方车辆进入雷达 传感器探测范围时传感器才能识别这些车辆,系统 无法识别处在传感器探测范围外的车辆,尤其不易 识别摩托车等狭窄车辆。驾驶员应视情况主动施加 制动。

装有特殊装载物或特殊设备的车辆

自适应巡航系统(ACC)无法探测到其它长车辆上装载的突出其车身侧面、后端或车顶的物品或安装的附件。

如前方车辆装有上述特殊装载物或特殊设备或超越 此类车辆时务必关闭自适应巡航系统(ACC)。驾驶 员应视情况主动施加制动。

其它车辆变换车道时

相邻车道里的车辆并入您所在车道时,如该车未进入传感器探测范围,雷达传感器不能探测到该车。因此,可能导致自适应巡航系统(ACC)反应滞后。驾驶员应视情况主动施加制动。

前方静止的车辆

自适应巡航系统 (ACC) 识别不到静止的障碍物,例如, 因堵车停在最后的车辆或抛锚的车辆。

如自适应巡航系统(ACC)探测到一辆正在转弯或变换车道的车辆,该车辆后还停有另一辆车,则系统不可能对该静止车辆作出反应。驾驶员应视情况主动施加制动。

迎面车辆和横穿道路的车辆

自适应巡航系统 (ACC)不会对迎面车辆和横穿道路的车辆作出反应。

金属物体

诸如路轨或筑路用金属板等金属物体均可能干扰雷达传感器无法正常工作,从而导致自适应巡航系统(ACC)反应失误。

可能恶化传感器功能的因素

暴雨、水雾、冰雪或污泥均可能恶化雷达传感器的功能,导致自适应巡航系统 (ACC)暂时关闭,发生这种情况时组合仪表显示屏将显示相应信息,应按要求清洁传感器。

一旦雷达传感器恢复正常状态,系统立即重新启动 自适应巡航系统(ACC)。组合仪表显示屏显示的上 述文本信息隐去,此时,可重新激活自适应巡航系 统(ACC) 控制功能。

强烈反射的雷达信号(例如,在多层停车场里)可 能恶化雷达传感器的功能。

牵引挂车

牵引挂车行驶时会降低自适应巡航系统(ACC)工作的动态特性。

制动器讨热

如因紧急制动或汽车沿陡坡长时间下行制动器过热,自适应巡航系统 (ACC)将暂时自动关闭,发生这种情况时组合仪表显示屏将显示相应信息,此后,不再能激活自适应巡航系统 (ACC)的控制功能。

制动器温度降低至合理程度时方可重新激活自适应 巡航系统 (ACC),组合仪表显示屏显示的相应信息 隐去。如组合仪表显示屏显示的信息**自适应巡航系统 (ACC)不可用**,表明系统存在故障,遇此情况, 应尽快到上汽大众经销商处检修系统。

▲ 藝告

如组合仪表显示屏显示文本信息自适应巡航系统 (ACC) 就绪,并且前方车辆起步行驶,汽车随之自动起步行驶。某些情况下,雷达传感器可能探测不到处于本车行驶路径内的障碍物,从而引发严重伤亡事故。

● 起步行驶前务必注意观察前方道路状况,必要 时,踏制动踏板中止起步。

4

前部辅助系统 (车前测距监控系统)

口 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

显示屏显示	205
雷达传感器	206
操作车前测距监控系统(Front Assist)	206
城市紧急制动功能	207
在以下情况下暂时关闭车前测距监控系统	208
系统极限	208

车前测距监控系统(Front Assist)可帮助避免追 尾事故。

车前测距监控系统在其系统极限范围内能够向驾驶 员发出碰撞警告、在汽车处于危险情况时做好紧急 制动准备、帮助驾驶员进行制动和启动自动制动。

车前测距监控系统不能代替驾驶员的注意力。

补充信息和警告提示:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 大众信息系统 ⇒第 32 页
- 信息娱乐系统 ⇒第 35 页
- 定速巡航系统 ⇒第 194 页
- 自适应巡航⇒第 200 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

车距警告

如果系统识别到跟车过近存在安全危险,则可以在 从约 70 km/h(44 mph)至 210 km/h(130 mph) 的车速范围内通过组合仪表显示屏中的一个相应的 显示向驾驶员示警⇒图 185。

警告时刻因交通情况和驾驶员行为而各异。

预警

如果系统识别到可能与前车发生碰撞,则可以在从约 30 km/h (18 mph)至 210 km/h (130 mph)的车速范围内通过组合仪表显示屏中的一个相应的显示向驾驶员示警⇒图 186。

警告时刻因交通情况和驾驶员行为而各异。同时会 使汽车为可能的紧急制动作好准备 ⇒ ▲.。

紧急警告

如果驾驶员仍未对此预警作出反应,则可能在从约30 km/h (18 mph) 至 210 km/h (130 mph) 的车速范围内通过系统的一次主动制动干预施加短暂的制动冲击,以便提醒驾驶员注意正在增加的碰撞危险。警告时刻因交通情况和驾驶员行为而各异。

自动制动

如果驾驶员对此紧急警告也未作出反应,则系统可以在从约 5~km/h (3~mph) 至 210~km/h

(130 mph)的车速范围内用逐级增大的制动力自动 使汽车减速。通过在面临碰撞危险时降低平均车 速,此系统可以帮助减轻事故后果。

制动支持

如果车前测距监控系统确定,驾驶员在面临碰撞危险时进行的制动不充分,则此系统可以在从约5 km/h (3 mph) 至 210 km/h (130 mph) 的车速范围内提高制动力,从而帮助避免碰撞。只有用力踩下制动踏板期间,才提供制动支持。

▲ 警告

车前测距监控系统的智能技术不可能超越物理和 系统极限。驾驶员始终有责任及时进行制动。如 果车前测距监控系统报警,则要根据交通情况立 即通过脚制动器使汽车减速或避开障碍物。

- 车速和与前车之间的安全距离要始终与视野、 天气、路面和交通状况适应。
- 车前测距监控系统无法单独避免事故和重伤。
- 车前测距监控系统可能会在复杂的行驶状况下 进行不必要的警告和不必要的制动干预,例如出 现安全岛时。

▲ 警告(续)

- 车前测距监控系统可能会在功能受到影响时进 行不必要的警告和不必要的制动干预,例如雷达 传感器脏污或位置错误时。
- 车前测距监控系统不会对行人、动物、横跨行车道或在同一行车道上迎面而来的汽车作出反应。
- 驾驶员必须随时准备好自已接管汽车。
- **1** 如果车前测距监控系统触发一个制动过程,则制动踏板给人的感觉"较硬"。

- **道** 通过踩下油门踏板或进行转向干预可以取消车 前测距监控系统的自动制动干预。
- 如果车前测距监控系统未如本章所述工作,例如多次在不必要的情况下触发时,请关闭车前测距监控系统。请让特许维修站检测该系统。上汽大众为此推荐上汽大众经销商。

显示屏显示





图 185 组合仪表显示屏中: (A)车距预警显示。(B)前部辅助系统已停用。



图 186 组合仪表显示屏中: 预警显示

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 <u>A</u>, 第 204 页。

车距警告

与前车的距离低于安全距离时,组合仪表显示屏中 会显示车距警告 ⇒图 185(A)(放大图)。

拉开车距!

预警

系统识别到可能会与前车发生碰撞 ⇒图 186¹⁾。

制动或绕行! 必要时踩下制动踏板。

前部辅助系统已停用

如果前部辅助系统已停用,在组合仪表显示器上会出现相应的显示⇒图 185® (放大图)¹⁾

▲ 警告

忽视亮起的警告灯和显示屏显示可能导致事故和 重伤。

• 切勿忽视亮起的警告灯和显示屏显示。

在车前测距监控系统接通的情况下,组合仪表显示屏其他功能的显示可能会被覆盖,例如电话呼入显示。

5R1. PL7. 74

¹⁾ 带彩色显示屏的组合仪表中的彩色显示。

雷达传感器


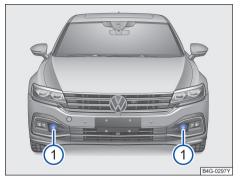


图 187 前部保险杠中: 雷达传感器



为探测交通情况,前部保险杠中安装有两个雷达传感器→图 187 ①。

此雷达传感器的视野可能受污物(如泥泞或积雪)或受环境因素(如强降雨或浪花)影响。在这种情况下车前测距监控系统(Front Assist)不起作用。组合仪表显示屏上会出现 Front Assist: no sensor view!(前部辅助系统: 无传感器视图!)。必要时请清洁雷达传感器 ⇒①。

如果雷达测距传感器不再受影响,则车前测距监控 系统自动重新可用。

当雷达反射信号较强,例如在停车库内或存在金属物品(例如嵌入行车道内的轨道或工地围板)时, 车前测距监控系统的功能会受到影响。

雷达传感器前方和四周的区域⇒图 188 不得被贴签、附加大灯、牌照装饰框或其他类似物体遮盖,因为这样做可能会影响车前测距监控系统的功能。

汽车改装,例如"降低底盘高度"或对汽车前部的饰板进行更改,可能导致车前测距监控系统的功能受到影响。因此请由特许维修站为您改装。上汽大众为此推荐上汽大众经销商。

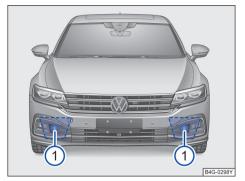


图 188 雷达传感器周围需要空出的区域

在车身前部上进行的不恰当的维修可能导致雷达传感器位置错误,从而影响车前测距监控系统的功能。因此请由特许维修站进行维修。上汽大众为此推荐上汽大众经销商。

① 提示

如果怀疑雷达测距传感器已损坏或位置错误,请关闭车前测距监控系统。这样能够避免继发损坏。重新调校雷达传感器。

- 雷达传感器可能因碰撞(例如泊车损坏)而错位。传感器错位可能导致系统性能受损或导致系统 关闭。
- 雷达传感器的维修工作要求具备特殊的专业知识和专用工具。上汽大众为此推荐上汽大众经销商。
- 用手刷除雪,并优先用无溶剂的喷雾除冰剂除 冰。

操作车前测距监控系统(Front Assist)



车前测距监控系统 (Front Assist) 在打开点火开 关⇒第 144 页后自动激活。

关闭车前测距监控系统后,预警和距离报警也自动 关闭。 上汽大众建议始终保持车前测距监控系统接通,例 外⇒第 208 页。

激活或关闭车前测距监控系统

点火开关打开状态下,车前测距监控系统可按照以下方法激活或关闭:

在信息娱乐系统中依次通过按键 (MENU), (车辆) 以及功能按键 (设置) 和 (驾驶辅助系统) 激活或关闭系统。

可在信息娱乐系统中通过按键 MENU, 车辆 以及功能按键 设置 和 驾驶辅助系统 激活或关闭此预警。

上汽大众汽车建议使预警功能始终保持打开状态。

激活或关闭距离报警

可在信息娱乐系统中通过按键 MENU, 乍舸 以及功能按键 设置 和 <u>驾驶辅助系统</u> 激活或关闭距离报警显示。

即使在重新打开点火开关后,该系统仍保留已进行的设置。

上汽大众汽车建议始终保持距离报警接通。

城市紧急制动功能



图 189 组合仪表显示屏中: 预警显示



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 🔥,第 204 页。

城市紧急制动功能是车前测距监控系统(Front Assist)的组成部分,打开车前测距监控系统后即 处于启用状态。

视装备而定,可在信息娱乐系统中通过按键 ŒW (至辆) 以及功能按键 设置 和 (每驶轴助系统) 激活或 关闭车前测距监控系统和城市紧急制动功 能⇒第 35 页。

城市紧急制动功能将汽车减速至停止后,汽车不会持续在制动系统的作用下保持静止。请制动。

如果该系统识别到可能与前车碰撞,则会准备好汽车以便应对可能进行的紧急制动 ⇒▲。

如果驾驶员未对可能发生的碰撞作出反应,则系统 可能会用增大的制动力自动对汽车进行制动,以便 降低可能碰撞时的车速。该系统可以借此减轻事故 后果。

显示屏显示内容

城市紧急制动功能的自动减速可通过组合仪表显示 屏中的预警显示指示 ⇒图 189¹⁾。

▲ 警告

城市紧急制动功能的智能技术无法超越物理规律和系统限制。驾驶员始终有责任及时进行制动。

- 车速和与前车之间的安全距离要始终与视野、 天气、路面和交通状况适应。
- 城市紧急制动功能无法单独避免事故和重伤。
- 在复杂的行驶状况中,城市紧急制动功能可能 会意外地干预制动,例如在建筑工地和铁轨处。
- 城市紧急制动功能可能会在功能受到影响时,例如雷达传感器脏污或位置错误时,进行不必要的制动干预。
- 城市紧急制动功能不会对行人、宠物、横跨行车道或在同一行车道上迎面而来的汽车作出反应。
- **1** 如果城市紧急制动功能触发一个制动过程,则制动踏板给人的感觉"较硬"。
- **i** 通过踩下油门踏板或通过转向干预可以中止城 市紧急制动功能的自动制动干预。
- **请** 城市紧急制动功能将汽车减速停止后,汽车不会持续在制动系统的作用下保持静止。请制 动!
- 当多次在不必要的情况下触发时,请关闭车前 测距监控系统,从而关闭城市紧急制动功能。请到特许维修站检修,上汽大众为此推荐上汽大众 经销商。
- **i** 反复触发会导致城市紧急制动功能自动关闭。

13. 5R1. PL7. 74

¹⁾ 带彩色显示屏的组合仪表中的彩色显示。

在以下情况下暂时关闭车前测距监控系统

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

在以下情况下受系统所限要关闭车前测距监控系统 (Front Assist) $\Rightarrow A$.

- 汽车正在被牵引时。
- 汽车位于滚筒试验台上时。
- 汽车在公共道路交通范围以外移动时,例如越野 和寨车行驶。
- 雷达测距传感器损坏时。

- 有较大的外力作用在雷达测距传感器上时,例如 追尾事故后。
- 多次在不必要的情况下触发时
- 当临时安装物,例如附加大灯或其他物体遮盖雷 达传感器时
- 当汽车被装载在卡车、汽车轮渡或汽车列车上时

▲ 警告

如果在上述情况下不关闭车前测距监控系统,则 可能导致事故和重伤。

系统极限



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 204 页。

车前测距监控系统 (Front Assist) 有其物理和系 统极限。例如从驾驶员的角度来看,车前测距监控 系统在某些情况下的反应可能不必要或滞后。所以 要始终保持注意力并在必要时亲自干预!

以下情况可能导致车前测距监控系统无反应或反 应滞后:

- 急弯行驶时。
- 油门踏板踩到底时
- 车前测距监控系统关闭或出现故障时
- 手动关闭了 ASR 或 ESP 时
- ESP 进行调节时
- 当汽车上或已电气连接的挂车上有多个制动信号 灯出现故障时

雷达测距传感器脏污或被遮盖时。

- 存在金属物品(例如嵌入行车道内的轨道或工地 围板)时
- 当汽车倒车时
- 汽车猛烈加速时
- 下雪或下大雨时。
- 机动车很窄时,例如摩托车。
- 汽车错开行驶时。
- 汽车横向行驶时。
- 汽车迎面开来时。
- 交通状况不明确时
- 其他汽车的装载加装件和车辆加装件向侧面、后 侧或上部伸出,超出汽车边沿

车道保持系统

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

显示模式和警报/指示灯 209 工作原理 210 遇下列情况时应关闭车道保持系统 211

辅助信息及警报:

- 外观视图⇒第 11 页
- 大众信息系统⇒第 32 页
- 信息娱乐系统⇒第 35 页
- 自适应巡航系统(ACC)⇒第 197 页
- 附件、零部件更换、维修和改装⇒第 283 页

调整及校准车道保持系统

出现下列情况时必须重新调整及校准车道保持系

- 故障存储器中存有故障记录并将故障记录清除完 毕:
- 已更换车道保持系统控制单元;
- 已更换或拆卸前风窗玻璃;
- 己调整后桥前束:
- 重新改装车身底盘:
- 装备电子减震调节装置的车辆重新校准车辆水平 传感器。

务必请注意,车道保持系统的调整及校准需使用特 定的专用工具设备。如需调整及校准该系统,请务 必联系上汽大众经销商进行相关工作!

▲ 警告

车道保持系统智能技术不可能超越物理规律,也 具有其系统局限性。车道保持系统使用不当或疏 忽大意可能引发事故,严重致伤人员,故驾驶员 仍须集中精力观察道路及交通状况,谨防引发事

- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调 整车速及距前方车辆距离。
- 双手务必始终握住方向盘,随时准备转向,驾 驶员必须沿自己的车道行驶。
- 车道保持系统并非总能识别车道标志线。有时 可能将劣质路面、某些道路结构或物体误认为车 道标志线,发生此类情况时务必立即关闭车道保 持系统。

▲ 警告(续)

- 务必注意观察组合仪表显示屏显示相关信息, 并按要求操控汽车。
- 务必注意观察汽车周围的动向。
- 如摄像头视窗脏污,被物品覆盖或损坏,则将 严重影响车道保持系统的功能。

① 提示

为避免影响系统功能,务必注意下列事项:

- 定期清洁摄像头视窗,保持视窗上无冰雪。
- 切勿覆盖摄像头视窗。
- 检查摄像头视窗所在位置的风窗玻璃是否损坏。
- 车道保持系统仅适用于硬路面。
- 如车道保持系统不仅平平///左上以上, 不可使用车道保持系统,应尽快到上汽大众经) 如车道保持系统未按本章所述正常工作,则切 销商处检查系统。
- **i** 如系统存在故障,应尽快到**上汽大众**经销商处 检查系统。

显示模式和警报/指示灯

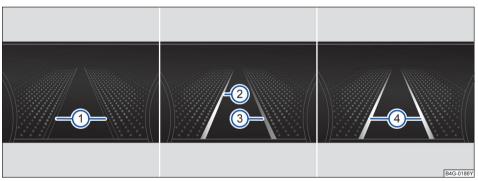


图 190 组合仪表显示屏:车道保持系统显示模式



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 208 页。

显示模式

显示屏显示项⇒图 190:

① 未探测到的车道标志线,系统未进行调节。

- ② 探测到的车道标志线,系统正在进行调节。
- ③ 探测到的车道标志线,系统未进行调节。
- 4 探测到的车道标志线,系统正在进行调节,自 适应车道引导功能处于激活状态。

指示灯

点亮:	可能的原因	处理方法
/!\	车道保持系统已打开,但未激活。	系统不能清晰识别行车道。参阅⇒第 211 页, 遇下列情况时车道保持系统将保持未激活状态 (黄色指示灯点亮)。
/!\	车道保持系统已打开,已激活。	_

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮,进行功能 检测,数秒钟后熄灭。

工作原理



图 191 前风窗:车道保持系统摄像头视窗



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 208 页。

车道保持系统通过安装在前风窗上的摄像头探测车 道标志线。如汽车无意中靠近系统识别的车道标志 线,系统通过施加校正性转向干预,提示驾驶员已 偏离车道,此时,驾驶员可随时主动对转向进行校 正干预。

自适应车道引导功能激活时⇒第 210 页,车道保持系统不只是在汽车可能偏离车道时提供支持,如汽车在左右两侧均有标志线的车道里行驶时系统可持续提供支持。

汽车行驶时该系统可根据所在行车道内的偏好位置 进行匹配,例如,汽车稍稍偏离车道中心线时系统 会在短时间内学习采取该新位置。

如打开转向信号灯,车道保持系统不会触发转向干预,因系统认为驾驶员意欲变换行车道。

方向盘振动强度

以下极少发生的情况会导致方向盘振动,并要求驾驶员主动进行转向:

- 在修正性转向干预时最大转向力矩不足以使汽车保持行车道时。
- 在修正性转向干预过程中系统不能再识别到任何 行车道时。

激活或关闭车道保持系统功能

- 用驾驶辅助系统按钮选定相应菜单项⇒第 32 页
- 通过信息娱乐系统上的按键 WEND, 存納 及 设置 和 霉蛱轴助系统 功能按钮激活或关闭车道保 持系统功能→第 35 页。

自动关闭:系统存在故障时车道保持系统自动关闭,指示灯熄灭。


激活或关闭自适应车道引导功能

通过信息娱乐系统上的按键 MENU, [车辆] 及 设置 和 <u>驾驶辅助系统</u> 功能按钮可激活或关闭自适应车道 引导功能⇒第 35 页。

遇下列情况时车道保持系统将保持未激活状态 (黄色指示灯点亮)

- 车速低于 65 km/h 时。
- 车道保持系统无法探测到车道标志线,例如,驶 经筑路工地,或在雪天、污染潮湿的天气里行驶, 或逆光行驶时即可能发生这种情况。
- 弯道半径太小时。
- 驶经无车道标志线的路段时。
- 汽车离最近的车道标志线太远时。
- ESP 处于运动行驶模式或处于关闭状态时。
- 系统发现一段时间里驾驶员未操控方向盘时。
- 汽车短时间以极为运动的驾驶方式行驶时。
- 转向信号灯处于打开状态时。
- **i** 起步行驶前应检查摄像头视窗是否被物体遮盖⇒图 191。
- **1** 摄像头视窗必须始终保持清洁状态。

遇下列情况时应关闭车道保持系统



因系统局限性,遇下列情况时应关闭车道保持系统,

- 需驾驶员高度集中注意力时。
- 以极具运动的风格驾驶汽车时。

- 1

- 遇恶劣天气时。 驶经劣质路段时。
- 驶经筑路工地时。

<

"变道辅助"系统

立 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

"变道辅助"	排	汀	钬	Ţ						212
行驶状况 .										213

"变道辅助"传感器可帮助探测车旁和车后的交通 状况。

"变道辅助"传感器只为在铺装道路上行驶而研发。

补充信息和警告提示:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 大众信息系统 ⇒第 32 页
- 车道保持系统 ⇒第 208 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

▲ 警告

- "变道辅助"传感器的智能技术不可能超越物理和系统极限。粗心和无人监管地使用"变道辅助"传感器会导致事故和重伤。该系统不能代替驾驶员的注意力。
- 车速和与前车之间的安全距离要始终与视野、 天气、路面和交通状况适应。

▲ 警告(续)

- 双手始终放在方向盘上,随时准备好转向。
- 注意车外后视镜镜面玻璃上和组合仪表显示屏上的指示灯,并根据要求进行操作。
- "变道辅助"传感器可能会对特定的路边建筑 (如较高或偏置的护栏)产生反应。于是可能产 生错误报警。
- 严禁在未铺装道路上使用"变道辅助"传感器。"变道辅助"传感器只针对铺装道路设计。
- 要始终注意观察汽车周围。
- 后保险杠中的雷达传感器可能因碰撞(例如在 泊车或泊出时)而错位或损坏。于是系统可能自 动关闭或至少会受影响。
- 车上的装载物会对系统产生影响。
- 为了保证雷达传感器正确工作,要保持后保险 杠无雪且无冰,并且不得被遮住。
- 后部保险杠只允许上汽汽车许可的汽车油漆。
 上其他油漆时, "变道辅助"传感器的功能可能受限制或有缺陷。

如果"变道辅助"传感器不能如本章所述正常工作,或者在发生事故后,请不要使用该系统,而是到上汽大众经销商处检修。

"变道辅助"指示灯

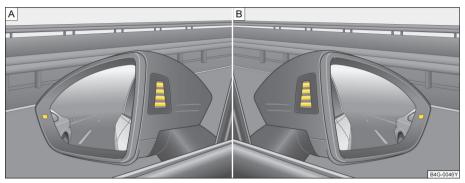


图 192 车外后视镜内:变道辅助指示灯显示

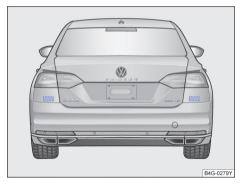


图 193 车辆后视图: 雷达传感器部位



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 211 页。 "变道辅助"系统可借助雷达传感器监控车旁和车后的区域。这时系统测量与其他汽车之间的距离和速度差别,并通过车外后视镜壳体上的信号灯向驾驶员发出提示⇒图 192 "变道辅助"传感器在行驶速度低于约 30 km/h (18 mph) 时不工作。

在极窄的弯道中行驶时,由于此时无法确保正常的 运作性能,"变道辅助"会自行关闭,且不发出反 馈资讯。此时不向驾驶员发出警告。驶过弯道后, 该功能会自动重新启动。

车外后视镜上的显示

当系统将行驶状况评定为危险时,相应的车外后视镜上的信号灯⇒图 192 将提示左右后方的交通情况。

侧窗玻璃的变色或加装的遮阳膜,可能影响或歪曲对车外后视镜壳体上的图示显示的观察。

车外后视镜	竟壳体上的图示显示	情况
_	无	变道辅助未在本车可能带来危险的周围环境中识别到其 他汽车⇒▲
	短暂亮起一次。	变道辅助已开启并且准备就绪。
	亮起。	变道辅助侦测到可能会带来危险的情况。
		转向信号灯已开启并且变道辅助在汽车相应侧识别到可能会带来危险的情况⇒▲。
	多次闪烁 (警告级别)。	

雷达传感器

雷达传感器位于保险杠后面的左右两侧,从外面无法看见。雷达传感器可探测车后 70 米左右的范围及车辆左右两侧的死角。汽车侧面的范围约伸展至一个行车道的宽度。

此时并非单独识别行车道的宽度,而是已在系统预 先设定。因此,在行车道狭窄时或跨在 2 个行车道 中间行驶时可能发生错误显示。同样,可能识别到 再下一个行车道的汽车或固定的物体(例如公路护 栏)并触发错误的信息提示。

▲ 警告

忽视亮起的警告灯和文本信息会导致在道路交通 中抛锚,引起事故和严重伤害。

▲ 警告(续)

- 切勿忽视亮起的警告灯和文本信息。
- 进行必要的操作。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文本信息可能导致汽车损坏。

行驶状况




图 194 原理图: (A): 后方有车超车的行驶状况。(B): 左侧车外后视镜上的图示显示




图 195 原理图: (A): 超车和并道的行驶状况。(B): 右侧车外后视镜上的图示显示

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 211 页。

在下列行驶状况下,车外后视镜中会亮起显示⇒图 194(B)(箭头)或⇒图 195(B)(箭头):

- 当另一辆汽车正在超越本车时⇒图 194 (A)。
- 在以约 10 km/h (6 mph) 的速度差超越另一辆汽车时⇒图 195 (A)。在明显快得多的超车过程时不会出现显示。

另一辆汽车接近越快,车外后视镜中就越早出现显示,这是因为"变道辅助"传感器考虑与其他汽车之间的速度差。因此,尽管与另一辆汽车之间的距离相同,显示也可能在不同的时间出现。

物理和系统极限

在某些行驶状况下,"变道辅助"传感器有可能无法正确判断交通情况。其中包括以下情况:

- 在急转弯处
- 在不同宽度的行车道时
- 在道路突起处
- 在天气情况不佳时
- 在特定的路边建筑处,如较高或偏置的护栏

夜视辅助系统

立 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:		行人和野生动物警告	
说明	214	一般性提示	215
标记识别到的行人和野生动物的功能	214	开启/关闭	216

说明



请首先阅读并注意引导信息,见 第 213 页。

夜视辅助系统可以辨识、标记行人和大的 野生动物,并在必要时发出警告。

适用于: 带有夜视辅助系统的车辆

具有标记识别到的行人和野生动物的功能的夜视辅助系统可在黑暗环境中对您提供帮助,为此它会使用红外线摄像机在系统界限内探测您车辆前方的区域。可显示最远至约300 m 的目标。摄像机的热成像图可在组合仪表的显示屏中显示。热的区域会更亮,冷的区域会更暗。

1

标记识别到的行人和野生动物的功能



图 196 组合仪表: 黄色的行人标记



请首先阅读并注意引导信息,见 第 213 页。

适用于: 带有夜视辅助系统的车辆

夜视辅助系统可在系统界限内识别位于车前识别范围内约 10m 到 90m 的行人和野生动物。在近光灯开启的情况下,识别到的行人和野生动物达到系统设定的临界区域时, \rightarrow 第 215 页,通过黄色的标记凸显 \rightarrow 图 196。在耕地区域,动物识别功能不会被激活。只有较大的野生动物, 比如赤鹿或狍可被系统识别。



图 197 组合仪表: 行人识别功能关闭

● 提示

当夜视辅助系统的图像被其他显示信息(比如:导航仪)覆盖,在显示屏中会显示符号划→图 197。 夜视辅助系统可通过多功能方向盘的按键来唤起→第 32 页。

◁

行人和野生动物警告



图 198 组合仪表: 行人和野生动物警告

请首先阅读并注意引导信息,见第 213 页。

适用于: 带有夜视辅助系统的车辆

当被识别的行人或野生动物处于您车前临界区域 时,需要注意如下事项:

- 行人或者野生动物在组合仪表上用红色标出并会显示相应符号⇒图 198
- 此外会响起报警音。

行人和野生动物警告提醒您提高注意力。

为了将驾驶员的注意力转移到行人身上,在行人警告功能起作用时,大灯会照着行人依次短暂闪亮三次。

<1

-般性提示

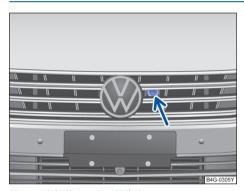


图 199 车辆前方: 夜视摄像头

】 请首先阅读并注意引导信息,见 第 213 页。

适用于: 带有夜视辅助系统的车辆

在下列情况中夜视辅助系统的功能会被限制:

- 在视线较差的情况下,例如在雪,雨,雾或较强 水沫飞溅情况下。
- 当夜视摄像头被弄脏时。

请注意, 夜视摄像头⇒图 199 不要被标签, 堆积物或类似的东西覆盖, 因为这会使夜视辅助系统的功能受到干扰。清洁说明⇒第 244 页。

系统的行人和野生动物辨识依赖于行人/野生动物和背景的温差。当温差太小时,行人/野生动物不能再被识别。环境温度高于28℃或者在有光的情况下,

行人和野生动物标记会被关闭。当夜视辅助系统的 图像在组合仪表的显示屏中被选中,右上方会出现 符号<mark>域</mark>。

▲ 警告

在夜视辅助系统显示开启时请您也要注意车辆的 出现和汽车的周围环境。对交通状况的反应和正 确判断依赖于驾驶员本身。

- 夜视辅助系统只能警告处于红外线摄像头视野范围内的行人和野生动物。视野范围大小相当于组合仪表的显示屏。
- 在以下情况下,行人或野生动物不能被夜视辅助识别和强调:
- 他们不在直立状态时,比如:坐着或躺着
- 其侧影在显示屏中不齐全或不连续地显示,比如行人被停着的汽车部分挡住或野生动物被过高的草部分遮挡 有发生事故的危险!
- 当您有可能妨碍别的交通参与者时,绝对不要尝试避开动物 有发生事故的危险!
- 由于技术原因,系统无法识别电动自行车和助动车。

① 提示

- 即使每个被识别出的目标的形状和热辐射都可被分析时,仍会存在错误警告的可能。
- 由于技术原因,图像可能在某一时间区间产生几分之一秒的停顿。



开启/关闭

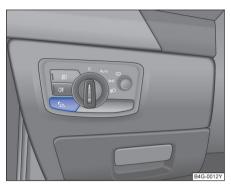


图 200 环境光控开关: 夜视辅助系统的按键

请首先阅读并注意引导信息,见 第 213 页。

适用于: 带有夜视辅助系统的车辆

前提:接通点火系统并将灯光开关旋转到位置 AUTO.

- 按下按钮50⇒图 200。在组合仪表的显示屏中 会显示热成像图。
- 为了关闭夜视辅助系统,需要再次按压按钮

在足够的光照下, 夜视辅助系统可在灯光开关位置 AUTO 挡外被接通。标记识别出的行人、野生动物以 及行人和野生动物警告的功能只能在昏暗处和近光 灯开启时被激活。

设置对比度



请首先阅读并注意引导信息,见 第 213 页。

适用于: 带有夜视辅助系统的车辆

• 可通过信息娱乐系统上的按键 MENU, 车辆 及 设置和驾驶辅助系统功能按钥设置夜视辅助对比度。

当夜视辅助系统打开并且图像在显示屏中可见时, 图像的对比度可在最小到最大之间设置。

◁

驾驶员提示



请首先阅读并注意引导信息,见 **算 213 页**。

适用于: 带有夜视辅助系统的车辆

夜视辅助: 系统故障!

系统将不能保证功能的正常使用并将关闭。请立刻 前往上汽大众经销商处进行检修。

夜间辅助系统: 当前不可用

系统将不能保证功能的使用并将关闭。

夜视辅助系统: 在昏暗处时, 只有在照明接通时 才可以使用

在昏暗处时,只有当近光灯接通时才起作用。

夜视辅助: 行人标示当前不可用

行人和野生动物标记功能可通过系统关闭。

疲劳识别系统

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

工作原理及操作方法 217

驾驶员疲劳识别系统根据汽车行驶状态识别驾驶员 是否已处于疲劳状态, 如系统判断驾驶员处于疲劳 状态,系统会立即警示驾驶员。

辅助信息及警报:

- 信息娱乐系统⇒第 35 页
- 附件、零部件更换、维修和改装(相关信息储存 在控制单元里)⇒第 283 页


▲ 警告

切勿利用驾驶员疲劳识别系统提供的额外方便功能冒险行驶-谨防引发事故! 长途行驶时应定期中途休息,休息时间应足够长。

- 驾驶员应始终确保自己的身体状态适于驾驶。
- 切勿在疲劳状态下驾驶汽车。

▲ 警告(续)

- 系统并非总能在任何情况下均能发现驾驶员已处于疲劳状态,请仔细阅读⇒手册功能局限性一节的相关说明⇒第 216 页
- 个别情况下,系统可能会将合适的驾驶操作误解为驾驶员处于疲劳状态。
- 系统不会对驾驶员"瞌睡"状态发出紧急警报!
- 务必注意观察组合仪表显示屏显示的相关信息,并按要求操控汽车。



● 如系统存在故障,则应尽快到**上汽大众**经销商处 检查系统。

工作原理及操作方法



图 201 组合仪表显示屏:疲劳警示符号



了请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 216 页。

汽车开始行驶后,疲劳识别系统即开始对汽车的行驶状态进行判断,并以此评估驾驶员的疲劳程度。系统持续对驾驶员的疲劳程度与汽车实际行驶状态进行比较。如系统发现驾驶员处于疲劳状态,则会发出警报音,并在组合仪表显示屏上显示相应信息⇒图 201,警示驾驶员注意。组合仪表显示屏显示相应信息约5秒钟,必要时,可能再显示一次,系统存储量后显示的信息。

按压多功能方向盘上的 **M** 按钮即可关闭组合仪表显示屏显示的信息⇒第 32 页。用组合仪表显示屏可重新显示该信息⇒第 32 页。

工作条件

汽车以 60 km/h 至 200 km/h 车速行驶时系统方能通过汽车行驶状态评估驾驶员的疲劳程度。

打开和关闭驾驶员疲劳识别系统

通过信息娱乐系统上的按键 MENU, (车辆) 及 设置和 驾驶辅助系统 功能按钮可激活和关闭驾驶员疲劳识别系统⇒第 35 页。

系统局限性

驾驶员疲劳识别系统有其一定的系统局限性,因此,发生下列行驶时系统可能无法正确识别驾驶员的驾驶状况:

- 车速低于 60 km/h 时。
- 车速高于 200 km/h 时。
- 沿多弯道路段行驶时。
- 在劣质路面上行驶时。
- 遇恶劣天气时。
- 以运动风格驾驶汽车时。
- 驾驶员注意力分散时。

汽车原地停留时间超过 15 分钟,或关闭点火开 关,驾驶员解开安全带。驾驶员疲劳驾驶警示系统 自动复位。

汽车长时间低速行驶(车速低于60 km/h)时,驾驶员疲劳驾驶警示系统自动复位。如提高车速,车速高于上述车速时,系统会重新评估驾驶员的驾驶状况。

4

驾驶模式选择

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:	
警告灯和指示灯	. 218
工作原理和操作	. 219
自选匹配驾驶模式	. 220
自适应性空气悬架(空气悬架)升起/降低	221
车辆 驾驶员提示	
与玖火灰小	. 441

通过驾驶模式选择,可在一辆汽车中启用不同的汽车调校模式。

补充信息和警告提示:

- 信息娱乐系统⇒第 35 页
- 车灯⇒第 104 页

- 换挡⇒第 144 页
- 转向系统⇒第 166 页
- 发动机自动起停系统 ⇒第 222 页
- 定速巡航装置 (GRA) ⇒第 194 页
- 自适应巡航 (ACC) ⇒第 197 页
- 预防式乘员保护系统⇒第 92 页
- 加热、通风、冷却 ⇒第 229 页

▲ 警告

在行驶过程中调节驾驶模式可能转移驾驶员对路 况的注意力并导致事故。

_

警告灯和指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 △,第 218 页。

亮起	可能的原因	解决措施
Ŷ	自适应底盘调节系统(DCC)故障 a)。	请到上汽大众经销商检修,并检测系统。

a) 带彩色显示屏的组合仪表中的彩色显示。

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会熄灭。

▲ 警告

忽视亮起的警告灯和文字信息会导致在道路交通 中抛锚,引起事故和重伤。

▲ 警告 (续)


- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦可行且安全,就立即停车。

! 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

4

工作原理和操作

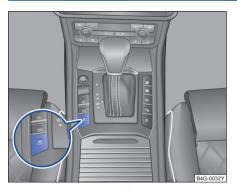

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 <u>A</u>,第 218 页。

根据车辆配置,最多可从 5 种具有不同特性的驾驶模式当中进行选择:

图 202 中控台下部: 驾驶模式选择按键

驾驶模式	建议的行驶状况
经济	使汽车处于低消耗状态,针对低消耗驾驶方式对驾驶员进行辅助。
舒适 a)	以舒适性为导向的汽车调校。适用于恶劣路况或长距离高速公路行车。
标准	均衡调校,例如用于日常使用。
运动	赋予驾驶员充满动感的驾驶体验,适合运动型驾驶方式。
个性化	各个系统可按照个人意愿进行匹配⇒第 220 页

a) 配备自适应底盘调节系统 (DCC) 时可用。

汽车调校在各个驾驶模式下产生的影响,取决于汽车装备。

驾驶模式可在汽车静止或行驶过程中进行切换。选 择驾驶模式后,会立即调整发动机除外的相应的汽 车调校。

如果交通状况允许,将脚从油门踏板上短时间移 开,可使新选择的驾驶模式针对发动机也激活。

自适应性空气悬架 (空气悬架)

自适性空气悬架是一种电子调节的气动弹簧和减震 系统。它的调节取决于所选择的模式、转向动作、 驾驶员的制动和加速介入以及道路路面、车辆速度 和载重。

车辆的离地距离取决于所设置的模式和速度。如果在标准和经济模式下以高于 120 km/h 的速度行驶超过 30 秒,离地距离会自动降低,自动调节为高速公路高度。如果行驶速度降低重新以低于 70 km/h 行驶超过 120 秒,离地距离会自动升高。

当车辆处于升高模式,离地距离明显提高。当速度超过约 100 km/h,离地距离会降低到标准模式高度。

自适应底盘调节系统 (DCC)

DCC 的底盘调校模式按照预先设定的驾驶模式,在 行驶过程中持续根据道路情况和相应的行驶状况对 底盘减振进行调节。

DCC 发生故障时,组合仪表显示屏中会出现指示灯 和信息 故障:减振器调节。

转向系统

在**运动**驾驶模式下,转向助力降低,转向力提高。 行驶特性变得更加敏捷。

驱动系统 (发动机和变速箱)

发动机和变速箱会根据设置的驾驶模式,对油门踏板移动作出更动态或更均衡的响应。在带自动变速箱的汽车中,换挡点和滑行模式会发生改变。激活定速巡航装置(GRA)时,加速特性可能会受到影响。

自适应巡航 (ACC)

激活自适应巡航(ACC)时,会以更加经济或运动的 方式计划汽车的加速及减速过程。

动态大灯随动转向和自动远光灯调节

动态大灯随动转向和自动远光灯调节的调节特性,会根据设置的驾驶模式,对当前的行驶状况作出更动态或更均衡的响应。

空调系统

经济驾驶模式下,空调处于消耗更低的运行状态。

显示驾驶模式

- 必要时接通点火开关。
- 按压驾驶模式选择按键 → 图 202。驾驶模式 选择菜单显示在信息娱乐系统的显示屏中。已激活 的驾驶模式被选中。

- 短促按压功能按钮 , 即可关闭此菜单。
- 驾驶模式会常显在 MIB 屏幕左上角,只有当导航 在工作时才会被遮挡。

选择驾驶模式

- 接通点火开关。
- 按压驾驶模式选择按键 ≥ 图 202。驾驶模式 选择菜单显示在信息娱乐系统的显示屏中。
- 在信息娱乐信息显示屏中短促按压所要选择的驾 **驴模式的功能按键**。
- 或:重新按下驾驶模式选择按键 □ ⇒ 图 202,以 便自动选择下一个未激活的驾驶模式。

为了重新切换回 S 挡并激活发动机运动功能, 请选 择运动驾驶模式或向后短促按压自动变速箱的换挡 杆⇒第 148 页。

▲ 警告

通过改变驾驶模式, 可使行驶性能发生改变。切 勿因自动驻车功能提供的额外便利而去冒险驾 驶。

▲ 警告(续)

更始终根据能见度、天气情况、路面状况和交 通状况调整车速和驾驶方式。

▲ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行 驶会导致在道路交通中抛锚,引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦可行且安全,就立即停车。

1 在带自动变速箱的汽车中选择运动驾驶模式时,变速箱会自动切换至 S 挡。在经济驾驶模 式下, 变速箱自动切换至 D 挡。

i 无论选择哪种驾驶模式,驾驶员都可更改某些 汽车功能。如果在**经济**驾驶模式下,变速箱也 可切换至S挡。

驾驶模式运动在点火开关关闭后仍然保持选 **道** 驾驶模式**运动**在黑人几人人下的。以后,他 中,但发动机或自动变速箱在点火开关再次接 通后切换至驾驶模式标准或变速箱挡位 D。

自选匹配驾驶模式



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 明日九四层八十二 见 ▲,第 218 页。

哪些系统可自选匹配, 取决于汽车装备。

- 打开点火开关
- 必要时接通信息娱乐系统。
- 按压驾驶模式选择按键 , 在信息娱乐系统的 显示屏中短促按压功能按键个性化。
- 短促按压功能按键调整,以打开菜单自选。

当功能按键中的复选框以激活时**以**,说明该功能已 接通。

每次短促按压功能按键←都返回此前最后激活的菜

菜单	设置项
空气悬架:a)	舒适 标准 运动 经济
转向系统	舒适 标准 运动 经济
变速箱	舒适 标准 运动 经济
自适应巡航(ACC):	舒适 标准 运动 经济
动态大灯随动:	舒适 标准 运动 经济
模式复位	将所有设置复位到标 准。

a) 用于配置空气悬架的车辆。

除发动机设置以外,其他在设置菜单中进行的更改 会立即被采用。

▲ 警告

如果驾驶员转移注意力,则可能导致事故和受 伤。驾驶过程中操作信息娱乐系统可能影响观察 路况注意力。

自适应性空气悬架(空气悬架)升起/降低车辆



图 203 信息娱乐系统: 自适应性空气悬架图标



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕 第 218 页。

适用于: 带有自适应性空气悬架的车辆。比如,为了 驶上较高的路边时, 您可以暂时升起车辆。

升起车辆

- 在信息娱乐系统中选择: 功能按键⇒图 203 \bigcirc
- 同时,信息娱乐系统显示屏上的功能按键亮起。 车辆开始升高。

降低车辆

- 为了再次降低车辆,可在信息娱乐系统中选择: 功能按键⇒图 203(1), 功能按键熄灭。
- 车辆开始降低。

4 小心

- 请您注意,即使车辆在升起状态下也不适用于 越野行驶。离地高度对于越野行驶来说太低。
- 当速度升高至 100 km/h 时,升起的车辆会自 动降低。

① 提示

- 当您冼择升起时,车辆会升起到最高高度。
- 为了重新降低车辆,请您选择降低且需要时选择 除举升模式之外的另一种模式。

① 提示

要激活自适应空气悬架功能升起/降低车辆,需关闭 千斤顶模式。

驾驶员提示



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 见 ▲, 第 218 页。

适用于: 带有自适应性空气悬架的车辆

气动弹簧: 当前车辆过高。高度调节运行。 气动弹簧:车身当前过低。高度调节运行。 当各驾驶员提示消失时,车辆完成高度调整。

Start-Stop 启停系统

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题	的	信.	息	:			
显示信息及警告/指示灯							222
启停系统说明							223

▲ 藝生

在发动机关闭时制动助力装置以及助力转向装置 无法运转。

① 提示

当在车外温度非常高的情况下较长时间行驶,车辆 蓄电池可能受损。

① 提示

即使配备了 Start-Stop 启停系统,车辆在坡道上停车时也必须拉起手制动杆,以免溜坡。

① 提示

- 如果车辆在室外极寒冷天气下较长时间停车,可能要几小时后车辆蓄电池的内部温度才会达到适于 启停系统正常工作的温度值。
- 在利用外接电源对车辆蓄电池充电时,请勿将充电器的负极接在蓄电池的负极上,必须连接到发动机舱内的接地点处。⇒第 310 页
- 如果自动空调以自动模式运行,在某些情况下发动机无法自动关闭。
- 车辆涉水行驶时,务必手动关闭启停系统。⇒第 223 页

◁

显示信息及警告/指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 222 页。

亮起	原因	参照
(A)	启停功能激活	条件满足,启停功能激活⇒第 223 页
Ø	启停功能不能激活	条件未满足, 启停功能不能被激 活⇒第 223 页发动机自动关闭的必要前 提条件
自动启停系统故障	启停系统有故障	请及时前往上汽大众经销商处进行维修

▲ 警告

不能忽视警告灯和文字提示。

_



图 204 启停系统按钮

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 222 页。

启停系统有助您节省燃油以及减少有害排放。

在每次接通点火装置时自动激活该功能。

启停系统正常工作时,发动机将在车辆即将停止时 自动关闭,并在车辆起步时自动启动。

组合仪表的显示屏中将显示有关启停系统当前状态的信息。

Navi 上,按压信息娱乐系统上的 went 按键,触摸 车辆功能按钮并通过**本车状态**菜单可调出发动机自 动启停系统的详细信息。

涉水行驶时务必关闭发动机自动启停系统。

配备自动变速箱的汽车

- 汽车即将停止时踩住制动踏板,发动机停止运转。
- 松开制动踏板和电子驻车制动器或踩油门踏板即可重新启动发动机。

发动机自动关闭的必要前提条件

- 驾驶员已系好安全带。
- 驾驶员侧车门处于关闭状态。
- 发动机舱盖处于关闭状态。
- 发动机已达允许工作温度。
- 上次关闭发动机后汽车曾移动过。
- 配备 Climatronic 自动空调的汽车: 车内温度 处在预设的温度范围内。
- 未打开空调系统的除霜按键(MAX)(W)。
- 汽车蓄电池电量充足。
- 汽车蓄电池的温度不过高也不过低。
- 汽车未停在过陡的坡路上。
- 配备自动变速箱的汽车: 前轮转向角度不过大。

- 未挂入倒挡。
- 未激活智能泊车辅助系统。

汽车停止,只要满足发动机自动关闭条件,发动机 也可能自动关闭:

- 当某些逻辑值达到发动机自动关闭的所需条件时,例如,真空度。
- 按两次按钮 🚇 ⇒图 204。
- 配备自动变速箱的汽车,将变速杆移入位置 P 时。

发动机自动重新启动的条件

发生下列情况时发动机可能自动启动:

- 车内温度大幅度升高或降低。
- 汽车开始移动时。
- 汽车蓄电池电压下降时。
- 转动方向盘时。

须手动启动发动机的情况

发生下列情况时必须手动启动发动机:

- 安全带处于打开状态时。
- 驾驶员侧车门处于打开状态时。
- 发动机舱盖处于打开状态时。

手动激活和关闭发动机自动启停系统

- 按下按钮 🕮 ⇒图 204。
- 若自动启停系统被关闭,按钮里的指示灯点亮。

自动启停系统自动关闭发动机后,手动关闭自动启 停系统时若汽车处于停止模式,则发动机将重新自动启动。

自适应巡航系统(ACC) 处激活状态时的发动机自动启停模式

自适应巡航系统 (ACC)通过主动干预制动,使汽车停止移动后,发动机将自动关闭⇒第 197 页。

如下操作, 汽车会自动重启及前行:

- 前方车加速时,汽车会自动重启;
- 踩下油门踏板或按下RES

键⇒第 15 页。⇒图 5,汽车会跟着前车加速。

▲ 警告

关闭发动机后制动助力器和电动-机械转向机构将 不起作用。

- 切不可关闭发动机,让汽车滑行。
- 在发动机舱里作业时务必关闭发动机自动启停 系统。

① 提示

如在高温环境下长时间使用发动机自动启停系统, 可能损坏汽车蓄电池。建议关闭启停系统。 某些情况下可能必须用汽车钥匙重新启动发动 机。请按组合仪表显示屏显示相应信息进行操 作。

胎压监测系统

法辛共与秦大关军列之版的信息

□ 主题引言

WT F G D D V I VI	L A	∠ I	111	IH.	100	•			
胎压监控系统指示灯									225
直接式胎压监测									227

轮胎压力过低时,胎压监测系统向驾驶员示警。

▲ 警告

胎压监测系统的智能技术不能超越规定的极限, 只能在系统极限范围内工作。车轮和轮胎处理不 当可能导致轮胎突然失压、花纹裂开甚至导致轮 胎爆裂。

要定期检测轮胎压力,并始终保持规定的数值⇒第228页。过低的轮胎压力可能使轮胎剧烈变热,从而发生花纹裂开和轮胎爆裂。

▲ 警告(续)

- 务必遵守贴签上所规定的冷态轮胎正确充气压 力⇒第 228 页。
- 要定期在轮胎处于冷态时检查轮胎压力。如有必要,为汽车上安装的轮胎设置轮胎冷态时的轮胎压力⇒第228页。
- 要定期检查轮胎是否有磨损或损坏迹如。
- 切勿超出安装的轮胎允许的最高车速和载荷。



在轮胎压力过低时,燃料消耗和轮胎磨损会增大。

i 旧轮胎只可用上汽大众汽车许可用于相应车型的轮胎更换。

不要完全依赖于胎压监测系统。定期检查轮胎,确保轮胎压力正确并且轮胎没有任何损坏迹象,例如刺伤、割伤、裂纹和凸痕。只要异物未刺入轮胎内部,就要将异物从轮胎花纹中清除。

胎压监控系统指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 225 页。 轮胎失压、轮胎压力过低或系统故障时,指示灯亮 起或闪烁。指示灯常亮表明该报警为欠压报警:指 示灯先闪后常亮表明该报警为故障报警。另外在组 合仪表显示屏中可能会显示文本信息,也可能会响 起一声报警音。

亮起	文本信息	可能的原因 ⇒ △ ,在 <i>警告灯</i> <i>和指示灯</i> 中,见第 23 页	解决措施
(1)	轮胎失压!	至少一个轮胎的轮胎压力低于 1.4 bar (20 psi/140 kPa) 或轮胎压力损失达到临界值。	● 不要继续行驶!立即降低车速!一旦可行且安全,就立即停车。避免剧烈转向和制动操作!检查所有车轮有无外部损坏和可能的异物,以及检测所有车轮的轮胎压力。如果不需要现场更换车轮,则以较低的车速行驶到最近的上汽大众经销商处进行维修。
(!)	轮胎压力过 低!	此警告表明,至少一个轮胎已 达到临界轮胎压力。	要尽快检测所有车轮的轮胎压力。如果不需要现场 更换车轮,降低车速行驶到最近的 上汽大众 经销商 处进行维修。
(!)	请检查轮胎压 力。	此警告表明,至少一个轮胎出 现轮胎压力降低。	有机会时检测所有轮胎的轮胎压力⇒第 228 页并进行校正。校正前避免长途行驶和以最高车速行驶。
	请检查轮胎压力。	在打开点火开关后提示至少一 个轮胎的轮胎压力过低。	有机会时检测所有轮胎的轮胎压力⇒第 228 页并进行校正。校正前避免长途行驶和以最高车速行驶。

亮起	文本信息	可能的原因 ⇒ ▲ ,在 <i>警告灯</i> <i>和指示灯</i> 中,见第 23 页	解决措施
(1)		符号在驾驶期间偶尔闪烁。某一传感器与系统之间存在无线电干扰。由于汽车附近在相同波段内工作的发射器(例如对讲机、无线电遥控器或儿童玩具)的叠加作用,功能会暂时受影响。	必要时关闭故障源或避免。
(!)		系统有故障。 指示灯约闪烁一分钟后持续亮 起。	如果轮胎压力正确时关闭再重新打开点火开关后, 指示灯仍旧闪烁且随后持续亮起,请到 上汽大众 经 销商处进行系统检测。

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后会熄灭。

▲ 警告

轮胎压力不同或轮胎压力过低可能导致轮胎失 效、汽车失控、事故、重伤和死亡。

- 若警告灯 (1) 亮起,必须立即降低车速,避免 急转弯和紧急制动,就近停车,尽快检查轮胎气 压。
- 不同的轮胎压力或过低的轮胎压力可能加剧轮胎磨损,使行驶稳定性变差和制动距离延长。
- 轮胎压力不同或轮胎压力过低可能导致轮胎突 然失效、轮胎爆裂和汽车失控。
- 驾驶员必须负责使所有轮胎始终保持正确气压,因此,必须定期检查轮胎气压,最好在添加燃油时和长途行驶前检查轮胎气压。
- 只有所有冷态轮胎的轮胎压力正确时,胎压监测系统才能执行功能。
- 所有轮胎都必须始终具有与载荷相符的正确轮胎压力⇒第228页。
- 在每次行车前都必须将所有车轮充到正确的轮胎压力⇒第228页。

▲ 警告 (续)

- 在以过低的轮胎压力行驶时,轮胎必须承受更 多的变形挤压。于是轮胎会剧烈升温,可能导致 花纹裂开、轮胎爆裂、失去对车辆的控制。
- 高车速和过载可能会使轮胎剧烈变热,从而导 致轮胎爆裂和失去对汽车的控制。
- 轮胎压力过高或过低会缩短轮胎的使用寿命, 然后降低汽车的行驶性能。
- 如果轮胎未"瘪"并且不需要立即更换车轮,请以较低车速行驶到最近的上汽大众经销商,检查和校正轮胎压力⇒第228页。

▲ 警告

| 亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行 | 驶会导致在道路交通中抛锚,引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦路面情况允许且安全,就立即停车。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

图 205 组合仪表中显示屏上: 当前轮胎压力

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 225 页。

直接式胎压监测在行驶过程中借助轮胎上的胎压传感器监控四个行驶轮的轮胎压力。发现失压时,系统会通过图像或报警音信息向驾驶员示警。

信息娱乐系统中的显示屏显示

信息娱乐系统显示屏上显示带所有行驶车轮的实际 充气压力和标准充气压力的汽车→图 205。

■ 图 205 的图例: 含义 ① 左后轮标准充气压力(单位: bar) ② 左后轮实际充气压力(单位: bar) ③ 左前轮标准充气压力(单位: bar) ④ 左前轮实际充气压力(单位: bar) ⑤ 右前轮实际充气压力(单位: bar) ⑥ 右前轮标准充气压力(单位: bar) ⑦ 右后系统故障 ⑧ 右后轮标准充气压力(单位: bar)		
 □ 左后轮标准充气压力 (単位: bar) ② 左后轮实际充气压力 (単位: bar) ③ 左前轮标准充气压力 (単位: bar) ④ 左前轮实际充气压力 (単位: bar) ⑤ 右前轮实际充气压力 (単位: bar) ⑥ 右前轮标准充气压力 (単位: bar) ⑥ 右前轮标准充气压力 (単位: bar) ⑦ 右后系统故障 ⑧ 右后轮标准充气压力 	⇒图 205 的图例:	
(单位: bar) ② 左后轮实际充气压力 (单位: bar) ③ 左前轮标准充气压力 (单位: bar) ④ 左前轮实际充气压力 (单位: bar) ⑤ 右前轮实际充气压力 (单位: bar) ⑥ 右前轮标准充气压力 (单位: bar) ⑥ 右前轮标准充气压力 (单位: bar) ⑦ 右后系统故障 ⑧ 右后轮标准充气压力	图中编号	含义
(单位: bar) (3) 左前轮标准充气压力(单位: bar) (4) 左前轮实际充气压力(单位: bar) (5) 右前轮实际充气压力(单位: bar) (6) 右前轮标准充气压力(单位: bar) (7) 右后系统故障 (8) 右后轮标准充气压力	1	
(単位: bar) (4) 左前轮实际充气压力 (单位: bar) (5) 右前轮实际充气压力 (单位: bar) (6) 右前轮标准充气压力 (单位: bar) (7) 右后系统故障 (8) 右后轮标准充气压力	2	
(単位: bar) (5) 右前轮实际充气压力(单位: bar) (6) 右前轮标准充气压力(单位: bar) (7) 右后系统故障 (8) 右后轮标准充气压力	3	
(単位: bar) ⑥ 右前轮标准充气压力 (単位: bar) ⑦ 右后系统故障 ⑧ 右后轮标准充气压力	4	
(単位: bar) ⑦ 右后系统故障 ⑧ 右后轮标准充气压力	⑤	
8 右后轮标准充气压力	6	7.114.10.14.1.20.4
8 右后轮标准充气压力	7	右后系统故障

在轮胎压力过低时,会用黄色显示相关轮胎和相应数值⇒图 205。

若未发送轮胎压力,则最后接收的实际气压以灰色 显示,例如停车时。

开启或关闭直接式胎压监测系统1)

注意关于使用直接式胎压监测的本国法律规定。

使用 ECE 标准的国家:如果车辆上安装的轮胎套件 (例如冬季轮胎)中不含车轮传感器或含有不适宜直接式胎压监测的车轮传感器,指示灯 (L) 会闪烁大约一分钟随后持续亮起。另外还可发出一个声音信号。不再监控轮胎压力。不要关闭系统。

不使用 ECE 标准的国家: 如果车辆上安装的轮胎套件(例如冬季轮胎)中不含车轮传感器或含有不适宜直接式胎压监测的车轮传感器。在这种情况下会显示文字信息。另外还可发出一个声音信号。不再监控轮胎压力。一旦直接式胎压监测在行驶期间再次接收到相符的传感器信号,就会重新自动接通。

轮胎压力和负载状态

轮胎压力取决于汽车的负载状态。为此,必须根据 汽车实际的负载情况调整轮胎的气 压。⇒第 228 页。

如果必须在轮胎温度较高的情况下调整气压,则轮胎气压值应比胎压贴签上对应的规定值高 $0.2\sim0.3$ bar $(2.9\sim4.4~\mathrm{psi}/20\sim30~\mathrm{kPa})$ 。

轮胎充气时从压力表上读取的压力值和胎压传感器 测定的压力值之间可能出现偏差。

选择轮胎类型

换用另一种尺寸的轮胎时,可能需要根据新轮胎调 整标准充气压力。在这种情况下,必须在信息娱乐 系统中选择合适的轮胎型号⇒表格,见

第 228 页,见⇒第 228 页。如果不需要调整,则选择菜单不可用。

如果所装轮胎的尺寸与制造商规定不同,则可以让 上汽大众经销商调整到标准压力。接着,可以在信息娱乐系统中的菜单项负载状态内选择这些相应的 标准压力。

调出信息娱乐系统中的直接式胎压监测设置

- 按压信息娱乐按钮 MENU
- 短促按压功能按键 **车**辆。
- 短促按压功能按键 (本车状态)。
- 从选择列表中选择 直接式胎压监测。

5R1. PL7. 74

¹⁾ 视汽车而定。

在信息娱乐系统中设置直接式胎压监测

功能按键 操作

【负载状态】: 短促按压功能按键 【负载状态】或 【▼ 后,可以选择负载状态标准、舒适 a)或满负载。

a) 有些车型可以选择负载状态为舒适,但舒适和标准的压力值相同,不影响正常使用。

匹配胎压传感器

在更换轮胎压力传感器或更换轮胎套件后,不需要 手动匹配。直接式胎压监测可自动识别新的胎压传 感器,并在开始行车时立即匹配它们。

轮胎处于静止状态时,传感器不发送轮胎压力信号,由此保护传感器电池。

! 提示

- 胎压传感器固定在车轮上的专用铝合金气门嘴上。这些气门已刚性拧紧。在充气和检测轮胎压力时,不要弯折气门。
- 缺失气门帽可能导致气门损坏,并可能导致直接 式胎压监测的传感器损坏。因此,每次行车时都要 用符合工厂交货时安装要求的气门帽将所有气门全 部盖好拧紧。不要使用金属气门帽。
- 不要使用"轻便气门帽",因为这种气门帽不密封并可能导致传感器损坏。
- 在换装其他轮胎时不要损坏气门和传感器。

◁

空调

自动空调

立 主题引言

该辛苦包含有关下列主题的信息

1/4	干	1-1	4	口	Н	Л	. 1	"	IJ.	C. //	251	1.0	IH.	E/	:			
操	作	元	件															230
自	动	运	行	模	式													232
手	动	模	式															233
空	气	内	循	环	模	定	4											234
	过																	
(C1	im	at	ro	ni	c))											235
前	部	通	风															236
后	部	通	风															236
基	本	说	明															237
方	向	盘	加	热														238

补充信息和警告说明:

- 外观视图⇒第 11 页
- 车窗玻璃刮水器和清洗器⇒第 115 页
- 汽车外部养护和清洁⇒第 261 页

▲ 警告

车窗玻璃的视野不良会加大发生交通事故和人身 伤害的危险。

- 保持所有车窗玻璃无冰雪和水雾覆盖对交通安全性至关重要。因为只有这样才能确保视野良好。
- 所以,您必须熟悉如何正确操纵暖风、通风以及车窗玻璃除雾和除霜功能。
- 空气内循环模式下,新鲜空气不会进入车内。 关闭制冷装置后,在空气内循环模式下车窗玻璃 会很快结有水雾并严重影响向外视野,有发生事故的危险!
- 车辆停在车库或空气流通不畅的地方时,应开启空气内循环模式,避免废气进入车内而带来的中毒危险。

▲ 警告

车内空气浑浊可能会加速驾驶员疲劳并使其注意 力分散,由此可能会引发交通事故并造成人身伤 害。

- 切勿较长时间关闭鼓风机,而且切勿较长时间 使用车内空气循环运行模式,否则没有新鲜空气 进入车内。
- 不需要使用空气内循环模式时,请将其关闭。

① 提示

- 如果您怀疑空调系统有故障,为了避免空调系统 损坏,应关闭空调系统,然后尽快前往上汽大众经 销商处检修。
- 空调系统的修理工作需要专业知识和专门工具。
 因此,如果发生故障建议到上汽大众经销商处去处理。
- 暖风装置由于利用了内燃机的多余热量, 因此几乎不会增加燃油消耗。
- 制冷装置开启后会影响内燃机功率,并使油耗增加。因此,在不开启制冷装置也能达到所需的车内温度时,应选择新鲜空气通风。

1 在车外空气湿度较大且温度较高时,会有冷凝水从制冷装置蒸发器中滴出并在汽车下面形成水洼。这属于正常情况,并不表示有泄漏!

为了不影响采暖或制冷功率并防止车窗玻璃上 出现水雾,必须保证挡风玻璃前的进风口没有 冰雪或树叶遮挡。

操作元件

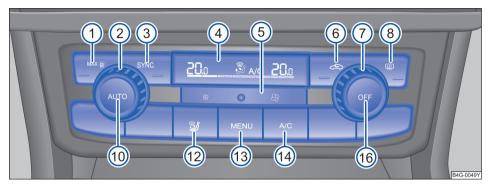


图 206 部分车型中控台上: 自动空调的操作元件



图 207 中控台上: 自动空调的操作元件



通过操作元件可以为驾驶员侧和前排乘员 侧设置不同的温度。

空调采暖及制冷装置仅在内燃机运转且鼓风机打开 的情况下才能工作。

- 转动温度调节开关 ② 或 ⑦→图 206 或 →图 207,即可设定驾驶员侧或前排乘员侧的温度 并通过 ④ 显示设定的温度。
- 按压按钮 ①、③、⑥、⑧、⑩、②、⑭、 ⑥,都可激活相应的功能。①、③、⑥、⑧,激 活后有指示灯。

驾驶员侧和前排乘员侧的温度可以分别设定。 按钮中的指示灯显示相应功能是否激活。

导航系统的显示屏上也会显示自动空调的信息。

- ① 按钮 挡风玻璃除霜功能。吸入的车外空气吹向前挡风玻璃及前排侧窗玻璃。若在空气内循环模式接通时打开挡风玻璃除霜功能,空气内循环模式自动关闭。在环境温度超过约+1°C的情况下,制冷装置还会自动接通,鼓风机自动调到高速挡,降低空气中的湿度并尽快清除车窗玻璃上的水雾或冰雪。
- ② 驾驶员侧温度调节开关。
- ③ 按钮**SMC** 如果按钮中的指示灯亮起,则可以 把驾驶员侧的温度设置同样应用于前排乘员 侧。如果按压此按钮,按钮中的指示灯熄灭, 便可以分别给驾驶员和前排乘员侧设置不同的 温度。或者转动右侧的温度调节开关,为两侧 设置不同的温度。

按钮CLEAN AIR - 净化空气功能。

- 4 显示器。
- ⑤ 鼓风机挡位调节按钮
- ⑥ 按钮 ◎ 空气内循环模式。
- (7) 前排乘员侧温度调节开关。

- (8) 按钮圖 后风窗加热按钮。后风窗加热仅在内燃机运转的情况下才工作。后风窗加热功能接通时,按钮圖中的指示灯亮起。后窗玻璃加热在开启约10分钟后会自动关闭。也可以再次按压按钮圖提前关闭加热功能。
- ⑨ 驾驶员座椅加热按钮 ☑。
- 按钮(AUTO) 自动调节气流温度、鼓风机转速和空气流向。
- (11) 驾驶员座椅通风按钮(2)。
- (12) 按钮39 气流吹向上方、上身、脚步空间。
- (3) 按钮(MENU) 按压该按钮即可打开信息娱乐系统 里的空调系统显示及设置。
- (14) 按钮(A/C) 打开或关闭制冷装置。
- 15 前排乘员侧座椅通风按钮【❸】
- (6) 按钮(**OFF**) 打开或关闭自动空调。在空调系统 关闭的情况下,按钮中的指示灯亮起。

▲ 警告

车窗玻璃的视野不良会加大发生交通事故和人身 伤害的危险。

▲ 警告(续)

- 保持所有车窗玻璃无冰雪和水雾覆盖对交通安 全性至关重要。因为只有这样才能确保视野良 好。
- 所以,您必须熟悉如何正确操纵暖风、通风以及车窗玻璃除湿和除冰霜功能。
- 在空气内循环模式下,新鲜空气不会进入车内。关闭制冷装置后,在空气内循环模式下车窗玻璃会很快结有水雾并严重影响向外的视野,有发生事故的危险!
- 不需要使用空气内循环模式时,请务必将其关闭。
- 车内空气浑浊可能会加速驾驶员疲劳并使其注意力分散,由此可能会引发交通事故并造成人身伤害。
- 车辆停在车库或空气流通不畅的地方时,应开 启空气内循环模式,避免废气进入车内而带来的 中毒危险。

① 提示

- 请留意有关的概述⇒第 234 页。
- 由于汽车装备不同,按钮的布局及按钮上的标记 也可能不同。请以实车为准。

自动运行模式

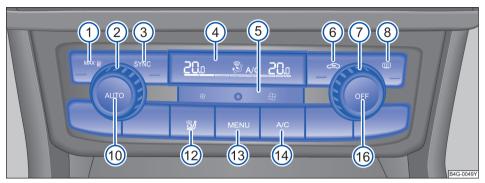


图 208 部分车型中控台上: 自动空调的操作元件



图 209 中控台上: 自动空调的操作元件



在自动运行模式下,气流温度、风量大小 和空气流向会自动调节,以便尽快达到预 设的温度并保持恒温。

打开自动运行模式

- 按压按钮 (0) ,接通自动空调的自动运行模式。
- 转动温度调节开关,按需设定车内左右两侧的温度。建议您将温度设置为适合全年时令的+22℃。

除了自动空调操作元件中的指示灯外,在导航系统 的显示屏中也会显示自动空调的信息。

在自动运行模式下,建议您将温度设置为适合全年时令的+22℃。只有当出于个人的舒适需要或在特定的情况下,才需改变此设置。车内温度可以在+16℃和+29.5℃之间调节。在空调面板上会显示温度。此

外,导航系统的显示屏上也会显示自动空调的信息。显示的数值为近似值,根据车外情况,实际上可能会略高或略低。

自动空调能自动调节出风温度、鼓风机转速和气流分配,从而保持舒适的温度。此外,空调还将阳光照射的强度和角度也纳入考虑范围,所以一般情况下无需再进行手动调节。自动运行模式能常年为乘员提供舒适的车内环境。

风窗除雾

汽车前风窗及侧窗之所以会起雾,是由于空气中湿度较大车辆内外部有一定的温差时,温度较低一侧的风窗和侧窗玻璃表面因潮湿空气凝结而形成雾气。在雨天时风窗和侧窗玻璃表面更容易出现雾气,如需快速除雾,建议进行如下调节:

按压按钮 (本) , 在符合压缩机开启的条件下,制冷装置还会自动接通,鼓风机自动调节到合适的挡位, 可快速的降低空气中的湿度并清除风窗上的水雾。

除雾完毕后,重新按压按钮 () 使空调恢复到除 霜前的设定状态,或在雾气消除后按下 () 即) 健,空 调将根据实际情况自动进行调节。

▲ 警告

车窗玻璃的视野不良会加大发生交通事故和人身伤害的危险。

- 保持所有车窗玻璃无冰雪和水雾覆盖对交通安全性至关重要。因为只有这样才能确保视野良好。
- 所以,您必须熟悉如何正确操纵暖风、通风以及车窗玻璃除湿和除冰霜功能。
- 在空气内循环模式下,新鲜空气不会进入车内。关闭制冷装置后,在空气内循环模式下车窗玻璃会很快结有水雾并严重影响向外的视野,有发生事故的危险!

▲ 警告(续)

- 不需要使用空气内循环模式时,请务必将其关闭。
- 车内空气浑浊可能会加速驾驶员疲劳并使其注意力分散,由此可能会引发交通事故并造成人身伤害。

● 提示

- 在制冷装置关闭的情况下,不会对吸入的车外空气除湿。为了避免挡风玻璃上产生水雾,建议把制冷装置打开。方法是按压按钮[A/C],并开启车外循环。
- 长期处于最大除雾或后风窗加热模式将增加车辆油耗,且对于低排量的车型在恶劣工况下可能会导致内燃机功率不足。

手动模式

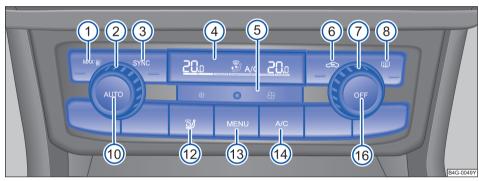


图 210 部分车型中控台上: 自动空调的操作元件

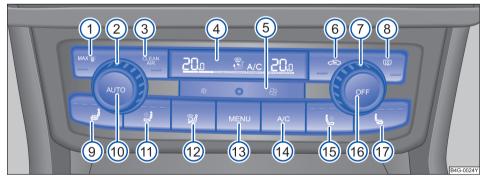


图 211 中控台上: 自动空调的操作元件

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 💁,第 229 页。

在手动模式下,可自行确定气流温度、风 量大小和空气流向。

打开手动模式

- 按压(12)中的按钮⇒图 210 或 ⇒图 211, 或者按 压鼓风机挡位调节开关(5) 即可关闭自动运行模 式。

关闭手动运行模式

- 按压按钮(AUTO),即可关闭手动运行模式,并打开 自动运行模式 。

温度

汽车内部左右两侧的温度可以利用温度调节开关分 别控制。已设定的温度显示在相应的调节开关的周 围。车内温度可以在+16℃和+29.5℃之间调节。这 是近似的温度值, 取决于车外的情况, 实际上可能 会略高或略低。

如果设定的温度低于+16℃,便会显示 LO(低)。装 置以最大的制冷功率运行, 温度将不再保持恒定。

如果设定的温度高于+29.5℃,便会显示 HI(高)。 装置以最大的加热功率运行, 温度将不再保持恒 定。

鼓风机转速

按压鼓风机开关(5)向左或向右按压可以降低或增加 鼓风机转速。转速大小可以通过空调显示器显示。 鼓风机必须时刻至少保持在较低的挡位上运转,以 便随时都有新鲜空气进入车中。关闭鼓风机后,自 动空调也随即关闭。

空气流向

用按钮MAXIPI和II可以控制空气流向。开启某项功能 后,对应按钮中的信息会在空调显示器以及信息娱 乐系统中显示。此外, 部分出风口还可以单独打开 或关闭。

关闭自动空调

按下按钮(Off)。

打开和关闭制冷装置

按压按钮(A/C)可打开或关闭制冷装置。

在制冷装置已打开时开启外循环模式不仅可以降低 车内温度, 而且空气湿度也会降低。这样可在车外 湿度较高的情况下提高乘员的舒适度, 并能防止车 窗玻璃起水雾。

如果不能打开制冷装置,可能有以下原因:

- 没有启动内燃机。
- 鼓风机已关闭。
- 车外温度低于约 +3℃。
- 制冷装置的压缩机由于内燃机冷却液温度过高而 暂时关闭。
- 空调系统的保险丝损坏了。
- 汽车出现了某种其它的故障。请到上汽大众经销 商去检查空调系统。

▲ 警告

车窗玻璃的视野不良会加大发生交通事故和人身

- 保持所有车窗玻璃无冰雪和水雾覆盖对交通安 全性至关重要。因为只有这样才能确保视野良 好。
- 所以,您必须熟悉如何正确操纵暖风、通风以 及车窗玻璃除湿和除冰霜功能。
- 空气内循环模式下,新鲜空气不会讲入车内。 关闭制冷装置后,在空气内循环模式下车窗玻璃 会很快结有水雾并严重影响向外的视野,有发生 事故的危险!
- 不需要使用空气内循环模式时,请务必将其关 闭。
- 车内空气浑浊可能会加速驾驶员疲劳并使其注 意力分散,由此可能会引发交通事故并造成人身 伤害。

空气内循环模式



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 229 页。

空气内循环模式

打开或关闭空气内循环模式

- 按压按钮 → 图 210 或 → 图 211(6), 即可打开 空气内循环模式。按钮上的指示灯随即亮起。

 再次按压按钮(⑤),可关闭空气内循环模式。按钮 中的指示灯随即熄灭。

在空气内循环模式下,车外空气不会进入车内。空 气仅仅在车内循环运行。因此, 开启空气内循环模 式可防止车外混浊难闻的空气进入车内。

在车外温度较低时, 开启空气内循环模式可以改善 加热效率, 因为此时只对车内的空气进行加热。

在车外温度较高时, 开启空气内循环模式可以改善 制冷效率,因为此时只对车内的空气进行制冷。

为安全起见,在空气内循环模式开启的情况下如果按压除霜按钮(www),空气内循环模式便会关闭。再次按压按钮(w)可以重新打开空气内循环模式。

在打开空气内循环模式的情况下请勿吸烟,因为烟 雾会沉积在制冷装置的蒸发器和空调滤清器上,从 而导致经久难除的异味。

在空气内循环模式下,如果制冷装置已关闭,则不会对吸入的空气除湿。为了避免挡风玻璃上产生水雾,建议按下按钮【A/C】(4)→图 210 或 →图 211,打开制冷装置。按钮中的指示灯随即亮起。

净化空气功能

- 按下按钮 CLEAN AIR 3, CLEAN AIR 功能激活,按键 指示灯亮起。

同时,在信息娱乐系统界面中也可激活或关闭此功能。

- 接通点火开关。
- 按压空调面板上的 MENU 按钮。
- 短促按压功能按键 (CLEAN AIR),选择激活或关闭此功能。

工作时,在保证最大化降低因车内空气湿度和车外温度所引起的结雾风险以及天窗、车窗等需处于关闭状态的情况下,空调将自动切换车内空气循环运行模式,由此调整并持续适配车内空气循环成分,以防止汽车乘员产生疲劳感。

当车窗天窗打开时, CLEAN AIR功能受限。

ECO 模式

如果副驾驶员座椅或者后排座椅没有乘客,空调将 处于 ECO 状态,此状态为空调的经济节能模式。一 旦车门打开之后,自动恢复正常空调模式。

▲ 警告

车窗玻璃的视野不良会加大发生交通事故和人身伤害的危险。

- 空气内循环模式能保证尽可能将车内空气的反复利用,但是由于安全考虑,空调系统不能完全隔绝外界空气,请务必保持车内空气新鲜。
- 保持所有车窗玻璃无冰雪和水雾覆盖对交通安全性至关重要。因为只有这样才能确保视野良好。
- 所以,您必须熟悉如何正确操纵暖风、通风以及车窗玻璃除湿和除冰霜功能。
- 在空气内循环模式下,新鲜空气不会进入车内。关闭制冷装置后,在空气内循环模式下车窗玻璃会很快结有水雾并严重影响向外的视野,有发生事故的危险!
- 不需要使用空气内循环模式时,请务必将其关
- 车内空气浑浊可能会加速驾驶员疲劳并使其注意力分散,由此可能会引发交通事故并造成人身伤害。

● 提示

- 如果您怀疑空调系统有故障,为了避免空调系统 损坏,应关闭空调系统,然后尽快前往上汽大众经 销商处检修。
- 空调系统的修理工作需要专业知识和专门工具。
 因此,如果发生故障建议到上汽大众经销商处修理。
- 不按照保养规定更换空调滤清器,可能造成大量 灰尘与杂质附着在过滤器内,使进风量减少并削弱 采暖及制冷效果,影响车内空气质量。

通过信息娱乐系统操作自动空调系统(Climatronic)



1 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 见 ▲,第 229 页。

可通过信息娱乐系统对自动空调系统 (Climatronic)进行显示及操控。

打开空调系统菜单

按压空调面板上的 MENU 按钮。

显示屏上部显示空调系统当前设置,例如,显示驾驶员侧和前排乘员侧当前设定的温度。

触压相应功能按钮即可打开或关闭某个功能。 可通过屏幕选项来改变空调的出风预制模式。

功能按钮	作用	_
0FF	关闭 Climatronic 自动空调系统。	
ON	启动 Climatronic 自动空调系统。	_ <

前部通风



图 212 前部出风口



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

利用出风口中间的导流片可以上下/左右调节气流方 向。此外,还可以通过此导流片旋转相应的出风口 调节空气流向。

拨动出风口旁的滚花小轮(局部放大图),可以开 启或关闭相应的出风口。

① 提示

为避免损坏出风口叶片,请勿在出风口上附加香 水、支架等物品。

◁

后部通风

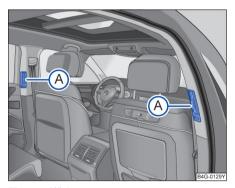


图 213 后排出风口



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

利用出风口中间的导流片可调节气流方向⇒图 213 或⇒图 214 (A),转动调节滚轮可以调节空气流量。



图 214 中央通道后部的出风口



为避免损坏出风口叶片,请勿在出风口上附加香 水、支架等物品。

◁

基本说明



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 229 页。

空调滤清器

空调滤清器(包含花粉滤清器和粉尘滤清器)可明 显降低或阻挡车外空气中的有害成分(例如灰尘和 花粉)进入车内。

为确保空调系统可以高效工作, 必须按照保养要求 规定的时间间隔更换空调滤清器。

如果发现进风量明显减少,可能需要提前更换空调 滤清器。

在空气内循环模式情况下车内应禁止吸烟,因为从 车内吸入的烟雾会附着在空调蒸发器上, 这会导致 无法消除的异味,只能通过更换蒸发器来解决。

如遇风沙天气, 请开启空气内循环模式。否则车外 的沙尘会随着空气进入空调系统, 堵塞过滤器并进 入车内污染车内环境。

如果制冷装置长期未开,蒸发器中的附着物可能会 产生异味。因此为了去除异味建议每个月至少要开 启一次制冷装置,同时将鼓风机挡位调节到最大并 保持5分钟,即使在冬季也是这样,在进行上述操 作的同时也请打开车窗片刻。

4 警告

车窗玻璃的视野不良会加大发生交通事故和人身 伤害的危险。

- 保持所有车窗玻璃无冰雪和水雾覆盖对交通安 全性至关重要。因为只有这样才能确保视野良
- 所以,您必须熟悉如何正确操纵暖风、涌风以 及车窗玻璃除湿和除冰霜功能。
- 在空气内循环模式下,新鲜空气不会进入车 内。关闭制冷装置后,在空气内循环模式下车窗 玻璃会很快结有水雾并严重影响向外的视野,有 发生事故的危险!

▲ 警告(续)

- 不需要使用空气内循环模式时,请务必将其关
- 为了提高采暖或制冷效果,可以短时接诵空气 内循环模式,但不要将空气内循环模式接通较长 时间,因为"浑浊"的空气可能使驾驶员和乘员 疲劳、注意力下降,并可能导致车窗玻璃蒙上水 雾,由此可能会引发交通事故并造成人身伤害。 一旦车窗玻璃蒙上水雾,请立即关闭空气内循环 模式。

① 提示

- 如果您怀疑空调系统有故障,为了避免空调系统 损坏,应关闭空调系统,然后尽快前往处检修。
- 空调系统的修理工作需要专业知识和专门工具。 因此,如果发生故障建议到上汽大众经销商处去处
- 不按照保养规定更换空调滤清器,可能造成大量 灰尘与杂质附着在过滤器内,使进风量减少并削弱 采暖及制冷效果,影响车内空气质量。
- 在年外全气速及水八只加速 (A) 冷凝水从制冷装置蒸发器中滴出并在汽车下面 • 在车外空气湿度较大且温度较高时,会有 形成水洼。这属于正常情况,并不表示有泄漏!
- 为了不影响采暖或制冷功率并防止车窗玻璃上出 现水雾, 必须保证挡风玻璃前的进风口没有冰雪或 树叶遮挡。
- 车内空气会经过后部侧窗玻璃旁的通风口排出。 因此请留意以防止衣服等物品挡住这个通风口,导 致空气流通不畅。
- 在车窗和天窗都关闭时,空调系统能更加有效地 工作。但当车辆静止时由于强烈的阳光照射而使车 内温度很高时, 短时间打开车窗有助于加快制冷过 程。



方向盘加热



图 215 在中控台中:方向盘加热装置按键。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 229 页。

适用于: 配有方向盘加热装置的车辆 方向盘加热功能在内燃机运行时起作用。

接通/关闭方向盘加热功能

想要接通/关闭方向盘加热功能,请按下按键。。在 组合仪表的显示屏上出现驾驶员提示方向盘加热功 能打开!/方向盘加热功能关闭!。

当方向盘加热装置接通时,保持在几乎恒定的温

方向盘加热装置的设置将会自动存储且归入到所使 用的遥控钥匙中。

在加油站

加油

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

指示灯和备用	油	指	汈	7						239
添加燃油 .										240
加油时检查										241

油箱盖位于汽车后部右侧。

补充信息和警告说明:

- 外观视图⇒第 11 页
- 燃油⇒第 242 页
- 在发动机舱中作业的准备工作⇒第 244 页

▲ 警告

不正确添加燃油可能引发火灾,爆炸,致伤,甚至致死人员!

- 燃油属高可燃性及可爆性物质,可导致人员严重烧伤和其它伤害。
- 必须将加油枪正确置于加油口内,否则,燃油可能溢出和溅出油箱。溢出和溅出的燃油可能引发火灾,烧伤人员。

▲ 警告 (续)

- 要始终确保油箱锁正确关闭,以免燃油蒸发和 泼出。
- 添加燃油时切勿进入车内,若不得不进入车内,则必须关闭车门,并在再次接触加油枪前应触摸一下金属表面,这样可去除身上的静电荷,否则,可能产生电火花,加油时可能引发火灾。
- 为安全起见,在加油时必须关闭发动机。
- 添加燃油时切勿吸烟,远离明火,谨防引爆燃油!
- 安全起见,建议不要随车携带备用油罐,以免 发生事故时油罐破损泄漏,引发火灾。

! 提示

要立即从车漆上清除溢出的燃油,以免损坏轮罩、轮胎和车漆。



燃油可能污染环境。请收集流出的油液并由专业人员废弃处理。



) 油箱盖不能应急解锁。必要时请专业人员处 理。

◁

指示灯和备用油指示





请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 239 页。

图 216 组合仪表:燃油表

亮起	指针位置 ⇒图 216	可能的原因 ⇒▲	解决措施
	红色标记(箭头)	油箱几乎空了。 正在消耗备用油 。	请及时加油 ⇒①。

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮 起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后或者在 启动发动机后会隐去。

▲ 警告

在燃油存量过少时行驶可能导致在道路交通中抛锚,引起事故和受伤。

- 过少的燃油存量可能导致发动机的燃油供给不 规律,特别是在驶过上坡或下坡路段时。
- 当发动机由于缺少燃油或燃油供给不规律而 "运转不均匀"或熄火时,转向系、所有驾驶员 辅助系统和制动辅助系统不工作。

▲ 警告 (续)

● 当油箱中的燃油只剩 1/4 时,为了避免汽车 因燃油不足而抛锚,务必加油。

4. 提示

- 为了避免汽车损坏,务必注意亮起的指示灯以及 相应的描述和提示。
- 切勿行驶到油箱燃油完全耗尽。不规律供油可能导致缺火,于是未燃烧的燃油进入排气装置。尾气催化净化器会因此损坏!
- 指针式仪表中燃油加注符号旁边的小箭头⇒图 216 指示汽车上油箱盖所在方位。

4

添加燃油

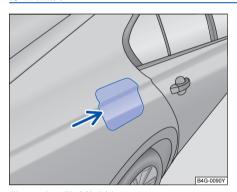


图 217 打开燃油箱盖板



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 239 页。

燃油箱盖板由中央集控门锁控制。

添加燃油前务必关闭发动机。

打开加油口盖

- 使用钥匙或中央集控门锁系统解锁汽车。⇒第 46 页
- 沿箭头方向按压燃油箱盖板⇒图 217。
- 打开燃油箱盖板, 逆时针拧下加油口盖。
- 将加油口盖插到油箱盖上的预设开口中⇒图 218。

关闭加油口盖

- 顺时针拧加油口盖,直至听到清脆的提示声。
- 关闭油箱盖板,直至听到其卡定声。

燃油箱盖板位于汽车右后侧。



图 218 拧下的加油口盖可挂在打开的燃油箱盖板上

一旦燃油箱内的燃油降至备用油位,仪表内的警告 灯 → 即亮起。此外,显示屏可能显示相关文字信息,提示驾驶员尽早添加燃油。此时燃油箱内剩约 9升燃油。

本车燃油箱容量约为75升。

油箱盖板内侧有一标签,其上标有适用于本车的燃 油标号。

若无法打开油箱盖板,则应请专业人员处理。

▲ 警告

不正确添加燃油可能引发火灾,爆炸,致伤,甚至致死人员!

- 燃油属高可燃性及可爆性物质,可导致人员严重烧伤和其它伤害。
- 必须将加油枪正确置于加油口内,否则,燃油可能溢出和溅出油箱。溢出和溅出的燃油可能引发火灾,烧伤人员。

▲ 警告 (续)

- 添加燃油时切勿进入车内,若不得不进入车 内,则必须关闭车门,并在再次接触加油枪前应 触摸一下金属表面,这样可去除身上的静电荷, 否则,可能产生电火花,加油时可能引发火灾。
- 添加燃油时切勿吸烟,远离明火,谨防引爆燃 油!
- 安全起见,建议不要随车携带备用油罐,以免 发生事故时油罐破损泄漏,引发火灾。

▲ 警告

若特殊情况不得不携带备用油罐,则请务必遵守 下列规定:

• 不得将备用油罐置于车内或车上面添加燃油, 否则,加油时可能产生静电荷,点燃燃油蒸汽, 引爆燃油!

▲ 警告(续)

- 加油时必须将备用油罐置干地上。
- 加油时应尽可能将加油枪插入备用油罐。
- 若使用金属备用油罐,则加油时加油枪不得与 油罐接触,防止产生静电荷。
- 債务必遵守使用、储存及随车携带备用油罐的 相关法规。
- 注意切勿将燃油溅到车内或行李厢内,否则, 可能引爆燃油蒸汽, 谨防引发致命事故!

① 提示

- 应及时清除溅到车身漆面上的燃油。
- 切勿让发动机运转至燃油箱内无油,不规则供油 可能导致发动机缺火,未燃燃油将进入和损坏催化 转换器。



台 自动加油枪自动关闭后切勿试图继续加油,否则,温度升高时燃油可能溢出油箱。

加油时检查



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 239 页。

核对表

如果不熟悉必要的操作和通用的安全防护措施并且没有正确的零部件及合适的工具,切勿在发动机上和在发 动机舱内作业! 否则请将所有作业交由上汽大众经销商进行。确保定期,最好在加油时检查以下内容:

- 车窗玻璃清洗液液位 ⇒第 119 页
- 发动机机油油位⇒第 247 页
- 发动机冷却液液位 ⇒第 250 页
- 制动液液位 ⇒第 154 页
- 胎压⇒第 225 页
 - 保证交通安全所需的汽车照明⇒第 107 页:
 - 转向信号灯
 - 停车灯、近光灯和远光灯
 - 尾灯
 - 制动信号灯
 - 后雾灯

74 5R1. PL7.

汽油

□ 主题引言

V-1.01	1.3	 ٠,	-	 	-1.5	ін.	 •			
汽油标号										242
汽油清净剂										242

补充信息和警告说明:

该音节包含有关下列主题的信息:

- 加油 ⇒第 239 页
- 发动机控制单元和废气净化装置⇒第 288 页

▲ 警告

不恰当地处理燃油可能导致爆炸、火灾、严重烫 伤和伤害。

- 燃油具强烈爆炸性目易燃。
- 注意关于使用燃油的适用安全提示和当地规 定。

汽油标号

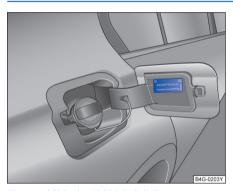


图 219 油箱加油口盖板内侧的标签

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 242 页。

油箱加油口盖板内标有适用于本车的燃油标号。


汽油按**辛烷值**分级,例如:90,92,93,95 或 97 RON(RON 为"研究法辛烷值")等,可以使用辛烷值高于本车适用值的汽油,但不会提高发动机功率和降低燃油消耗率。

为保证车辆性能,2.0TSI 汽油发动机请使用95号(RON)或95号以上优质无铅汽油。汽油必须符合国家标准或地方标准的规定。

① 提示

- 符合中国第六阶段排放标准(国六)的车型,必须使用符合 GB18352.6-2016、GB17930-2016 以及 DB11/238-2016 的规定或地方标准,且辛烷值标号正确的汽油。否则,可能严重损坏发动机及其燃油系统,还可能降低发动机功率或无法运转。
- 若紧急情况不得不使用辛烷值低于本车适用值的 汽油,则发动机切不可高速大负荷运转,应以适中 转速运转,否则,极易损坏发动机。应尽快添加辛 烷值适用本车的汽油。
- 仅用一箱含铅汽油即可严重恶化催化转换器的净 化效率,损坏催化转换器。
- 请优先使用油箱加油口盖板标签上推荐的燃油。
- 使用推荐油品可以使发动机达到最佳性能,并且 降低燃油消耗,延长发动机寿命。

汽油清净剂



汽油清净剂能有效清除发动机燃油系统积碳、油泥 等沉积物;提高发动机动力性、燃油经济性、怠速 稳定性并改善排放。 **上汽大众**经销商提供经过验证的"**上汽大众**专用汽油清净剂"。

并不是所有的汽油清净剂都有效。使用不合适的汽油清净剂存在导致发动机损坏的危险。推荐使用上 汽大众有限公司认可的汽油清净剂。

▲ 警告


- 汽油清净剂为化学制品,对皮肤有刺激,请放置于儿童无法接触到的地方,以避免触及皮肤。使用时请带防护手套,如不慎接触皮肤或眼睛,应立即用水清洗并及时求医。
- 汽油清净剂不可饮用,如不慎吞饮,请带上本 产品立即看医生。
- 使用汽油清净剂时禁止吸烟,同时应远离火源。

▲ 警告(续)

- 汽油清净剂勿贮放于阳光直射处。
- 如果本产品滴落在车辆油漆表面,应立即清洗 干净。

● 提示

- 请务必在上汽大众经销商的指导下使用汽油清净剂。
- 不得添加未经本公司认可的任何添加剂。



113. 5R1. PL7. 74

养护、清洁、维护

发动机舱内

在发动机舱中作业的准备工作

□ 主题引言

该早 11包含有大下列主题	111	ΙĦ.	区	:			
在发动机舱中作业的准备							245
打开和关闭发动机舱盖 .							246

在发动机舱中进行一切作业前,务必在一处水平而 有承载能力的地面上停车。

汽车的发动机舱是一个有危险的区域⇒ ▲。如果不熟悉必要的操作和通用的安全防护措施,如果没有正确的工作部件和工作油液以及合适的工具可用,切勿在发动机上和发动机舱内作业! 并请将所有作业交由上汽大众经销商进行。不恰当的作业可能导致受伤。

补充信息和警告说明:

- 外观视图⇒第 11 页
- 车窗玻璃刮水器和清洗器⇒第 115 页
- 启动和关闭发动机⇒第 144 页
- 制动液⇒第 154 页
- 加油时检查
- 发动机机油⇒第 247 页
- 发动机冷却液⇒第 250 页
- 汽车蓄电池⇒第 253 页
- 附件、零部件更换、维修和改装⇒第 283 页

▲ 警告

凡汽车发动机舱均属高危区域,谨防引发伤亡事故!

- 若可见蒸汽或冷却液逸出发动机舱,则切不可 打开发动机舱盖,谨防烫伤!待发动机冷却,看 不到蒸汽或冷却液时方可打开舱盖。
- 务必按安全操作规程进行操作,切勿冒险!
- 发动机舱内进行诸如检查和添加油液等所有作业时均可能致伤和烫伤操作人员,甚至引发火灾。
- 不熟悉操作流程,无工具使用经验和不了解安全操作规定的人员不得在发动机舱内作业,否则,极易引发伤亡事故!若无把握,则必须由上汽大众经销商进行处理。
- 关闭发动机。
- 打开驻车制动器,并将变速杆挂入挡位 P。
- 儿童远离汽车。

▲ 警告(续)

- 在打开发动机舱盖之前,务必让发动机冷却。
- 切勿触碰处于热态的发动机部件,谨防烫伤!
- 注意切勿将车用油液溅到热态发动机及其尾气排放控制系统上, 谨防引发火灾!
- 避免电气系统短路,尤其须注意跨接电缆连接 点,否则,蓄电池可能爆炸!
- 切勿触碰散热器风扇,因其受温度控制,即使 关闭发动机后风扇仍可能突然自动启动。
- 发动机处于热态时切不可打开冷却液补偿容器 盖! 因冷却液处于热态时冷却系统处于高压状态。
- 打开膨胀罐盖时应用一块大厚布包住膨胀罐 盖,防止冷却液烫伤脸部、手和手臂。
- 切勿将诸如清洗布和工具遗忘在发动机舱内。
- 若在车下作业,则更须谨慎,应采取合适的措施防止汽车溜车或用合适的支座支撑汽车。此种情况不宜用随车千斤顶支撑汽车,谨防致伤车下操作人员!

▲ 警告

若不得不在发动机启动或运转时作业,则更为危险,务必时刻留意,谨防诸如传动带、发电机、散热器风扇等旋转部件和高压点火系统致伤操作人员!同时,请注意下列事项:

- 切勿触碰点火系统导线。
- 千万注意勿让首饰、宽松的服装、长发卷入发动机旋转部件,否则,可能引发致命事故! 作业前务必取下首饰和领带,并包住头发,穿紧身服装。
- 踏油门踏板时务必谨慎,须检查变速箱是否已挂入某个挡位,否则,即使施加驻车制动,一旦踏油门踏板,汽车即可移动,势必引发伤亡事故!

4 警告

电气装置的高压可能导致电击、烧伤、受伤和死 亡!

● 切勿让电气装置短路。否则汽车蓄电池可能爆 炸。

▲ 警告(续)

- 为了降低触电和受伤的风险,在发动机运行或 启动过程中要注意以下事项:
 - 切勿触摸点火装置的电线。
 - 切勿接触气体放电灯的电缆和接口。

▲ 警告

若须对燃油系统或电气系统进行检修,还须遵守 下列安全操作规定:

• 切勿吸烟。

▲ 警告(续)

- 工作区域及附近无明火。
- 手头备有灭火器。

① 提示

更换或添加车用油液时切勿加错油液, 必须按系统 功能添加品种和规格均无误的油液,否则,将导致 严重功能故障,损坏发动机!



全年用油液对环境有害! 故应定期检查车下地面 上是否有油液斑点或污迹,若发现斑点或污

迹,则请与上汽大众经销商联系检修。

在发动机舱中作业的准备



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 244 页。

核对表

在发动机舱中进行任何作业前都务必先按规定顺序进行以下操作 ⇒▲:

在一处平坦而坚实的地面上停车。

关闭发动机。

打开驻车制动器。

将换挡杆挂入空挡或将变速杆挂入挡位 P。

待发动机冷却。

让儿童远离汽车。

打开发动机舱盖 ⇒▲, 在 主题引言中, 见第 244 页。

请确保汽车不会意外自行移动。

▲ 警告

忽视这个对自身安全至关重要的核对表可能会导 致受伤。

▲ 警告(续)

• 务必遵循核对表中的操作,并遵守通用的安全 防护措施。

5R1. PL7. 74

打开和关闭发动机舱盖

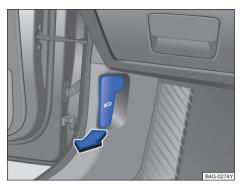


图 220 驾驶员侧脚部空间: 发动机舱盖锁开启手柄



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 244 页。

发动机舱盖可在车内开启

打开发动机舱盖

- 打开发动机舱盖前切勿将风窗刮水器臂抬离风窗 玻璃,否则,可能损坏舱盖漆面。
- 将车门打开沿图示箭头方向拉动开启手柄⇒图 220, 舱盖在弹簧机构的作用下弹开稍许。
- 沿箭头上提开启拉手,抬起发动机舱盖并将其打 开⇒图 221⇒▲
- 舱盖由充气支杆固定在打开位置。

关闭发动机舱盖

- 缓缓将发动机舱盖关合至较低位置
- 松手让发动机舱盖落到锁紧装置中, 不要按压! ⇒▲

如果发动机舱盖未完全关闭,将发动机舱盖重新打 开,然后正确关闭。

▲ 警告

谨防被高温冷却液烫伤!



图 221 散热器格栅上方用于打开发动机舱盖的分离杆

▲ 警告(续)

- 若可见蒸汽或冷却液逸出发动机舱,则切不可 打开发动机舱盖。待无蒸汽、烟雾或冷却液逸出 发动机舱,并待发动机冷却后方可打开舱盖。
- 在发动机舱内作业前请务必仔细阅读和遵守相 关安全警告说明。⇒▲, 在*主题引言*中,见 第 244 页

▲ 警告

未正确关闭的发动机舱盖可能在行驶过程中突然 打开,从而挡住向前的视野。从而导致事故和受 伤。

- 关闭舱盖后应检查一下舱盖是否正确关好,关 好后的舱盖应与邻接车身齐平。
- 关闭发动机舱盖时须确保舱盖范围内无人。
- 若行驶时发现舱盖未关严,则必须立即停车, 关好舱盖,谨防引发事故!

① 提示

- 为了避免损坏发动机舱盖和车窗玻璃刮水器摆臂,只能在车窗玻璃刮水器已折叠的情况下打开发动机舱盖。
- 开始行驶前务必将车窗玻璃刮水器摆臂重新翻回车窗玻璃上。

清洁发动机时,残余的燃油,油脂和机油一起流出,必须利用油水分离器来清洁脏水,因此仅允许在专业维修站或相应的加油站清洗发动机。

发动机机油

□ 主题引言

以早 P 已 自 日 人 I 为 王 赵 时 旧 心:		
警告灯和指示灯		247
发动机机油规范		247
检查发动机机油油位和添加发动机机油		248
更换发动机机油		249

补充信息和警告说明:

法辛共与秦大学工列之版的信息

- 在发动机舱中作业的准备工作 ⇒第 244 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

▲ 警告

不恰当地处理发动机机油可能导致严重烫伤和伤

- 仅在具有必须的专业知识情况下,才可自行更 换发动机机油!
- 每次在发动机舱中进行作业之前,请阅读并遵 守警告说明 。

▲ 警告(续)

- 处理发动机机油时务必佩戴防护眼镜。
- 发动机机油在发动机运转时会变得特别热,可 能严重烫伤皮肤。务必让发动机冷却。
- 发动机机油有毒,必须保存在儿童的接触范围 之外。
- 发动机机油只可保存在封闭的原装容器中。此 规定也适用于废弃处理之前的废机油。
- 切勿用空食品盒、瓶子和其它容器保存发动机 机油,否则可能会误导他人喝下其中的发动机机 油。
- 经常接触发动机机油可能损伤皮肤。务必用清 水和肥皂彻底清洗沾有发动机机油的皮肤。



- 在任何情况下都不允许将废弃机油直接排 入下水道或留存在地面上。
- 由于更換机油需要必备的专用设备和专业知识。 更换发动机机油和机油滤清器请在上汽大众经销商 处进行。

警告灯和指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 247 页。

闪烁	可能的原因	解决措施
چ <u>ئ</u> ے۔	发动机机油压力过低。	▼ 不要继续行驶!关闭发动机。检查发动机机油油位。- 如果尽管发动机机油油位正常,但警告灯闪烁,不要继续行驶或让发动机运转。否则会损坏发动机。请让专业人员处理。

▲ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行 驶会导致在道路交通中抛锚,引起事故和受伤。

▲ 警告(续)

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦道路情况允许且安全,就立即停车。

● 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

发动机机油规范



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 247 页。

发动机机油的加注必须严格遵守上汽大众 的规范要求。

出厂时发动机已加注了一种优质多粘度级的机油。 除了极端气候,这种机油可以全年使用。

当然,发动机机油也在不断地开发和改进中,因此本使用说明书中的说明仅适用于说明书交付印刷时的状态。

上汽大众经销商为您提供经**上汽大众**认可的机油产品,为您的爱车提供持久的保护。

上汽大众汽车有限公司会及时通知上汽大众经销商最新更改信息。因此我们建议您前往上汽大众经销商处为您的爱车更换发动机机油。

适用于您车辆的机油规范

发动机类型	机油规范
2.0TSI 汽油 发动机	请参照发动机机油盖要求

说明: 机油盖如无特别说明,请加注满足 VW 50200 (或兼容 VW 50200 的更高 VW 标准)标准的机油,如有明确要求,请参照要求来加注。

请使用由**上汽大众经销商提供的、经上汽大众认可的**机油产品,购买机油时必须核对包装容器上注明的机油规范。

机油特性

上汽大众认可的机油产品具有如下的特点:

- 在各种室外温度下可全年使用
- 良好的清洁能力
- 在各种发动机温度和负载工况下良好的润滑能力
- 良好的抗老化能力
- 减少发动机磨损
- 良好的低温启动能力

A dvis

发动机机油仅可添加由上汽大众经销商提供的经 认可的添加剂产品。注意!不得使用未经本公司 认可的任何添加剂。这些添加剂所造成的损伤不 在质量担保范围内。

● 提示

我们建议,在长距离行驶前为您的汽车购买相应规格的发动机机油并随车携带。这样您随时可添加合适的发动机机油。

<1

检查发动机机油油位和添加发动机机油



图 222 发动机舱内:发动机机油加注口的盖子

】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 247 页。

发动机机油液位在信息娱乐系统内显示。

检查发动机机油液位

- 将车辆静止停放在平整的地面上。
- 关闭发动机,等待几分钟让机油能够回流至油底 壳。
- 再次打开点火开关。

- 按压信息娱乐系统上的 WEND 按键,点击 车辆、 选择 和 本车状态功能框,点击显示屏上左右箭头 调至机油液位显示界面。
- 根据信息娱乐系统中显示的机油液位信息。了解 当前车辆机油液位状态,如果机油液位高度位于 "最小"刻度,则应适当补充机油。

补充机油

- 关闭发动机。
- 拧下发动机上机油加油口盖⇒图 222。
- 根据车辆实际情况补充适量符合标准的机油(建 议每次加注量不超过 0.5 升,补充后应再次检查机 油液位,以确定是否需要再次补充)。
- 拧紧加油口盖,并清洁加油口盖及周边油渍。

▲ 警告

- 在补加时,不允许有任何油品接触到高温的发动机部件 火灾危险!
- 机油加注口的顶盖必须按照规定进行封闭,确保在发动机运转时不会有任何机油喷溅到高温的发动机上和排气系统上 火灾危险!
- 如果您的皮肤和发动机油有过接触的话,那么,必须立即彻底地加以清洗。

A 7/5/1

● 发动机油的油位不得低于标记"最小"-发动机有损坏的危险!

▲ 小心 (续)

- 如果显示了驾驶员提示请降低油位,那么,就 表示发动机内的机油过多 - 催化器或者发动机有 损坏的危险!不启动发动机。通知上汽大众经销 商,以便在必要时抽排发动机油。
- 不要在发动机油中添加任何润滑剂。对于由此 类介质导致的损失,都不属于保修的范畴。

① 提示

信息娱乐系统显示屏上的油位显示仅供参考。如 果油位讨低的话,那么,在组合仪表上就会出现一 条油位过低报警。补加机油,并且关闭发动机舱 盖。在下一次接通点火器时,将会在信息娱乐系统 中显示当前的油位。

提示(

● 根据具体的驾驶方式和使用条件,机油的消耗量 可以达到最高 0.5 I/1000 km。在最初 5000 km 的 行驶里程中,消耗量还有可能更高。因此,必须定 期检查发动机油的油位 - 最好在每次加油时以及在 每次长途驾驶前。



- 绝不允许将机油排放入下水道或者土壤 中。
- 在废弃处置空的机油容器时,遵守法律规定。

4

更换发动机机油



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

必须在维修保养周期规定的时间内, 更换发动机机

对于使用条件比较恶劣的车辆,特别是经常停车/启 动以及常在低温或高原环境下使用的车辆, 应经常 检查机油液面,建议每5000公里更换机油和机油滤 清器。

▲ 警告

- 仅在具有必须的专业知识情况下,才可自行更 换发动机机油!
- 每次在发动机舱中进行作业之前,请阅读并遵 守警告说明 。
- 更换发动机机油前先让发动机充分冷却,热机 油有烫伤的危险。

▲ 警告(续)

- 要佩带防护眼镜,否则洒出和机油可能会对眼 睛造成伤害。
- 为了放出机油,请您使用一个足够大的容器, 以便容纳废弃机油。
- 当您用手旋出放油螺栓时,手臂要保持水平, 以使流出的机油不会顺着您的手臂往下流。
- 机油有毒! 废机油在按规定回收之前要妥善保 存,以确保儿童和未经许可的人员无法触及。



- 在任何情况下都不允许将废弃机油直接排 ◆ 住口門房處「品」。 入下水道或留存在地面上。
- 由于更换机油需要必备的专用设备和专业知识, 更换发动机机油和机油滤清器请在上汽大众经销商 处讲行。



如果您的皮肤碰触过机油,必须彻底清洗 i)_{干净。}



发动机冷却液

□ 主题引言

该童节包含有关下列主题的信息:

冷却液温度/液位警告灯 👢 .				250
发动机冷却液规格				251
检查冷却液液位和加注冷却液				251

如果不熟悉必要的操作并且没有合适的工具以及正 确的工零作部件和油液, 切勿在发动机冷却系统上 进行作业 ⇒▲! 请将所有作业交由上汽大众经销商 讲行。

不恰当的作业可能导致受伤。

补充信息和警告说明:

- 牵引启动和牵引⇒第 312 页
- 在发动机舱中作业的准备工作 ⇒第 244 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

▲ 警告

在发动机舱内作业时务必格外谨慎!

▲ 警告(续)

- 在发动机舱内作业时务必遵守相关安全警告说 明 。⇒第 244 页
- 发动机达到暖态或热态时冷却液系统处于高压 状态! 此时切不可拧开膨胀罐盖, 否则, 可能被 高温蒸汽烫伤。

▲ 警告

发动机冷却液有毒!

- 发动机冷却液只可装在封闭的原装容器中保存 在安全的地方。
- 切勿使用空食品盒、瓶子或其他容器盛放发动 机冷却液,否则可能有人饮用其中装着的发动机 冷却液。
- 发动机冷却液要保存在儿童的接触范围之外。
- 确保根据汽车运行时的最低预期环境温度规定 正确的冷却液添加剂的比例。



冷却液和冷却液添加剂可能污染环境。请收集 流出的油液,按环保要求专业地废弃处理。

冷却液温度/液位警告灯 上



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

冷却液温度过高或液位偏低时该警告灯将 亮起。

若警告灯出现下列情况,表明系统存在故障:

- 打开点火开关后该警告灯亮数秒钟后不熄灭。
- 行驶中该警告灯亮起或闪亮,同时系统发出警告 . ⇒ ∧

上述情况表明冷却液液位偏低或温度过高。此外, 显示屏可能显示相关文本信息, ⇒第 21 页提示或 警告驾驶员须立即执行某些操作。

冷却液温度过高

首先观察冷却液温度表的温度计数,若指针偏向表 盘右端, 表明冷却液温度过高, 应立即停车, 关闭 发动机,检查冷却液液位。 ⇒▲

若冷却液液位正常,系统过热可能是散热器风扇故 障导致的,请联系上汽大众经销商检修。

若短距离行驶后警告灯再次亮起,则必须立即停 车, 关闭发动机, 与上汽大众经销商联系检修。

冷却液液位偏低

首先观察冷却液温度表的温度读数,若指针处于表 盘正常范围内,则尽早添加冷却液。 ⇒▲

▲ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行 驶会导致在道路交通中抛锚,引起事故和受伤。

- 务必注意亮起的警告灯和文字信息。
- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦道路条件允许且安全,就立即停车。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

发动机冷却液规格



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 項目九四辰八二元 见 ▲, 第 250 页。

上汽大众在冷却系统内已经加入了一种长 效冷却液。

新车所加注的冷却液不仅可以在低温环境中提供防 冻保护, 而且保护冷却系统中的所有轻合金零部件 防止腐蚀,除此之外还可以防止沉积物并显著提高 冷却液沸点。因此,冷却液的浓度即使在温暖季节 或地区也不可以因为补水而降低。

如果由于气候原因,需要更强的防冻保护,请联系 **上汽大众**经销商选择防冻能力更强的原装冷却液。

其它冷却液添加剂可能会明显损害防腐作用。由此 而产生的腐蚀损伤可能导致冷却液损失,结果导致 严重的发动机故障。

▲ 警告

冷却液添加剂属有毒物质!

冷却液添加剂必须存放在原装容器内,勿让儿 童接触! 放出的废冷却液也应按此处理。

▲ 警告(续)

- 切勿将冷却液存放在空食品容器、瓶或任何非 原装机油容器内, 否则, 可能将冷却液误认作食 品, 导致中毒事故!
- 严寒气候条件下为确保冷却液防冻能力,应根 据环境温度加入规定浓度的冷却液,否则,冷却 液可能冻结,导致汽车抛锚,同时,采暖系统不 工作,致使驾乘人员暴露在严寒之中,有受伤的 风险。

① 提示

冷却液中不得加入任何其它类型的添加剂, 否则, 将大大降低其防腐能力,导致冷却液系统腐蚀,冷 却液流失,严重损坏发动机!



冷却液和冷却液添加剂应收集并按规定处理。

• 上汽大众经销商为您提供按严格要求配置 的原装冷却液溶液,在通常情况下,您可以直 接将其添加到冷却系统中。

- 任何情况下原装冷却液不能同其它冷却液添加剂 混合。
- 你可以根据红颜色识别出补偿容器中的冷却液。 如果补偿容器中的液体颜色发生变化, 说明冷却液 同其它冷却液添加剂混合了!
- 在这种情况下必须立刻更换冷却液!
- 否则会出现严重的功能故障或发动机故障!

检查冷却液液位和加注冷却液

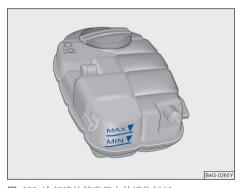


图 223 冷却液补偿容器上的液位标记



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】见 ▲, 第 250 页。

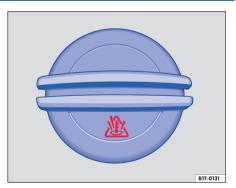


图 224 冷却液补偿容器盖

冷却液液位是否正常对发动机冷却系统的 正常工作极其重要。

如果发动机冷却液液位过低,发动机冷却液警告灯 会亮起。

准备工作

- 将汽车停放在水平而坚实的地面上。
- 让发动机冷却 ⇒▲。
- 打开发动机舱盖 ▲ ⇒第 244 页。
- 发动机冷却液补偿罐可通过盖子上的符号 邀 识别。

检查发动机冷却液液位

- 发动机处于冷态时检查冷却液液位是否处在膨胀 罐侧面的标记范围内。⇒图 223
- 若液位低于 "min" 标记,则须立即添加冷却液。

添加发动机冷却液

- 务必将一块合适的抹布置于补偿罐的盖子上,防止面部、双手和双臂受热的发动机冷却液或蒸气伤害。
- 将此盖子小心地拧下 ⇒▲。
- 只可添加符合上汽大众规格⇒第 251 页的原装 冷却液 ⇒①。
- 发动机冷却液液位必须在补偿罐的标记范围内。不得添加超过标记区域的上边缘 ⇒①!
- 牢固拧紧盖子。
- 如果在紧急情况下没有符合要求的规格 (⇒第 251 页)的发动机冷却液,不要使用其它发动机冷却液添加剂!而暂时只添加蒸馏水 ⇒①。然后用规定的发动机冷却液添加剂尽快恢复正确的混合比 ⇒第 251 页。

▲ 警告

在发动机舱内作业时务必格外谨慎!

- 在发动机舱内作业时务必遵守相关安全警告说明⇒第244页。
- 发动机达到暖态或热态时冷却液系统处于高压状态!此时切不可拧开膨胀罐盖,否则,可能被高温蒸汽烫伤。

① 提示

- 添加时只可使用蒸馏水! 所有其它类型的水由于含有的化学成分可能在发动机中导致显著的锈蚀损坏。也可能导致发动机失灵。如果未添加蒸馏水而添加了其它水,要尽快请上汽大众经销商完全更换发动机冷却系统中的液体。
- 发动机冷却液只可添加至标记区域的上边缘。
 否则多余的发动机冷却液在受热时会被从发动机冷却系统中挤出,并可能导致损坏。
- 在发动机冷却液损失较多时,只可在发动机*完全冷却*时加注发动机冷却液。冷却液损失较多的原因是发动机冷却系统泄漏。应立即让上汽大众经销商检测发动机冷却系统。否则会导致发动机损坏!
- 在添加油液时要确保往正确的容器中加注。如果使用错误的油液,可能导致严重的功能缺陷和发动机损坏!

汽车蓄电池

□ 主题引言

该章节包含有关卜列主题的信息:	
充电警告灯	253
检查汽车蓄电池的电解液液位	254
蓄电池充电和更换蓄电池	254

汽车蓄电池是车内电气装置的组成部分。

如果不熟悉必要的操作和通用的安全防护措施并且 没有合适的工具,切勿在电气装置上进行作业 ⇒▲!请将所有作业交由上汽大众经销商进行。不

汽车蓄电池上的警告说明的解释

恰当的作业可能导致受伤。

符号	含义
®	佩戴护目镜!
	蓄电池电解液属强腐蚀性有毒物质, 操作时必须佩戴防护手套和护目镜
®	禁止工作场所有明火、火源、火花和 吸烟!
	充电时蓄电池产生易燃易爆气体!
80	儿童必须远离电解液和蓄电池!

补充信息和警告说明:

- 应急启动 ⇒第 310 页
- 在发动机舱中作业的准备工作 ⇒第 244 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

4 警告

对蓄电池和电气系统进行作业时务必充分了解其 危险性,操作不当可能引发事故、火灾及化学灼 伤,故作业前务必阅读和遵守下列安全警告说 明:

- 对电气系统作业前必须关闭发动机、点火开关及所有用电设备,断开蓄电池负极电缆。更换灯泡时仅需关闭相应灯光开关即可。
- 必须让儿童远离蓄电池和电解液!

▲ 警告(续)

- 操作时务必佩戴护目镜! 防止酸液和含铅颗粒 溅到眼睛、皮肤和衣服上。
- 蓄电池电解液属强腐蚀性有毒物质,操作时务必戴护目镜和防护手套;切勿倾斜蓄电池,否则,电解液可能从从排气孔中溅出;万一电解液溅入眼睛,须用清水冲洗数分钟,然后尽快就医诊治;洒到皮肤或衣服上的酸液可用肥皂中和,并用清水彻底冲洗;若误饮了电解液,则必须立即就医诊治。
- 禁止工作场所及周围有明火、火花、无外罩电灯和吸烟!操作电气系统及电缆时必须注意防止产生电火花和静电:注意切勿使蓄电池接线柱短路,否则,短路产生的高能电火花可能致伤操作人员。
- 充电时蓄电池产生易燃易爆气体! 故充电场所 必须通风良好。
- 将蓄电池与整车电气系统断开时必须先拆负极电缆,然后方可拆正极电缆。
- 请注意电源的极性,上电前必须检查电源极性的匹配情况。
- 每次通电时间不得小于 5 秒,避免频繁快速通 断操作。
- 连接蓄电池前必须关闭所有用电设备,且须先接正极电缆,后接负极电缆,切勿接错电缆极性,否则,可能引发火灾!
- 切不可对结冰的蓄电池或刚解冻的蓄电池进行充电,否则,可能导致蓄电池爆炸和化学灼伤,结冰的蓄电池必须更换!注意,无电蓄电池在0°C左右时即可结冰。
- 通气软管必须始终连接在蓄电池上。
- 切勿使用损坏的蓄电池,否则,可能导致蓄电池爆炸! 因此,损坏的蓄电池必须及时更换。

! 提示

- 打开点火开关,发动机处于运转状态时切不可断 开蓄电池! 否则,可能损坏电气系统或电子部件。
- 切勿让蓄电池长时间处在阳光直射下,因强紫外线可损坏蓄电池壳体。
- 若在低温条件下汽车长期停放不用,应采取适当措施保护蓄电池,防止其因 "结冰" 损坏。

充电警告灯



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 253 页。 打开点火开关时警告灯 ☎ 亮起,发动机启动运转时该警告灯应熄灭。

行驶时若警告灯 ➡ 亮起,表明发电机不再对蓄电 池充电, 遇此情况, 应尽快驾车到就近的上汽大众 经销商处检修电气系统。

途中若无绝对需要,尽可能不要使用电气设备,否 则, 蓄电池将快速放电。

此外,显示屏可能显示相关文本信息,提示或警告 驾驶员需立即执行相关操作。

▲ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行 驶会导致在道路交诵中抛锚,引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦道路条件允许且安全,就立即停车。

① 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

检查汽车蓄电池的电解液液位



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

汽车蓄电池位于行李厢盖板内的随车工具下面。处 理汽车蓄电池需要专业的知识和专用工具。因此, 应请上汽大众经销商检查汽车蓄电池的电解液液 位。上汽大众为此推荐上汽大众经销商。

▲ 警告

在汽车蓄电池上作业可能导致严重的酸液灼伤、 爆炸或触电。

- 务必佩戴防护眼镜和防护手套。
- 蓄电池电解液有很强的侵蚀性。它可能灼伤皮 肤和使眼睛失明。在处理蓄电池时尤其要防止双 手、双臂和面部被溅出的电解液伤害。

▲ 警告(续)

- 切勿翻倒汽车蓄电池。电解液可能从排气孔中 流出,从而导致酸液灼伤。
- 切勿打开汽车蓄电池。
- 在电解液溅到皮肤上或眼睛内时,要立即用冷 水冲洗相关部位数分钟。然后要立即就医。
- 在误吞下电解液时要立即就医。

▲ 警告

- 切勿强行打开蓄电池,否则,可能导致蓄电池 爆炸和化学灼伤。
- 切勿将损坏或渗漏的蓄电池连接到车上,必须 妥善处理损坏或渗漏的蓄电池。
- 对蓄电池作业前务必仔细阅读和遵守相关警告 说明。⇒▲, 在*主题引言*中, 见第 253 页

蓄电池充电和更换蓄电池



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

对蓄电池的所有操作均需具备必要的专业 知识。

若汽车经常短途行驶或长期停放不用, 则应在规定 的保养周期之间增加检查蓄电池的次数。

若蓄电池损坏, 蓄电池电流不足, 从而导致汽车起 步困难, 若遇此情况, 请尽快到上汽大众经销商处 充电或更换蓄电池。

蓄电池充电

因蓄电池充电须具备相关专业知识, 并须在可控环 境内进行充电, 故建议由上汽大众经销商对蓄电池 进行充电。

用电设备自动关闭功能

本车智能化电气系统可在蓄电池负荷过高时自动采 取下列相应措施防止蓄电池快速放电。

- 提高怠速转速,增加发电机发电量。
- 若仍不足以解决问题,则减少方便用电设备(例 如, 电动门窗或后风窗加热器) 的供电量, 或干脆 关闭这些设备,降低蓄电池的负荷。
- 发动机启动期间暂时中断 12 V 插座和点烟器的 供电。

本车虽配备智能化电气系统管理功能,但若发动机 熄火后点火开关仍长时间处于打开状态或驻车后侧 小灯或驻车灯长时间处于打开状态,蓄电池仍可能 快速放电。

更换蓄电池

本车蓄电池安装位置经过严格的设计布置, 并具有 特殊的安全性。

上汽大众原装蓄电池符合汽车维护保养及安全性相 关规定。

因事故触发安全气囊后蓄电池自动切断功能

蓄电池位于行李厢内的汽车, 一旦发生事故, 触发 安全气囊时, 蓄电池和启动机之间的电气连接立即 自动切断, 防止电气系统发生短路故障。

▲ 警告

• 在对蓄电池进行所有作业之前,请阅读和遵守 有关的警告说明。⇒**▲**,在*主题引言*中,见 第 253 页

① 提示

为避免汽车电气装置发生损坏,切勿将诸如太阳能 电池板或汽车蓄电池充电器的附件连接在 12V 插座 或点烟器上。

蓄电池必须按照规定回收,不得作为生活垃圾 处理!

喷油嘴

TSI 汽油直喷发动机的高压喷油嘴

凭借缸内直喷技术并辅以涡轮增压技术, TSI 发动 机在功率、扭矩、油耗以及排放方面展现了优越的 技术性能。

TSI 汽油直喷发动机高压喷嘴采用多孔喷油嘴设 计,相对于传统喷油嘴而言,TSI 发动机的喷油嘴 能提供更高的喷油压力, 更加均匀的雾化效果, 提 高了燃油的燃烧效率和燃油经济性。

TSI 汽油直喷发动机高压喷油嘴要求使用低硫高品 质的燃油, 为此, 请务必确保在正规的加油站加注 符合标准的优质燃油, 否则将直接影响高压喷油嘴 的正常工作,并影响发动机性能。

● 提示

高压喷油嘴的定期检查及清洗对改善发动机工作状 况、提高功率、降低排放及油耗、延长各部件的使 用寿命具有极为关键的作用。因此,请定期到上汽 大众经销商对车辆进行保养和检查,必要时清洗或 更换喷油嘴。

火花寒

火花塞(一般说明)

火花塞应在上汽大众所制定的汽车维护保养规定周 期内更换。

火花塞与点火系统以及发动机是经过匹配的,对降 低排气中的有害物质是有利的。为了避免废气排放 超标或不抗干扰的火花塞造成的工作故障、发动机 损坏和运行故障,应该使用上汽大众指定的原装火 花塞。因为原装火花塞都经过严格的匹配和测试, 电极的数量、间隙、热值以及抗无线电干扰功能。

由于技术上的原因, 火花塞型号有可能会变化, 因 此建议仅使用由上汽大众经销商所提供的原装火花 寒。

❶ 提示

如果加注了不符合品质要求的汽油,将会使火花塞 过早失效。

燃油管

燃油管 (更换周期)

燃油 (燃气) 管的合理更换周期: 15 年 或 240,000 公里 (适用于橡胶燃油管以及尼龙燃油 管)。

74

<

汽车保养

本公司服务体系简介

秉承"售后服务先行"的发展战略,上汽大众汽车有限公司多年来在服务网络建设、服务组织标准化管理、客户服务等各方面不断创新。我们拥有完善的服务体系、严谨的服务标准、丰富的服务产品、高效的售后服务组织。在中国我们拥有900多家大众品牌特许销售商/特约维修站、为全国广大上汽大众客户提供售后服务。

在聚焦客户需求的基础上,我们始终践行 "Techcare"售后服务品牌的理念,将"匠心•挚诚"的品牌精神贯穿于售后服务全过程,为每一个客户提供优质的售后服务。 同时依靠客户服务中心构建起高效率的用户接触平台,让我们能倾听每一个用户的声音,如果您有问题、建议和意见,可及时联系我们。

上汽大众客户服务热线: 400-820-1111

<1

保养的重要性

本章节告诉您什么时候需进行哪种保养。由于不同 车型要执行的保养范围有所不同,因此可到上汽大 众经销商处询问汽车具体所需的保养。

上汽大众经销商时刻准备为您服务!

安全注意事项:

诸如轮胎、发动机机油、火花塞和蓄电池等**所有车** 用油液和易损件均在不断开发更新之中。建议由本公司特许经销商更换车用油液和易损件,因本公司特许经销商掌握车用油液和易损件的最新发展动态。为使您的汽车始终保持良好的状态,建议到本公司特许经销商处更换车用油液和易损件。

▲ 警告

保养不充分或未进行保养以及忽视保养周期可能 会导致在道路交通中抛锚,引起交通事故和重 伤。

• 务必按《使用说明书》的规定定期保养汽车。

▲ 警告(续)

● 务必按本车使用说明书的说明使用汽车。

① 提示

务必按系统功能添加品种及规格均正确的车用油 液!注意切勿加错车用油液,否则,势必引发功能 故障,损坏发动机!

① 提示

使用了不符合标准或规定要求的油料或燃料、以非法方式使用、使用不当或滥用(如用于货运,用作赛车、试验用车等)所造成的损坏、损失也不属于质量担保范围,即使在质量担保期内。

灣洲漏的车用油液对环境有污染。必须及时清除 泄漏的车用油液,并按环境保护法规正确收集 和处理废弃的车用油液。

正确保养汽车不仅可使汽车保持良好的状态, 并可使汽车符合相关法规要求。因此,务必按 《使用说明书》的规定按时保养汽车。

汽车保养一般说明

如何确定本车何时须进行保养?

组合仪表以及信息娱乐系统可显示车辆的保养周期⇒手册使用说明书。

车辆使用条件的相关说明

保养周期是根据汽车的**正常行驶条件**制定的,如在 恶劣条件下使用汽车,则需在常规保养之间须增加 若干保养项目的保养次数,或缩短保养周期。

以下情况属于恶劣条件:

- 使用含硫燃油
- 经常短途行驶
- 发动机长时间怠速运转(如出租车)
- 在高尘地区或环境下行驶
- 走走停停为主的行驶模式(如市区行车)
- 长时间在寒冷气候下行驶,等

在恶劣条件下使用汽车,需增加下列部件的保养 频次:

- 灰尘及花粉过滤器
- 空气滤清器
- 发动机机油
- 发动机机滤
- 齿形皮带
- 活动天窗等

保养范围

上汽大众经销商的服务人员将根据您的汽车使用条件建议您保养频次及保养项目(例如检查照明或制动装置),以保证汽车的使用安全性和交通安全性。

下述章节列出了基础保养和专业保养, 所列保养项目仅适用于本书印刷时的车辆技术状态。基于技术升级等原因, 本公司可能会对保养项目作相应修订, 本公司特许经销商将会告知您需实施的保养项目。

车辆保养的费用取决于汽车车型及装备,上汽大众 经销商会告知您实际所需的保养工时费和材料费。

_

保养周期

保身	保养类型							
#711/D #	首次保养	自购车之日起 1 年内(以购车发票为准),首次行驶里程达 5000 公里						
基础保养	常规保养	车辆行驶到 10000 公里或首保后 1 年以及后续每 10000 公里或每 1 年定期保养						
专业保养	详情请参见⇒	第 259 页。						

更换制动液: 首次 3 年,以后每 2 年⇒▲。 发动机机油规格⇒手册*使用说明书*

▲ 警告

若制动液使用时间过长,频繁制动时可能使制动 系统内产生气阻,严重恶化制动效果和行驶安全 性。

▲ 警告

- 首次更换制动液后,后续每 2 年必须更换一次制动液。
- 必须使用上汽大众原装制动液,且必须使用新的制动液。
- 必须按规定时间进行制动液更换,否则,可能引发事故!

保养项目

基础保养	项目	周	期							
换油服务	发动机机油: 更换。如拆卸油底壳螺栓,必须按照要求更换放油螺栓和垫片									
大仙川区力	发动机机油滤芯: 更换									
	喇叭: 检查功能									
	顶篷内灯、行李箱灯、手套箱灯: 检查功能									
	行车安全灯: 检查近光灯、远光灯、转向灯、前后雾灯、警示灯功能、倒车灯、车牌灯、制动灯、驻车灯、弯道行车灯功能、辅助行车灯功能									
	自诊断: 用专用 VAS 诊断设备读取并清除控制器故障信息									
	燃油喷嘴检查: 用专用 VAS 诊断设备读取发动机测量值,与标准值进行比较,超差时请按规定清洗或更换									
	前风窗玻璃雨水槽:清洁									
	冷却系统:检查冷却液液位和冰点,必要时补充原装冷却液									
	风窗清洗液: 检查冰点, 如有必要进行添加									
	制动液液位: 检查,必要时补充									
	空气滤清器:清洁罩壳和滤芯	首次保								
	蓄电池: 使用专用检测仪检测蓄电池状况,检查正、负极连接状态	养: 5000 公								
	发动机及发动机舱内部件: 检查是否泄漏和损坏	里/1年	常规保							
	变速箱 / 传动轴护套: 检查是否泄漏和损坏,连接是否牢固		养:							
	前后桥部件:检查是否有间隙、固定是否牢靠、是否有损坏以及防尘套状态									
	转向横拉杆球头: 检查间隙及防尘套, 连接是否牢固									
	制动系统: 检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏和损坏									
检测服务	排气系统: 检查是否泄漏、固定是否牢靠、是否有损坏情况									
135 (V1/4K)4	车身底部:检查底部管路是否干涉、底部饰板、闷盖及保护层是否损坏									
	前后部螺旋弹簧和止动缓冲器:检查是否损坏(适用于配备普通悬架的车辆)		10000 公里/							
	前后部空气悬架:检查空气悬架防尘套、后部止动缓冲器是否有损坏(适用于配备空气悬架的车辆)		每1年							
	轮胎/轮毂(包括备胎): 检查轮胎磨损情况,必要时进行轮胎换位,同时校正轮胎气压									
	车轮固定螺栓: 检查并按规定扭矩紧固									
	安全气囊和安全带:目检外表是否受损,检查安全带功能									
	楔形皮带: 检查, 必要时更换									
	雨刮器 / 清洗装置: 检查雨刮片止位、雨刮和清洗装置功能,必要时调整; 检查并清洁雨刮片,必要时更换									
	夜视摄像头:清洁(适用于配备夜视功能的车辆)									
	发动机舱盖锁扣: 润滑									
	车门限位器: 润滑									
	制动摩擦片厚度、制动盘状态: 检查,必要时更换									
	前大灯: 检查灯光照射位置,必要时调整									
	保养周期显示器: 复位									
	试车: 性能检查									

保养项目

专业保养	项目	周期						
	外置灰尘及花粉过滤器:清洁罩壳并更换滤芯	每 10000 公里 / 1 年 (建 议)						
	内置灰尘及花粉过滤器:清洁罩壳并更换滤芯	每 30000 公里 / 2 年 (建议)						
	空气滤清器:清洁罩壳并更换滤芯	每 20000 公里 / 2 年						
五4 四 8	火花塞: 更换	每 20000 公里						
更换服务	7 档双离合器变速箱 OB5 ATF 油和滤芯: 更换	毎 60000 公里						
	7 档双离合器变速箱 OCK ATF 油: 更换	母 00000 公里						
	楔形皮带: 更换(适用于 2.0T 发动机)	每 100000 公里						
	制动液: 更换	首次 3 年后续每 2 年						
	TSI 发动机燃油系统清洁: 请使用上汽大众专用汽油清洁剂进油清洁剂使用说明	行维护,使用方法请参照汽						
拉加里夕	活动天窗: 检查功能、清洁导轨,涂敷专用油脂	毎 10000 公里 / 1 年						
检测服务	活动天窗排水功能:检查,必要时清洁							

说明:

首次保养要求新车行驶里程达到 5000 公里或行驶时间达到 1 年时进行保养。

常规保养要求车辆行驶到 10000 公里或首保完成后 1 年以及后续行驶每 10000 公里 / 每 1 年进行保养。

- 1)本表格的保养内容适用于上汽大众生产的辉昂(Phideon)2.0T 发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。
- 2) 本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆,特别是经常停车/起动以及常在低温情况下使用的车辆,应经常检查机油液面,并建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。
- 3)在灰尘较大环境里行驶的车辆,应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔(如每 5000 公里)。注:花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果,空气滤清器滤芯脏污可能导致涡轮增压器损坏,请注意检查并及时更换。
- 4) 本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整,请以最新版本为准。

其他售后服务项目

上汽大众原装零件

上汽大众原装零件是专为本车设计,并特别在安全 方面经上汽大众认可。原装零件在规格、尺寸精度 和材料方面均严格符合规定。因此,建议使用上汽 大众原装零件。上汽大众不对非原装零件的可靠 性、安全性和适用性负责。 **上汽大众**经销商为**上汽大众**原装零件提供质量担保。应妥善保存**上汽大众**经销商出具的发票,用以证明质量担保服务的起始日期。

详细信息请咨询上汽大众经销商。

上汽大众原装附件

建议在本车上使用上汽大众原装附件。

如果想为本车装备附件,应注意下列事项: 建议在本车上使用上汽大众原装附件。上汽大众对 这些附件的可靠性、安全性和适用性已进行认可。 上汽大众不对非原装附件的可靠性、安全性和适用 性负责。 <1

上汽大众经销商为上汽大众原装附件提供保修。应 妥善保存上汽大众经销商出具的发票,用以证明保 修服务的起始日期。 详细信息请咨询上汽大众经销商。

汽车养护和维护

汽车外部养护和清洁

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

清	冼	汽	车														261
用	高	压	清	洗	器	清	洗										262
清	洁	午	窗	玻	璃	和	车	夕	厅	計	见包	竟					263
清	洁	风	窗	玻	璃	刮	水	片.	î								263
更:	换	风	窗	刮	水	器	刮	水	()=	L T							264
汽	乍	油	漆	Ŀ	蜡	和	抛	光	1								265
清	洁	镀	铬	部	件												265
钢:	乍	轮	的	维	护												265
合:	金	乍	轮	的	维	护											265
养	护	橡	胶	密	封	条											266
去	除	乍	门	锁	芯	内	的	移	Į'n,	K							266
车:	身	底	部	防	护	层	的	绀	ĖĐ	À							267
清	洁	发	动	机	舱												267

定期和专业的养护可使本车保值。对于车身的锈蚀 损坏和油漆缺陷来说,专业养护是保修要求获得承 认的前提条件之一。

为便于您养护汽车,上汽大众经销商备有专为本车 设计的系列养护材料,使用前请务必仔细阅读材料 外包装上的使用说明。

补充信息和警告说明:

- 在发动机舱中作业的准备工作 ⇒第 244 页
- 车内养护和清洁 ⇒第 268 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

清洗或保养汽车前务必关闭发动机, 打开电子驻 车制动器。

▲ 警告

汽车养护材料内可能含有有毒和有害物质, 使用 不当可能导致人员中毒或损坏汽车。

▲ 警告 (续)

- 保存汽车养护材料的原装密封容器必须存放在 安全场所,谨防儿童接触,保存不当可能导致人 员中毒。
- 切勿将汽车养护材料存放在装讨食物的瓶罐等 非原装容器内,以免误食中毒!
- 切勿让儿童接触汽车养护材料。
- 使用养护材料前务必阅读和遵守外包装上的使 用说明和安全警告说明。
- 若所用材料释放有害烟雾,则必须在室外或通 风良好的场所使用此类材料。
- 切勿使用燃油、松节油、发动机机油、除漆剂 或其它挥发性液体清洗或养护汽车,因上述材料 均属有毒和高可燃性物质,极易引发火灾和爆

▲ 警告

汽车部件养护和清洁不当可能影响汽车的安全装 备,从而导致受伤。

- 只可按照制造商说明清洁和养护汽车部件。
- 要使用认可或推荐的清洁剂。

① 提示

含有溶剂的清洁剂会腐蚀材料并可能将其损坏。

● 汽车表面处于干燥状态时切勿试图清除其上的污 物、泥浆或灰尘,须先用大量清水泡软污物;清洁 汽车表面时不可使用干布或干泡沫塑料,因其可能 损坏漆面或玻璃。

另可在专门规定的洗车点清洗汽车,以免可能 受到机油 油脂红油 () 受到机油、油脂和燃油污染的污水进入下水道 中。在某些地区,除了这样的洗车点以外,禁止在 其它任何地方清洗汽车。



• 请尽可能选购对环境无害的汽车养护材料。

• 剩余的养护材料不得当作家庭垃圾处理,请按包 装上的说明处理剩余的养护材料。

清洗汽车



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

昆虫残渍、鸟粪、树脂、路面尘土和工业灰尘、沥 青、煤烟粒、化雪盐和其它侵蚀性沉积物在汽车油 漆上附着愈久, 其损害作用就愈大。高温(例如由 于强烈的阳光照射)会加剧侵蚀作用。也要定期彻 底清洗汽车底部。

自动清洗

自动洗车前请与自动清洗机操作员一起检查汽车上 是否有额外安装的部件,并遵守操作员提供的建议

车身漆面的强度足以承受自动清洗机的冲洗,但须 注意对漆面的影响, 其影响程度主要取决于清洗机 的结构、清洗刷、清洗水的过滤状态及清洗剂和蜡 溶剂的种类。如洗车后发现车身漆面变暗或有划 痕,则应立即通知操作员,设法纠正,如必要,应 用另一台不同结构的洗车机清洗汽车。

洗车后因制动盘和制动器摩擦片受潮, 甚至结冰, 制动效果可能稍有下降。

如何清除车窗上的蜡残留物, 防止刮擦刮水器, 请 参阅⇒第 115 页。

手工清洗

- 先用大量清水软化污垢, 并冲洗干净。
- 用柔软的海绵、手套或刷子自车顶向下轻轻清洗 汽车。
- 洗车期间应经常冲洗海绵或手套等洗车工具。
- 粘结牢固的污物应用专用清洁剂加以清除。
- 车轮和门槛等部位应最后清洗,清洗时换一块海 绵或手套。
- 用清水彻底冲洗汽车。
- 用麂皮仔细擦干漆面。
- 寒冷气候条件下应用干净布擦干橡胶密封件及其 周围表面, 防止其结冰, 并用硅树脂喷涂橡胶密封 件。

洗车后

洗车后应尽可能避免紧急制动, 须轻踏数次制动踏 板,"蒸发"掉制动器上的水分。

▲ 警告

洗车时谨防被车底的尖锐部件刮伤!

清洗车身底部时注意不要被尖锐部件刮伤手和 手臂。

▲ 警告

制动系统上如有水、冰或防滑盐时将降低制动效 果,延长制动距离,极易引发事故!

- 轻踏制动踏板,测试制动器。
- 轻踏制动踏板,去除制动器上的水、冰或防滑 盐。
- 洗车后应尽可能避免紧急制动。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明⇒▲,在 *主题引言*中,见第 261 页。

- 汽车表面处于干燥状态时切勿试图清除其上的污 物、泥浆或灰尘。清洁汽车表面时不可使用干布或 干泡沫塑料,因其可能损坏漆面或玻璃。
- 寒冷天气洗车时,若用软管冲洗汽车,则切不可 对准锁孔或车门、行李厢或发动机舱的接缝处冲 洗, 防止上述部位结冰。
- 应尽可能避免在烈日下清洗汽车,以免损坏车身 漆面。

用高压清洗器清洗



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 见 **△**,第 261 页。

用高压清洗器清洗汽车时务必格外谨慎。

务必严格按高压清洗器使用说明清洗汽车, 尤其须 注意其工作压力和喷洗距离。

- 应远距离喷洗柔软部件和涂漆保险杠
- 。⇒第 261 页
- 切勿用高压清洗器清除车窗上的冰雪。
- 切勿用"集束喷嘴"清洗汽车。⇒第 261 页

- 洗车后应尽可能避免紧急制动,须先轻踏数次制 动踏板, 去除制动器上的水分。

如不当使用高压清洗器,则可能对轮胎造成永久 性可见或不可见损伤。从而可能引发严重伤亡事

- 切不可用 "集束喷嘴"清洗轮胎,即使远距 离短时喷洗也将对轮胎造成可见或不可见损伤, 从而可能引发事故!
- 切不可用 "集束喷嘴"清洗车窗,即使远距 离短时喷洗也将引起车窗密封条变形。
- 制动系统内如有水、冰和防滑盐,则将降低制 动效果,极易引发事故!

▲ 警告

制动系统内如有水、冰或防滑盐时将降低制动效果、延长制动距离,极易引发事故!

- 轻踏制动踏板,测试制动效果。
- 轻踏制动踏板,去除制动器上的水、冰和防滑 盐。
- 洗车后应尽可能避免紧急制动。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明 。

① 提示

- 清洗水温度不得高于 60°C,否则,可能损坏汽车。
- 保险杠内的驻车距离警告系统传感器必须保持 清洁,无冰雪覆盖。用压力软管和蒸汽清洗时只可 短时喷洗传感器,并且喷嘴和传感器之间必须保持 10 cm 的距离。
- 为防止损坏汽车,切勿近距离喷洗诸如橡胶软管、塑料件、绝缘材料等柔软部件,也不可近距离喷洗涂漆保险杠,距离越近,损坏越重。

◁

清洁车窗玻璃和车外后视镜



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 261 页。

清洁车窗玻璃和车外后视镜

推荐使用上汽大众原装玻璃清洁剂弄湿车窗和车外后视镜,然后用干净的麂皮或不起毛的布擦干玻璃表面。擦过车身漆面的麂皮不得再用于擦拭车窗和车外后视镜的玻璃,因其上残留的蜡会使玻璃模糊。玻璃上残留的橡胶、机油、油脂和硅酮须用玻璃清洁剂或硅酮清除剂加以清除。

清除车蜡残余物

用洗车机和汽车养护材料清洗汽车后玻璃表面可能 残留有蜡,蜡渍只可用专用清洁剂或保洁布加以清 除。残留在风窗上的蜡可能刮擦刮水片,建议每次 清洗汽车时用保洁布去除风窗上残留的蜡。

含专用除蜡清洁剂的风窗清洗液可防止蜡渍刮擦刮水片。但须按规定比例添加除蜡清洁剂。油脂清除剂不能去除蜡残留物。→①

建议使用上汽大众原装清洗液。

清除积雪

可用小刷子清除车窗和车外后视镜上的积雪。

清除积冰

最好用除冰喷雾剂清除积冰,如用刮冰铲清除积冰,则必须沿同一方向刮水,切勿来回刮擦。⇒①

▲ 警告

车窗模糊不清势必加大事故风险!

为安全起见,所有车窗不得有冰、雪及雾气, 确保前方视野清晰。

① 提示

- 上汽大众推荐的原装清洗剂切不可与其它清洗剂混合使用,否则,可能分解清洗剂成份,堵塞风窗清洗液喷嘴。
- 切勿用温水或热水清除车窗和后视镜上的冰雪, 否则,可能导致玻璃爆裂!
- 刮冰铲切勿在玻璃上来回刮擦,否则,车窗上的 污物可能刮坏车窗。
- 为避免损坏位于后风窗内侧的加热丝,切勿用不 干胶将加热丝粘在后风窗内侧。

清洁风窗玻璃刮水片



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 261 页。

刮水片保持洁净状态方能使前方视野清 晰。

- 将刮水器臂置于维护位置。⇒①
- 然后将刮水器臂抬离风窗。
- 用柔软的布擦去刮水片上的灰尘和脏物。

- 用风窗清洗剂清洗刮水片,粘结牢固的污垢可用 海绵或布清除。
- 更换损坏的刮水片。

维护位置

如短暂打开然后关闭点火开关,并下压风窗刮水器操纵杆,即可将风窗刮水器移至维护位置。在此位置可将刮水器臂抬离风窗,以免其冬季冻结在风窗上。

起步行驶前必须将刮水器臂推回到风窗上,汽车一旦起步行驶,刮水器臂自动返回初始位置。

▲ 警告

用坏或脏污的车窗玻璃刮水片会降低能见度并提 高事故和受伤的风险。

● 当车窗玻璃刮水片已损坏和用坏或不能再充分 清洁挡风玻璃时,务必更换车窗玻璃刮水片。

① 提示

- 寒冷冰冻条件下首次使用刮水器前务必检查刮水 片是否冻结在风窗玻璃上,否则,一旦使用刮水器 就可能损坏刮水片和刮水器电机。
- 刮水器处于维护位置时方可将刮水器臂抬离风 窗, 否则, 可能损坏发动机舱盖和刮水器臂。

◁

更换风窗刮水器刮水片

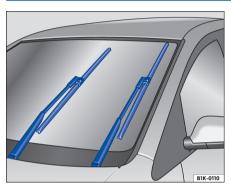


图 225 处于保养位置的刮水片



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 児 ▲,第 261 页。

破损的刮水片必须及时更换。

必须定期检查刮水片状况,并按规定更换刮水片。

更换风窗刮水器刮水片

- 短时打开点火开关并重新关闭。
- 将风窗玻璃刮水器拨杆向下拨至点动刮水位置。 使刮水器处于保养位置。⇒图 225
- 翻转刮水器臂, 使其离开玻璃。翻转过程中不能 抓住刮水片。
- 按住分离按钮⇒图 226 ① 同时沿图示箭头方 向拉出刮水片。
- 将规格和长度均相同的新刮水片插到刮水器臂 上, 压入卡定。
- 将刮水器臂推回到风窗玻璃上,一旦打开点火开 关并操纵刮水器拨杆时, 刮水器臂自动返回其初始 位置。

上汽大众经销商备有原装刮水片。

若刮水片损坏,刮水不畅,则应及时更换;如脏污 而刮水不畅,则应及时清洗⇒▲

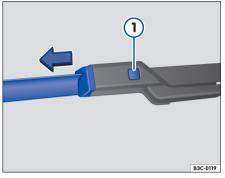


图 226 更换风窗刮水器刮水片

▲ 警告

磨损和脏污的刮水片将影响前方视野,降低行驶

- 所有车窗均视野清晰方可安全行驶!
- 须定期清洗刮水片和所有车窗。
- 每年应更换一或两次刮水片。

① 提示

- 除非在维护位置,不得将刮水器臂抬离风窗玻 璃、否则、可能损坏发动机舱盖漆面或刮水器臂。
- 破损或脏污的刮水器可能刮伤风窗玻璃。
- 不得用燃油、指甲油清除剂、油漆稀释剂或类似 材料清洗车窗,因上述材料可能损坏刮水片。
- 清除风窗玻璃表面灰尘时,请勿使用干抹布或掸 子直接擦拭挡风玻璃,因为表面灰尘中含有大量细 小沙粒,上述的擦车过程中会在玻璃上留下划痕。 建议采用水流冲洗或使用风窗玻璃洗涤功能清洗风 窗表面,避免风窗表面的灰尘沙粒损坏刮水片及玻 璃。
- 关好发动机舱盖后刮水器臂方可移动至维护位

汽车油漆上蜡和抛光



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 261 页。

上蜡

清洗汽车后车身表面无水滴滚落即可上优质防护 蜡。

良好的蜡层不仅可有效保护车身漆面免遭外界不良环境的侵蚀,并能抵御轻微机械刮擦。

尽管定期用**含蜡**清洗水清洗汽车,但为有效保护车身漆面,建议至少每年上两次优质硬蜡。

抛光

漆面暗淡,即使上蜡也不能恢复其光泽时方需对漆 面进行抛光处理。

若抛光剂不含蜡,则抛光后必须上蜡。

① 提示

为避免损坏车身漆面,请注意下列事项:

- 塑料件和喷涂亚光漆的部件不得抛光或上蜡。
- 切勿在沙尘环境里抛光汽车。

清洁镀铬部件



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲, 第 261 页。

- 用湿布清洗镀铬部件。
- 用铬清洁剂清除其表面污垢和附着物。
- 用柔软的干布抛光镀铬部件表面。

. 提示

为防止刮伤镀铬部件表面,请注意下列事项:

- 切勿用研磨剂处理镀铬部件。
- 切勿在沙尘环境里清洗和抛光镀铬部件。

钢车轮的维护



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲, 第 261 页。

- 定期用专用海绵清洁钢车轮。

用工业清洁剂清除制动磨屑,如出现油漆损坏,必 须在金属锈蚀前加以修补。

▲ 警告

制动系统内如有水、冰或防滑盐时将降低制动效果,延长制动距离,极易引发事故!

• 轻踏制动踏板,测试制动效果。

▲ 警告(续)

- 轻踏制动踏板,去除制动器上的水、冰或防滑 盐。
- 洗车后应尽可能避免紧急制动。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明⇒**△**,在 *主题引言*中,见第 273 页 .

▲ 警告

如不当使用高压清洗器,则可能对轮胎造成永久 性可见或不可见损伤。从而可能引发严重伤亡事 救

• 切勿用集束喷嘴冲洗轮胎,即使远距离短时喷洗也会在轮胎上造成可见或不可见的损伤,极易引发事故!

合金车轮的维护



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 261 页。

每两周:

- 清洗合金车轮上的防滑盐和制动磨屑。

- 用无酸清洁剂清洗车轮。

每三个月:

- 在车轮上涂硬蜡。

13. 5R1. PL7. 74

合金车轮需定期维护方能保持美观, 尤其需定期清 除车轮上的防滑盐和制动磨屑, 否则, 将影响其表 面光洁度。

必须用无酸清洁剂清洗合金车轮。

不得用汽车抛光剂或其它研磨剂处理车轮。若合金 车轮表面防护层损坏(如石击),则必须及时修复 损伤处。

▲ 警告

制动系统内如有水、冰或防滑盐时将降低制动效 果,延长制动距离,极易引发事故!

• 轻踏制动踏板,测试制动效果。

▲ 警告(续)

- 轻踏制动踏板,去除制动器上的水、冰或防滑 盐。
- 洗车后应尽可能避免紧急制动。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明⇒▲,在 主题引言中, 见第 273 页。

▲ 藝告

如不当使用高压清洗器,则可能对轮胎造成永久 性可见或不可见损伤。从而可能引发严重伤亡事 故。

切勿用集束喷嘴冲洗轮胎,即使远距离短时喷 洗也将对轮胎造成可见或不可见损伤,极易引发 事故!

养护橡胶密封条



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 261 页。

养护良好的橡胶密封条不易被冻住。

建议您定期清洁和养护汽车的密封件。

天窗橡胶密封条的养护

- 完全打开天窗
- 用柔软、不起毛的清洁布和大量清水除去橡胶密 封件上的尘土和污物。
- 必要时还要除去密封件支撑部位表面油漆上的尘 土和污物。
- 让橡胶密封件充分干燥。
- 对已干燥的橡胶密封条,推荐使用上汽大众原装 附件的养护物来处理。

养护行李厢盖和车门上的橡胶密封条

- 用柔软的保洁布和大量清水除去橡胶密封件上的 尘土和污物。

- 必要时还需夫掉橡胶密封件涂漆表面上的尘土和 污物。
- 让橡胶密封件充分干燥。
- 对已干燥的橡胶密封条,推荐上汽大众原装养护 套件来处理。

如果您不时地用合适的橡胶养护剂对车门、车窗等 的橡胶密封件加以处理, 就能使它们保持柔韧弹 性、延长使用寿命。关于密封件的养护剂和养护的 其它信息请咨询上汽大众经销商。

对橡胶件进行养护还能避免密封条提早磨损并防止 不密封。车门更便于开启。养护良好的橡胶密封条 即使在冬季也不易冻住。

① 提示

使用不合适的养护剂可能会导致密封件损坏。敬请 垂询上汽大众经销商了解关于合适养护剂的信息。

去除车门锁芯内的积冰



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 項目九四級ハニ 见 ▲,第 261 页。

冬季车门锁芯可能结冰。

只可用具有润滑及防腐特性的上汽大众经销商原装 喷雾剂清除锁芯内的积冰。

① 提示

不可用含油脂溶化剂的除冰喷雾剂清除锁芯内的 冰, 否则, 门锁可能生锈。

<1

车身底部防护层的维护

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 項目九四辰八二元 见 ▲, 第 261 页。

车身底板涂有防护层, 防止其锈蚀和损 坏。

汽车使用过程中防护层可能出现破损, 建议定期检 查车身底部和行走系统的防护层, 若有破损, 应及 时修补, 最好春末秋初各检查一次。

建议由上汽大众经销商修补防护层和进行防腐处 理, 因上汽大众经销商备有必要的材料和设备, 并 配有专业技术人员。

▲ 小心

发动机运转时催化转换器的温度很高!

- 切勿将汽车停驻在诸如干草或汽油等可燃物上 方,以免处于高温状态的催化转换器引燃这些物 质,造成无为损失。
- 星气排放控制系统隔热罩、排气管和催化转换 器上不得涂覆车身底板防护剂或密封剂,否则, 处于高温状态的发动机和尾气排放控制系统可能 点燃防护剂或密封剂。

清洁发动机舱



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, □ 见 ▲, 第 261 页。

清洗发动机舱时务必格外谨慎!

防腐处理

汽车出厂时发动机舱已作防腐处理。

冬季行驶条件下,经常在撒盐路面上行驶时良好的 防腐涂层尤其重要。 为防止防滑盐腐蚀汽车, 撒盐 期前后应彻底清洗整个发动机舱。

若用油脂清除剂清洗发动机舱或由他人清洗发动 机,则防腐涂层通常会被洗掉,故清洗后必须对发 动机舱的所有表面、缝隙、结合处和部件进行防腐 外理。

凡在发动机舱内作业时务必谨慎,防止被刮伤、 烫伤和引发伤亡及火灾事故!

- 在发动机舱内作业前请务必仔细阅读和遵 守⇒第 244 页一节的相关安全警告说明。
- 打开发动机舱盖前务必关闭发动机,打开驻车 制动器。
- 务必待发动机冷却后再清洗发动机舱。
- 清洗时注意勿被发动机舱内和汽车上的金属锐 边刮伤。否则,可能导致伤害!
- 制动系统内如有水、冰和防滑盐,则将大大降 低制动效果, 极易引发事故! 洗车后应尽可能避 免紧急制动。
- 清洗时切勿触碰散热器风扇,因其受温度控 制,即使关闭发动机后风扇仍可能突然自动启 动。



车内养护和清洁

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

塑	料	件	和	仪	表	板	的	清	詂	封	11	维	护						268
软	垫	和	织	物	饰	面	的	清	扴	ij									268
清	洁	人	造	皮	革	椅	套												269
天	然	皮	革																269
天	然	皮	革	椅	套	的	清	洁	訸	Πį	养 :	护							270
A1	cai	nt	ar	a J	垒	奇	套	的	清	清	Ė								271
清	洁	储	物	盒	,	饮	料	罐	辪	Eż	果	和	烟	灰	缸				271
清	洁	安	全	带															271

现代的服装面料,例如深色生仔面料,有时色军度 不足。由于这些服装面料会褪色,尤其是浅色的座 套(织物或天然皮革)即使按规定使用也可能会产 生明显的变色。这不是座套面料的缺陷, 而是因为 服装面料的色牢度有缺陷。

补充信息和警告说明:

- 汽车外部养护和清洁 ⇒第 261 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒第 283 页

▲ 警告

养护剂有毒和有害。不合适的养护剂和不恰当地 使用养护剂可能导致事故、受伤、烫伤和中毒。

▲ 警告(续)

- 养护剂只可保存在封闭的原装容器中。
- 注意包装的随附信息。
- 切勿使用空食品盒、瓶子或其他容器盛放养护 剂,因为人们不能总是认出其中装着的是养护 剂。
- 使儿童远离所有养护剂。
- 使用时可能产生有害的蒸气。因此,养护剂只 可在室外或在通风良好的空间内使用。
- 切勿使用燃油、松脂精、发动机机油、洗甲水 或其它易挥发性液体来清洗、养护或清洁汽车。 它们有毒并且易燃。

▲ 警告

汽车部件养护和清洁不当可能影响汽车的安全装 备和导致受伤。

- 只可按照制造商说明清洁和养护汽车部件。
- 要使用认可或推荐的清洁剂。

● 提示

- 含有溶剂的清洁剂会腐蚀材料并可能将其损坏。
- 请让上汽大众经销商去除不易清除的污斑,以免 导致损坏。



可以在上汽大众经销商购买适用的养护剂。

塑料件和仪表板的清洁和维护



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 268 页。

含溶剂的清洗剂会损坏塑料件。

- 用干净的湿布清洗塑料件和仪表板。
- 若清洗效果不佳,则可用不含溶剂的塑料清洗剂 进行操作。

▲ 警告

切勿用含溶剂的清洗剂清洗仪表板和安全气囊组 件的表面,否则,将使表面疏松,一旦安全气囊 触发,碎裂的塑料可能严重致伤乘员。

切勿用含溶剂的驾驶舱喷雾剂和清洁剂清洗仪 表板和安全气囊组件的表面。



含溶剂的清洗剂会损坏材料。

软垫和织物饰面的清洁



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, □ 见 ▲, 第 268 页。

应定期用吸尘器清吸软垫、织物饰面和地毯底板 垫。由此去除它们表面黏附的污物,防止其在使用 中揉进织物里面。请勿使用蒸汽清洁机,因为蒸汽 会使污物进入织物更深并固化。

普诵保洁

我们建议一般都是用柔软的海绵或常用的、不起毛的细纤维布清洁。刷子只允许用来清洁地毯底板垫和脚垫,因为其它的织物表面都可能会因使用刷子清洁而受到损坏。

如果表面只是一般性的脏污,则可以用常用的泡沫清洁剂处理。用柔软的海绵把泡沫分布在织物表面并轻轻地涂擦。但是要避免织物湿透。然后用吸水性较好的干燥清洁布(例如细纤维布)把泡沫擦净,待完全干燥后再用吸尘器处理。

清除污斑

清除污斑时,要清洁的或许不仅只是逐个污斑,而 是整个表面。尤其是留有常见的使用痕迹的部位。 请勿只对污斑进行点处理,否则可能会导致处理过 的表面比未处理的颜色浅。

对饮料(例如咖啡、果汁等)造成的污斑可以用高级洗涤溶剂处理。用海绵蘸洗涤溶剂涂擦如果污斑不易清除,可以直接在污斑处涂擦一块洗涤膏。然后需要用清水进行后处理,去除洗涤剂残渍。方法是把一块打湿的清洁布或海绵蘸水抹擦,然后用吸水性较好的干清洁布擦净。

巧克力或化妆品造成的污斑用一块洗涤膏(例如牛胆汁皂)涂擦。然后用一块打湿的海绵去除洗涤 膏

对油脂、油液、口红或圆珠笔痕迹用中性肥皂粉,必要时加上去牛胆汁皂处理。溶解的油脂或颜料成分必须用吸水性好的材料吸走。需要用水进行后续处理,操作时不得使垫子湿透。

对于椅套和织物饰面的严重的常见脏污,建议委托 上汽大众经销商清洗。

① 提示

- 请让上汽大众经销商去除厚重的污斑,以免造成 损坏。
- 含有溶剂的清洁剂会腐蚀材料并可能将其损坏。
- 进入皮革毛孔、摺皱和拼缝中的灰尘及污物颗粒会磨损、损坏皮革表面。
- 开着的尼龙搭扣可能会导致软垫和织物饰面损坏。因此,要扣好所有可能与软垫或织物饰面发生接触的尼龙搭扣。
- 棱角尖利的物品、衣服和腰带上的镶嵌饰件(例如拉链、铆钉、人造钻石等)可能会损坏软垫和织物饰面。

清洁人造皮革椅套



适用于带人造皮革椅套的汽车

仅使用水和中性清洁剂清洁人造皮革椅套。

① 提示

- 绝不允许用溶剂(如汽油、松脂精)、地板蜡、 鞋油、污斑清除剂以及类似物品处理人造皮革。这样会导致材料硬化以及由此引起的提前开裂。
- 请让上汽大众经销商去除厚重的污斑,以免造成 损坏。
- 棱角尖利的物品、衣服和腰带上的镶嵌饰件(例如拉链、铆钉、人造钻石等)可能会在人造皮革表面留下不可恢复的划伤或刮痕。

天然皮革



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 268 页。

适用于带有天然皮革椅套的汽车

上汽大众力求使天然皮革制品完全保持其独有的特 性 皮革的着色程度决定了其视觉效果及特性。从皮革表面领略天然皮革的独特风采、呈现顶级的座椅氛围,非纯自然风格的纳帕软革莫属。细腻的纹理、完整的粒面、昆虫叮咬的痕迹、皱纹以及朦胧渐变的色彩仍保持清晰可见,展示天然皮革的纯正特征

您应事先考虑到儿童、宠物或其它方面的影响会使 皮革产生严重的磨损。 带有或厚或薄的罩色层的皮革相比之下更耐磨。这 会提高皮革在日常使用中的耐用性。但是,罩色层 会使皮革特有的天然特征几乎或完全无法识别出, 却不会使皮革本身的质量有任何变化。与表面经过 处理的皮革相比,纯自然风格的天然皮革绝对具有 独特天然特征的亮点。

天然皮革椅套的清洁和养护



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 268 页。

适用于带有天然皮革椅套的汽车

对天然皮革需要加以特别的关注和养护

普通清洁

- 用插在吸尘器风口上的刷子头吸去松散的污物。
- 用略微潮湿的纯棉抹布或羊毛抹布擦净有脏污的 皮革表面 。⇒①

厚重污物的去除

- 把抹布先在中性的肥皂溶液(两汤匙中性肥皂粉溶于一升水)中浸透,然后拧干用来清洁污物厚重的部位。
- 清洁时要留意防止水浸透皮革的任何部位,也不要让水进入接缝处的针孔内。

污斑的清除

- 用吸水性较好的保洁布或纸巾清除新洒上的**水质** 污斑(如咖啡、茶、果汁、血等)。如污斑已干则 请使用合适的清洁剂 。⇒①
- 新洒上的油质污斑(如黄油、色拉油、巧克力等)如果还没有浸入皮革表面,可以用吸水性较好的抹布、纸巾或合适的清洁剂清除。 ⇒ ①
- 对已干的油污请用除油喷剂处理。
- 对**特殊污斑**(如圆珠笔、记号笔、指甲油、乳胶漆、鞋油等所致),请用皮革专用的污斑清除剂处理。

皮革养护

- 每隔半年就要用合适的皮革养护剂对天然皮革加以养护处理。 ⇒ ①
- 涂上薄薄一层清洁养护用品。
- 最后用柔软的抹布擦干。

有关皮革养护和清洁的所有问题请咨询**上汽大众**经销商。

养护和处理

由于汽车所用皮革类型的专用性和天然特性(如对机油、油脂、污渍等的敏感性),在使用和养护汽车皮革时必须周到细致⇒①。

例如,深色的(特别是潮湿且染色有问题的)服装面料会将其颜色染到皮座椅上。进入皮革毛孔、摺皱和拼缝中的灰尘及污物颗粒会磨损、损坏皮革表面。因此应定期或根据皮革的使用情况加以养护。

使用较长一段时间后,您的皮座椅会出现一种独特的铜绿色。这是天然皮革制品的特性,是真皮品质的标志。

为了使天然皮革在整个使用寿命中保持其天然材料 的价值,请留意以下说明:

- 定期及每次清洁后,请使用具有防光照和浸渍功能的养护油。养护油可滋养皮革,使其柔韧透气且恢复水分。同时还能在其表面建立一道保护层。
- 每两到三个月清洁一次皮革,及时除去新的污渍。
- 要尽快清除圆珠笔、墨水、口红、鞋油等留下的 新污斑。
- 还要对皮革颜色加以养护。根据需要在有色差的 部位涂上专用的彩色皮革油。

皮革养护剂

有关皮革清洁和养护的问题请咨询**上汽大众**经销商。他们很乐意为您提供咨询建议。

① 提示

- 绝不允许用溶剂(如汽油、松脂精、地板蜡、鞋油、污斑清除剂和类似物品)处理皮革。
- 请让上汽大众经销商去除厚重的污斑,以免造成 损坏。
- 进入皮革毛孔、摺皱和拼缝中的灰尘及污物颗粒 会磨损、损坏皮革表面。
- 棱角尖利的物品、衣服和腰带上的镶嵌饰件(例如拉链、铆钉、人造钻石等)可能会在皮革表面留下经久不去的划伤或刮痕。
- 要及时用吸水性较好的毛巾吸去洒上的液体,因为皮革无法长时间防水。
- 如果较长时间地将汽车停放在露天,应保护皮革不受阳光直射,以免褪色。使用时引起轻度的变色是正常的。

Alcantara 座椅套的清洁

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

适用于配备 Alcantara 座椅套的汽车

清除灰尘和污物

- 用温布擦拭座椅套。

清除斑点

- 用温水或稀释的酒精沾湿布。
- 自外向内擦试、去除斑点。

也可用合适的清洁剂清除灰尘和污物。

① 提示

- 切勿用皮革养护剂、溶剂、抛光蜡、鞋油、去斑 剂或类似材料处理皮革制品。
- 为避免损坏皮革制品,应由专业清洁公司去除皮 革上粘结牢固的污物。
- 进入皮革毛孔和接缝内的灰尘和污物颗粒如研磨 剂, 极易损坏皮革表面。
- 如将汽车长时间停放在烈日下, 应采取措施防止 烈日直射皮革,导致皮革褪色。但因皮革制品的天 然属性,使用中颜色稍有变化是正常的。

清洁储物盒、饮料罐托架和烟灰缸

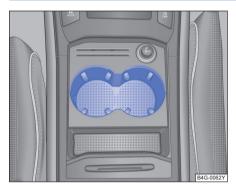


图 227 在中控台中: 前部饮料罐托架

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 項目スレルル&スィ.__. 见 ▲, 第 268 页。

储物盒和饮料罐托架清洁

有些储物盒和饮料罐托架的底部有一个可取出的橡 胶衬垫。清洁储物盒、饮料罐托架和橡胶衬垫时, 应将一块干净且不起毛的抹布用水蘸湿然后清洁这 些部件。

如果效果不好, 请使用专用的无溶剂塑料清洁养护 剂⇒①。

清洁烟灰缸

- 取出烟灰缸将其清空。然后用抹布擦净烟灰缸。
- 清洁灭烟器时请使用牙签或类似的物品,以清除 剩余的烟灰。

● 提示

含有溶剂的清洁剂会腐蚀材料并可能将其损坏。

清洁安全带



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 項目九1100×11.--见 ▲, 第 268 页。

脏污的安全带可能不能正常工作,发挥保护作用。 绝对不允许拆下安全带进行清洁。

- 小心拉出脏污的安全带,并保持在拉出位置。
- 用淡皂液清洗脏污的安全带。
- 待安全带完全干透。
- 干透前切勿收卷安全带。脏污的安全带将无法正 常收卷。

▲ 警告

务必定期检查车内所有安全带的状况。若发现安 全带带基、连接件、收卷机构或锁损坏,则必须 到上汽大众经销商处更换安全带。

- 切勿用化学清洁剂清洗安全带,否则,可能损 坏安全带带基,此外,安全带切不可与腐蚀性液 体接触。
- 损坏的安全带必须及时更换,目新安全带的规 格及结构必须与本车相同。发生车祸后,即使安 全带表面无可见损伤,也必须更换安全带。

▲ 警告(续)

• 切勿试图自行维修损坏的安全带,任何情况均 不得拆卸和改装安全带。

▲ 警告(续)

- 请仔细阅读和遵守安全带相关安全警告说明
- ⇒第 84 页。

车轮和轮胎

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

_	般	说	明															273
检	查	轮	胎	气	压													274
轮	胎	使	用	寿	命													275
应	急	轮	胎															276
新	轮	胎	和	新	车	轮												277
轮	胎	ŧ	压															279
低	扁	平	比	轮	胎	及	t.	F	7	士 车	伦	胎	的	使	用			280
车	轮	螺	栓															281
冬	季	轮	胎															281
防	滑	链																282

上汽大众建议,将和轮胎的所有作业交由上汽大众 经销商进行。因为那里备有需要的专用工具和配 件,具备必要的专业知识并已准备好处理废旧轮 胎。

补充信息和警告说明:

- 运输 ⇒第 123 页
- 牵引启动和牵引⇒第 312 页
- 制动、停车和驻车⇒第 154 页
- 智能泊车辅助系统⇒第 184 页
- 直接式轮胎气压监控系统⇒第 225 页
- 汽车外部养护和清洁 ⇒第 261 页
- 更换车轮⇒第 298 页

▲ 警告

最初新轮胎的道路附着性不可能达到最佳状态,故应以适中车速谨慎驾驶,防止引发事故!

- 未经磨合的轮胎的道路附着力不足,直接影响制动效果。
- 不得用损坏的轮胎行驶! 否则,可能导致爆胎,引发伤亡事故。
- 轮胎气压必须符合规定,若轮胎气压不足,持续高速行驶将加剧轮胎挠曲,轮胎极易过热,结果可能导致胎面脱壳或轮胎爆裂。
- 切勿使用损坏或已磨损至轮胎花纹磨损标记的 轮胎,应及时更换这类轮胎。
- 切勿松开带螺栓连接式轮圈的轮辋上的螺栓, 谨防引发事故!
- 尽可能避免使用胎龄超过6年的轮胎,若不得已而用之,则驾驶时务必格外谨慎,且应慢速行驶。
- 任何情况均勿使用不知来历的旧车轮或轮胎,因这类车轮或轮胎虽无明显损伤,但可能已损坏,从而行驶时可能导致汽车失控,引发严重事故。
- 行驶时若发现汽车非正常振动或跑偏,则必须 立即停车,检查轮胎是否损坏。

出于技术上的原因,一般情况下不能使用其它 汽车的轮辋。在某些情况下,即使汽车车型相 同,轮辋也不能互用。请注意官方汽车文件,并在 必要时向上汽大众经销商询问。

一般说明



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲, 第 273 页。

车轮故障预防措施

- 汽车驶过路缘或类似障碍物时应尽可能沿障碍物垂直方向慢速行驶。
- 注意勿使轮胎接触油脂、机油和燃油。
- 定期检查轮胎损伤状态(如割胎、开裂或鼓包等损伤);清除嵌在轮胎花纹里的外来杂物。

轮胎存放须知

- 拆卸轮胎前应在轮胎上做标记,安装时按标记复位,使车轮的旋转方向和动平衡状态保持不变。
- 拆下的车轮或轮胎应存放在凉爽干燥处, 最好存放在无阳光的暗处。
- 未装配到车轮上的轮胎应直立存放。

新轮胎

新轮胎必须经过磨合 ⇒第 277 页新轮胎的花纹深 度取决于轮胎品牌、型号及花纹类型。

隐蔽性损伤

轮胎和轮辋的损伤往往难以发现, 行驶中如发现汽 车异常振动或跑偏,则表明某个轮胎存在故障,遇 此情况,必须尽快到上汽大众经销商处检修轮胎。

单导向轮胎

这种轮胎的侧壁上标有表示轮胎旋转方向的箭头, 必须按标注的旋转方向安装轮胎, 确保轮胎的道路 附着性及抗浮滑性,降低滚动噪音和轮胎磨损率。

▲ 警告

最初新轮胎的道路附着性不可能达到最佳状态, 故应以适中车速谨慎驾驶, 防止引发事故!

- 未经磨合的轮胎的道路附着力不足,直接影响 制动效果。
- 不得用损坏的轮胎行驶!否则,可能导致爆 胎,引发伤亡事故。

▲ 警告(续)

- 轮胎气压必须符合规定, 若轮胎气压不足, 持 续高速行驶将加剧轮胎挠曲,轮胎极易过热,结 果可能导致胎面脱壳或轮胎爆裂。
- 切勿使用损坏或已磨损至轮胎花纹磨损标记的 轮胎,应及时更换这类轮胎。
- 切勿松开带螺栓连接式轮圈的轮辋上的螺栓, 谨防引发事故!
- 尽可能避免使用胎龄超过6年的轮胎,若不得 已而用之,则驾驶时务必格外谨慎,且应慢速行 驴。
- 任何情况均勿使用不知来历的旧车轮或轮胎, 因这类车轮或轮胎虽无明显损伤, 但可能已损 坏,从而行驶时可能导致汽车失控,引发严重事 故。
- 行驶时若发现汽车非正常振动或跑偏,则必须 立即停车, 检查轮胎是否损坏。

检查轮胎气压



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 項目元/⋈∞... 见 ▲,第 273 页。

根据车型不同,上汽大众原装轮胎气压规 定值标注在燃油箱盖板内侧或驾驶员侧中 间门柱上的标签上。

- 1. 从轮胎气压规定值标签上查取本车轮胎气压值 (其上标注的气压值适用于夏季和冬季轮胎)。
- 2. 拧下气门嘴防护帽,将气压监测装置装到气门嘴 E.
- 3. 检查轮胎气压时轮胎必须处于冷态。温度升高, 气压略高于规定值, 但无须降低轮胎气压。
- 4. 根据汽车负荷和驾驶需要适当调整轮胎气压,可 按照轮胎气压标牌⇒图 231 上的信息对轮胎气压进 行调整。
- 5. 同时应检查备用车轮的轮胎气压。
- 6, 重新拧上气门嘴防护帽。
- 7. 如果轮胎充气压力已改变,则在带有直接式轮胎 气压监控系统 1)的汽车上按照⇒第 225 页。描述 讲行操作。

汽车在过去三小时内仅低速行驶数公里方可检查和 调整轮胎气压, 因行驶时轮胎内摩擦和挠曲变形导 致轮胎温度升高, 胎内空气膨胀, 从而使气压检查 失常。

轮胎气压以冷态气压为准。轮胎暖态气压肯定高于 冷态气压, 因此, 若冷态气压符合规定, 则轮胎达 到暖态时切勿降低其气压,否则,将导致轮胎气压 不足, 行驶时可能有突然爆裂。

高速行驶时轮胎气压是否正确尤其重要, 因此, 凡 添加燃油时和长途行驶前均应检查轮胎气压,配备 直接式轮胎气压监控系统 1) 的汽车也须照此办理。

备用紧急车轮的轮胎气压应按气压标签规定(4.2 bar).

直接式轮胎气压监控系统2)1)

行驶时该系统监测所有轮胎的气压, 若测得的轮胎 气压值偏离规定的气压值,则必须调整轮胎气压。

▲ 警告

- 轮胎气压不正确可能导致爆胎,引发事故,致 伤甚至致死人员!
- 至少每月和长途行驶前检查一次轮胎气压,轮 胎气压必须符合规定, 谨防引发事故!
 - 轮胎气压不足将加剧轮胎挠曲变形,轮胎过 热,可能导致胎面脱壳,甚至爆胎。
 - 轮胎气压无论过低还是过高,均会导致轮胎 早期磨损,恶化操纵稳定性。
 - 轮胎温度过高需要降温时请采用自然冷却的 方式,切勿用泼冷水的方式来降低轮胎温度, 这可能会导致胎面胎侧胶层各部分遇冷水后收 缩不均而发生裂纹,影响行车安全。

¹⁾ 选装件

²⁾ 取决干车型

▲ 小心

- 气门嘴防护帽丢失或安装不合适的防护帽或未 正确拧紧防护帽均可能损坏气门嘴和直接式轮胎 气压监控系统,故行驶时所有防护帽必须处于拧 紧状态。所用防护帽规格必须与原装防护帽相 同。
- 连接轮胎气压表时必须使气压表与气门嘴处在一条直线上。否则,可能损坏气门嘴和轮胎气压 传感器。

▲ 小心 (续)

- 若发现防尘帽丢失,须尽快配上。
- 高原行车时,由于制动频繁,会导致轮胎气压 升高。且由于环境大气压力较低,使轮胎的实际 相对气压变高,因此保持轮胎压力在规定范围对 于行车安全至关重要。
- 汽车在高温条件下行驶时,轮胎散热较慢,轮胎内气压会随之相应增高,特别是在高速紧急制动及长途行驶时,需注意检查轮胎的工作温度及轮胎压力在规定范围内,避免对行车安全造成影响。



轮胎气压不足势必增加汽车燃油消耗量。

轮胎使用寿命



图 228 轮胎花纹磨损标记



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 273 页。

轮胎使用寿命取决于轮胎气压、驾驶风格 及装配状况。

轮胎使用寿命取决于轮胎气压、驾驶风格及装配状况。

轮胎花纹磨损标记

本车原装轮胎上设有若干高度为 1.6 mm 的磨损标记⇒图 228。根据轮胎品牌,轮胎外圆周上通常均匀分布 6 到 8 个磨损标记(如字母 "TWI" 或其它符号),用于指示磨损标记所在位置。在磨损标记旁测得的纹槽深度降至 1.6 mm 时该轮胎即达法定允许的最小花纹深度,该轮胎必须更换。

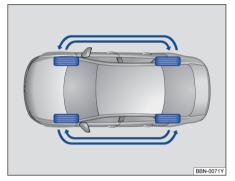


图 229 前后车轮换位

轮胎气压

轮胎气压不正确将导致轮胎早期磨损,甚至可能爆胎!因此,应每月检查一次轮胎气压,长途行驶前也须检查一次轮胎气压。

驾驶方式

急转弯、急加速和紧急制动均将加剧轮胎磨损,应 尽可能避免上述驾驶方式。

前后轮换位

若前轮轮胎的磨损比后轮严重,建议如图所示将前后轮换位安装⇒图 229 ,从而可保证所有轮胎使用寿命大致相同。

轮胎前后换位后,直接式胎压监测系统需要重新识别并配对相应位置的轮胎。

车轮平衡

汽车出厂时车轮已作平衡处理。但行驶中有诸多因 素影响车轮平衡性,导致车轮不平衡,转向摆振。 不平衡的车轮应及时进行平衡处理,否则,将导致转向机构、悬挂系统和轮胎过度磨损。安装新轮胎后也须重新平衡车轮。

车轮总成动平衡要求: 单侧轮辋 ≤ 10g

车轮定位失准

车轮定位失准将导致轮胎不均匀过度磨损,恶化行 驶安全性,若发现轮胎不均匀过度磨损,则应尽快 到上汽大众经销商处检查车轮定位。

		前束 (双轮)	出厂检验 ZP8	20' ±10'
		削水(水化)	DIN 700 20	20' ±10'
空载	前轮	车轮外倾角	钢质弹簧	-34' ±23'
时前		牛北外侧用	空气弹簧	-63' ±23'
时前 后轮		车轮外倾角	1允差	30′
定位 参数		前束 (双轮)	出厂检验 ZP8	20' ±10'
	后轮		DIN 700 20	20' ±10'
		车轮外倾角(2	不可调)	-80' ±25'
		左右轮外倾角	最大允差	30′
检测方法			采用车轮定位检	注测台测试。

▲ 警告

行驶时若轮胎爆裂或漏气,可能引发严重伤亡事故!

- 轮胎花纹磨损至磨损标记时必须更换轮胎,否则,可能引发事故!因磨损轮胎的道路附着力急剧下降,尤其在潮湿路面上高速行驶时极易造成汽车浮滑,严重影响行驶安全性。
- 若轮胎气压不足,持续高速行驶将加剧轮胎挠曲变形,轮胎过热,可能导致胎面脱壳,甚至爆胎,极易引发事故!故轮胎气压必须符合规定。

▲ 警告(续)

- 若发现轮胎不均匀过度磨损,则应尽快到上汽 大众经销商处检查汽车行驶系统。
- 注意切勿使化学物质、机油、油脂、燃油及制动液接触轮胎。
- 避免使用胎龄超过6年的轮胎,若不得已而用之,则务必慢速谨慎行驶。
- 损坏的车轮和轮胎必须及时更换!
- 切勿使用来历不明的旧轮胎,即使外观无可见 损伤,旧车轮和轮胎可能已损坏,故极可能导致 汽车失控,引发严重事故。

应急轮胎

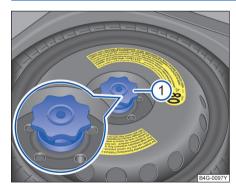


图 230 行李厢内: 备用车轮固定手轮

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 273 页。

拆卸备用车轮

- 抓住行李厢垫塑料手柄, 抬起地板。

- 将行李厢垫手柄钩在行李厢密封件上。
- 沿逆时针方向将备用车轮手轮⇒图 230①旋出,取出备用轮。
- 关闭行李厢盖前必须再次摘下地板。

固定换下的车轮

- 换下的车轮无法放入车轮槽中,因此须将其在行 李厢内放置妥当,以防滑动。
- 关闭行李厢盖前必须再次摘下地板。

规格与在用车轮不同的备用车轮

如备用车轮的规格不同于在用车轮 - 例如,冬季轮 胎或应急备用轮胎 - 则只可短时间使用,行驶时务 必格外谨慎⇒▲。

之后应尽快换装标准车轮。

74 PL7. 5R1.

▲ 警告

备用车轮或应急备用车轮使用不当可能导致车辆 失控,引发撞车或其它事故,严重致伤人员!

- 不得使用损坏或花纹磨损至磨损标记的备用车 轮或应急备用车轮!
- 某些车辆的备用车轮的规格可能小于标准车 轮, 小规格备用车轮上有一标签, 其上标有文 字: "80 km/h"或"50 mph",表示用这种轮胎 行驶时的最高允许车速。

▲ 警告

如应急轮胎失压,将大大恶化汽车的操纵稳定 性。

▲ 警告(续)

- 车速不得超过 80 km/h, 且须谨慎行驶。
- 尽可能避免急转弯和紧急制动。
- 避免驶越障碍物(如路缘)和坑洼路面。
- 如应急备用车轮安装在驱动桥上,则行驶距离 不得超过 200km。
- 应尽快换装标准车轮,因应急备用车轮的结构 只适合短时间行驶。
- 应急备用车轮必须用原装车轮螺栓紧固。
- 切勿同时使用一个以上应急备用车轮。
- 安装应急备用轮胎后应立即检查轮胎气 压⇒第 279 页。



• 若应急轮胎失压,则切不可将防滑链装在 前轮上.



新轮胎和新车轮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 273 页。

新轮胎和新车轮必须经过磨合。

轮胎和轮辋属汽车关键部件。本车轮胎和轮辋经 L 汽大众严格认证,完全与本车特性相匹配,具有良 好的道路附着性和操纵稳定性。如需安装未经上汽 大众认可的轮胎或车轮,则请咨询上汽大众经销 商,确定其是否适用本车。选用轮胎和车轮时尤其 须注意整车重量和最高允许车速 。

建议对轮胎和车轮的任何作业均由上汽大众经销商 实施。因其熟悉操作流程,并配有必要的专用工具 和备件及合适的报废轮胎处理设施。上汽大众经销 商掌握轮胎、轮辋及车轮装饰件的安装和更换技 术,有关事项请咨询上汽大众经销商。

安全起见,轮胎应成对更换(即同时更换两个前轮 或两个后轮),尽可能不要单个更换。

新轮胎

- 装上新轮胎后在前 600 km 期间要特别小心地驾 驶, 因为这些轮胎必须首先磨合。未磨合的轮胎具 有降低的附着能力⇒▲和降低的制动效果⇒▲
- 要在全部的 4 个车轮上使用结构类型、尺寸 (滚动周长)和花纹规格都相同的子午线轮胎。
- 由于结构特点和胎面设计的原因,不同的新轮胎 (视型号和厂家而定)的花纹深度会各有不同。

更换轮胎

 尽量不要单个更换轮胎,而至少要成车轴地更换 轮胎(前轴的两个轮胎或后轴的两个轮胎)⇒▲。

- 旧轮胎只可用上汽大众许可用于相应车型的轮胎 更换。同时注意尺寸、直径、载重能力和最高车
- 所用轮胎的有效尺寸不得超过上汽大众许可的轮 胎品牌的尺寸。过大的轮胎可能摩擦和磨蹭车身或 其他部件。

在带直接式胎压监测的汽车上

在更换汽车上工厂交货时安装的车轮时请确保,新 车轮装备有与工厂交货时安装的直接式胎压监测兼 容的传感器。带传感器的新车轮可被识别到并集成 到系统中。为了识别新车轮,汽车必须以高于 25 km/h (15 mph) 的车速行驶一段时间。

在更换和改装传感器时,上**汽大众**建议始终使用新 的气门组件和密封组件。相关详细信息请向上汽大 众经销商咨询。

如果所用轮胎的轮胎尺寸与上汽大众为本车和车型 规定的轮胎尺寸不同,则必须对直接式胎压监测的 轮胎压力重新编程。相关详细信息请向上汽大众经 销商咨询。

直接式胎压监测不能识别安装的不带传感器或带不 兼容的传感器的车轮。直接式胎压监测因此不能测 量轮胎压力。于是会显示一个故障,或系统自动关

关于直接式胎压监测如何工作和人们必须了解的其 他信息⇒第 225 页。

行驶轮胎和备胎尺寸规格

请向上汽大众经销商了解适用于您的车辆的轮辋和 轮胎的最新消息。

本车可使用的行驶轮毂和轮胎尺寸规格如下:

行驶轮毂尺寸	8J×17 ET39	8J×18 ET39	8.5J×19 ET45 (仅可用于 空气悬挂车型)
行驶轮胎尺寸	225/55 R17 97Y	245/45 R18 100Y XL	255/40 R19 100Y XL (仅可 用于空气悬挂车型)

本车可使用的备用轮毂和轮胎尺寸规格如下:

备用轮毂尺寸: 4.5J×20 ET22

备用轮胎尺寸: T145/60 R20 105M

轮胎型号代码

了解轮胎型号及其含义有助于正确选用轮胎,子午 线轮胎的侧壁上标有轮胎型号代码。例如:

215/55 R 16 97V

其含义如下:

215 轮胎宽度,单位: mm

55 高/宽比(%)

R R 子午线轮胎

16 轮辋直径,单位,英寸

97 承载能力代码

V 轮胎速度级别

轮胎上可能还标有下列信息:

xl "Reinforced" 代表加强型轮胎

M+S (或 M/S) 代表轮胎花纹适用于冬季行驶的轮胎(雪泥地轮胎)

○ 轮胎旋转方向

轮胎速度级别

P 最高允许车速 150 km/h

Q 最高允许车速 160 km/h

R 最高允许车速 170 km/h

S 最高允许车速 180 km/h

T 最高允许车速 190 km/h

H 最高允许车速 210 km/h

V 最高允许车速 240 km/h¹⁾ Z 最高允许车速 240 km/h¹⁾以上¹⁾

W 最高允许车速 270 km/h1)

Y 最高允许车速 300 km/h¹⁾

轮胎识别代码 (TIN)

TIN 码是轮胎的序码号,以字母"DOT"开头,表示 该轮胎符合相关法规要求,随后是轮胎制造商代码 和轮胎制造日期缩写⇒第 278 页,其它数字和字 母则属轮胎制造商内部用代码。

轮胎制造日期

轮胎制造日期也标注在轮胎侧壁上(可能只标在车轮内侧):

"DOT ... 0305 ..." 表示该轮胎是 2005 年第 3 周生产的。

▲ 警告

新轮胎必须进行磨合,因为新车轮在开始时只有 降低的附着能力和制动效果。

● 为了避免事故和重伤,在前 600 km 期间必须相应地谨慎驾驶。

▲ 警告

车轮必须具有设计上需要的自由度。在缺少自由 度时,轮胎可能与底盘部件、车身和制动管路发 生摩擦接触,从而导致制动装置失灵和轮胎花纹 开裂,并因此造成轮胎爆裂。

• 轮胎的实际尺寸不允许大于上汽大众许可的轮胎品牌的尺寸,并且不允许摩擦汽车部件。

▲ 警告

若使用不适合本车的轮胎,则可能危及交通安全, 谨防引发事故!

- 尽可能避免使用胎龄超过6年的轮胎,若不得已而用之,则必须慢速谨慎行驶。
- 若加装车轮装饰罩,则必须确保有足够的冷却 气流通向制动器,否则,可能导致制动器过热。
- 四个车轮必须安装类型、尺寸(滚动周长)及 花纹类型均相同的子午线轮胎。
- 切勿安装来历不明的旧轮胎和车轮,即使外观 无可见损伤,旧轮胎和车轮也可能已损坏,从而 可能导致汽车失控,引发事故!
- 切勿拧松带螺栓连接式轮圈的轮辋的连接螺栓,谨防引发事故!
- 若备用车轮的轮胎规格不同于在用轮胎(例如,冬季轮胎)则只可短时间使用,行驶时务必格外谨慎,应尽快换回标准轮胎。
- 车速不得高于所装轮胎的最高允许车速。若车速超过轮胎最高允许车速,轮胎可能突然失压,脱壳,甚至爆胎,极易引发事故!

▲ 小心

- 由于技术原因,任何情况均不得使用其它汽车的车轮,包括同车型其它车上的车轮。
- 若在本车使用未经上汽大众认可的车轮或轮 胎,则可能违反道路行驶车轮注册条件。

¹⁾ 某些轮胎制造商用代码 "ZR" 代表最高允许车速高于 240 km/h 的轮胎。

① 提示

尽管轮胎上的尺寸数据相同,不同轮胎型号的实际 尺寸仍可能与这些额定值有所不同,或轮胎外形可 能有明显区别。

① 提示

使用上汽大众许可的轮胎可确保、轮胎的实际尺寸 适合于本车。对于其他轮胎型号,轮胎销售人员必 须出具轮胎制造商的书面证明,当中明示该轮胎型 号同样适合于本车。请好好保存此书面证明,并随 车携带

❷ 必须严格按当地相关法规处理废旧轮胎。

在轮胎损坏的情况下, 只允许暂时以谨慎小心 **i** 在轮胎预环的頂瓜下,八九八日至3.00年的 的驾驶方式使用应急车轮。必须尽快地重新换 上标准的车轮。

轮胎气压

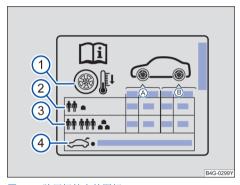


图 231 胎压标签上的图标

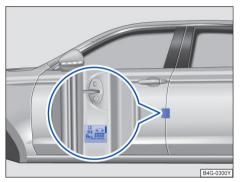


图 232 驾驶员侧中间门柱上: 胎压标签(或者在油 箱盖的内侧)

请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 273 页。

胎压标签上的数据 ⇒图 231:

- (A) 前桥轮胎的轮胎压力
- (B) 后桥轮胎的轮胎压力
- ① 冷态轮胎的轮胎压力
- ② 部分负载时的轮胎压力
- ③ 满负载时的轮胎压力
- 4 备用车轮规格及压力

胎压标签规定了出厂时安装的轮胎的正确轮胎压 力。这些规定适用于夏季轮胎、全天候轮胎和冬季 轮胎。胎压标签位于驾驶员侧中间门柱上 ⇒图 232 依据车辆, 胎压标签的外观会有所不同。可能包含 其它轮胎尺寸。

轮胎压力错误会导致磨损加重、大大缩短轮胎的使 用寿命, 甚至导致轮胎爆裂。轮胎压力过低或过高 都会对车辆行驶性能造成不利影响⇒▲。尤其在高 车速时,正确的轮胎压力特别重要。

检查轮胎压力

- 定期检查轮胎压力(每月至少一次),并且每次 长途行车前也要进行检查。 务必检查所有轮胎, 如 果可能,也包括备用车轮。在寒冷的地区应更频繁 地检查轮胎压力。务必使用功能良好的胎压检测 仪。

- 当轮胎在过去 3 小时内以低车速下行驶不超过数公里时,才可检查轮胎压力。给出的轮胎压力适用于冷态轮胎。轮胎为热态时的轮胎压力比轮胎为冷态时的要高。因此切勿用将空气从热态轮胎中排出的方式调整轮胎压力。
- 在有效负荷较大时要相应地调整轮胎压力 (3)。
- 在调整轮胎压力后,务必将气门帽拧到气门上,必要时注意关于调整直接式胎压监测的信息和提示⇒第 225 页。
- 注意使用汽车制造商给出的轮胎压力,而不是轮胎制造商规定的轮胎压力。切勿超过轮胎侧面给出的最大轮胎压力。

全尺寸备用车轮具有适用为汽车规定的最高轮胎压力(4)。

▲ 警告

轮胎压力过高或过低都可能导致轮胎在行驶过程 中突然撒气或爆裂。从而导致严重事故和致命伤 害。

- 行驶时过低的轮胎压力可能使轮胎剧烈升温, 从而发生花纹裂开和轮胎爆裂。
- 车速过高或汽车过载可能导致轮胎过热、轮胎 突然损坏(包括爆胎)和滚动面脱落,然后因此 导致失去对汽车的控制。
- 轮胎压力过低或过高会缩短轮胎的使用寿命, 然后降低汽车的行驶性能。

▲ 警告 (续)

- 要定期检查轮胎压力,至少每月检查一次,并 且每次长途行车前也要进行检查。
- 所有轮胎都必须具有与有效负荷相符的正确轮 胎压力。
- 切勿在轮胎处于热态时降低已提高的充气压力。

① 提示

- 在安放轮胎压力检测仪时请确保,此检测仪不会 使气门杆倾斜。否则可能导致轮胎气门和胎压传感 器损坏。
- 缺少、不合适或未正确拧上的气门帽可能导致轮胎气门损坏和直接式胎压监测传感器损坏。因此,每次行车时都要用符合工厂交货时安装要求的气门帽将所有气门全部盖好拧紧。



如果直接式胎压监测警告至少一个轮胎的轮胎压力过低,则必须通过具有相关功能的胎压检测仪检查轮胎压力。仅凭观察轮胎无法确定轮胎压力是否过低。轮胎花纹深度过小时也如此。

أ 轮胎充气时从压力表上读取的压力值和胎压传感器测定的压力值之间可能出现偏差。电子直接式胎压监测的工作更精确!

在检查轮胎压力时应注意直接式胎压监测的特点⇒第 225 页。

٧

低扁平比轮胎及大尺寸轮胎的使用



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 **A**, 第 273 页。

如果您的车辆装备了 18 寸或 19 寸车轮和轮胎,请您仔细阅读以下内容。

本车型装备的低扁平比轮胎及大尺寸轮胎较其它尺寸车轮相比,车轮直径更大,轮胎胎面更宽,轮胎高宽比(轮胎胎侧高度)更小。这些尺寸的变化不仅使整车外观变得更加豪华动感,更大大提高了驾驶的操控性,必将使您在驾驶过程中体验更多精确驾驶的乐趣。

然而,由于低扁平比轮胎及大尺寸轮胎胎侧高度较低,在碰撞(凸起或凹陷)的障碍物时可能会出现因轮胎在障碍物与轮辋凸缘之间被严重挤压变形而造成的胎体帘子线断裂现象,从而导致轮胎胎侧鼓包或开裂的安全隐患。同时也可能出现因冲击而造成车轮轮辋处变形或开裂的安全隐患。因为享受驾驶乐级驾驶的安全性及舒适性,在您充分享受驾驶乐级之前,我们提醒您为了您及家人的安全,请您认真阅读并严格按照以下注意事项驾驶车辆;

上汽大众汽车有限公司在法律允许的范围内保留对以下注意事项的最终解释权。

① 提示

- 选择路况良好的路面行驶。
- 请选择正确规范的车位停车,严禁以冲撞方式上 街沿或台阶。
- 驾驶过程中请集中注意力,及时避让前方(凸起或凹陷)的障碍物,如无法避免,请务必降低车速,慢速通过。
- 定期经常检查轮胎和车轮是否有异常现象,包括 轮胎胎冠和内外侧。确保轮胎气压长期处于规定的 范围内(详见使用说明书及加油盖内侧数值)。如 发生胎侧鼓包或车轮轮辋变形,请立刻前往上汽大 众特许销售商/维修站进行更换。
- 配合低扁平比轮胎及大尺寸轮胎的轮胎胎面变得 更宽,在操控性及安全性得到提升的同时,兼顾了 舒适性/噪声/经济性的一般要求。

● 轮胎属于易损件,质量担保周期为六个月或一万 公里(先到为准)。由于用户使用不当或滥用所造 成的损坏不属于质量担保范围。

车轮螺栓

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 】 阴目九1∞点八..... 见 ▲,第 273 页。

必须按规定力矩拧紧车轮螺栓!

车轮螺栓的结构必须与轮辋相匹配。若安装不同类 型的轮辋,则必须使用长度、规格及螺栓头部形状 均适合的螺栓。确保车轮安装稳固,制动系统正常 工作。

不可使用不同车型的车轮螺栓, 甚至不能使用同车 型其它车上的车轮螺栓。

钢轮毂和铝合金轮毂的车轮螺栓拧紧力矩为 140 N.m。更换车轮后应尽快前往上汽大众经销商处检 查轮胎螺栓的拧紧力矩。

▲ 警告

若车轮螺栓紧固不当, 汽车行驶时车轮可能松 动,极易引发事故!

- 车轮螺栓和轮毂上的螺纹必须洁净,易于拧 动。
- 车轮螺栓和轮毂上的螺纹上不得沾有油脂或机 油, 否则, 虽已拧紧至规定力矩, 但汽车行驶时 螺栓仍可能松动,极易引发事故!
- 必须使用本车自己的车轮螺栓。
- 不得在本车使用不同的车轮螺栓。
- 若车轮螺栓拧紧力矩小干规定值, 汽车行驶时 螺栓可能松动,极易引发事故: 若大于规定值, 则可能损坏车轮螺栓和螺纹。

冬季轮胎



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 見 ▲ 第 273 页。

冬季轮胎可大大提高汽车在冰雪路面上行 驶时的操纵稳定性。建议气温低于7°C 时即应换装冬季轮胎。

汽车在冬季道路条件下行驶时冬季轮胎可大大提高 汽车的操纵稳定性。而夏季轮胎因其结构(轮胎宽 度、橡胶成分、花纹类型等)原因在冰雪路面上的 防滑能力较差。

建议使用和原车轮胎尺寸相同的冬季轮胎。

轮胎花纹深度磨损至 4 mm 时冬季轮胎的防滑性能将 明显降低。

在冬季道路条件下方可使用冬季轮胎, 并且四个车 轮均须安装冬季轮胎。冬季轮胎的 最高允许车速以 轮胎速度级别为准。

此外,还可通过菜单对车速警告进行设置 ⇒第 32 页。

一旦气温升高到7℃以上,则应立即换用夏季轮 胎, 因在无冰雪路面上行驶时夏季轮胎的操纵稳定 性优于冬季轮胎。

若轮胎漏气,换用备用车轮时请参阅备用车轮使用 说明。

▲ 警告

车速不得超过所装冬季轮胎最高允许车速 。 若车 速超过冬季轮胎最高允许车速,轮胎可能突然失 压,脱壳,甚至爆胎,极易引发事故!

- 务必根据当时的气候、道路及交通状况调整车 速,切勿利用冬季轮胎提供的防滑性能冒险,谨 防引发事故!
- 安装冬季轮胎行驶时应在驾驶员视觉范围内粘 贴标有最高允许车速的不干胶标签。
- 制动时四轮驱动汽车的操纵性能与前轮驱动汽 车相同。



应根据气候状况及时换用夏季轮胎,因其滚动 噪音小,磨损慢,油耗低。

若在配备直接式轮胎气压监控系统的汽车上安 装新轮胎,则系统必须对其"重新记忆"。

74 PL7. 5R1.

防滑链



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

防滑链只可安装在前轮, 并且只可装在规定轮胎 上, 该规定也适用于四轮驱动汽车。

请参阅和遵守应急轮胎相关说明。

安装防滑链前必须拆掉车轮装饰罩和装饰环。

本车可使用防滑链的车轮和轮胎尺寸规格如下: 轮辋尺寸: 8J×17 ET39

轮胎尺寸: 225/55 R17

只允许使用突出轮胎外廊不超过 15mm 的细扣防滑 链条(包括张紧装置)。

我们推荐您前往就近的上汽大众经销商咨询合适的 轮辋、轮胎及防滑链尺寸信息。

▲ 警告

若使用不适合本车的防滑链或防滑链安装不当, 则可能引发事故,致伤人员。

- 不同车型应采用不同尺寸的防滑链,并务必按 防滑链制造商的装配说明安装防滑链。
- 安装防滑链行驶时务必遵守相关法规,且车速 不得超过最高允许车速。

① 提示

- 在无冰雪路面上行驶时必须拆掉防滑链,否则, 势必恶化汽车操纵稳定性,加速磨损,损坏轮胎。
- 防滑链与车轮直接接触可能划伤或损坏车轮,故 必须正确安装防滑链。



装防滑链行驶的最高允许车速为 50 km/h。

◁

附件、零部件更换、维修和改装

□ 主题引言

13	〈早	73	14	召	11	大	:	' 2	'IJ.:	土.)	凼	印几	17	尽	:						
磨	合																				283
制	动	效	果	和	制	过	J国	ij	哥												284
阼	件	和	零	部	件																285
油	液	和	零	部	件																285
绡	修	和	技	术	更	改	Į														286
女	全	气	囊	系	统	维	纟	豺	17	付	安	全	气	囊	系	统	的	损	害	2	286
4	载	电	话	和	对	讲	材	l													287

▲ 警告

不适用的备件和附件以及违规进行的作业、改装 和维修可能导致汽车损坏、事故和受伤。

▲ 警告(续)

- 上汽大众强烈建议,只使用许可的上汽大众附 件和上汽大众原厂配件®。上汽大众公司已确认了 这些产品的可靠性、安全性和适用性。
- 汽车的维修和改装只可请上汽大众经销商进 行。上汽大众经销商拥有必要的工具、诊断设 备、维修信息和具备资质的工作人员。
- 只可在本车上安装型号和特性与出厂时安装的 部件相符的部件。
- 切勿将诸如饮料罐托架、电话支座等物品放 置、固定或安装在安全气囊模块的盖板上或附 近,或安全气囊的膨胀范围内。
- 只可使用上汽大众许可用于本车型的轮辋和轮 胎组合。

磨合



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

请遵守新部件磨合的相应规定。

发动机磨合

新发动机必须经 1500 km 磨合。

在 1000 km 以内

- 不全开油门。
- 切勿以最大油门行驶。
- 避免发动机高速运转。
- 不得牵引挂车。

在 1000 到 1500 km

 在此范围内可将车速和发动机转速(rpm)提高 至最高允许速度。

磨合初期,发动机的内摩擦阻力比磨合后大得多, 发动机所有运动部件磨合后方能达到最佳配合状

磨合轮胎和制动摩擦片

最初 500 km 内应谨慎行驶, 使轮胎磨合良好: 新制 动摩擦片应在最初 200 到 300 km 内仔细磨合, 使之 达到最佳摩擦状态。

未经磨合的新轮胎和制动器摩擦片达不到最佳附着 状态和摩擦状态。

- 新轮胎尚不具备最佳附着力,故最初500 km 内 须谨慎行驶,使轮胎磨合良好,谨防发生事故!
- 最初 200 至 300 km 内新制动器摩擦片尚不具备 最佳摩擦特性,故必须经过磨合,此阶段制动效果 略有下降, 可通过加大制动踏板的踏力补偿制动效 果。更换后的新制动器摩擦片也必须按上述要求进 行磨合。
- 行驶时切勿距其它车辆太近或发生须紧急制动的 情况,使用新制动器摩擦片和新轮胎行驶时尤须谨 慎, 杜绝发生上述情况, 避免引发事故!



如果新发动机经过良好的磨合,其使用寿命便 会提高,同时发动机机油消耗也会减少。

74 PL7. 5R1.

制动效果和制动距离



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 明日ルベスハニュ 见 ▲,第 283 页。

制动效果和制动距离主要受汽车行驶环 境, 道路状况及驾驶方式影响。

制动效果和制动距离主要受汽车行驶环境,道路状 况及驾驶方式影响。

磨损的制动器摩擦片不能对汽车实施有效制动,制 动器摩擦片的磨损程度主要取决于汽车使用条件及 驾驶方式。如经常在市区行驶,或短途行驶,或用 作赛车,建议您在⇒章节*保养手册*规定的保养周期 内增加制动器摩擦片厚度的检查次数。涉水、暴雨 或洗车后制动器可能受潮或(冬季)结冰,制动效 果将有所下降,这种情况下必须轻踏制动踏板,使 制动器摩擦生热,将水分蒸发掉,恢复制动效果。

雨天及湿滑路面行车时,应控制车速防止打滑;在 遇到积水时,应低挡匀速通过。在经过积水较深的 路段后,由于制动摩擦片和制动盘都会被水浸湿, 影响制动效果, 要轻踩几下刹车, 使制动零件保持 干燥恢复性能。

由于高原地区山高坡长,制动器使用频率高、时间 长 目 经常在强制动工况下连续工作,这些因素都会 使制动效果变差。因此我们建议车辆在下坡时,切 勿空挡滑行并避免频繁制动。尽量使用低挡通过发 动机本身的制动作用控制车速,这样可以减轻车轮 制动器的工作强度,降低制动器温度。在采用发动 机制动时, 变速箱挡位越低, 发动机转速越高, 产 生的拖滞力越大,制动效果越明显。

高原地区空气稀薄、气压低, 与平原的大气压力不 同, 所产生的助力效果不同。在高原地区, 由于作 用在制动助力器膜片单位面积上的大气压力已经小 于一个标准大气压力, 所以制动助力就会变小, 并 且产生相同助力效果的时间会变长,这是一个正常 的物理现象, 所以在高原地区制动时需要更大的制 动踏板力。当需要制动时,不要多次猛踩制动踏 板, 而是将脚保持在制动踏板上通过控制制动踏板 力保证制动效果。

由于冰雪路面的摩擦系数低, 当制动时, 制动距离 会大大延长,并且制动距离会随着车速的提高而加 大, 所以在冰雪路面行驶时应特别注意控制车速、 与前车或者侧向车辆保持较大的安全距离。

在冰雪路面行车时不允许空挡滑行,当需要减速停 车时,建议通过连续减挡的方式进行制动。

制动液首次3年后续每2年必须更换。 若制动液 在制动系统内存留时间过长,则制动时可能在系统 管路内产生气阻,严重恶化制动效果。

▲ 警告

未经磨合的新轮胎和新制动器摩擦片不具备最佳 附着特性和摩擦特性。

- 新轮胎尚不具备最佳附着力, 故最初 500 km 内须谨慎驾驶, 使轮胎磨合良好, 谨防发生事 故。
- 最初 200 至 300 km 内新制动器摩擦片不具备 最佳摩擦特性,故必须经过磨合,此阶段内制动 效果略有下降,可通过加大制动踏板的踏力初偿 制动效果。更换后的新制动器摩擦片也须按上述 要求讲行磨合。
- 行驶时切勿距其它车辆太近或发生须紧急制动 的情况,使用新轮胎和新制动蹄块行驶时尤须谨 慎, 杜绝发生上述情况, 避免引发事故。

4 警告

若制动器受潮或结冰,或驶经撒盐路面后制动效 果可能滞后,导致制动距离加长,务须谨慎,防 止引发事故!

- 制动距离讨长及制动系统存在故障均将提高事 故发生率。
- 轻踏制动踏板,检测制动器。
- 谨慎制动,干燥已浸湿的制动器或去除制动器 上的冰或盐。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说 明⇒第 283 页。

▲ 警告

制动器过热将降低制动效果,并增长制动距离。

- 注意勿使制动器过热。
- 下坡行驶时制动器负荷增大,极易过热。
- 沿陡坡长距离下行前建议挂入低挡,降低车 速,利用发动机的制动效应,减轻制动器的负 荷。
- 切勿持续踏住制动踏板,使制动器处于摩擦状 态,持续制动将导致制动器过热,增长制动距
- 离,应对汽车实施间歇制动。
- 切勿关闭发动机让汽车惯性滑行,因此时制动 助力器不工作,故将大大增长制动距离。
- 制动液首次3年后续每2年必须更换。如制 动液在制动系统内存留时间过长,制动时系统管 路内将产生气阻,恶化制动效果,降低行驶安全 性, 甚至可能导致制动系统失效, 极易引发事
- 安装非标准前扰流板或前扰流板损坏均将阻碍 通向制动器的冷却气流,导致制动器过热,恶化 制动效果。
- 购买附件前请仔细阅读并遵守相关安全警告说 明⇒第 285 页。

附件和零部件

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 283 页。

购买附件和零部件前请务必咨询上汽大众经销商。

上汽大众采用最新安全技术设计本车,确保本车具 有优良的主动安全性和被动安全性。

安装附件和更换零部件前请咨询上汽大众经销商。 **上汽大众**经销商可向您推荐适用于您所购汽车的附 件和零部件, 并可向您介绍相关法规。请务必使用 上汽大众原装零部件和经上汽大众认可的附件, 因 这些零部件和附件的适应性、可靠性和安全性均已 通过上汽大众严格认证。上汽大众经销商备有充足 的上汽大众认可的附件和零部件,并具有丰富的安 装经验和必备的设施, 可确保正确安装零部件和附 件。

尽管 **上汽大众**不断对附件和零部件市场讲行考察, 但不可能评估市场上销售的所有非上汽大众原装附 件和零部件的可靠性、安全性和适应性, 因此, 若 安装非上汽大众原装附件和零部件所产生的车辆故 障或事故,上汽大众一概不予质量担保。

若对汽车行驶性能有直接影响的设备(如定速巡航 系统或电控悬挂)进行改装,则必须经上汽大众认 可, 且其上必须标有标记"e"(欧洲经济共同体授 权标记)或"CCC"(中国强制认证)。

如加装诸如电冰箱、电脑、风扇等与汽车操作无关 的电气设备,则其上必须标有标记"CE"(欧洲经 济共同体制造商一致性声明标记)或"CCC"(中国 强制认证)。

▲ 警告

对汽车的不当改装或安装不合适的附件均可能引 发故障, 导致致命事故!

请务必使用上汽大众原装零部件和经本公司认 可的附件。因这些零部件和附件的适应性、可靠 性和安全性均已通过上汽大众严格认证。

▲ 警告

对汽车的不当维修或改装均可能影响安全气囊的 保护效能,引发故障,导致致命事故。

- 切勿将诸如杯架、电话架等附件安装在安全气 囊组件的外壳上或其作用范围内。
- 发生事故,安全气囊触发时安装在安全气囊组 件外壳上或其作用范围内的附件可能严重致伤, 甚至至死乘员!
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说 明⇒第 94 页。

油液和零部件



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 283 页。

所有工作油液和零部件都在不断地进行后续开发, 例如齿形皮带、轮胎、发动机冷却液、发动机机油 以及火花塞和汽车蓄电池。因此请让上汽大众经销 商更换工作油液和零部件。

▲ 警告

不合适的工作油液和零部件及其不恰当的使用可 能导致事故、受伤、烫伤和中毒。

- 油液只可保存在封闭的原装容器中。
- 切勿使用空食品盒、瓶子或其他容器盛放油 液, 否则可能有人饮用其中装着的油液。
- 使儿童远离所有油液和工作部件。

▲ 警告(续)

- 务必阅读并遵守油液外包装上的信息和警告。
- 在使用会产生有害蒸气的产品时, 条必在室外 或在通风良好的区域内作业。
- 切勿使用燃油、松脂精、发动机机油、洗甲水 或其它挥发性液体进行汽车养护。这些物质有毒 并且高度易燃。它们可能引起火灾和爆炸!

① 提示

- 只可添加适用的工作油液。绝对不可混淆工作油 液。否则会导致严重的功能缺陷和发动机损坏!
- 冷风入口前面的附件和其它加装件会降低发动机 冷却液的冷却效果。在环境温度高且发动机负荷大 时,发动机可能讨热!

泄漏的工作油液会污染环境。要将流出的工作 油液收集在合适的容器中,然后按环保要求专 业地废弃处理。

维修和技术更改



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 见 ▲,第 283 页。

进行维修和技术更改时必须遵守上汽大众的规范

未经上汽大众授权对本车电子部件或软件的技术更 改均可能引发功能故障。因由子部件相互连接形成 -网络系统, 一旦某个电子部件发生故障, 势必影 响其它系统, 从而大大降低行驶安全性, 导致部件 过度磨损, 使汽车不符合道路行驶要求。

上汽大众对不当改装及作业造成的损坏概不承担质 量担保, 故必须由上汽大众经销商实施维修和技术 改装。

特殊辅助设备或车身部件的制造商必须保证所产部 件符合现行环保法规。

车主必须保存所装辅助设备及部件的成套文件,并 在汽车报废时将所有文件交给拆车公司。从而可按 环保要求处理报废车和翻新旧车。

▲ 警告

对汽车的不当作业或改装均可能导致功能故障, 致伤人员,引发事故。

本车不得安装不同干原装零部件特性和规范的 零部件。也不得安装未经上汽大众认可的车轮和 轮胎。

▲ 警告

对汽车的不当维修和改装均可能导致功能故障, 引发致命事故!

- 对汽车的不当作业和改装(例如,对发动机、 制动系统、行驶系统或影响车轮及轮胎性能的部 件的改装)均会影响安全气囊系统的功能,从而 严重致伤, 甚至致死乘员。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说 明⇒第 94 页。



安全气囊系统维修和对安全气囊系统的损害



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 項目九四点八二二 见 ▲,第 283 页。

进行维修和技术更改时必须遵守上汽大众的规范 $\Rightarrow \Lambda!$

前保险杠、车门、前座椅、顶篷或车身的改装和维 修只可请上汽大众经销商进行。在这些汽车部件上 可能有安全气囊系统的系统组件和传感器。

对安全气囊系统进行的一切作业以及因其它维修工 作而拆装其系统部件,都可能损坏安全气囊系统的 部件。其结果可能导致安全气囊在发生交通事故时 不能正确触发或不起作用。

为了不影响安全气囊的效能以及避免已拆下的部件 导致受伤及污染环境,必须遵守相关规定。上汽大 众经销商了解这些规定。

改装车轮悬架可能影响发生碰撞时安全气囊系统的 性能。例如由于使用未经上汽大众许可的轮辋和轮 胎组合、由于降低汽车高度、由于更改包括弹簧、 减震支柱、减震器等的悬架硬度,可能改变由安全 气囊传感器测得并发送到电子控制单元的力。悬架 的某些改装例如可能增大由传感器测得的力, 从而 使安全气囊系统在发生未进行改装时一般不应触发 的碰撞时触发。其它改装可能减小由传感器测得的 力,从而导致安全气囊在应触发时不触发。

▲ 警告

违规进行的维修和改装可能导致汽车损坏和发生 功能故障,并影响安全气囊系统的效能。从而可 能导致事故和受伤或致命伤。

- 汽车的维修和改装只可请上汽大众经销商进 行。
- 安全气囊模块不能修理,必须更换。
- 切勿将从旧车中拆下的或回收利用的安全气囊 部件安装到本车中。

▲ 警告

改装本车的车轮悬架包括使用未许可的轮辋和轮 胎组合,可能改变安全气囊的性能并增大发生事 故时受伤或致命伤的风险。

- 切勿安装与本车中安装的原厂部件具有不同特 性的车轮悬架部件。
- 切勿使用未经上汽大众许可的轮辋和轮胎组 合。



车载电话和对讲机

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **↓** 明日九四辰八十二。 见 ▲,第 283 页。

车载电话和对讲机必须配备车外天线 务必按下列规定安装车载电话和对讲机:

- 正确安装车外天线。
- 车载电话和对讲机的最大发射功率不得超过 10W.

安装车外天线方能获得最佳通话范围。

若需安装发射功率高于 10W 的车载电话或对讲机, 则务必先与上汽大众经销商商洽,确认改装高功率 车载电话或对讲机是否技术可行。

建议由上汽大众经销商安装车载电话和对讲机。

▲ 警告

驾驶员必须始终集中精力驾驶汽车,切勿因通话 分散注意力, 谨防引发事故。

- 道路、交通及天气状况允许时方可使用电话或 对讲机。
- 音量应调节适中,以便随时能听到车外诸如警 车或消防车发出的信号。

▲ 警告(续)

- 在无移动电话网络或网络信号很弱的地区以及 隧道、车库或地道内可能无法通话。也不能进行 紧急呼叫。
- 若无车外天线或车外天线安装不当,使用车载 电话或对讲机时车内的电磁辐射将超过允许值、 对车内的驾乘人员的健康极为不利。

▲ 警告

- 在加油站内加油时必须关闭车载电话和对讲 机, 因电磁辐射可能产生火花, 引发火灾!
- 切勿在安全气囊组件的外壳上或安全气囊作用 范围内安装或固定诸如杯架、电话架等物品。
- 发生事故,安全气囊触发时安装在安全气囊组 件外壳上或其作用范围内的附件可能严重致伤, 甚至至死乘员!

▲ 小心

对汽车操作不当可能引发功能故障。若违反上述 规定,可能导致汽车电子系统发生故障,常见错 误如下:

- 未安装车外天线。
- 车外天线安装错误。
- 车载电话或对讲机的最大发射功率超过 10W。

发动机控制单元和废气净化装置

□ 主题引言

该章节包	含	有	关	7	マタ	1] =	E	90	的	信.	息	:			
指示灯															288
尾气催化	净	ll	器	ŗ											288

补充信息和警告说明:

- 换挡 ⇒第 144 页
- 加油⇒第 239 页
- 汽油 ⇒第 242 页
- 发动机机油 ⇒第 247 页
- 汽车蓄电池 ⇒第 253 页

- 已存储在控制单元中的信息 ⇒第 283 页
- 牵引启动和牵引⇒第 312 页

排气装置的部件可能会很热。于是可能引起火 灾。

- 不要让排气装置部件接触到汽车下的易燃物质 (例如干草)。
- 切勿在排气管、尾气催化净化器、隔热板上使 用附加的底部保护层或防腐材料。

指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 288 页。

亮起	可能的原因	解决措施
EPC	电子节气门控制系统故障(Electronic Power Control)。	尽快让上汽大众经销商检测发动机。
(OBD 系统指示灯,表明尾气排放相关的系统 或者零部件有故障。	谨慎地行驶到最近的上汽大众经销商进行检测。

在打开点火开关时,某些警告灯和指示灯会短暂亮 起,表明在进行功能检测。它们在几秒钟后或者在 启动发动机后会隐去。

▲ 警告

- 行车建议只可在合适的视野、天气、路面和交 通状况下执行。
- 不得危及其它交通参与者。

① 提示

为了避免汽车损坏, 务必注意高起的指示灯以及相 应的描述和提示。

】只要指示灯 🝮 或 EPC 亮起,就必须考虑到发

美于排放控制关键零部件信息,请登陆大众品牌官网(www. svw-volkswagen. com)查询。

尾气催化净化器



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **□** 见 ▲, 第 288 页。

尾气催化净化器用于废气后处理,帮助降低废气中 的有害物质排放值。为保证汽油发动机的排气装置 和尾气催化净化器长时间正常工作:

- 只可添加无铅汽油。
- 切勿行驶到油箱燃油完全耗尽。
- 不要加注过多的发动机机油 ⇒第 247 页。
- 不要牵引启动汽车, 而要使用辅助启动。

如果在行驶期间发生失火(缺缸)、功率下降或发动机运转不平稳,要立即降低车速,并让上汽大众经销商检测汽车。否则未燃烧的燃油会因此进入排气装置,从而进入大气中。此外,尾气催化净化器也可能因过热而损坏!

即使废气净化装置工作无碍,在发动机的某些状态下也可能出现含硫类物质的废气气味。这取决于燃油的含硫量。

自己动手

实用提示

问题和回答

如果在操纵本车时怀疑本车存在功能失效或损坏,则在去上汽大众经销商检修前请阅读并遵守以下提示。此外,关键词条目"特点"或"核对表"可提供帮助。

特点	可能的原因及其它	可能的解决措施				
W-1 lp = -1	汽车蓄电池电量耗尽。	- 进行辅助启动 ⇒第 310 页。 - 给汽车蓄电池充电 ⇒第 253 页。				
发动机不启动。	使用错误的汽车钥匙。	使用有效的汽车钥匙⇒第 46 页 。				
	燃油存量过少。	加油 ⇒第 239 页。				
汽车无法用汽车钥匙解锁或 锁止。	- 汽车钥匙中的电池电量耗尽。 - 距离汽车过远。 - 在作用范围之外按压按钮。	- 更换电池。 - 走近汽车。 - 对汽车钥匙进行同步 ⇒第 48 页。 - 将汽车手动解锁或锁止 ⇒第 293 页。				
	汽车蓄电池电量耗尽。	给汽车蓄电池充电⇒第 253 页 。				
前座椅无法电动调整。	保险丝已烧断。	检查保险丝并在必要时更换 ⇒第 304 页。				
汽车中没有汽车千斤顶或汽	装备视汽车而定。	无直接的解决措施可用,因为视视装备而				
车中没有备用车轮或轮胎应 急套件。	汽车有带自封式轮胎的车轮。	定。必要时向上汽大众经销商咨 询⇒第 296 页。				
车内监控触发错误警报。	- 车窗或滑动天窗已打开。 - 后视镜挂饰件摆动。 - 移动电话在车内振动。	排除错误警报风险 。				
功能与用户手册中描述的不 一样。	在 上汽大众 信息系统中进行过设置。	检查并在必要时复位至出厂设置 ⇒第 26 页。				
不能正确照亮路面。	- 大灯是针对靠左或靠右行驶进 行调节的。 - 大灯调得过高。 - 灯泡失灵。 - 近光灯未接通。	- 将大灯调整为针对靠左或靠右行驶。 - 调节照明距离 ⇒第 107 页。 - 更换灯泡 ⇒第 309 页。 - 接通近光灯 ⇒第 107 页。				
	汽车蓄电池电量耗尽。	给汽车蓄电池充电⇒第 253 页 。				
用电器不工作。	燃油存量较少。	加油⇒第 239 页 。				
) [1] (C 1111) [1] (-1]	保险丝已烧断。	检查保险丝并在必要时更换 ⇒第 304 页。				
	- 短途行驶。 - "不停地踩松油门踏板"。	- 避免短距离行驶。 - 有预见性地驾驶。 - 均匀踩下油门踏板。				
	用电器处于接通状态。	关闭不需要的用电器。				
耗油量高于给出值。	发动机控制单元有故障。	排除故障⇒第 288 页 。				
	胎压过低。	调整胎压 ⇒第 273 页。				
	在山区行驶。	无直接的解决措施可用。				
	在高负荷下行车。	无直接的解决措施可用。				
	以高发动机转速行车。	选择较高的挡位。				

在紧急情况下

□ 主题引言

WT 1. 0 H 11		' /	-	 ٠.,	-1.5	ін.	,	•			
保护自己和汽	车										291
安全反光背心											292
三角警告牌											292

补充信息和警告说明:

- 制动、停车和驻车
- 应急关闭或打开 ⇒第 293 页

该育节包含有关下列主题的信息:

- 随车工具 ⇒第 296 页
- 更换车轮 ⇒第 298 页

▲ 警告

在道路交通中抛锚的汽车会给自身和其它交通参 与者带来高事故风险。

- 一旦可行目安全,就立即停车。将汽车停在与 车流保持安全距离处, 在紧急情况下将所有车门 可靠地锁止。接通危险警报灯,向其它交通参与 者示警。
- 如果将所有车门锁止,切勿将儿童、残疾人士 或需要帮助的人员单独留在车内。否则可能导致 他们在紧急情况被困在车内。困在车内的人员可 能要承受很高或很低的温度。

保护自己和汽车



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕 第 291 页。

请遵守交通法规的规定, 打开危险警报灯和放置三 角警告牌。⇒第 292 页。

核对表

为了自身安全和乘员安全,要按给出顺序遵照以下事项 ⇒▲:

- 1. 与车流保持安全距离在合适的地面上停车 ⇒▲。
- 2. 用按钮 ▲ 接通危险警报灯⇒图 233。
- 接通电子驻车制动器。
- 将换挡杆置于空挡位置或将换挡杆置于位置 P。 4.
- 关闭发动机。
- 请所有乘员下车并到远离车流的安全地带,例如到公路护栏后面。 6.
- 7. 如果离开本车,请随身携带所有汽车钥匙。
- 支起三角警告牌,使其他交通参与者注意到本车。 8.
- 让发动机充分冷却, 如有必要请让专业人员处理。

在危险警报灯已接通的情况下, 例如在牵引过程中 可以通过操纵转向信号灯操纵杆显示转向或变换行 车道。闪烁报警灯被暂时断开。

例如在以下情况时要接诵危险警报灯:

- 当前方的交通参与者突然减速时或堵车时本车是 最后一部车时,以此向后面的交通参与者示警。
- 存在某种紧急情况时。
- 当本车停止运转时。
- 在牵引时。

务必遵守当地关于使用危险警报灯的规定。

如果危险警报灯不工作,则必须根据法律规定使其 它交通参与者注意到抛锚的本车。

▲ 警告

忽视这个对自身安全至关重要的核对表会导致事 故和受伤。

▲ 警告(续)

● 务必遵循核对表中的操作,并遵守诵用的安全 防护措施。

▲ 警告

排气装置的部件可能会很热。于是可能导致火灾 和受伤。

正确停车,切勿使排气装置部件接触到汽车下 的易燃物质(例如干草、燃油)。

当危险警报灯较长时间处于接通状态时, 汽车 下也一样。

】某些汽车在车速高于约 80 km/h (50 mph) 时 后面的交通参与者示警。当制动继续进行时, 在车 速低于约 10 km/h 时, 危险警报灯会自动接通。制 动信号灯持续亮起。在加速时, 危险警报灯重新自 动关闭。

安全反光背心



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

安全反光背心

随车配备一件安全反光背心,根据配置不同,安全 反光背心可能位于副驾驶员侧的储物盒内。

反光背心具有安全警示作用, 如车辆发生抛锚等紧 急情况需要离开车辆时,请穿戴好安全反光背心, 这样不仅可以为自身安全提供有效的防护措施,也 能有效的提醒其他道路参与者安全驾驶。

① 提示

请将安全反光背心放置在车内储物盒内,以备及时 取用。

三角警告牌

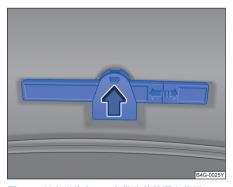


图 234 行李厢盖中: 三角警告牌的固定装置



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕 第 291 页。

取出三角警告牌

- 打开行李厢盖。
- 按图示⇒图 234 箭头方向按压锁止件。
- 打开三角警告牌的固定装置,并取出三角警告 牌。

▲ 警告

松散的物品在突然进行紧急驾驶或制动操作时以 及在发生事故时可能在车内抛飞并导致受伤。

• 三角警告牌要始终可靠固定在固定装置中。

应急关闭或打开

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

手动开启和闭锁驾驶员侧车门			293
手动将副驾驶员车门和后车门上锁			294
行李厢盖应急解锁			29

车门、行李厢盖和滑动 / 外翻式天窗例如在汽车钥 匙或中央门锁失灵时可以手动锁止和部分解锁。

补充信息和警告说明:

- 汽车钥匙套件 ⇒第 46 页
- 中央门锁和锁止系统⇒第 49 页
- 车门⇒第 54 页
- 行李厢盖 ⇒第 57 页
- 滑动 / 外翻式天窗⇒第 66 页
- 在紧急情况下⇒第 291 页 ⇒第 291 页

▲ 警告

粗心地应急关闭或应急打开可能导致受伤。

- 在汽车已从车外锁止后,车门和车窗都无法从 车内打开。
- 切勿将儿童或需要帮助的人员单独留在车内。 在紧急情况下,这些人员无法自行离开汽车或无 法自救。
- 视季节而定,在锁止的汽车中可能出现很高或 很低的温度,尤其可能引起幼儿受伤和生病或导 致死亡。

▲ 警告

车门、行李厢盖和滑动 / 外翻式天窗的运行范围充满危险,并且可能造成伤害。

● 当翻转范围内没有人时,才可打开或关闭车门、行李厢盖和滑动 / 外翻式天窗。

① 提示

为了避免汽车损坏,在进行应急关闭或应急打开时 要小心地拆卸和正确地装回部件。

手动开启和闭锁驾驶员侧车门


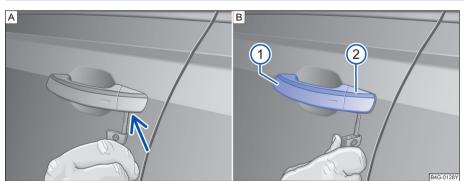


图 235 取下在驾驶员车门内车门锁的盖罩



驾驶员车门可以在无线遥控钥匙或中央门锁失灵时 手动开锁和上锁。

- 拉起开门把手 (1)。
- 将无线遥控钥匙的钥匙头从下面插入盖罩的开口内⇒图 235 ②。
- 转动钥匙以便松开盖罩并取下。⇒图 235
- 用钥匙头通过驾驶员车门上的车门锁将驾驶员车 门手动上锁或开锁。

▲ 警告

把车门关闭上锁时切勿大意或失控。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害!注意车门的转动范围内没有人。

▲ 警告(续)

- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独逗留在车内。如果他们操作中央门锁按钮,便会将所有车门上锁。这样,儿童或者需要帮助的人员便无法自行离开汽车或者在发生紧急情况时进行自救。在发生交通事故时或紧急情况下,上了锁的车门会加大从车外救助乘员的难度。
- 尽可能把汽车停在远离车流的地方,然后进行相应的作业。

! 提示

松开盖罩时必须小心,以免造成汽车油漆损伤。

4

手动将副驾驶员车门和后车门上锁

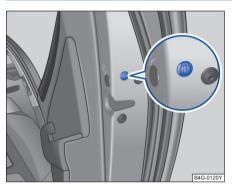


图 236 右侧后车门端面处的应急上锁装置(由橡胶密封件遮盖着)



¶ 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 293 页。

车门可以手动上锁。

您可以将副驾驶员车门和后车门单独手动上锁。

副驾驶员车门和后车门上锁

- 打开副驾驶员车门或一扇后车门。
- 取下车门端面处的黑色橡胶密封件。⇒图 236
- 翻出钥匙头⇒第 47 页
- 将钥匙头插入开口,然后顺时针旋转一次钥匙 头⇒图 237
- 拔出钥匙并重新固定橡胶密封件。
- 将车门完全关闭⇒▲。
- 检查此车门是否上锁。
- 在其它车门上进行同样的操作。
- 尽快到上汽大众经销商处检查本车。

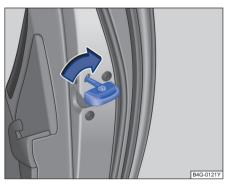


图 237 车门应急上锁装置及汽车钥匙

▲ 警告

- 把车门关闭上锁时切勿大意或失控。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害! 注意车门的转动范围内没有人。
- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独逗留在车内。如果他们操作中央门锁按钮、便会将所有车门上锁。这样,儿童或者需要帮助的人员便无法自行离开汽车或者在发生紧急情况时进行自救。在发生交通事故时或紧急情况下,上了锁的车门会加大从车外救助乘员的难度。
- 尽可能把汽车停在远离车流的地方,然后进行相应的作业。

业 如果拉动相应开门把手一次,可从车内重新将副驾驶员车门和后车门解锁。再次拉动车门开启把手即可打开车门。

行李厢盖应急解锁

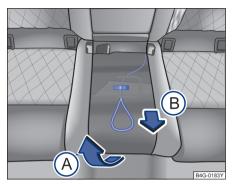


图 238 行李厢盖应急解锁

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 293 页。

蓄电池电量过低时或门锁装置损坏时,可以从汽车 内将行李厢盖开锁。

- 用一只手向上抬起后排座椅(中央扶手处)约 15mm。
- 另一只手深入缝隙中探到应急解锁拉环。
- 用力拉拉环解锁行李厢盖。

▲ 警告

尽可能把汽车停在远离车流的安全区域,然后进 行相应的作业。

113. 5R1. PL7. 74

随车工具

□ 主题引言

该章节包含有差	E	\ 5	IJΞ	E	9月	的1	Ē,	思	:			
随车工具放置												296
组件												297

在故障情况下保护本车时要遵守所在国的法律规 定。

补充信息和警告说明:

- 在发动机舱中作业的准备工作 ⇒第 244 页
- 在紧急情况下 ⇒第 291 页
- 更换车轮 ⇒第 298 页
- 轮胎应急套件⇒第 298 页

▲ 警告

松散的随车工具、轮胎应急套件和备用车轮在突 然进行紧急驾驶或制动操作时以及在发生事故时 可能在车内抛飞并导致受伤。

● 要始终确保,随车工具、轮胎应急套件或备用 车轮已可靠地固定在行李厢内。

▲ 警告

不适用的或损坏的随车工具可能导致事故和伤害。

• 切勿用不合适的或损坏的随车工具作业。

1

随车工具放置


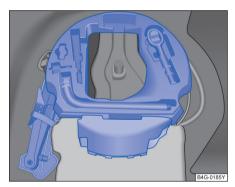


图 239 随车工具布置



抓住塑料手柄, 抬起地板。

将行李厢垫的拉手钩在行李厢密封件上⇒图 108。 逆时针旋转手轮,并取下备胎,即可见随车工 具⇒图 239

▲ 警告

- 如果没有正确固定好随车工具,那么在突然制动时和发生交通事故时这些物品可能会在车内被抛起,造成严重的人身伤害。
- 请注意,每次都要将随车工具牢固地固定在行李厢内。

组件

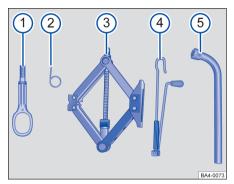


图 240 随车工具的组件

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🛕,第 296 页。

随车工具的组件

- ① 牵引环
- ② 用于拔出车轮螺栓封盖的钢丝钩

- ③ 汽车千斤顶。将汽车千斤顶重新放回之前,要 将千斤顶拧至合适位置。
- 4 千斤顶摇把
- ⑤ 车轮扳手

▲ 警告

错误使用汽车千斤顶可能造成严重的人身伤害

- 出厂时提供的汽车千斤顶按规定只能用于本车型。不得用它举升更重的汽车或其它重物,否则有人身伤害危险!
- 只能在坚实、平坦的地面上使用汽车千斤顶。
- 在汽车被举升时,切勿启动发动机,有发生事故的危险! 震动的发动机可能使汽车从千斤顶上落下来。
- 在汽车仅由随车汽车千斤顶支撑着的情况下, 身体部位(例如手臂和腿)切勿伸到汽车下面, 有人身伤害危险!
- 如果需要到汽车下面去作业,必须另外用合适的垫块将汽车牢固支撑好,否则有人身伤害危险!

1

更换车轮

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

更:	换车	轮	的湘	径	Γ_{7}	<u> [</u>	F							298
车	轮蟆	【栓												299
车	轮蟆	【栓												300
用	汽车	千)	斤顶	įΫ	\$Ŧ	+?	7	E						301
更:	换车	轮												302
更:	换车	[轮]	后											303

某些车型或车款出厂时不带汽车千斤顶和车轮扳手。在此类情况下,请让**上汽大众**经销商更换车 轮

只有当汽车已安全停车、熟悉必要的操作和安全防护措施且有合适的工具时,才能自行更换车轮!否则要请专业人员处理。

补充信息和警告说明:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 汽车钥匙套件 ⇒第 47 页
- 车轮和轮胎 ⇒第 273 页
- 在緊急情况下 ⇒第 291 页
- 随车工具 ⇒第 296 页

▲ 警告

- 轮胎损坏时,应尽可能将汽车停靠在远离车流的地方。并打开双跳灯、支起三角警告牌,请遵 守有关的法规。
- 计所有乘员下车。
- 挂入某一挡位或将换挡杆置于位置 P,操纵电子驻车制动器,并固定住对侧的车轮。
- 请注意,地面应平坦且不光滑。必要时可在汽车千斤顶下面垫一块坚固的大垫板。
- 只能使用已经过上汽大众认可用于本车的汽车 千斤顶。
- 不允许使用其它的、包括用于其它上汽大众车型的汽车千斤顶。汽车千斤顶可能会滑移,有人身伤害危险!
- 如果汽车处于朝一侧倾斜的状态,则切勿举升 汽车,有人身伤害危险!
- 汽车举升起来后切勿启动发动机,有发生事故的危险! 震动的发动机可能使汽车从千斤顶上落下来。
- 在汽车仅由随车汽车千斤顶支撑着的情况下, 身体部位(例如手臂和腿)切勿伸到汽车下面, 有人身伤害危险!
- 如果需要到汽车下面去作业,必须另外用合适的垫块将汽车牢固支撑好,否则有人身伤害危险!
- 如果是带有旋接式轮辋锁圈的轮辋,切勿松开 螺栓连接,有发生事故的危险!

更换车轮的准备工作



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 ▲,第 298 页。

核对表

作为更换车轮的准备工作, 务必按给出的顺序进行以下操作 ⇒ ▲:

- 1. 在轮胎失压时要尽可能与车流保持安全距离将汽车停到平坦而坚实的地面上。
- 2. 踩下并踩住制动踏板,直至步骤 4 执行完毕为止。
- 3. 将换挡杆置于位置 P。
- 接通电子驻车制动器。
- 5. 短促按下启动按钮,关闭发动机,如果无法停下发动机,则应执行应急关闭⇒第 145 页。
- 6. 请所有乘员下车并到安全地带,例如到公路护栏后面。
- 7. 用一块石头或其它合适的物品卡住斜对角的车轮。
- 8. 在行李厢已装载时:取出行李件。

核对表 (续)

- 9. 从行李厢中取出备用车轮和随车工具。
- 10. 拆下车轮盖板 ⇒第 273 页。

▲ 警告

忽视这个对自身安全至关重要的核对表会导致事 故和受伤。

• 务必遵循核对表中的操作,并遵守通用的安全防护措施。

◁

车轮螺栓

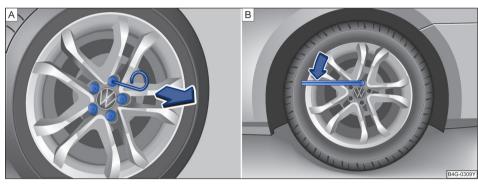


图 241 (A) 从车轮螺栓上拔下盖罩, (B) 更换车轮: 松开车轮螺栓

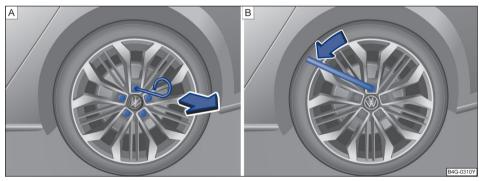


图 242 部分车型: (A) 从车轮螺栓上拔下盖罩, (B) 更换车轮: 松开车轮螺栓

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 298 页。

拧松车轮螺栓时只能使用本车随附的车轮扳手。 只要本车还没有用千斤顶举升起来,就只能将车轮 螺栓拧松约一圈。 如果某个车轮螺栓无法拧松,可以小心地用脚踩在 车轮扳手的端部向下压。同时要固定住汽车,并确 保可靠静止。

拔下车轮螺栓的盖罩

- 从随车工具中取出钢丝钩。
- 将钢丝钩穿过开口插入盖罩内⇒图 241 (A) 或⇒图 242 (A),然后沿箭头方向将其拔下。
- 用此钢丝钩将所有其它盖罩拔下来。

拧松车轮螺栓

- 将车轮扳手套到车轮螺栓上,然后推到限位位置⇒图 241 (B) 或⇒图 242 (B)。
- 握住车轮扳手的一端,将车轮螺栓向左转动大约一圈。⇒

▲ 警告

错误拧紧的车轮螺栓在行驶过程中可能松开,然 后导致事故、受伤和失去对汽车的控制。

- 请仅使用与各个轮辋对应的车轮螺栓。
- 切勿使用不同的车轮螺栓。

▲ 警告(续)

- 车轮螺栓和轮毂的螺纹线必须洁净、易拧、无机油和油脂。
- 务必只用汽车出厂时随附的车轮扳手来松开和 固定车轮螺栓。
- 只要本车还没有用千斤顶举升起来,就只能将 车轮螺栓拧松约一圈。
- 切勿在车轮螺栓上和轮毂中的螺纹线上涂敷油 脂或涂油。否则即使具有规定的拧紧力矩,在行 驶期间也可能松开。
- 切勿松开带旋接式轮辋锁圈的轮辋的螺栓连接。
- 如果用过低的拧紧力矩拧紧车轮螺栓,则车轮螺栓和轮辋在行驶期间可能松开。拧紧力矩过高则可能导致车轮螺栓或螺纹损坏。

车轮螺栓

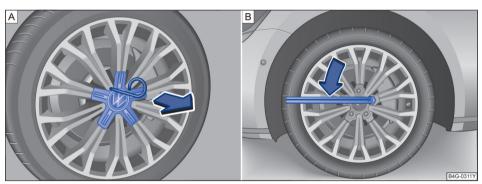


图 243 从车轮螺栓上拔下盖罩(A)并更换车轮: 松开车轮螺栓(B)



图 244 安装车轮螺栓的盖罩

】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 298 页。 拧松车轮螺栓时只能使用本车随附的车轮扳手。

只要本车还没有用千斤顶举升起来,就只能将车轮 螺栓拧松约一圈。

如果某个车轮螺栓无法拧松,可以小心地用脚踩在 车轮扳手的端部向下压。同时要固定住汽车,并确 保可靠静止。

拔下车轮螺栓的盖罩

- 从随车工具中取出钢丝钩。
- 将钢丝钩定位到罩盖的拆卸位置,拆卸位置是任 意两个相邻卡爪间的开孔处,确保钢丝钩已钩住罩 盖。缓慢施力拉出罩盖⇒图 243(A)。

拧松车轮螺栓

- 将车轮扳手套到车轮螺栓上,然后推到限位位置⇒图 243®。
- 握住车轮扳手的一端,将车轮螺栓向左转动大约
 一圈。⇒

300 自己动手

安装车轮螺栓的盖置

- 车轮饰盖背面有定位销结构,铝车轮中心孔处有 定位孔结构,两者要配合在一起才能保证车轮饰盖 正确安装⇒图 244。
- 使用双手将饰盖用力推入铝车轮中心孔中。
- 安装到位后,如果需要可以适当转动车轮饰盖以 使两侧缝隙均匀。

▲ 警告

错误拧紧的车轮螺栓在行驶过程中可能松开,然 后导致事故、受伤和失去对汽车的控制。

- 请仅使用与各个轮辋对应的车轮螺栓。
- 切勿使用不同的车轮螺栓。
- 车轮螺栓和轮毂的螺纹线必须洁净、易拧、无 机油和油脂。

▲ 警告 (续)

- 务必只用汽车出厂时随附的车轮扳手来松开和 固定车轮螺栓。
- 只要本车还没有用千斤顶举升起来,就只能将 车轮螺栓拧松约一圈。
- 切勿在车轮螺栓上和轮毂中的螺纹线上涂敷油 脂或涂油。否则即使具有规定的拧紧力矩,在行 驶期间也可能松开。
- 切勿松开带旋接式轮辋锁圈的轮辋的螺栓连接。
- 如果用过低的拧紧力矩拧紧车轮螺栓,则车轮螺栓和轮辋在行驶期间可能松开。拧紧力矩过高则可能导致车轮螺栓或螺纹损坏。

▲ 小心

如果使用单个卡爪拆卸或者间隔位置卡爪拆卸,可能无法将车轮饰盖拆下,强行拆卸会导致车轮饰盖损坏。

<

用汽车千斤顶举升汽车

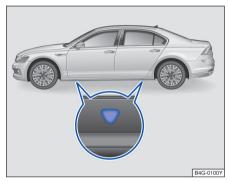


图 245 汽车底板: 千斤顶的支撑点

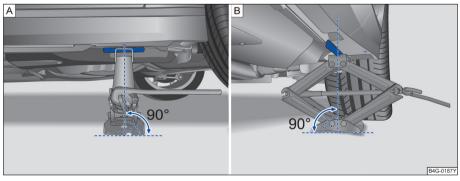


图 246 将千斤顶放在汽车左后侧



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, **〕** 児 ▲,第 298 页。

汽车千斤顶只允许放置在图示支撑点(车身上的标 记) 处⇒图 245 或 ⇒图 246。在每个车轮旁都有 相应的支撑点 ⇒ ▲。

只允许在汽车千斤顶支撑点上举升汽车。 在将要更换的车轮的螺栓拧松之后, 再举升汽车

核对表

为了自身安全和乘员安全,要按给出顺序遵照以下事项 ⇒▲:

- 为举升汽车选择平坦而坚实的地面。
- 激活汽车千斤顶模式:功能按钮(CAR)及设置和保养按键,勾选汽车千斤顶模式。
- 3 拉紧驻车制动器, 防止车辆无意间自行移动。
- 挂入某一挡位或将换挡杆置于位置 P。
- 5. 固定或用合适的物品卡住与待更换车轮成对角的车轮。例如,如要更换左后车轮,则卡住右前车轮。
- 将千斤顶摇把末端钩入汽车千斤顶丝杆轴上的孔内,保证两者可靠链接。 6
- 找到汽车千斤顶的支撑点(标记位于车身上)⇒图 245
- 摇高汽车千斤顶, 直到还能将其放到汽车支撑点下为止。
- 检查千斤顶底座的整个平面是否牢靠地贴在地面上。 q
- 调准汽车千斤顶,同时继续摇高千斤顶卡爪,直到卡爪抓住汽车下面的棱边⇒图 246 ⇒▲。 10
- 11. 继续摇高汽车千斤顶,直到汽车车轮刚好离开地面。

▲ 警告

不恰当操作千斤顶可能使汽车滑下, 由此造成严 重的伤害。为了降低人身伤害的危险,请阅读并 注意下列几点:

- 汽车千斤顶下的地面松软会导致汽车从汽车千 斤顶上滑下。因此必须将汽车千斤顶安放在坚实 的地面上。必要时可在千斤顶下面垫一块坚固的 大垫板。在光滑地面 (例如瓷砖地面) 上应在千 斤顶底座下垫一块防滑垫(例如橡胶垫)。
- 将汽车千斤顶置于汽车下面相应的支撑点下
- 如果汽车千斤顶没有放在所描述的位置上,便 会有人身伤害危险!此外,还可能会导致汽车损
- 汽车千斤顶的起重爪必须卡住汽车边梁的棱 边,这样汽车千斤顶在举升汽车时便不会发生滑
- 在汽车仅由随车汽车千斤顶支撑着的情况下, 身体部位 (例如手臂和腿) 切勿伸到汽车下面, 有人身伤害危险!

▲ 警告(续)

- 让所有乘员下车。他们下车后应待在远离危险 区域的地方,例如到公路护栏的后面。
- 只有在汽车中无人时,才可举升汽车。
- 汽车举升起来后切勿启动发动机,有发生事故 的危险! 震动的发动机可能使汽车从千斤顶上落
- 如果汽车处于朝一侧倾斜的状态,则切勿举升 汽车,有人身伤害危险!

▲ 警告


忽视这个对自身安全至关重要的核对表会导致事 故和受伤。

务必遵循核对表中的操作,并遵守通用的安全 防护措施。

1 提示

在车速超过 10 km/h 时,汽车千斤顶模式会自动关 闭。

更换车轮



准备工作

在开始更换车轮前须进行以下操作:

- 更换车轮时,应尽可能将汽车停靠在远离车流的 水平地面上。
- 让所有乘员下车。在更换车轮期间乘员应待在安 全区域 (例如公路护栏后面)。
- 激活电子驻车制动器。
- 配备自动变速箱的车辆将换挡杆置于位置 P。

- 用石头或类似物体挡住车轮。
- 如果连接有挂车,请将其脱开。
- 从行李厢中取出备用车轮⇒第 276 页和随车工 具⇒第 296 页。

安装应急车轮

尽可能在水平地面上更换车轮。

- 激活汽车千斤顶模式⇒第 301 页。
- 拆下车轮饰盖或螺栓盖帽。
- 松开车轮螺栓⇒第 299 页。
- 用千斤顶举升汽车,直到车轮稍微离开地面即 可⇒第 301 页。
- 拧下车轮螺栓并将其放置在干净的衬垫上。
- 取下车轮。
- 安装备用车轮并将车轮螺栓略微拧紧。
- 用千斤顶放下汽车。
- 用车轮扳手拧紧所有车轮螺栓。请勿一次拧紧螺 栓,而是要以对焦的形式交替地逐步拧紧。
- 必要时安装车轮饰盖、螺栓盖帽。
- 关闭千斤顶模式: 功能按钮[CAR]及[设置]和[保养]按键, 不勾选汽车千斤顶模式。

当车速高于 10 km/h 时,汽车千斤顶模式会自动关

更换车轮时如发现车轮螺栓已锈蚀或难以拧动,则 检查拧紧力矩前必须更换这些螺栓和清洁轮毂的螺 纹线。

尽快更换这个损坏的车轮。

标有滚动方向的轮胎

花纹有方向性的轮胎必须按规定转动方向安装。

如果轮胎花纹有方向性,则可从轮胎侧壁上标示滚 动方向的箭头上看出。必须按这个规定的转动方向 使用轮胎。只有这样,才能使这个轮胎在附着性、减低噪音、耐磨损和抗滑水方面完全发挥其最佳性能。

如果不得不逆着转动方向安装车轮,则行驶时必须 小心,因为在这种情况下不能保证轮胎的最佳性 能。在潮湿的路面上更要注意。为了能重新充分利 用有方向性要求的轮胎的优点,要尽快更换或更换 轮胎,重新恢复轮胎的正确转动方向。


▲ 警告

- 在更换车轮时,要保持车轮螺栓及其在轮毂中 的螺纹线的清洁。车轮螺栓必须易拧。
- 切勿在车轮螺栓及轮毂中的螺纹线上涂油脂或 机油。否则即使用规定的拧紧力矩拧紧了,车轮 螺栓在行车期间也可能会自行松开,有发生事故 的危险!
- 请阅读和遵守有关的信息和警告说明⇒第 299 页。

① 提示

- 请遵守有关法律规定。
- 必须在更换车轮之前需激活汽车千斤顶模式,这样空气悬架的自动调节过程便不会对汽车千斤顶举升汽车造成妨碍⇒第 301 页。

更换车轮后



- 将行李厢垫向上翻,将行李厢垫的拉手钩在行李 厢顶部的橡胶条上固定。
- 将随车工具和汽车千斤顶、千斤顶摇把放回原来 位置收存。
- 换下的车轮无法放入车轮槽中,因此须将其在行 李厢内放置妥当,以防滑动。
- 关闭行李厢。

更换车轮时如发现车轮螺栓已锈蚀或难以拧动,则 检查拧紧力矩前必须更换这些螺栓和清洁轮毂的螺 纹线。

• 对于装备有黄色限速警告标记的应急备用 轮胎的车辆,该备用轮胎只作紧急状态下使 用,请尽快修复或更换新的轮胎。

• 如果汽车带有胎压监测系统,在更换车轮后必须让系统重新记忆有关的参数。

保险丝

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

更换烧断的保险	丝				304
保险丝的布置,	驾驶员侧座舱 .				305
保险丝的布置,	副驾驶员侧座舱				307
保险丝的布置,	行李厢				307

由于汽车的持续后续开发,本手册在印刷时不一定 能给出所有用电器对应保险丝的最新位置概览。保 险丝配置的细节信息可向上汽大众经销商咨询。

原则上, 多个用电器可以由一个保险丝共同提供电 源。反过来,一个用电器也可以由多个保险丝负责 供电。

在查明故障原因并排除故障之后, 才可更换保险 丝。如果新安装的保险丝不久后再次熔断,则必须 尽快让上汽大众经销商检测车辆的电气系统。

补充信息和警告说明:

● 在发动机舱中作业的准备工作 ⇒第 244 页

▲ 警告

电气装置的高压可能导致电击、严重烧伤和死 **†**!

• 切勿触摸点火装置的电线。

▲ 警告(续)

避免电气装置中发生短路。

▲ 警告

使用不合适的保险丝、修理保险丝以及直接使用 跨接电路代替保险丝, 可能导致火灾和受伤。

- 切勿安装额定电流值更高的保险丝。损坏的保 险丝只可用具有相同标称电流值(相同颜色和相 同印刷文字)和相同尺寸类型的保险丝替换。
- 切勿修理损坏的保险丝。
- 切勿用金属条、回形针或类似物品代替保险 44 .

① 提示

- 为了避免损坏车内电气装置,每次更换保险丝前 都要关闭点火开关、车灯和所有用电器。
- 如果使用标称电流值更大的保险丝更换损坏的原 设计保险丝,则电气装置的其它部位也可能出现损 坏。
- 必须防止污物和湿气渗入已打开的保险丝盒。保 险丝盒中的污物和湿气会造成电气装置损坏。



个用电器可以由多个保险丝负责供电。



多个用电器可以由一个保险丝共同提供电源。

更换烧断的保险丝

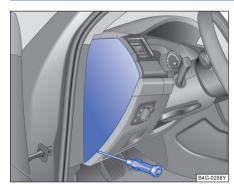


图 247 驾驶员侧座舱: 盖板



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 🔥 第 304 页。

保险丝位于座舱左侧和右侧的正面, 以及行李厢内 右侧饰板的后面。

准备工作

- 关闭点火开关、车灯和所有用电器。
- 在下面的表格中找到哪种保险丝和用电设备匹 配。
- 取下对应的盖板,或者拆下右侧饰板。
- 必要时,从保险丝架中拉出彩色的塑料卡 箍⇒图 248。之后,可以将塑料卡箍废弃处置。
- 必须用相同强度的保险丝更换烧穿的保险丝。
- 重新安装上盖板。

识别烧断的保险丝

发生熔断的保险丝可通过烧断的金属条来识别。

用手电筒照亮保险丝。这样可更好地识别熔断的保 险丝。

更换保险丝

- 拔出目标保险丝。
- 如果保险丝已发生熔断,只可使用用具有相同标 称电流值(相同颜色和相同印刷文字)和相同尺寸 类型的保险丝更换。⇒①
- 重新安装盖板。

汽车上的每个大负载电路均由熔断式保险丝保护。 建议时刻随车携带若干备用保险丝。备用保险丝可 到上汽大众经销商处购买。

如果使用标称电流值更大的保险丝更换损坏的原设 计保险丝,则电气装置的其它部位也可能出现损 坏。

如果新安装的保险丝不久后再次熔断,则必须尽快 让**上汽大众**经销商检测车辆的电气系统

▲ 警告

不要维修保险丝,也绝对不要用电流值更大的保险丝更换烧穿的保险丝。电力设备可能会受损 - 火灾危险!

▲ 警告

• 使用不合适的或修理过的保险丝可能会引起失 火,导致人身伤害和事故。

▲ 警告(续)

- 切勿对已损坏的保险丝讲行修理。
- 切勿将标称电流值更大的保险丝作为替换品使用。
- 损坏的保险丝只可用具有相同标称电流值(相同颜色、相同印刷文字)和相同尺寸类型的保险丝替换。
- 切勿把金属条、回形针或者类似的物品用作保 险丝,即使短时间也不行!

▲ 小心

如果新安装的保险丝不久之后就再次烧穿的话,那么,就必须尽快由专业厂商对电力设备进行检查。

① 提示

- 没有安装保险丝的保险丝安装位未在下表中说明。
- 一些在之后的表格里提及的配置只属于特定车型或是加装件。

! 提示

• 如果使用标称电流值更大的保险丝更换损坏的保险丝,则电气装置的其它部位可能出现损坏。



发动机舱内另有一个保险丝盒。

保险丝的布置,驾驶员侧座舱

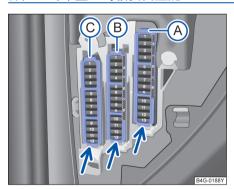


图 248 驾驶员侧座舱: 带有塑料卡箍的保险丝架

请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 304 页。

保险丝架(A)	
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器
1 (5)	ABS 控制单元
2 (5)	空气质量传感器/制冷 剂压力和制冷剂温度传 感器
3 (5)	夜视系统控制器
4 (5)	车载电网控制单元
5 (5)	转向辅助控制器
6 (5)	驾驶员辅助系统的前部 摄像机
7 (10)	车距调节控制单元/车 距控制系统控制单元 2
8 (5)	自动防眩的车内后视镜
9 (5)	左前大灯
10 (15)	左前照灯
11 (15)	右前大灯

<

保险丝架A	
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器
12 (5)	右前大灯
13 (5)	大灯照明距离调节控制 单元
14 (25)	左前安全带拉紧器控制 单元
15 (15)	变速箱控制单元

保险丝架B	
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器
5 (5)	轮胎压力监控控制单元
6 (5)	防盗装置传感器/警报 喇叭
9 (5)	雨水与光线识别传感器
12 (10)	ABS 控制单元
13 (15)	信号喇叭继电器
14 (30)	车载电网控制单元
15 (30)	车载电网控制单元
15_1 (20)	电动转向控制单元
16 (30)	后行李箱盖控制单元

保险丝架仓	
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器
2 (30)	燃油泵控制单元
3 (5)	制动信号灯开关
3_1 (5)	制动信号灯开关/制动 踏板位置传感器
4 (5)	空调加热/废气风门控 制单元

保险丝架C)								
为相应电流	(后面括号中 强度,单位: ² 培)	电器							
5	(30)	左后车门控制单元							
6	(30)	驾驶员侧车门控制单元							
7	(20)	ABS 控制单元							
8	(30)	刮水器马达控制单元							
9	(20)	天窗卷帘电机							
10	(20)	车载电网控制单元							
11	(30)	车载电网控制单元							
12	(20)	天窗电机							

◁

保险丝的布置, 副驾驶员侧座舱

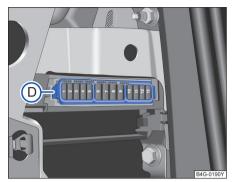


图 249 副驾驶员侧座舱:带有塑料卡箍的保险丝架

」 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 304 页。

保险丝架D							
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器						
1 (15)	全自动空调控制单元						
2 (5)	车灯旋转开关						
3 (10)	诊断接口						
4 (5)	驾驶员身份识别传感器						

保险丝架D								
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器							
5 (5)	电子转向柱锁止装置控 制单元							
6 (5)	转向柱电子装置控制单 元(多功能方向盘)							
7 (5)	仪表板中的控制单元							
8 (5)	时钟							
9 (10)	挡风玻璃投影(平视显 示器)控制单元							
11_1 (5)	显示屏							
11_2 (5)	多媒体显示屏							
12 (7.5)	T-BOX							
13 (5)	USB 集线器							
14 (15)	转向柱电子装置控制单 元(多功能方向盘)							
16 (20)	多媒体系统							

保险丝的布置,行李厢

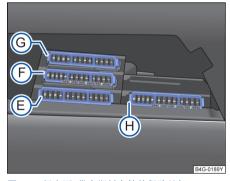


图 250 行李厢:带有塑料卡箍的保险丝架



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 304 页。

保险丝架区							
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器						
1 (30)	带插座的逆变器 (12 V - 230 V)						
2 (15)	左后座椅倾斜度调节马 达						
3 (15)	右后座椅倾斜度调节马 达						
4 (30)	机电式驻车制动器控制 单元						
5 (30)	机电式驻车制动器控制 单元						
6 (30)	副驾驶员侧车门控制单元						
7 (30)	舒适/便捷系统的中央 控制单元						

保险丝架E							
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器						
8 (20)	舒适/便捷系统的中央 控制单元						
9 (30)	舒适/便捷系统的中央 控制单元						
10 (30)	右后车门控制单元						
12 (5)	传感器电子装置控制单 元						

保险丝架(F)								
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器							
1 (5)	数据总线诊断接口							
2 (5)	行李箱盖打开传感器							
3 (5)	端子 15 供电继电器							
4 (5)	换档杆传感器控制单元							
5 (10)	后部空调操作和显示单 元							
8 (10)	前部中控台背景照明灯 1,2;左前车门背景照明 灯;右前车门背景照明 灯1;环境照明灯控制单 元;仪表板轮廓照明灯 1,2,3;后部空调器操作 件氛围灯 1,2;							
9 (10)	冰箱							
10 (5)	发送与接收稳定器							
11 (15)	左后座椅的座椅加热调 节控制单元							
12 (15)	右后座椅的座椅加热调 节控制单元							
13 (5)	机电式驻车制动器按钮							
15 (20)	水平高度调节系统控制 单元							
16 (15)	前后数据记录器							

保险丝架G							
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器						
1 (5)	带插座的逆变器 (12 V - 230 V)						
2 (20)	点烟器						
3 (20)	后部点烟器						
5 (30)	插座继电器						

保险丝架G							
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器						
8 (5)	后座椅调节操作单元 1						
10 (5)	多媒体系统操作单元						
11_1 (5)	周围环境摄像机控制单元						
11_2 (5)	倒车摄像系统控制单元						
12 (5)	蓝牙移动电话耦合天线						

保险丝架田							
保险丝编号(后面括号中 为相应电流强度,单位: 安培)	电器						
1 (5)	机电式驻车制动器控制 单元、水平高度调节系 统控制单元						
2 (5)	机电式驻车制动器按钮						
3 (10)	12V 插座 1, 2						
4 (5)	数据总线诊断接口						
5 (5)	行驶换道助理系统控制 单元1,2						
6 (5)	驻车辅助系统控制单元						
7 (5)	冰箱						
9 (5)	换档杆传感器控制单元						
10 (5)	传感器电子装置控制单 元						
11 (5)	安全气囊控制单元						
12 (5)	车距调节控制单元						
13 (10)	诊断接口						
14 (25)	右前安全带拉紧器控制 单元						
16 (10)	前后数据记录器						

更换灯泡

一般说明

通常不先拆下其它的汽车零件是无法更换灯泡的。 对于那些只能从发动机舱才能接近的灯泡,情况更 是如此。因此进行这项工作需要专门的技能。

因此我们建议您前往上汽大众经销商处更换灯泡。

▲ 小心

在发动机舱工作时要特别小心注意!

● 灯泡是有压力的,更换时有可能爆炸——注意 伤害危险!

1

应急启动

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息: 用跨接电缆启动发动机 310

在蓄电池电量讨低无法启动发动机时,则可通讨跨 接电缆连接另一辆汽车的蓄电池启动发动机。

用于连接的跨接电缆的横截面积必须足够大。

补充信息和警告说明:

- 起步辅助系统⇒第 168 页(发动机自动启停运 行模式)
- 在发动机舱中作业的准备工作⇒第 244 页
- 汽车蓄电池⇒第 253 页

▲ 警告

- 汽车发动机舱属高危区域, 谨防引发伤亡事 故! 在发动机舱内作业前务必仔细阅读和遵守相 关完全警告说明 。
- 对蓄电池作业前务必仔细阅读和遵守相关警告 说明。

● 提示

- 跨接启动时两车切勿相互接触,否则,一旦连接 两蓄电池正极, 电流立即流通。
- 无电蓄电池必须与整车电气系统正确连接。

用跨接电缆启动发动机

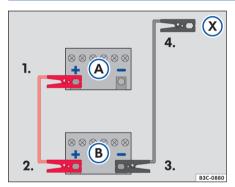


图 251 跨接电缆连接示意图



请首先阅读并注意引导信息和安全提示,

必须先接正接线柱,后接负极接线柱。

在⇒图 251 中, (A) 表示无电蓄电池, (B) 表示 供电蓄电池。

连接跨接电缆

- 关闭两车点火开关。
- 将红色电缆的一端连接到无电蓄电池 (A) 的正 极 🕀 上。
- 将红色电缆的另一端连接到供电蓄电池 (B) 的 正极 (+) 上。
- 将黑色电缆的一端连接到供电蓄电池 B 的负 极一上。

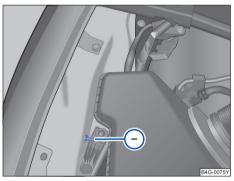


图 252 用于充电器负极连接的接地点

- 将黑色电缆的另一端(X)连接到无电蓄电池汽 车发动机缸体上的螺栓连接金属部件上或发动机舱 内的连接点上⇒图 252,连接点必须尽可能远离无 电蓄电池(A)。
- 适当安置跨接电缆,注意避免使其与发动机舱内 的运动部件接触。

启动发动机

- 启动供电蓄电池汽车的发动机, 怠速运转。
- 启动无电蓄电池汽车发动机,等一至两分钟,直 至其平稳运转。

拆卸跨接电缆

- 拆卸跨接电缆前必须确保前大灯处于关闭状态。
- 打开无电蓄电池汽车的鼓风机和后风窗加热器, 降低拆卸电缆时产生的电压峰值。
- 发动机运转状况下按上述相反顺序拆卸跨接电 缆。

▲ 警告

跨接电缆使用不当可能导致蓄电池爆炸, 引发严 重伤亡事故! 为降低事故风险, 请务必遵守下列 规定:

- 在发动机舱内作业时请务必仔细阅读和遵守相 关安全警告说明 。
- 请务必仔细阅读和遵守蓄电池作业相关安全警 告说明。
- 供电蓄电池的电压必须与无电蓄电池的电压 (12V) 相同, 两蓄电池的容量也应尽可能相同 (见蓄电池上标注的规格), 否则, 可能引起爆 炸!
- 若蓄电池结冰,则不得使用跨接电缆启动发动 机, 否则, 极易引起爆炸! 即便蓄电池解冻后其 内的电解液也可能泄漏,导致化学烧蚀。故结冰 的蓄电池必须更换!
- 请严格按跨接电缆制造商提供的操作说明进行 操作。


▲ 警告(续)

- 不得将负极电缆直接连接到无电蓄电池的负极。 接线柱上,否则,蓄电池产生的气体可能被电火 花点燃,引起爆炸!
- 蓄电池附近不得有静电,因蓄电池内的气体可 能被静电产生的电火花点燃,引起爆炸!
- 不得将负极电缆连接到燃油系统部件上或制动 软管/管路上。
- 接线夹的非绝缘部位不得相互接触,此外,与 蓄电池正极接线柱连接的跨接电缆不得与汽车的 金属部件接触,否则,可能短路。
- 适当安置跨接电缆,注意避免使其与发动机舱 内的运动部件接触。
- 操作时切勿俯身对着蓄电池,谨防被酸液烧 伤!

● 提示

在利用外接电源对车辆蓄电池充电时,请勿将充电 器的负极接在蓄电池的负极上,必须连接到发动机 壳体上或发动机机舱内的接地点处⇒图 252。

- 跨接电缆连接不当可能严重损坏整车电气系统。
- 两车不得相互接触,否则,一旦连接正极,电流 立即流通。



) 连接电缆线夹时应使其与蓄电池接线柱之间的

• 若未能成功启动,则10秒钟后关闭启动机,约 等半分钟后再次尝试启动。

牵引启动和牵引

□ 主题引言

该章节包含有关下列主题的信息:

牵引启动提示							312
关于牵引的提示 .							312
安装前部牵引环 .							313
安装后部牵引环 .							314
牵引时的驾驶提示							314

在牵引时要遵守相关法律规定。

出于技术上的原因,不允许牵引汽车蓄电池电量耗 尽的汽车。

补充信息和警告说明:

- 外观视图 ⇒第 11 页
- 发动机控制单元和废气净化装置⇒第 288 页

▲ 警告

基于技术原因, 不得牵引启动蓄电池无电的汽 车。

▲ 警告(续)

行驶中切不可关闭点火开关,否则,极易引发 事故! 因电子转向柱锁可能突然锁止, 汽车不能 转向。

▲ 警告


牵引时汽车的行驶性能和制动反应特性均将发生 变化,故牵引时务必注意下列要点,防止受伤和 引发事故:

- 无经验的驾驶员切勿试图进行牵引作业,引发 事故!
- 被牵引车驾驶员须知:
 - 因制动助力器不工作,故制动时必须用比正 常情况大得多的力量踏制动踏板,注意不要撞 到前面的牵引车。
- 牵引车驾驶员须知:
 - 加速时务必格外谨慎,并尽可能避免急转
 - 应根据情况提前制动,但应轻踏制动踏板。

① 提示

牵引启动发动机时燃油可能进入并损坏催化转换 器。

牵引启动提示



原则上不要牵引启动汽车。而要使用辅助启动 ⇒第 310 页。

出于技术上的原因,不得牵引启动以下汽车:

- 带自动变速箱的汽车。
- 带 Kessy 无钥匙系统的汽车,因为电子转向柱锁 止装置可能不能解锁。
- 带电子驻车制动器的汽车,因为制动器可能不松 开。
- 在汽车蓄电池电量耗尽的汽车上,发动机控制单 元可能不正常工作。

① 提示

在牵引启动时,未燃烧的燃油可能讲入尾气催化净 化器从而导致损坏。

关于牵引的提示



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲, 第 312 页。

牵引绳或牵引杆

使用牵引杆可最谨慎和最安全地牵引。只在没有牵 引杆时,才可使用牵引绳。

牵引绳应当有弹性,以保护两辆汽车。最好使用人 造纤维绳或由类似弹性材料制成的绳索。

牵引绳或牵引杆只可固定在规定用于牵引汽车的牵 引环或牵引装置上。

牵引带自动变速箱的汽车

对于被牵引的汽车要注意以下事项:

- 挂入换挡杆位置 N。
- 切勿以高于 50 km/h 的车速牵引。
- 牵引距离不得超过 50 km (30 英里)。
- 使用专用牵引车时只允许抬起被牵引车的前车轮进行牵引。

何时不允许牵引本车?

在以下情况时不允许牵引本车,而必须用专用运输 车或挂车运输:

- 某种损坏使本车的变速箱不再有润滑剂时。
- 在汽车蓄电池电量耗尽时,因为转向系保持锁死状态并且可能此前已接通的电子驻车制动器和电子转向柱锁止装置无法松开。
- 带自动变速箱的汽车的牵引距离超过 50 km (30 英里) 时。

▲ 警告

若无视上述规定强行牵引本车,则可能引发事故,严重损坏汽车。

当电子驻车制动器和电子转向柱锁止装置都处于松开状态时,才允许牵引本车。在电气装置供电中断或有故障时,可能必须通过辅助启动启动发动机,以便松开电子驻车制动器和电子转向柱锁止装置。

<1

安装前部牵引环



图 253 在保险杠的右前部: 拆卸盖板



】 请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 ▲,第 312 页。

可拧入式牵引环的支座位于前保险杠上右侧的一个 盖板后。

牵引环必须时刻随车携带。

要遵守关于牵引的提示 ⇒第 312 页。

安装前部牵引环

- 从行李厢随车工具中取出牵引环和车轮扳手。
- 按压盖板的左侧区域⇒图 253(箭头),松开盖板的卡扣。

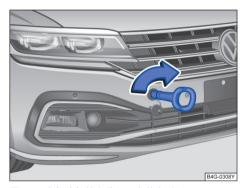


图 254 在保险杠的右前部: 安装牵引环

- 将牵引环朝箭头方向拧入螺纹孔内,直到限位位置⇒图 254。
- 用车轮扳手作为杠杆进一步拧紧牵引环。
- 牵引过程结束后,逆箭头方向拧出牵引环 , 然 后重新安装盖板。
- 必要时清洁牵引环和车轮扳手,然后将其放回随车工具中。

❶ 提示

牵引环必须始终充分和牢固地拧入支座中。否则牵引环在牵引启动或牵引时可能从支座中扯断。

安装后部牵引环


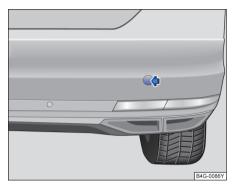


图 255 在保险杠右后部: 拆卸盖板



牵引环的固定架位于保险杠的右后部⇒图 255。要看到固定架,必须拆下盖板。

要遵守关于牵引的提示⇒第 312 页。

安装后部牵引环 (出厂时不带牵引装置的汽车)

- 从行李厢随车工具中取出牵引环和车轮扳手。
- 拆下盖板并将其挂在汽车上。
- 将牵引环朝箭头方向拧入螺纹孔内,直到限位位置。

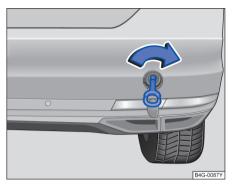



图 256 在保险杠右后部:安装牵引环

- 用车轮扳手作为杠杆进一步拧紧牵引环。
- 牵引过程结束后,逆箭头方向拧出牵引环,然 后重新安装盖板。
- 必要时清洁牵引环和车轮扳手,然后将其放回随车工具中。

① 提示

• 牵引环必须始终充分和牢固地拧入支座中。否则 牵引环在牵引启动或牵引时可能从支座中扯断。

牵引时的驾驶提示



因技术原因,不得牵引启动蓄电池无电汽车。

牵引作业,尤其用牵引绳进行牵引需具备一定的经验,两车驾驶员应熟悉牵引流程和相关技术要求, 无经验的驾驶员切勿试图进行牵引。

牵引时应避免牵引力过大或猛烈牵引,在不平路面上牵引时牵引连接点将过载,甚至损坏。

牵引时被牵引车的点火开关必须处于打开状态,从 而使方向盘处于自由状态,并可关闭电子驻车制动器,转向信号灯、喇叭、风窗刮水器和清洗器均可 使用。

本车被牵引时即使点火开关和危险警报灯均处于打 开状态,仍可使用转向信号灯指示方向。按需指示 的方向拨转向信号灯操纵杆即可打开转向信号灯, 转向信号灯工作时危险警报灯停止闪烁,一旦转向 信号灯操纵杆返回初始位置,危险警报灯立即自动 开始闪烁。 发动机运转时制动助力器方起作用,因此,制动时必须用比正常情况大得多的力量踏制动踏板。

发动机运转时助力转向机构方起作用,因此,转向时必须用比正常情况大得多的力量转向方向盘。

被牵引车的驾驶员:

- 打开危险警报灯,但应遵守当地相关法规。
- 将换挡杆挂入空挡或将变速杆移入挡位 N。
- 牵引绳必须始终处于绷紧状态。

牵引车的驾驶员

- 打开危险警报灯,但应遵守当地相关法规。
- 慢慢起步行驶,直至牵引绳绷紧,再小心加速行驶。
- 起步时,自动变速箱汽车应慢慢踏下油门踏板。
- 切记,牵引时被牵引车的制动助力器和助力转向 机构不工作!因此,应提前制动,但应轻踏制动踏 板。

安装收音机

一般说明

如果要安装别的收音机,取代原厂安装的收音机, 应注意汽车上的连接插头。带其它连接插座的收音 机必须使用转接电缆,请向上汽大众经销商咨询。

此外私自安装收音机可能损坏重要的电子组件或影响其功能。例如,如果干扰了速度信号,会导致错误控制发动机、自动变速箱、ABS 等等。

如果收音机具有自动音量调节功能,那么收音机必定和速度信号相连,其它生产厂商非**上汽大众**认可的收音机可能会导致这方面的故障。

- 上汽大众原装认可的收音机符合车辆技术要求,确保安装质量。这些收音机采用了先进的技术并且 造型精细,易于操作。
- 扬声器、安装组件、天线和防干扰组件也应使用 上汽大众认可的原装零件。这些配件是专门为原厂 车型开发的。

① 提示

连接电缆不得切断和撕去绝缘层。必要时使用转接器。否则电缆可能过载或短路,失火危险!

• 建议在上汽大众经销商处安装收音机。上 汽大众经销商具有专业的技术能力,提供上汽 大众原装认可的收音机,并按厂商规定的准则进行 安装。

无线电设备

一般说明

无线电设备的安装请向上汽大众经销商进行咨询。 使用无线电设备时,在以下情况下汽车电器可能发 生故障:

- 没有外部天线
- 外部天线安装不正确
- 传送功率大于10瓦

因此,如果没有外部天线或者天线安装不正确,车 内不可使用无线电设备。

① 提示

- 如果没有外部天线或外部天线安装不正确,在汽车内使用无线电设备由于会产生特强电磁场而可能损害健康!
- 此外,只有用外部天线才能达到最佳传送范围。
- 必须遵照无线电设备的操作说明!
- 如果您要使用传送功率大于10瓦的无线电设备,请询问上汽大众经销商。他们了解改装无线电设备的技术可能性。

◁

事件数据记录系统(Event Data Recorder)

一般说明

本车配备了事件数据记录系统(EDR)。事件数据记录系统(EDR)的主要任务是在特殊事故情境下或类似事故的情况下(如触发安全气囊或撞上路面障碍物)记录数据。这些数据帮助分析在这些情况下的车辆系统的性能。事件数据记录系统记录系统现实短时间(5秒钟或更短时间)内的行驶动态和约束系统数据。只有在类似事故的情况下才永久保存数据。这些数据帮助更好地理解发生事故和人员受伤时的情况。

记录下述情况,例如:

- 一 车辆上的各种系统是如何运作的
- 一 驾驶员是否系上了安全带
- 一 驾驶员将加速踏板踩到了哪个位置
- 一 制动状态
- 一 车辆速度
- 一 发动机转速

将已保存的数据分为可覆盖和不可覆盖的事件。

可覆盖的事件是类似事故的场景,例如没有超过安 全气囊的触发阈值。

不可覆盖的事件持续保存在事件数据记录系统中, 例如:

- 一 安全气囊系统的触发
- 一 安全带拉紧器的触发

在正常行驶条件下不会进行记录。不会存储汽车内部空间或车辆周围的音频或视频数据。个人资料,如姓名、性别、年龄或事故发生地,也同样不会记录。但是根据相关法律法规的要求,如执法机构等第三方,可以使用相应的方式将事件数据记录系统的内容和其他数据源相关联,从而在事故调查范围内追踪到个人。

如需要获取 EDR 数据读取工具的进一步信息,请致电上汽大众服务热线: 400-820-1111。

上汽大众不会访问、读取或编辑事故记录仪上的数据,除非车主(或是出租车的承租人)同意这么做。合同或法律规定的例外情况除外。

根据关于产品监测的法定义务,上汽大众可以将已经读取的数据用于领域监测以及研究目的和车辆安全系统的质量改进。上汽大众以匿名形式将数据用于研究目的,也就是无法追溯到个人的车辆、车主或者租借人。

<1