新途观L
使用维护说明书

使用维护说明书
新途观L
版本编号：55D00104121
出版日期：04.2021
文档编号：KBA55D00121

扫码关注
了解更多信息

Techcare 匠心 挚诚

上汽大众 SAIC VOLKSWAGEN

本说明书适用于下列表中各种型号的上汽大众新途观L多用途乘用车。用户在使用本公司产品以前，必须认真研读产品使用维护说明书，任何不当的使用、保养和修理都可能导致车辆的损坏及影响质量担保服务。因此，在使用产品前请认真阅读本使用维护说明书，并对照表中的型号确认您的车型。

名称	型号	发动机	变速箱
上汽新途观L多用途乘用车	SVW64712AT	DJS	七挡自动变速器
上汽新途观L多用途乘用车	SVW64712BV	DPL	七挡自动变速器
上汽新途观L多用途乘用车	SVW64712CV	DPL	七挡自动变速器
上汽新途观L多用途乘用车	SVW64712DV	DPL	七挡自动变速器
上汽新途观L多用途乘用车	SVW64712EV	DKX	七挡自动变速器

企业标准号：Q/JQAB 354-2021
Q/JQAB 355-2021

本使用维护说明书描述了该车型车辆在当前范围的配置、功能及操作的一般通用信息，但用户车辆的实际配置和功能等信息以具体交付时的为准。

本公司将持续对各种车型进行改进，各车型在外形、配置、功能和结构设计等方面也可能随时会发生变化，故本公司有权在法律法规允许的范围内对本说明书有关版本进行更改、补充，若用户对此有疑义请及时拨打**上汽大众**客户服务热线400-820-1111予以咨询。

未经本公司书面同意，不得复制、翻译或摘录本使用维护说明书。

上汽大众汽车有限公司依法保留对本说明书有关版本进行更改、补充等的一切权利。

中国印刷。

上汽大众汽车有限公司

公司地址：中国上海安亭于田路

公司电话：021-59561888

邮政编码：201805

致尊敬的用户

尊敬的用户：

感谢您对**上汽大众**的信任与厚爱！

在您选择了**上汽大众**产品的同时，您已经启动了全新的汽车生活之旅。在整个旅行过程中，**上汽大众**和旗下 1000 余家大众品牌特许销售商/特约维修站都将始终陪伴您左右。衷心希望您的每一天行车生活，都因有**上汽大众**的同行而更精彩！如果您对车辆使用有任何疑问，**上汽大众**经销商随时随地为您提供帮助，我们的**上汽大众**客户服务中心全国统一寻呼 400-820-1111 也将是您的坚强后盾。

2005 年 10 月 18 日，**上汽大众**正式发布了“Techcare”服务品牌。2014 年 9 月，上汽大众以“匠心 • 挚诚”重新定义售后服务，将其作为上汽大众售后服务品牌的全新服务理念。依托业界领先的售后服务体系，逐年稳步推出了 11 项服务产品和承诺，确保您在享受到**上汽大众**产品带来的一流驾乘感受的同时，更能亲身体验完善、强大的售后服务体系为您提供的悉心呵护。

随着大众品牌客户群规模的不断壮大，**上汽大众**更加着力加强客户对增值服务的感知。加入**上汽大众**的大家庭，不仅有服务关爱活动为您提供差异化保养维护增值服务；爱车课堂为您全方位提供形象统一、内容权威的用车养车指导服务；原装附件为您带来精彩纷呈的产品，不断丰富您的用车生活；您更可在大众一家 • **上汽大众**俱乐部、**上汽大众**官网 www.svw-volkswagen.com 车主中心版块、**上汽大众**大众品牌官方微博与志同道合的车主会员分享精彩的有车生活。

祝您驾驶愉快！

上汽大众汽车有限公司

113.5R1.PL7.74

1135R1PL774

大众一家·上汽大众车主俱乐部

诚邀阁下加入**大众一家·上汽大众车主俱乐部**！

作为**上汽大众大众品牌**唯一官方车主组织，大众一家俱乐部自 2005 年成立以来致力于为会员打造覆盖用车生活的全方位尊贵服务与专属体验，为会员搭建交流分享的社区平台，推出积分回馈、专属活动、尊享服务三大类近二十项会员权益。

敬请微信扫描下方二维码，只需 1 分钟，即可成为会员。

大众一家，连接你我！

真诚期待您的加入，与我们 800 万会员一起，尽享家一般的温暖与快乐！

24 小时服务热线：400-820-1111（节假日无休）

大众一家俱乐部官方网站：

http://club.svw-volkswagen.com

上汽大众大众品牌官方微信号：CSVWVW









积分权益

兑换中心

梦享活动

卡券福利

车主论坛

电子首保卡服务

为了给您提供更好的服务体验，**上汽大众**推出了电子首保卡服务，您可以通过如下步骤获取该服务：

1. 扫描“上汽大众大众品牌”官方公众号二维码或搜索公众号；

2. 关注公众号，进入注册页面，完成会员认证，成为大众一家会员；

3. 成功入会之后，点击菜单“大众一家”，进入“我的钱包”；

4. 在“可用”卡券中查看电子首保卡与激活码；

113.5R1.PL7.74

关于本用户手册

本手册介绍本车所有车型及可能配备的所有设备，不注明其属选装装备，还是标准装备。因此所描述的装备可能在本车上未安装或仅在某些市场提供。本车装备信息请查阅销售资料（购车合同或车辆配置表），并请检验实车，与此相关的详细信息敬请垂询上汽大众经销商。

本用户手册中的所有数据以定稿时的信息状态为准。为满足客户的需求以及符合法规的要求，上汽大众对产品的配置及性能将持续进行优化和改进。因此汽车与本用户手册中的说明之间可能存在偏差。各个数据、插图或说明均不能作为提出任何要求的依据。

– 如果未另加说明，方向说明如左、右、前、后通常指的是行驶方向。
– 插图用于帮助理解，也可视为原理图。

出售或出借本车时，请确保车内应始终备有整套随车资料。

符号说明

表示参阅某个章节内始终需遵守的带重要信息和安全提示 ⚠ 的段落。

表示本章节未完，接下页。

表示本章节已结束。

表示必须立即停车。

® 表示注册商标。没有这个标记并不意味着保证无偿使用。

→⚠ →⚠ →⚠ 这类符号表示参阅相同段落中或所示页面上的警告说明，以提醒可能存在的事故和受伤危险以及应该如何避免。

→ⓘ 表示参阅该章节内或相应页面中的“提示”内容。

危险

带有这个符号的文字内容指出忽视时会导致死亡或重伤的危险情况。

警告

带有这个符号的文字内容指出忽视时可能会导致死亡或重伤的危险情况。

小心

带有这个符号的文字内容指出忽视时可能会导致轻伤或中等伤害的危险情况。

提示

带有这个符号的文字内容指出忽视时可能会导致汽车损坏的情况。

带有这个符号的文字内容包含关于环境保护的提示。

带有这个符号的文字内容包含附加信息。

图片说明

本手册的图片用于辅助说明，以帮助理解。

图片仅起示意作用，并非您所购车辆的真实图片，如有关碰撞安全的说明图片等。

提示

书中标明型号的图片和说明仅对该车型有效 ◁

目录

用户手册

汽车概览
- 侧视图 7
- 前部视图 8
- 尾部视图 9
- 车门概览 10
- 驾驶员侧概览 11
- 顶篷中控台 13
- 行李厢概览 14
- 中控台上部分 16
- 中控台下部分 17
- 中控台后部分 18
- 副驾驶员侧概览 18
- 车顶内饰上的符号 19

驾驶员信息
- 警告灯和指示灯 20
- 组合仪表 21
- 操作组合仪表 31
- 信息娱乐系统 33
- 车载蓝牙 36

安全性
- 常规提示 38
- 坐姿 39
- 安全带 41
- 安全气囊系统 48
- 儿童座椅 53
- 应急装备 57

打开和关闭
- 钥匙 59
- 中央门锁和锁止系统 61
- 车门 64
- 行李厢盖 67
- 电动车窗升降器 74
- 天窗 75

方向盘
- 调整方向盘位置 78

正确和安全地就座
- 前排座椅 78
- 后排座椅 81
- 头枕 84
- 座椅功能 86
- 5 座车型座椅参数 89
- 7 座车型座椅参数 91

车灯与视野
- 变道转向灯 95
- 行车灯 95
- 远光灯 97
- 驻车灯 98
- 问题和解决方案 100
- 车内照明 100

视野
- 车窗玻璃刮水器和清洗器 101
- 后视镜 104
- 遮阳板 107

暖风装置和空调
- 加热、通风、制冷 109

行驶
- 关于行驶的提示 116
- 启动和关闭发动机 123
- Start-Stop 启停系统 126
- 换挡 127
- 转向系统 132
- 驾驶模式选择 133
- 4MOTION 主动控制 135
- 下坡辅助系统 137
- 越野行驶 138

驾驶辅助系统
- 定速巡航系统 145
- 车速限制器 147
- 自适应巡航系统（ACC） 148
- 前部辅助系统（车前测距监控系统） 155
- 车道保持辅助系统 159
- 全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist） 161
- “变道辅助”系统（包括驶出车位辅助） 164

泊车和驶出辅助
- 驻车 168
- 电子驻车制动器 169
- 驻车系统的安全提示 171
- 泊车雷达系统 171
- 倒车摄像头（Rear View） 176
- 全景影像系统（Area View） 178
- 智能泊车辅助系统 181
- 制动辅助系统 188

113.5R1.PL7.74

实用装备
– 储物盒 191
– 饮料罐托架 194
– 插座 195

运输
– 收存行李和装载物 197
– 行李厢 198
– 行李厢装备 202
– 车顶行李架 204

燃油和废气净化
– 关于燃料使用的安全提示 206
– 燃油类型和加油 206
– 发动机控制单元和废气净化装置 208

自己动手
– 实用提示 211
– 随车工具 212
– 车窗玻璃刮水器刮水片 213
– 更换灯泡 214
– 更换保险丝 215
– 应急启动 217
– 牵引启动和牵引 219

检查并添加
– 发动机舱内 222
– 油液和运行材料 224
– 车窗玻璃清洗液 225
– 发动机机油 225
– 发动机冷却液 228
– 制动液 230
– 汽车蓄电池 231

车轮和轮胎
– 被动式轮胎气压监控系统（间接式胎压监测） 234
– 车轮和轮胎知识 235
– 更换车轮 245

汽车养护和维护
– 汽车外部养护和清洁 250
– 车内养护和清洁 254
– 附件、零部件更换、维修和改装 258
– 喷油嘴 260
– 火花塞 261
– 前后悬架系统和转向系统 261
– 燃油管 261
– 汽车保养 261
– 其他售后服务项目 266

用户须知
– 用户信息 266
– 提高行驶经济性/降低环境污染 268
– OBD 系统 269
– 安装收音机 270
– 无线电设备 270
– 事件数据记录系统（Event Data Recorder） 271

技术数据
– 技术数据提示 272

汽车概览

侧视图

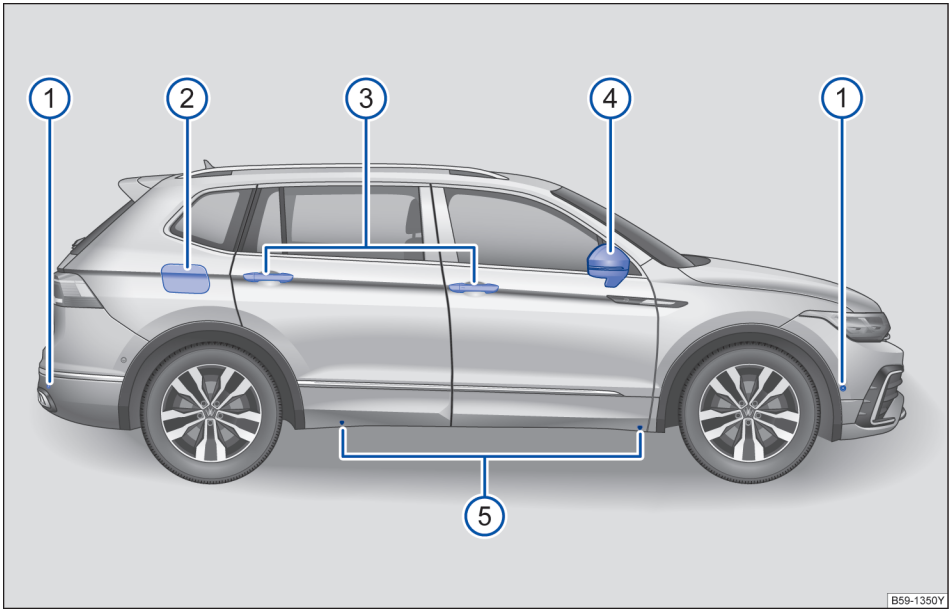

图 1 汽车侧面概览

→ 图 1 的图例：

① 前后泊车雷达系统传感器或智能泊车辅助系统传感器 ..... 171、181
② 油箱盖板 207
③ 车门把手 64
④ 车外后视镜 106
– 变道转向灯 95
– “变道辅助”指示灯 164
⑤ 汽车千斤顶的支撑点 247

113. 5R1. PL7. 74

前部视图

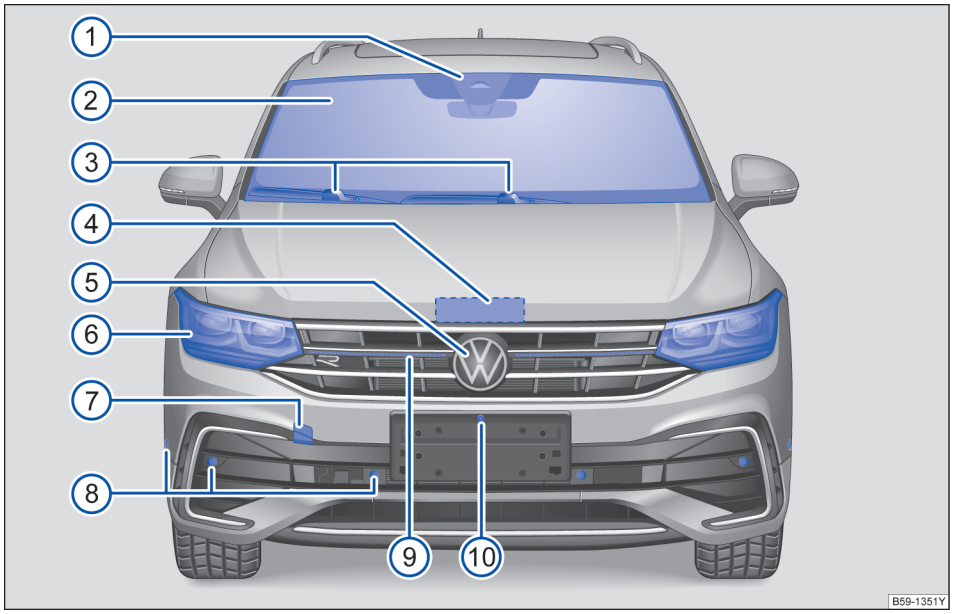

图 2 汽车前部视图

→ 图 2 的图例：

① 后视镜区域的传感器及摄像头，用于：
- 雨量传感器 103
- 远光灯辅助/智能远光灯会车调节系统 97
- 车道保持辅助系统 159

② 前部车窗玻璃

③ 前部车窗玻璃刮水器 101

④ 发动机舱盖解锁拨杆 223

⑤ VW 标识后方的雷达传感器，用于控制以下系统：
- 自适应巡航系统（ACC） 148

⑥ 前大灯 95

⑦ 前部牵引环 220

⑧ 前部泊车雷达系统传感器或智能泊车辅助系统传感器 171、181

⑨ 前进气格栅氛围灯

⑩ 前部摄像头 ◁

尾部视图

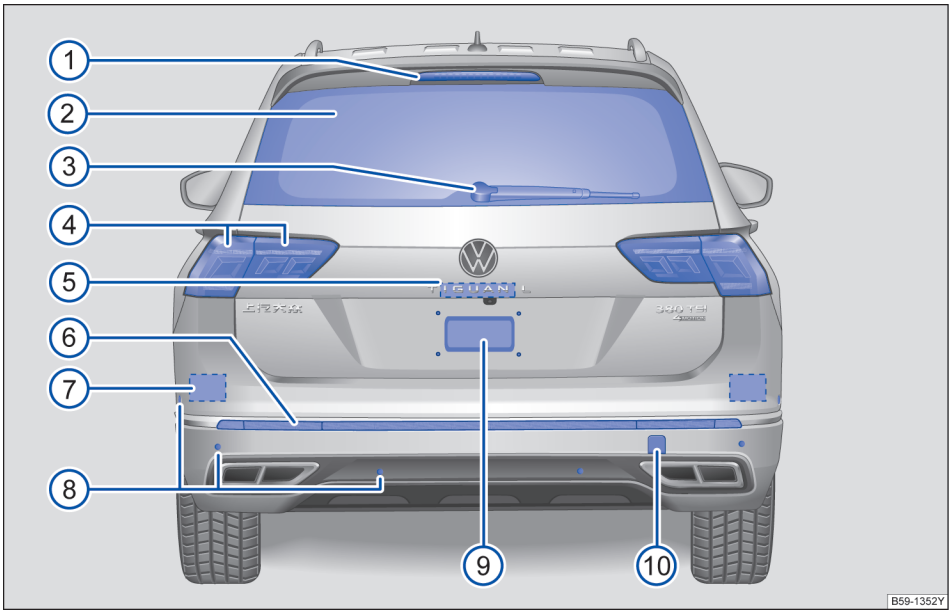

图 3 汽车尾部概览

→图 3 的图例：

① 高位制动信号灯
② 后风窗玻璃
– 后窗玻璃加热丝 109
– 车窗玻璃天线
③ 后风窗玻璃刮水器 101
④ 尾灯 95
⑤ 行李厢盖开启按钮和倒车摄像头以及后牌照灯 67、176
⑥ 反光装置
⑦ 保险杠后方的“变道辅助”系统雷达传感器 164
⑧ 后部泊车雷达传感器或智能泊车辅助系统传感器 171、181
⑨ 后部牌照支架
⑩ 后部牌照支架 220 ◁

113. 5R1. PL7. 74

车门概览

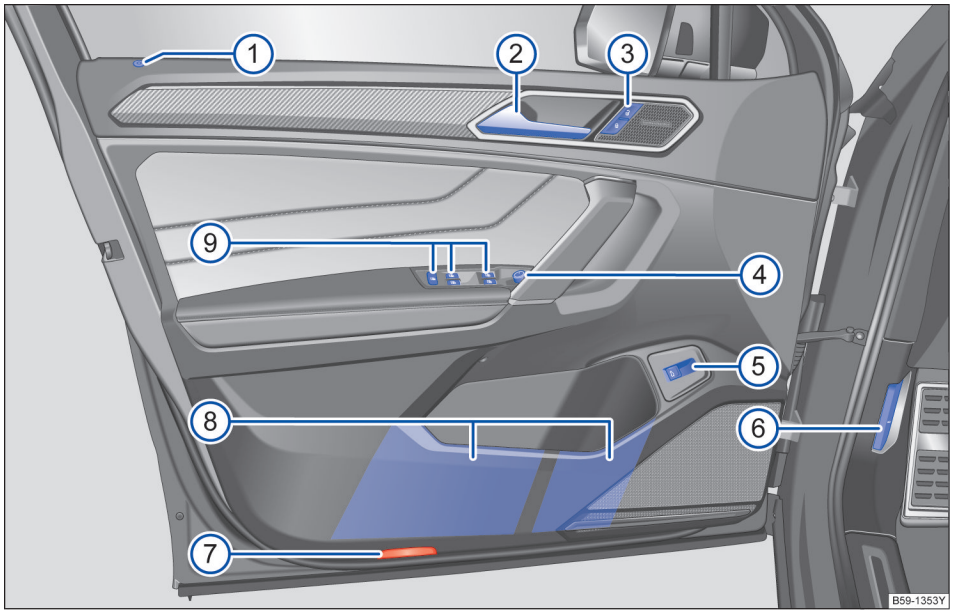

图 4 驾驶员侧车门内的操作元件概览

→ 图 4 的图例：

① 防盗指示灯
② 开门把手 64
③ 中央门锁控制按钮 🔒 – 🔓 62
④ 车外后视镜调节开关 106
– 车外后视镜设置 L – 0 – R
– 车外后视镜加热
– 车外后视镜折叠
⑤ 行李厢盖开关 68
⑥ 发动机舱盖开启拉手 223
⑦ 反光片
⑧ 储物盒
⑨ 电动车窗操控按钮 74
– 电动车窗升降器
– 后部车窗升降器的安全按钮

驾驶员侧概览

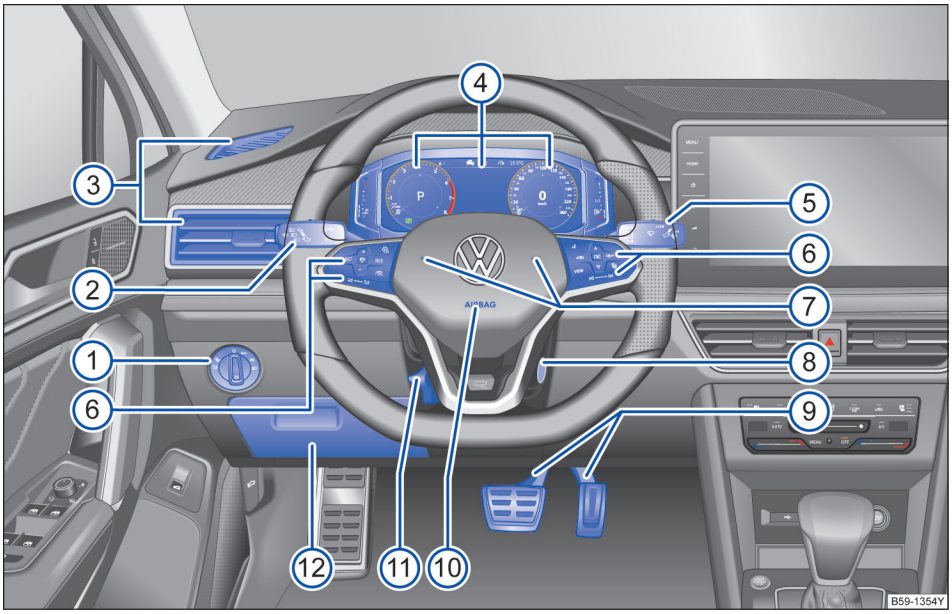

图 5 驾驶员侧概览

→图 5 的图例：

① 车灯开关 ☼ 95
- 关闭车灯 –0–
- 大灯自动控制装置 –AUTO–
- 驻车灯和近光灯 ≡D
- 后雾灯 ⓪≡
- 全天候灯 ☁D

② 以下部件的操作杆 ..... 95、97
- 远光灯 ≡D
- 远光灯变光功能 ≡D 1x
- 转向灯 ⇦⇨
- 驻车灯 P≡
- 驾驶辅助操作按钮 🚘

③ 出风口

④ 组合仪表
- 仪表 21
- 显示屏 21
- 警告灯和指示灯 20

⑤ 车窗玻璃刮水器和车窗玻璃清洗器的操作杆 101
- 车窗玻璃刮水器 HIGH – LOW
- 间歇刮水 INT
- 车窗玻璃间歇刮水间隔时间或雨量传感器灵敏度 ▲▲▲

▶

– 关闭车窗玻璃刮水器 **OFF**
– “点动刮水” 1x
– 车窗玻璃刮水器
– 车窗玻璃的刮水和自动清洗功能
– 后窗玻璃刮水器
– 后窗玻璃的刮水和自动清洗功能
⑥ 多功能方向盘的操作元件 ..... 31、145
– 定速巡航系统和车速限速器的开关和按钮 RES、SET、、
– 自适应巡航系统（ACC)操作按钮 RES、SET、、、
– 音频、导航系统的音量设置
– 音频、导航系统
– 激活语音指令
– 切换**数字组合仪表**显示视图按钮 VIEW
– 方向盘加热按钮 114
– 用于操作信息显示器的按钮 OK、、
⑦ 喇叭
⑧ 应急启动 126
⑨ 踏板 116
⑩ 驾驶员前部安全气囊 50
⑪ 用于方向盘位置调节的操作杆 78
⑫ 储物盒 191

顶篷中控台

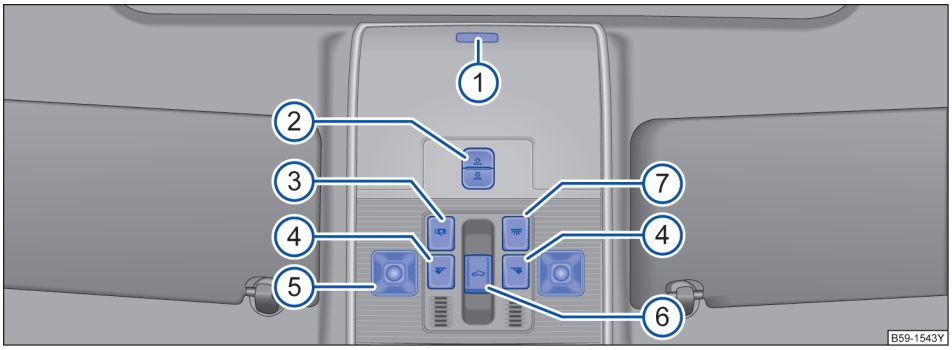

图 6 顶篷中控台：顶篷中的符号

→ 图 6 的图例：

① 顶篷上的储物盒（眼镜盒） 191
② 遮阳卷帘的操作按钮 76
③ 打开或关闭门接触照明灯 100
④ 阅读灯的操作按钮 100
⑤ 阅读灯 100
⑥ 玻璃天窗操作按钮 76
⑦ 打开或关闭车内照明灯 100

113. 5R1. PL7. 74

行李厢概览

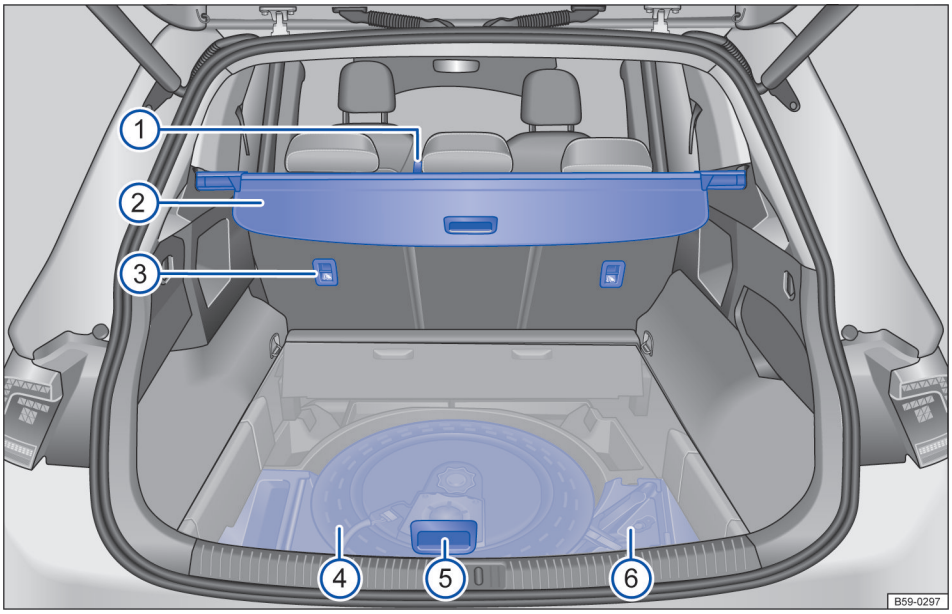

图 7 行李厢概览

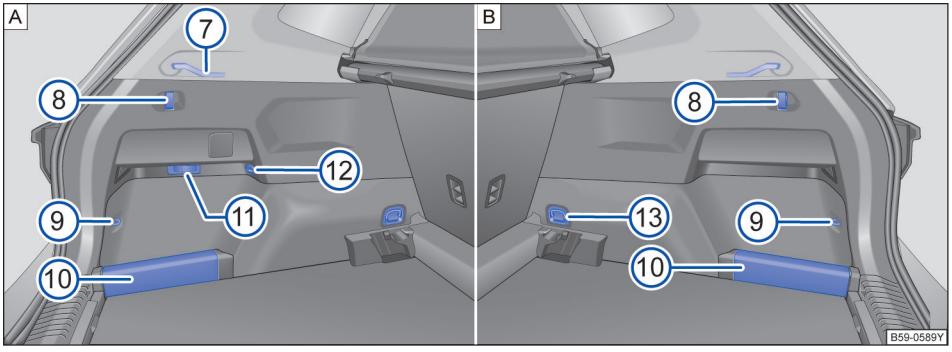

图 8 行李厢盖的侧面区域

→图 7 和→图 8 的图例：

① 贯通装载座椅的解锁拨杆 203
② 行李厢盖板 198
③ 顶部固定带（Top Tether）的固定环（左右都有） 57
④ 备用轮胎 239
⑤ 行李厢地板拉手 198
⑥ 随车工具 212
⑦ 行李厢地板托架 ..... 198 ▶

⑧ 可折叠挂钩 203
⑨ 刚性固定环 203
⑩ 侧面储物盒 202
⑪ 行李厢照明灯 100
⑫ 12 V 插座 196
⑬ 折叠式固定环 203

113.5R1.PL7.74

中控台上部分

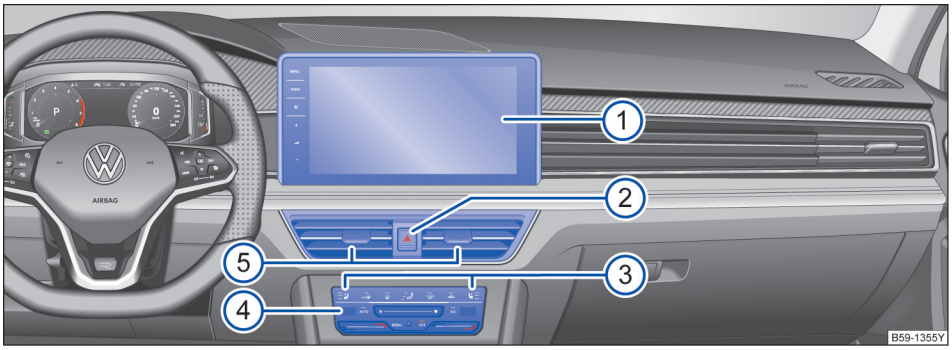

图 9 中控台上部分概览

→ 图 9 的图例：

① 信息娱乐系统（如出厂时安装）→ 手册**导航系统说明书**

② 用于打开和关闭危险警报灯的按钮 ⚠ 57

③ 按钮，用于：

– 前座椅加热和通风 或 113

④ 操作元件，用于：

– 电子手动空调 109

– 自动空调 110

⑤ 空调出风口

中控台下部分

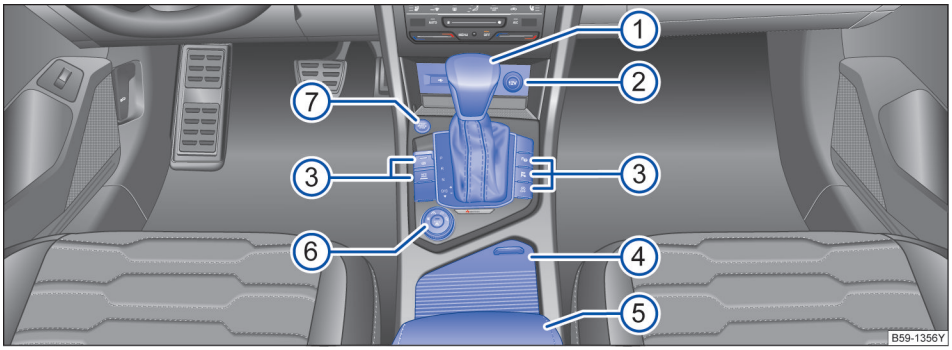

图 10 中控台下部分概览

→图 10 的图例：

① 变速箱换挡杆：
- 自动变速箱 129

② 储物盒 191
- USB、Type-C 插口 193
- 12 V 插座 195
- 移动电话无线充电 192

③ 按钮，用于：
- 电子驻车制动器 169
- 自动驻车功能（AUTO HOLD） 170
- 智能泊车辅助系统 181
- 泊车雷达系统 171
- Start-Stop 启停系统 126

④ 中控台内的储物盒 191

⑤ 前排中央扶手 88

⑥ 驾驶模式选择 和 4MOTION 主动控制的操作元件 ..... 133、135

⑦ 无钥匙启动按钮 124

中控台后部分

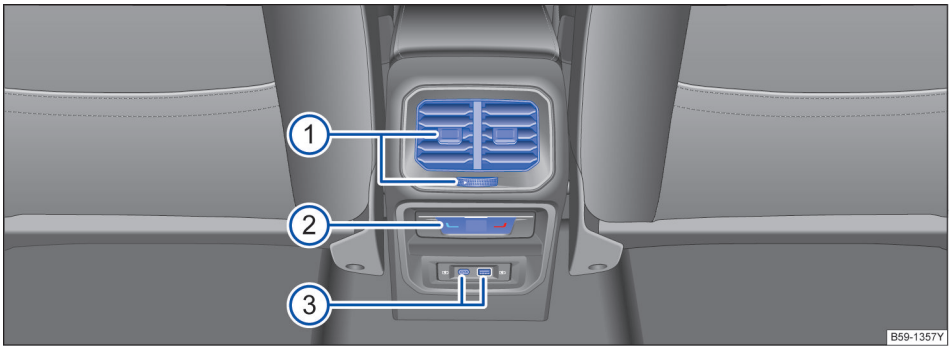

图 11 中控台后部概览

→图 11 的图例：

① 后排出风口

② 操作元件，用于：

– 全自动空调 112

③ USB、Type-C 插口 ..... 193 ◁

副驾驶员侧概览

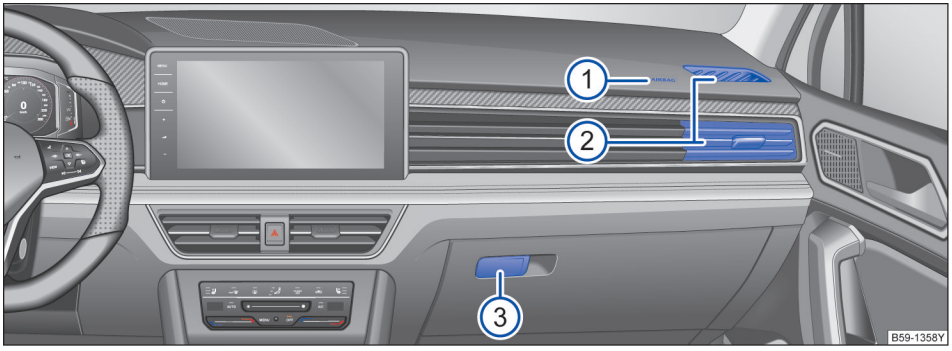

图 12 副驾驶员侧概览

→图 12 的图例：

① 副驾驶员前部安全气囊 50

② 出风口

③ 储物盒开启按钮 ..... 194 ◁

车顶内饰上的符号

符号	含义
	车内照明灯、车门开启照明开关和阅读照明以及后排阅读照明 →第 100 页。
	天窗控制按钮 →第 75 页。
	遮阳卷帘按钮 →第 76 页。

113.5R1.PL7.74

驾驶员信息

警告灯和指示灯

警告灯和指示灯显示警告→⚠、故障→ⓘ 或某些功能。某些警告灯和指示灯在点火开关接通时亮起，在发动机运转时或在行驶过程中必须熄灭。

视车型而定，组合仪表的显示屏中还可能显示提供其它信息或要求进行操作的文字信息→第 21 页，**组合仪表**。

视汽车装备而定，可能在显示屏上显示一个符号图示来代替警告灯。

某些警告灯和指示灯亮起时还会发出声音信号。

符号	含义 →⚠
	中央警报灯：务必严格遵守组合仪表显示屏显示的辅助信息。
	STOP **请勿继续行驶！** 制动液液位过低或制动系统有故障→第 230 页。
	STOP **请勿继续行驶！** 冷却液温度过高或冷却液液位过低：停车让发动机冷却。检查冷却液液位→第 228 页。
	STOP **请勿继续行驶！** 发动机机油压力过低，请关闭发动机，然后检查发动机机油油位→第 225 页。
	电动-机械转向系统失效→第 132 页。
	请系好安全带！→第 41 页
	踩下制动踏板。 换挡→第 127 页 制动→第 116 页
	发电机或电池能量系统有故障→第 231 页。
	电子驻车制动器已接通→第 169 页。
	系统识别到可能会与前部车辆或物体发生碰撞→第 155 页。
	驶出车位辅助系统报警：请注意后方车辆及周围环境→第 167 页。
	中央警报灯：务必严格遵守组合仪表显示屏显示的辅助信息。

符号	含义 →⚠
	亮起：ESC 有故障。 闪烁：电子稳定控制系统（ESC）正在调节→第 188 页。
	驱动防滑系统（TCS）已手动关闭→第 190 页。
	防抱死制动系统（ABS）有故障→第 188 页。
	驻车制动装置故障→第 169 页。
	后雾灯已打开→第 96 页。
	变速箱故障→第 131 页。
	灯泡故障→第 100 页。
	OBD 系统指示灯，表明尾气排放相关的系统和零部件有故障，或者油箱盖未盖严、油箱通气系统有泄露→第 210 页。
	颗粒滤清器已达到需要再生的程度→第 209 页。
	电子节气门控制系统故障→第 210 页。
	电动助力转向作用降低→第 132 页。
	胎压过低。 轮胎气压监控系统故障→第 234 页。
	车窗玻璃清洗液罐中的液位过低→第 101 页。
	车窗玻璃刮水器故障→第 101 页。
	燃油存量过低→第 29 页。
	制动片过度磨损→第 119 页。
	点亮：发动机机油油位偏低或偏高。或者机油油位传感器损坏→第 225 页。
	安全气囊系统故障→第 48 页。
	车道保持辅助系统不可用→第 161 页。
	前部辅助不可用或前部辅助无传感器视线→第 155 页。
	前部辅助系统未激活→第 155 页。

符号	含义 →⚠
	自适应巡航系统（ACC）当前不能用→ 第 148 页。
	已实施自动制动干预。 **或**：驶出车位辅助正实施自动制动干预→ 第 167 页。
	左侧或右侧变道转向灯→ 第 95 页。 危险警报灯处于打开状态→ 第 57 页。
	请踩下制动踏板。 换挡 →第 127 页
	制动系统正在对汽车施加制动或 Auto hold 功能激活→ 第 170 页。
	点亮：定速巡航系统处于打开状态→ 第 145 页。
	点亮：车速限制器处于打开状态，已激活→ 第 147 页。
	闪烁：车速超过车速限制器设定的车速→ 第 147 页。
	自适应巡航系统（ACC）处于激活状态。前方未探测到任何车辆。汽车以设定的巡航车速恒速行驶→ 第 155 页。
	自适应巡航系统（ACC）控制功能处于激活状态。探测到前方车辆，自适应巡航系统（ACC）调节车速及与前方车辆的距离→ 第 155 页。
	车道保持辅助系统处于打开状态，已激活→ 第 160 页。
	远光灯已打开→ 第 97 页。
	环境光照较暗，请打开车灯→ 第 95 页。
	显示为白色：下坡辅助系统激活。 显示为灰色：下坡辅助系统未激活。系统已开启，未进行调节→ 第 137 页。
	驾驶模式-越野或自定义驾驶模式-越野已激活→ 第 135 页。
	显示白色时：自适应巡航系统（ACC）处于激活状态。前方未探测到任何车辆→ 第 148 页。
	显示灰色时：自适应巡航系统（ACC）处于打开状态，但未激活→ 第 148 页。
	显示灰色时：自适应巡航系统（ACC）未激活。系统处于打开状态，但未进行调节→ 第 155 页。

符号	含义 →⚠
	保养周期指示器→ 第 30 页。
	结冰警告，环境温度低于+4℃→ 第 25 页。
	发动机自动起停系统处于可用状态。发动机自动关闭→ 第 126 页。
	发动机自动起停系统处于不可用状态。 **或**：发动机已自动启动→ 第 126 页。
	车速限制器打开或关闭→ 第 147 页。

⚠ 警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 尽快停车，操作时注意安全。
- 将汽车停在远离主车道的安全场所，并注意车下无诸如干草或燃油等易燃物质，确保排气系统任何部件不会与此类物质接触。
- 汽车因故障抛锚将加大事故风险，极易引发事故，危及自身和其他道路使用者。遇此情况应打开危险警报灯，并将三角警示牌设立在车旁，以便引起过往车辆的注意，防止引发意外事故。
- 车辆的发动机舱是危险的作业区域！打开发动机舱盖前以及在发动机舱内进行作业前：关闭发动机并让其冷却下来，以防止烫伤或其它伤害。请务必阅读和遵守相关的警告说明。

❗ 提示

出现故障时相应的指示灯亮起，显示屏上可能还会显示相应的信息，提醒您进行必要的操作。 ◁

组合仪表

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 部分车型数字组合仪表概览 22
– 数字组合仪表概览 23 ▶

113.5R1.PL7.74

– 显示屏显示内容 24
– 组合仪表中的菜单 26
– 菜单 **行驶数据** 27
– 菜单 **辅助系统** 28
– 数字组合仪表的服务菜单 28
– 疲劳识别系统（推荐休息） 29
– 调整时间 29
– 燃油油量显示 29
– 保养提示 30

⚠ 警告

驾驶员驾车行驶时务必集中注意力，否则极易导致事故和受伤！

- 切勿在行驶期间操作组合仪表中的按钮。 ◁

部分车型数字组合仪表概览

📖 注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

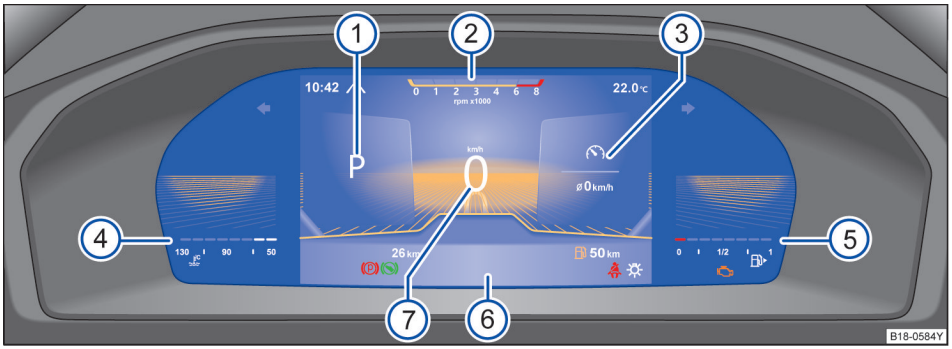

图 13 部分车型：数字组合仪表

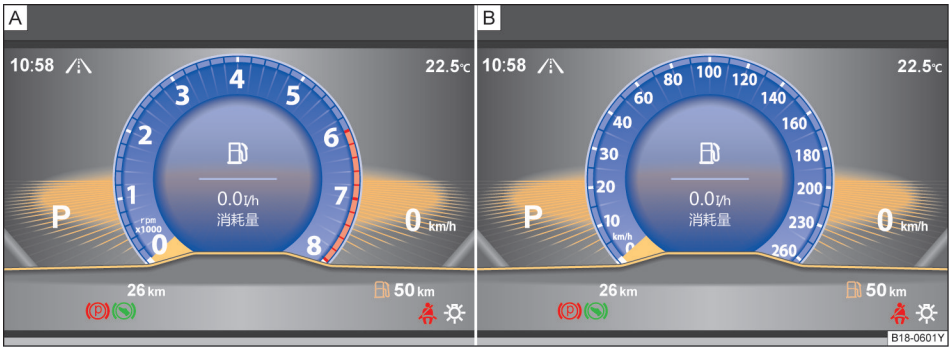

图 14 部分车型：A. 转速表 B. 车速表

关于数字组合仪表的解释 →图 13

① 左侧可选菜单
② 转速表
③ 右侧可选菜单
④ 发动机冷却液温度
⑤ 燃油存量表
⑥ 指示灯显示排
⑦ 车速

→图 13 是双菜单模式，屏幕左右两侧有两个菜单，可通过多功能方向盘的左右键进入菜单选择。 ▶

→图 14 是单菜单模式，该界面下有两种模式选择，分别是转速表盘模式和车速表盘模式，通过多功能方向盘的View按键切换。单菜单模式下，按压多功能方向盘的上下按钮可以直接进入菜单选择。 ◁

数字组合仪表概览

注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

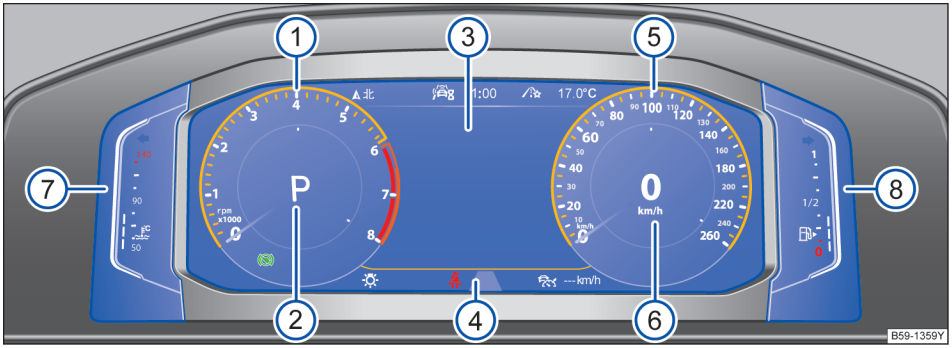

图 15 数字组合仪表

数字组合仪表配备高分辨率 TFT 彩色显示器。为补充标准表盘（比如转速表和车速表），用户可从各种“信息属性”中选择，以查看额外数据。

关于数字组合仪表的解释 →图 15

① **转速表**

表盘上红色区域的开始位置表示发动机暖机时和正常运转后各挡位可以使用的最高发动机转速。在指针达到红色区域前，最好换高速挡或将换挡杆移到 D/S（或将您的脚抬离加速踏板）→ⓘ

② **当前挡位 / 换挡杆位置**

③ **显示屏显示内容** →第 24 页。

④ **带指示灯的显示排**

⑤ **车速表**

⑥ **数字车速显示**

⑦ **发动机冷却液温度表** →第 228 页。

⑧ **燃油存量表** →第 29 页。

信息属性

通过信息娱乐系统车辆设置中的组合仪表菜单，设置**主动信息显示屏**，可选择各种特定主题信息属性→第 33 页。根据所选信息属性，数字组合仪表会在圆形仪表中间处显示附加信息，或者圆形仪表隐藏而附加信息在显示器全幅显示。

以下信息属性可供选择：

挡位

显示已挂入的换挡杆位置。 在位置 D 和 S 上以及在使用 Tiptronic 手动电控换挡程序时，也显示相应的挡位。

车速

显示车辆当前行驶车速。

罗盘

打开点火开关及导航系统时，显示车辆当前行驶方向。

音频

打开收音机后显示电台信息。或使用蓝牙功能将手机中的音乐在收音机中播放时，显示相关音乐信息。 →手册**收音机**或→手册**导航系统**。 ▶

加速

显示车辆的加速度大小，加速度越大，显示的亮条越多。

消耗量

车辆的平均油耗→第 26 页。

行驶里程

车辆已行驶里程→第 26 页。

行驶时间

车辆已行驶时间→第 26 页。

驾驶辅助系统

各种驾驶辅助系统图示。

导航

箭头指引行驶方向的导航图示。→手册**导航系统**。

续驶里程

此项续航里程是根据油箱的存油量和瞬时油耗计算出来。它表示以相同驾驶方式还能行驶多少公里→第 26 页。

目的地信息

按照当前的行驶车速，和导航设定的行驶路线，距离到达目的地的理论剩余时间和剩余路程。

数字组合仪表中的导航地图

在某些配置的车辆中，数字组合仪表能够显示详细地图。→手册**导航系统**。

提示

为避免损坏发动机，应尽量避免运转在红色区域。

提示

发动机处于冷态时切勿让发动机高速运转，油门踏板完全踩下和发动机大负荷运转。

指针到达刻度盘红色区域之前，及时切换到高挡位有助于节省燃油并降低运行噪音！

显示屏显示内容

注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

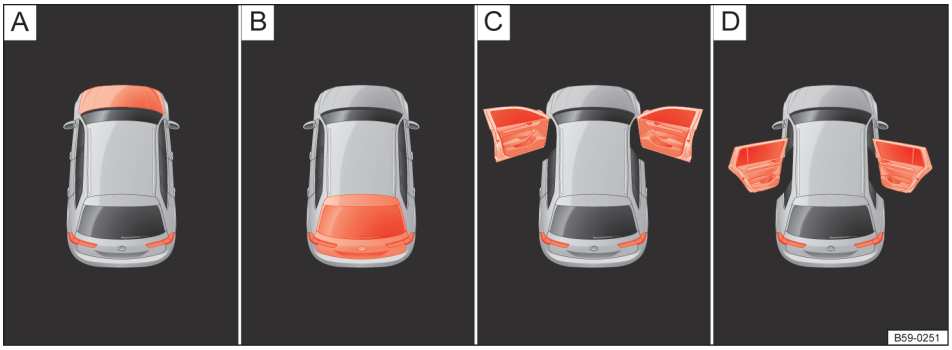

图 16 显示屏显示：A. 发动机舱盖处于打开状态 B. 行李厢盖处于打开状态 C. 前车门处于打开状态 D. 后车门处于打开状态

视汽车装备而定，在显示屏→图 15 ③中可以显示不同的信息：

- 车门、发动机舱盖和行李厢盖未关闭→图 16
- 警告和信息文本
- 行驶里程
- 行驶时间
- 导航提示信息→手册**导航系统说明书**
- 电话信息→手册**导航系统说明书**
- 车外温度
- 罗盘显示
- 换挡杆位置 →第 127 页
- 换挡提示

– 多功能显示和不同设置的菜单→ 第 26 页
– 保养周期指示器 →第 30 页
– 车速限制警报 →第 147 页
– 冬季轮胎限速警报
– 发动机自动启停系统状态显示 →第 126 页

→图 16 说明：

A 发动机舱盖处于打开状态或未关严→第 222 页。

B 行李厢盖处于打开状态或未关严→第 67 页。

C、D 车门处于打开状态或未关严→第 64 页。

警告和信息文本

打开点火开关时和行车期间，系统会检查车辆的某些功能和组件是否工作正常。功能故障会通过显示屏上的警告符号与相应的文字加以提示→第 20 页，在某些情况下还会发出声音信号。此外，还可手动调出当前待处理故障列表，通过选择 **本车状态** 菜单或 车辆 菜单项可调出故障列表→第 33 页。

优先等级为 1 的警告信息

红色：符号闪烁或亮起(可能伴有声音警告）。

– **请勿继续行驶！**存在危险 →⚠。
– 请停车，然后关闭发动机。检查有故障的功能并排除故障。必要时请联系**上汽大众**经销商处理。

优先等级为 2 的警告信息

黄色：符号闪烁或亮起(可能伴有声音警告）。

– 功能失效或缺少油液会导致汽车损坏和汽车失灵！→ⓘ。
– 尽快检测有故障的功能。必要时请联系**上汽大众**经销商处理。

信息文字

除了因为有故障而发出的警告信息之外，显示屏上还会显示相关过程信息或要求进行某些操作。

里程信息

累计行驶里程表记录车辆行驶过的总里程数。

短距离行驶里程表（trip）显示的是自上次将短距离行驶里程表清零后车辆所行驶过的距离。小数点后的一位数值表示的单位是 100 米。

配备数字组合仪表的车辆：通过信息娱乐重置短程里程表→第 33 页。或数字组合仪表的服务菜单→第 28 页，将单程记录仪清零。

车辆行驶后，仪表可能显示其他信息而不显示里程。

环境温度显示项

如环境温度降至 +4℃ 以下，显示屏除显示温度外，还会显示一雪花符号 ✲（结冰警告）。该符号一直显示到环境温度升高至 +6℃ 以上→⚠。

如环境温度降至 +4℃ 以下。

汽车处于静止状态或以较低速度行驶时，由于发动机的热辐射效应，温度显示值可能略高于实际环境温度。

温度测量范围为 -45℃ 至 +76℃。

罗盘显示项

打开点火开关及导航系统时，组合仪表显示屏显示汽车当前行驶方向。

换挡杆位置

已挂入的换挡杆位置显示在换挡杆侧面和显示屏中。在位置 D 和 S 上以及在使用 Tiptronic 手动电控换挡程序时，显示屏上也显示相应的挡位。

换挡提示器

为降低油耗，汽车行驶时显示屏可能显示建议选择可节省燃油的速挡→第 127 页。

冬季轮胎限速警报

车速超过设定的最高车速时组合仪表显示屏将显示警报

也可使用信息娱乐系统上的 车辆 菜单和 设置 及 轮胎 功能按钮设定和调节报警车速→第 33 页。

发动机自动启停系统状态显示项

组合仪表显示屏可显示该系统当前状态信息→第 126 页。

⚠ 警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 尽快停车，操作时注意安全。
- 将汽车停在远离主车道的安全场所，并注意车下无诸如干草或燃油等易燃物质，确保排气系统任何部件不会与此类物质接触。

- 汽车因故障抛锚将加大事故风险，极易引发事故，危及自身和其他道路使用者。遇此情况应打开危险警报灯，并将三角警示牌设立在车旁，以便引起过往车辆的注意，防止引发意外事故。
- 车辆的发动机舱是危险的作业区域！打开发动机舱盖前以及在发动机舱内进行作业前：关闭发动机并让其冷却下来，以防止烫伤或其它伤害。请务必阅读和遵守相关的警告说明。

⚠ 警告

环境温度在高于冰点时街道和桥梁就可能结冰。

- 环境温度高于+4℃，即使显示屏未显示表示结冰警告的雪花符号，道路也可能结冰。
- 切勿仅依赖显示屏显示的环境温度判断路面是否结冰！

提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

- 在汽车停住或车速很低的情况下，所显示的温度可能因发动机热辐射而略高于实际的车外温度。
- 配备多功能方向盘车辆的车窗玻璃刮水器操作杆上没有按钮。因此只能通过多功能方向盘上的按钮来操作多功能显示。

不同的组合仪表，显示可能有所不同，如果显示屏不带警告或信息文字显示，则只通过指示灯显示故障。

根据车型配置，有些设置和显示也可以在信息娱乐系统中进行设置和显示项。

如系统探测到数个故障，每个故障警报符号将依次显示数秒钟。故障符号一直显示至该故障被排除。

如点火开关处于打开状态下显示屏显示故障警报信息，则不能按上述方法进行某些设置，或显示屏可能显示错误信息。发生这种情况时须尽快联系**上汽大众**经销商处排除故障。 ◁

组合仪表中的菜单

注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

下列菜单结构说明组合仪表显示屏上的大众信息系统菜单是如何构成的。大众信息系统菜单的范围和布置取决于汽车电子系统及整车配置。

数字组合仪表在显示屏→ 图 15③中可以显示下列菜单信息：

本车状态

- 车门、发动机舱盖和行李厢盖未关闭→ 图 16
- 警告和信息文本

行驶数据

- 当前消耗
- 概览
  - 行驶里程
  - 平均车速
  - 行驶时间
  - 平均消耗
- 续驶里程
- 舒适性用电器消耗
- 车速
- 机油温度
- Trip

驾驶辅助系统→ 第 145 页

- 车道保持辅助接通 / 关闭
- 车速
  - 激活自适应巡航（ACC）
  - 激活限速器
- 变道辅助接通 / 关闭
- 驶出车位辅助接通 / 关闭
- 前部辅助系统接通 / 关闭
- 返回

导航→ 手册导航系统说明书

音响系统→ 手册导航系统说明书

电话→ 手册导航系统说明书 ◁

菜单 行驶数据

📖 注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

组合仪表显示屏显示汽车各种显示数据和油耗数据。通过选择菜单调出子菜单→ 第 31 页

切换显示项

– **配备多功能方向盘的车型：**按压按钮 △ 或 ▽→ 图 20。

行驶数据存储器

多功能显示配备有三个自动工作的存储器：

– 自启动起
– 累计
– 自上次加油起

行驶数据中的平均消耗、行驶时间、行驶里程和平均车速可在多功能显示屏中切换显示上述三个存储器中的数据。

配备数字组合仪表的车型：按压多功能方向盘上的按钮 △ 或 ▽→ 图 20 选择概览，按压多功能方向盘上的 OK 按钮，在概览的子菜单内按压 OK 按钮即可切换显示各存储器中的数据。

显示屏显示当前选定的存储器。

打开点火开关并显示存储器后，按压多功能方向盘上的 OK 按钮即可在各存储器之间进行切换。

存储器自启动起

如果行驶中断两小时以上，则清除该存储器。

存储器累计

该存储器收集任意多次单程旅程行驶数据。取决于组合仪表型号，存储器收集的行驶时间最高可达 99 小时 59 分钟，行驶里程最高可达 9,999.9km。若行驶时间或行驶里程超过上述两个最大数值中的任意一个，系统自动删除该存储器里的所有行驶数据。

存储器自上次加油起

显示和存储所收集的行驶和消耗数据。加油时会清空存储器。

手动删除行驶数据存储器

– 选择需删除的存储器。
– 按住多功能方向盘上的 OK 按钮约 2 秒钟。

显示项个性化选择

用信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 组合仪表 功能按钮→ 第 33 页可设定需显示的显示屏显示项。

数字组合仪表可能的显示

菜单	功能
当前消耗	在行驶过程中以 L/100 km 为单位显示即时油耗，在发动机运转而汽车静止时以升/小时为单位显示即时耗油量。
概览	-平均消耗：车辆起步行驶约 300m 后显示屏方显示平均油耗。在此之前显示屏仅显示短线。平均油耗显示值约每秒钟更新一次。 配备汽油发动机的车型，其平均油耗显示值以 L/100km 表示。 -行驶时间：显示屏以小时（h）和分钟（min）显示自打开点火开关后车辆已行驶时间。 -行驶里程：打开点火开关后已经行驶的以 km 为单位的行驶里程。 -平均车速：打开点火开关后行驶约 100 米后才会显示平均车速。
续驶里程	此项续驶里程是根据油箱的存油量和瞬时油耗计算出来。它表示以相同驾驶方式还能行驶多少公里。此信息仅供参考，请在燃油存量警告灯⛽亮起后尽快加油。
舒适性用电器消耗	车辆开启与舒适性相关的功能时，相关的用电器所产生的耗油量总和换算成 L/h，即每小时相关的电器使得车辆产生的额外油耗为多少升。在显示屏上方以长条图形提示。这部分功能耗油量小，通常不会超过 1 L/h。涉及的与舒适性相关的功能有：空调系统、座椅加热、前雾灯、外后视镜加热等。显示屏最多显示出 3 个与舒适性相关的功能，如打开的功能多于 3 个，只显示耗油量最大的 3 个。
车速	以数字方式显示当前行驶车速。

菜单	功能
机油温度	以数字形式显示当前机油温度。
Trip	显示的是自上次将短距离行驶里程表清零后车辆所行驶过的距离。小数点后的一位数值表示的单位是 100 米。

在显示之间切换

– **带多功能方向盘的车辆：**按压按钮 △ 或 ▽。

存储限速警告车速

– 选择显示 **车速报警于** --- km/h。
– 按压多功能方向盘上的 OK 按钮，即可存储当前车速并激活警告。
– 多功能方向盘内的按钮 △ 或 ▽ 调节所需的车速，并在 5 秒钟内将其设定为警报车速。再次按压 OK 按钮，或等待几秒钟。车速被存储，警告被激活。
– **如需关闭车速报警**，按压 OK 按钮即可，同时删除储存报警车速。 ◁

菜单 辅助系统

🕮 注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

车道保持辅助系统：打开和关闭车道保持辅助系统→第 159 页。

车速：激活自适应巡航（ACC）→第 148 页或激活限速器→第 147 页。

变道辅助：打开和关闭变道辅助→第 164 页。

驶出车位辅助：打开和关闭驶出车位辅助→第 167 页。

前部辅助系统：打开和关闭前部辅助系统→第 155 页。 ◁

数字组合仪表的服务菜单

🕮 注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

该设置仅在带数字组合仪表车辆的服务菜单中进行。

打开服务菜单

选择行驶数据中的续驶里程菜单，然后长按多功能方向盘上的 OK 按钮约四秒后松开，进入服务菜单。然后通过多功能方向盘上的按钮在菜单中正常操作。

保养

显示距离下次车况检查还有公里数或天数，和距离下次换油保养还有公里数或天数。

重置换油保养数据

选择该菜单并按OK确认，并按照显示屏中的指示信息进行操作，复位换油保养数据。

重置车况检查数据

选择该菜单并按OK确认，并按照显示屏中的指示信息进行操作，复位车况检查数据。

重置 Trip

选择该菜单并按OK确认，并按照显示屏中的指示信息进行操作，复位 Trip 数据。

发动机编号字母

选择该菜单并按OK确认，显示屏中即显示发动机代码。

时间

选择该菜单并按OK确认，设置组合仪表显示的时间。

– 显示屏显示当前时间，并进入小时设定模式。
– 反复按压OK按钮，直至显示所需小时值。按住按钮可快速调整小时值。
– 设定完小时值后等待显示屏进入分钟设定模式。
– 再次反复按压OK按钮，直至显示所需分钟值。按住按钮可快速调整分钟值。
– 松开按钮，结束时钟设定。

版权信息

选择该菜单并按OK确认，显示版权信息。

关闭

选择该菜单并按OK确认，退出服务菜单。 ◁

疲劳识别系统（推荐休息）

注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

汽车开始行驶后，疲劳识别系统即开始对汽车的行驶状态进行判断，并以此评估驾驶员的疲劳程度。系统持续对驾驶员的疲劳程度与汽车实际行驶状态进行比较。如系统发现驾驶员处于疲劳状态，则会发出警报声，并在组合仪表显示屏上显示相应信息，警示驾驶员注意。组合仪表显示屏显示相应信息约 5 秒钟，必要时，可能再显示一次，系统存储最后显示的信息。

多功能方向盘上的 OK 按钮即可关闭组合仪表显示屏显示的信息→第 21 页。用组合仪表显示屏可重新显示该信息→第 21 页。

工作条件

汽车以 60 km/h 至 200 km/h 车速行驶时系统方能通过汽车行驶状态评估驾驶员的疲劳程度。

打开和关闭驾驶员疲劳识别系统

通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 驾驶辅助系统 功能按钮可激活和关闭驾驶员疲劳识别系统→第 33 页。

系统局限性

驾驶员疲劳识别系统有其一定的系统局限性，因此，发生下列行驶时系统可能无法正确识别驾驶员的驾驶状况：

- 车速低于 60 km/h 时。
- 车速高于 200 km/h 时。
- 沿多弯道路段行驶时。
- 在劣质路面上行驶时。
- 遇恶劣天气时。
- 以运动风格驾驶汽车时。
- 驾驶员注意力分散时。

汽车原地停留时间超过 15 分钟，或关闭点火开关，驾驶员解开安全带和打开车门时，驾驶员疲劳驾驶警示系统自动复位。

汽车长时间低速行驶（车速低于 60 km/h）时，驾驶员疲劳驾驶警示系统自动复位。如提高车速，车速高于上述车速时，系统会重新评估驾驶员的驾驶状况。 ◁

调整时间

注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

使用信息娱乐系统上的 MENU 菜单和 设置 及 常规设置、时间和日期 功能按钮调整时间。

数字组合仪表可通过服务菜单调整时间→第 28 页。 ◁

燃油油量显示

注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。

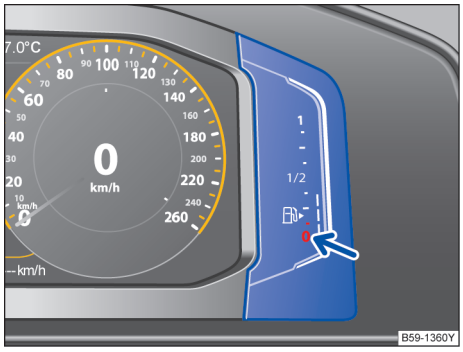

图 17 数字组合仪表中的油量表

燃油箱几乎空了。

指示灯亮起黄色。正在使用备用量（红色标记）→⚠。

– 尽快加油。

在打开点火开关时，某些警告灯和指示灯会短暂亮起，表明在进行功能检测。如果车辆状态正常，在几秒钟后会消失。

⚠ 警告

在燃油存量过少时行驶可能导致在道路交通中抛锚，引起事故和受伤。

- 过少的燃油存量可能导致发动机的燃油供给不规律，特别是在驶过上坡或下坡路段时。
- 当发动机由于缺少燃油或燃油供给不规律而“运转不均匀”或熄火时，转向系、所有驾驶员辅助系统和制动辅助系统不工作。
- 当油箱中的燃油只剩 1/4 时，为了避免汽车因燃油不足而抛锚，务必加油。 ▶

提示

- 为了避免汽车损坏，务必注意亮起的指示灯以及相应的描述和提示。
- 切勿行驶到油箱燃油完全耗尽。不规律供油可能导致缺火，于是未燃烧的燃油进入排气装置。尾气催化净化器会因此损坏！

→图 17 指示汽车上油箱盖所在方位。

保养提示

注意本章节开始处第 22 页上的 ⚠。



图 18 示意图：组合仪表显示屏显示的保养信息示例



图 19 保养信息：信息娱乐系统显示的保养信息示例

保养信息可显示在组合仪表→图 18 和信息娱乐系统上→图 19。

本公司备有不同型号的组合仪表和信息娱乐系统，因此，显示形式和项目可能各有不同。

本公司保养周期分为两类：更换机油保养和定期检查保养。保养周期显示项显示上述两类保养的下次保养信息。汽车保养→第 261 页章节内也可查到定期保养周期及保养项目。

根据行驶时间/里程保养的汽车，其保养周期是固定的。

保养提示

若下次规定保养即将到期，打开点火开关时显示器显示**保养提示信息**。

显示的公里数或天数为距下次保养前可行驶的最长距离和时间。

保养提示

如果某项保养不久即将到期，在打开点火开关时显示屏上就会出现一项**保养提示**。

没有文字信息显示功能的显示屏上，会显示一个闪烁的扳手符号 ，提醒你对爱车进行维护保养。

具有文字信息显示功能的显示屏上：离下次保养 --- km **和离下次保养** --- **天**。

查询保养信息

打开点火开关，发动机未启动，且汽车静止时可查询车辆当前的保养信息：

按压信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 保养 功能按钮→第 33 页，→图 19 也可在信息娱乐系统上显示保养信息。

数字组合仪表可在其服务菜单内查询保养信息→第 28 页。

复位保养周期指示器

保养完成后，需对保养周期指示器进行复位，用户可以按照下列方法自行复位。

数字组合仪表可在其服务菜单内复位保养周期指示器→第 28 页。

请勿在保养周期之间复位保养显示，否则会导致错误显示。

提示

- 保养提示功能仅起辅助作用，详细的保养间隔请参照保养规定执行。
- 请勿在保养周期之间将该显示复位，否则显示会出错。
- 如果汽车蓄电池断开较长时间，则可能无法正确计算下次保养到期的时间，保养周期指示器可能会显示错误的信息。

发动机处于运转状态时，按压多功能方向盘上的 OK 按钮，数秒钟后显示的保养信息隐去，返回常规显示模式。

操作组合仪表

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 组合仪表显示器中的菜单操作 31
– 驾驶辅助系统操作按钮 32

该信息显示器内含中文菜单提示。

在点火开关已打开的情况下，可以通过操作多功能方向盘上的按钮调出这些菜单，使显示屏显示各种不同的功能。

显示屏上的菜单范围取决于汽车电子系统和汽车的装备范围。

上汽大众经销商可以根据汽车装备对其它功能进行编程或更改。

某些菜单项只能在汽车静止时调出。

只要显示某个优先等级为 1 的警告信息，就不能调出任何菜单。为了显示这些菜单，请按压多功能方向盘上的 OK 按钮确认警告信息。

警告

如果驾驶员转移注意力，则可能导致事故和受伤。

- 切勿在行驶期间操作组合仪表显示器。

汽车蓄电池电量过低或更换蓄电池后，某些系统设置（如时间、日期、个性化设置和编程）可能会被更改或删除。需要重新检查和更新系统设置。

组合仪表显示器中的菜单操作

注意本章节开始处第 31 页上的 ⚠。

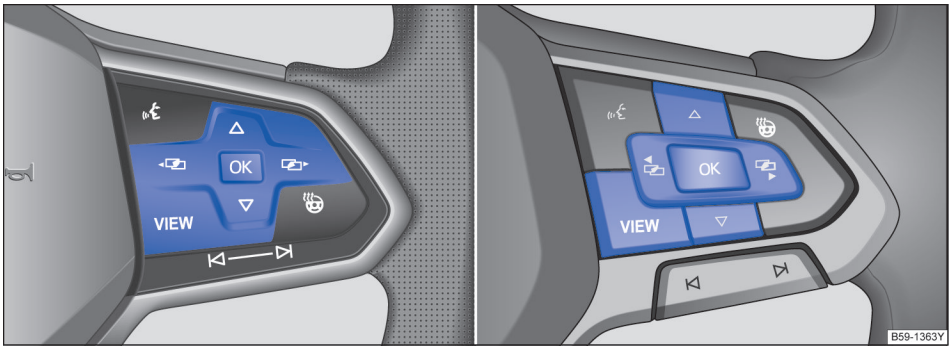

图 20 多功能方向盘右侧：用于操作信息显示器中菜单的按钮

调出主菜单

– 接通点火开关。
– 若显示屏显示一条信息或车辆图形符号，按压多功能方向盘上的按钮 OK →图 20，可能需按数次按钮。
– 用多功能方向盘操作：如需浏览选择菜单，按压按钮 或 →图 20
– 如需打开选择菜单里的菜单显示项或信息显示项，按压多功能方向盘上的 OK 按钮→图 20，或等待数秒钟，直至系统自动打开菜单或显示信息。

调出子菜单

– 按压多功能方向盘上的 OK 按钮→图 20，进行所需更改。“✓”表示所选的某个特定系统或功能处于激活状态。

返回主菜单

– **通过使用菜单返回：**在子菜单中选择菜单项返回，以退出子菜单。
– **用多功能方向盘返回：**按压 或 →图 20 即可返回选择菜单。

多功方向盘上的VIEW按钮

配备**数字组合仪表**的车辆：按压VIEW按钮可以切换数字组合仪表的显示视图。

如点火开关处于打开状态下显示屏显示故障警报信息，则不能按上述方法进行某些设置或显示相关信息。发生这种情况时须尽快联系**上汽大众**经销商排除故障。 ◁

驾驶辅助系统操作按钮

注意本章节开始处第 31 页上的 ⚠。

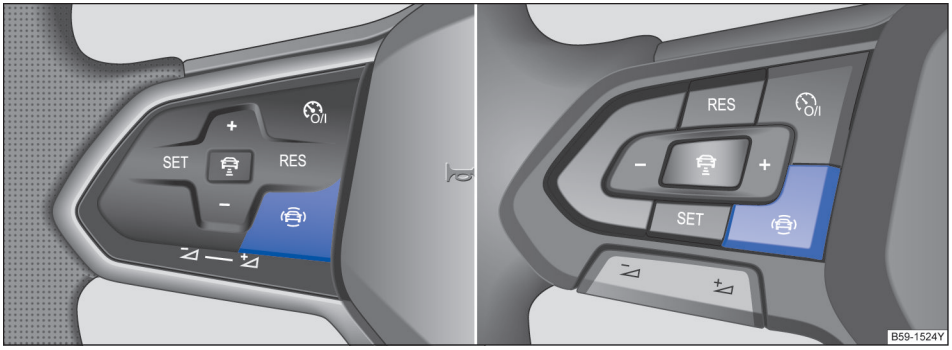

图 21 多功能方向盘左侧的驾驶辅助系统操作按钮

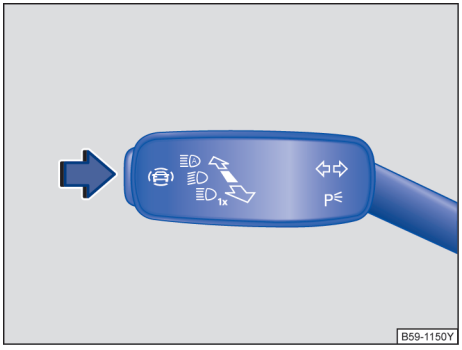

图 22 变道转向灯/远光操纵杆：驾驶辅助系统操作按钮

对于带全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）功能的车辆，驾驶辅助系统操作按钮在变道转向灯/远光操纵杆上→ 图 22。

对于不带全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）功能的车辆，驾驶辅助系统操作按钮在方向盘上→ 图 21。

用变道转向灯/远光操纵杆→ 图 22 或按压多功能方向盘上的按钮→ 图 21 可打开和关闭**驾驶辅助系统**菜单里的驾驶员辅助系统→ 第 145 页。

打开或关闭单个驾驶员辅助系统

– 按图示箭头方向按压按钮→ 图 22 或按压多功能方向盘上的按钮→ 图 21 打开**驾驶辅助系统**菜单。
– 选择驾驶辅助系统，并打开或关闭该系统→ 第 31 页。“✓”表示某个驾驶辅助系统处于打开状态。
– 按压多功能方向盘上的 OK 按钮，标注和确认选定的菜单项→ 第 31 页。

按压信息娱乐系统上的 MENU 菜单及 驾驶辅助系统 功能按钮也可打开和关闭驾驶辅助系统。 ◁

信息娱乐系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 车辆设置菜单 33

系统设置和汽车信息显示

点击信息娱乐系统上的 车辆 菜单，通过短促按压相应功能菜单即可显示信息和对设置进行调整，例如，通过**本车状态**菜单检查发动机自动启停系统的当前状态。

具体操作说明请参见收音机或导航说明书→ 手册 收音机或导航说明书。

数字驾驶舱

- 自动
- 经典
- 视图 1
- 视图 2
- 视图 3

舒适性用电器

行驶数据

- 行驶数据
  - 自启动起
  - 累计
  - 自上次加油起
- Think Blue. 教学.
  - 旨在用更多创新解决方案帮助减少油耗和排放，树立环保新标杆
- 本车状态
  - 本车状态
  - 胎压监测

车辆设置→ 第 33 页

收音机→ 手册收音机

导航→ 手册导航系统说明书

警告

驾驶汽车时驾驶员务必集中注意力，切勿分散注意力，否则极易引发事故，致伤人员！驾驶汽车时操作信息娱乐系统可能分散您对路况的注意力！

- 务必始终谨慎驾驶！

强碱性清洁剂或消毒液残留在屏幕表面可能造成屏幕腐蚀，请务必及时擦除。 ◁

车辆设置菜单

注意本章节开始处第 33 页上的 ⚠。

打开车辆设置菜单

– 打开点火开关。
– 如必要，打开信息娱乐系统。
– 按压信息娱乐系统上的 MENU 按钮。
– 按一下 车辆 按钮。
– 按一下 设置 功能按钮，打开**车辆设置**菜单。
– 点击相应功能选项，打开**车辆设置**菜单的子菜单，或调整菜单项里的设置。

如功能按钮里的复选框显示勾号☑，表示相应功能已打开。

通过设置菜单所作的更改输入后系统立即自动采用。

按一下 ⮌ 功能按钮，返回上一级菜单。

菜单概览

以下菜单举例显示信息娱乐系统菜单结构。大众信息娱乐系统菜单的范围和布置取决于车辆电子系统及整车配置。 ▶

113. 5R1. PL7. 74

菜单	子菜单	设置菜单项	详细说明
电子稳定程序	–	通过菜单可关闭或激活下列系统： – TCS 关闭 – ESC 运动模式	→第 188 页
轮胎	间接式胎压监测	通过菜单可对下列功能进行设定： – 4 个轮胎的压力是否都与要求的数值相符？	→第 234 页
	冬季轮胎	激活或关闭冬季轮胎车速报警。 设定报警车速。	→第 244 页
车灯	灯光辅助	通过该菜单可激活或关闭下列功能： – 动态灯光辅助； – 动态大灯随动； – 自动行车灯（雨天）； – 变道转向灯。	→第 95 页
		通过该菜单可设定下列功能： 打开时间（提前、适时、延后）。	
	车内照明灯	通过该菜单可设定下列功能： – 仪表/开关照明。	
	回家/离家照明功能	通过该菜单可设定下列功能： – 回家照明功能打开持续时间； – 离家照明功能打开持续时间。	
泊车和驶出辅助	泊车雷达系统	激活或关闭泊车雷达系统自动激活功能。 通过该菜单可对下列功能进行设定： – 前部提示音量； – 前部提示音调； – 后部提示音量； – 后部提示音调； – 娱乐系统音量抑制。	→第 171 页
	泊车制动功能	激活或关闭泊车制动功能。	→第 172 页
	驶出车位辅助	激活或关闭驶出车位辅助。	→第 167 页
氛围灯	氛围灯	通过该菜单可对下列功能进行设定： – 关闭； – 自动； – 手动。	–

菜单	子菜单	设置菜单项	详细说明
后视镜和刮水器	后视镜	通过该菜单可激活或关闭下列功能： – 同步调节； – 倒车时外后视镜下转； – 上锁时外后视镜内折。	→第 106 页
	车窗玻璃刮水器	通过该菜单可激活或关闭下列功能： – 雨天自动刮水。 – 倒车挡时后窗玻璃刮水。	→第 101 页
门窗开/关	车窗便捷控制	设定门窗玻璃便捷开启功能： – 全部车窗； – 驾驶员侧车窗； – 关闭。	→第 74 页
	门锁控制	设定车门解锁功能： – 全部车门； – 单个车门； – 单侧车门。 激活或关闭下列功能： – 行驶时自动上锁； – 感应式行李厢盖。	→第 61 页
组合仪表	多功能显示	通过该菜单可激活或关闭下列显示项： – 舒适性用电器消耗(取决于汽车装备)； – 经济运行提示； – 数字式车速显示； – 机油温度(取决于汽车装备)。	→第 26 页
		通过该菜单可将下列数据复位： – “自启动起”的行驶数据； – “累计”行驶数据。 – 复位组合仪表中的行驶里程表。	
保养	–	通过该菜单可显示下列数据： – 车辆识别代号； – 距离下次车况检查还有； – 距离下次换油保养还有。	→第 30 页

◁

车载蓝牙

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 蓝牙 36
– 拨打电话 36 ◁

蓝牙

蓝牙®技术可将蓝牙手机连接到汽车的免提通话装置上。在使用车载蓝牙功能前必须将蓝牙手机和车辆免提通话装置进行匹配，这样才能使用蓝牙技术将蓝牙手机连接到免提通话装置中。

打开点火开关后系统会自动识别和连接已知的蓝牙手机。此时手机上的蓝牙功能必须处于打开状态。

Bluetooth®（蓝牙）是 Bluetooth®SIG, Inc.（蓝牙公司）的注册商标。

提示

- 在某些国家或地区，可能有限制使用 Bluetooth®（蓝牙）设备的规定。请向当地主管部门了解有关的信息。
- 如果您要用 Bluetooth®（蓝牙）技术将车载蓝牙设备与其它的装置连接，请参阅有关的操作手册，了解详细的安全说明。请仅使用兼容的产品。有关产品兼容性问题可以咨询**上汽大众**经销商。

提示

一些 Bluetooth®（蓝牙）设备或适配器可能会设置为自动与移动电话适配装置连接。为防止出现这种情况，建议您进行连接时关闭不需要的 Bluetooth®（蓝牙）设备和适配器。 ◁

拨打电话

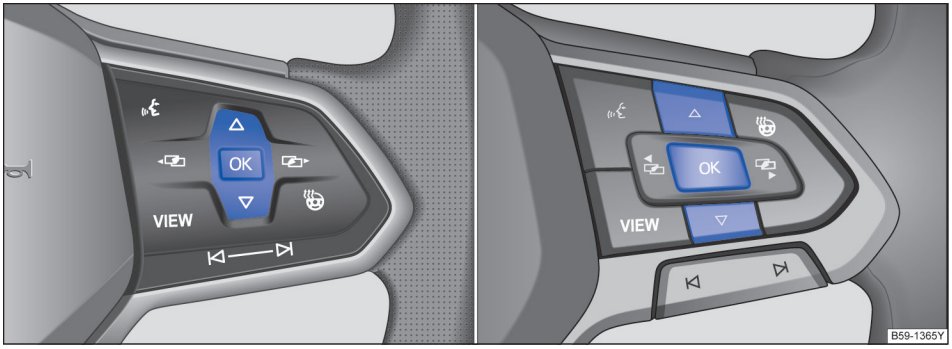

图 23 多功能方向盘：右侧

在新途观 L 车型中，蓝牙系统集成于收音机或导航系统中，具体蓝牙匹配操作说明请参见收音机或导航说明书。→ 章节**收音机或导航说明书**完成匹配连接后，蓝牙手机便可通过免提通话装置进行通话了。

拨打电话

– 在手机上或车载导航/收音机上输入电话号码。
– 按压手机上相应的按钮，建立通话连接。有关的内容请参阅手机制造商的操作手册。或短按信息娱乐系统上的按钮 。

接听电话

– 按压手机上相应的按钮；
– **或：** 短按多功能方向盘上的按钮 OK；
– **或：** 短按信息娱乐系统上的按钮 。

拒接电话

– 按压手机上相应的按钮；
– **或：** 按压多功能方向盘上的按钮 △ 或 ▽，在仪表显示屏上选择 拒绝接听 并按压按钮 OK；
– **或：** 短按信息娱乐系统上的按钮 。 ▶

结束通话

– 按压手机上相应的按钮；
– **或：** 在仪表显示屏上选择结束并按压按钮 OK。
– **或：** 短按信息娱乐系统上的按钮 。

其他功能

– 在通话过程中，在仪表显示屏上选择 私人 或 通过信息娱乐系统按压设置，关闭免提功能，便可将免提通话转接到手机中，即开启私密模式。
– 如果您的手机支持 A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）立体声蓝牙传输协议，还可以将手机中的音乐在收音机中播放。具体操作请参见收音机说明书。

警告

- 驾驶时请把您的注意力集中到观察路况上。只有在交通状况允许的情况下，才能进行电话操作。
- 在无通讯信号或者通讯信号不好的地区如隧道、车库和立交桥下可能无法进行通话，也不能进行紧急呼叫！
- 请妥善保管您的手机。切勿把手机放在座椅、 仪表板上或其它地方，否则在本车紧急制动、交通事故或碰撞时可能会伤及乘员。

提示

没有妥善放置的手机可能会在行车中掉下来而损坏。

提示

- 对移动电话而言，在无线电盲区中会出现可能影响性能的接收干扰。
- 请遵守您所在国家或地区关于在车中使用移动电话的法规。
- 多功能方向盘上的相应功能仅在点火开关已打开的情况下才起作用。
- 手机型号不同，上述操作步骤可能会有所不同。如有疑问，可咨询**上汽大众**经销商。 ◁

安全性

常规提示

主题引言

核对表

为了自身和乘员的安全，每次行车前和每次行驶期间都必须注意以下事项→⚠：

- ✓ 确保车灯正常工作。
- ✓ 检查轮胎充气压力→ 第 234 页和燃油存量→ 第 29 页。
- ✓ 确保所有车窗玻璃的视野清晰。
- ✓ 不得阻碍至发动机的空气供给，不得用盖罩或隔绝材料覆盖发动机→ 第 222 页。
- ✓ 将物品和所有行李件可靠地固定在储物箱中、行李厢中，必要时固定在车顶上→ 第 204 页。
- ✓ 确保无物品干涉踏板操作。
- ✓ 用合适的儿童座椅保护儿童，并帮助其系好安全带→ 第 53 页。
- ✓ 驾驶员和乘员应按身高调节座椅，头枕，和后视镜。
- ✓ 行驶之前采取正确的坐姿，行驶过程中也保持正确的坐姿。此要求也适用于所有乘员→ 第 39 页。
- ✓ 行驶之前正确系好安全带，行驶过程中也保持安全带正确系好。此要求也适用于所有乘员→ 第 41 页。
- ✓ 车内乘员数量不得超过座位及安全带的数量。
- ✓ 反应能力下降时切勿驾驶汽车（例如，药品和酒精均会削弱人的反应能力）。
- ✓ 切勿例如让设置和调用菜单、乘员或电话通话转移对路况的观察。
- ✓ 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况适时调整车速和驾驶方式。
- ✓ 严格遵守交通规则和法定车速限制。
- ✓ 长途旅行时要定时休息，至少每两个小时休息一次。
- ✓ 将车内带乘的动物用一个与其重量和大小相符的系统保护好。

在国外行驶

在某些国家可能会执行与汽车的制造状态不同的特殊安全标准和废气相关规定。**上汽大众**汽车建议，在国外行驶之前先到上汽大众经销商处了解法律规定和旅行目的地国的以下事项：

- ✓ 汽车是否必须为国外行驶进行技术准备，例如粘贴遮盖或调整大灯？
- ✓ 是否有保养和维修工作必需的工具、诊断设备和配件？
- ✓ 旅行目的地国是否有大众汽车合作伙伴？
- ✓ 是否有质量合格的燃油可用→ 第 206 页？
- ✓ 旅行目的地国是否提供符合大众汽车技术规格的合适的油液→ 第 224 页？
- ✓ 出厂时安装的信息娱乐系统是否能够在旅行目的地国使用现有的导航数据正常执行导航功能？
- ✓ 在旅行目的地国行驶时是否需要专用轮胎？
- ✓ 旅行目的地国是否对灭火器有规定？
- ✓ 要注意安全反光背心上的哪一个要求？
- ✓ 是否可以使用质量达标的燃料→ 第 206 页？

加油时检查

只有在熟悉必要的操作和通用的安全防护措施以及合适的工具时，才能自行在发动机上和在发动机舱内作业→ 第 222 页！否则请将所有作业交由**上汽大众**经销商进行。注意定期进行以下检查：

- ✓ 车窗玻璃清洗液液位→ 第 225 页
- ✓ 发动机机油油位→ 第 225 页
- ✓ 发动机冷却液液位→ 第 228 页
- ✓ 制动液液位→ 第 230 页
- ✓ 轮胎压力→ 第 234 页
- ✓ 保证交通安全所需的汽车照明→ 第 95 页：
  - 变道转向灯
  - 驻车示宽灯、近光灯和远光灯
  - 尾灯
  - 制动灯
  - 后雾灯
  - 牌照灯

关于更换灯泡的信息→ 第 214 页。

⚠ 危险

请注意关于副驾驶员前方安全气囊的重要安全提示。 ▶

⚠ 警告

要始终遵守交通规则和车速限制并有预见性地驾驶。正确评估行驶状况便是安全到达行驶目的地和发生带重伤的事故之间的分界线。

提示

上汽大众汽车对因使用劣质燃油、保养不充分或未使用原厂部件造成的汽车损坏不承担责任。

对车辆定期执行保养工作不仅可维护车辆，还可确保车辆的运行和行驶安全性。因此请按照规定进行保养工作。在恶劣的运行条件下，某些保养工作可能在下次保养到期之前就需要进行。恶劣的条件例如有频繁“起步停车行驶”或在灰尘量大的地区行驶。其他信息请向**上汽大众**经销商咨询。 ◁

坐姿

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 错误坐姿引起的危险 39
– 正确坐姿 40

座位数

本车按照装备配备有 5 个或 7 个座位。每个座位都配备有安全带。

	5 座车型	7 座车型
前排座位	2	2
第二排座位	3	3
第三排座位	–	2

⚠ 警告

在突然行驶和制动时、在发生撞车或事故时和在安全气囊触发时，错误的坐姿会增大受伤或致命伤的风险。

- 所有乘员在起步前都必须始终以正确的坐姿坐好并在行驶过程中保持正确坐姿。这也适用于安全带的佩戴。
- 乘员数不得超过车内配安全带的座椅数。
- 儿童要始终用许可的、合适的且符合其身高和体重的乘员保护系统→第 53 页、→第 48 页。
- 汽车行驶时双脚务必始终置于各自脚部空间内，切不可将双脚搁在仪表板或伸到车窗外，否则，安全气囊和安全带将不能充分发挥保护作用，发生事故时极易受伤。

⚠ 警告

在每次行车前，务必将座椅、安全带和头枕进行正确调节并确认所有乘员都已正确系好安全带。

- 尽量往后移动副驾驶员座椅。
- 调节驾驶员座椅，确保胸部和方向盘中部之间至少有 25 cm 的距离。如果由于身体情况不能满足该要求，务必与**上汽大众**经销商联系，以便在必要时安装特殊装备。
- 切勿在座椅靠背向后倾斜过大的情况下驾驶。座椅靠背越向后倾，因安全带佩戴走向错误和坐姿错误而导致的受伤风险就越大。
- 切勿在座椅靠背向前倾斜的情况下驾驶。前部安全气囊触发时可能向后猛击座椅靠背并伤害到后座上的乘员。
- 汽车行驶时前排人员应离方向盘和仪表板尽可能远。
- 在前座椅已正确调节好后，就座时务必背部垂直靠在座椅靠背上。不得使任何身体部位紧贴安全气囊的安装位置，或与之靠得太近。
- 若后排乘员因安全带佩戴部位不当导致坐姿不正，将更易严重受伤。

⚠ 警告

不恰当地调节座椅可能导致事故和受伤。

- 只能在汽车停住时调节座椅，否则座椅可能在行驶过程中意外自行移动并且汽车可能会失去控制。此外在调节时会采取错误的坐姿。
- 调整座椅高度或位置时一定要小心！调整前座椅时如不注意可能会造成挤伤。
- 不允许有物品限制前排座椅的调节范围。 ◁

错误坐姿引起的危险

注意本章节开始处第 39 页上的 ⚠。

坐姿不正确可能导致乘员严重受伤！

正确佩戴安全带方能充分发挥其保护作用，而坐姿不正确且安全带佩戴不当时将大大降低安全带的保护功能，加大乘员的受伤风险。作为驾驶员，您有责任对您自身及乘员的安全，尤其是儿童的安全负责！ ▶

113.5R1.PL7.74

下列不正确坐姿均可能危及车内所有驾乘人员。虽未涵盖所有不正确坐姿，但上汽大众希望您了解不正确坐姿的危害性。

因此，行驶中务必杜绝下列不正确坐姿：

– 站在车内；
– 站在座椅上；
– 跪在座椅上；
– 靠背向后过度倾斜；
– 倚靠在仪表板上；
– 躺在后排座椅上；
– 坐在座椅前沿；
– 倚坐在一侧；
– 倚靠在车窗上；
– 双脚伸出车窗；
– 双脚搁在仪表板上；
– 双脚搁在座椅面上；
– 在脚部空间内活动；
– 不系安全带在座椅上活动；
– 在行李厢里载人。

⚠ 警告

上述不正确坐姿均可导致乘员严重受伤！

- 发生事故时触发的安全气囊将撞击坐姿不正的乘员，使之严重受伤。
- 汽车起步前，驾驶员应采取正确坐姿，并在途中全程保持正确坐姿。同时，提醒车内乘员也保持正确坐姿 。

正确坐姿

🕮 注意本章节开始处第 39 页上的 ⚠。

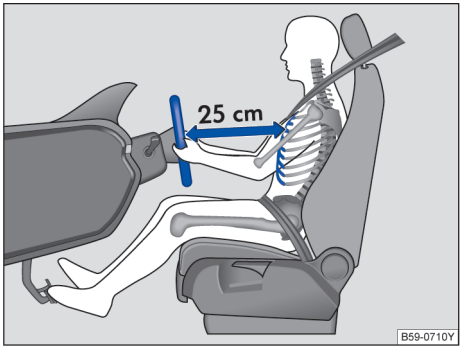

图 24 驾驶员与方向盘之间至少保持为 25 cm 的距离

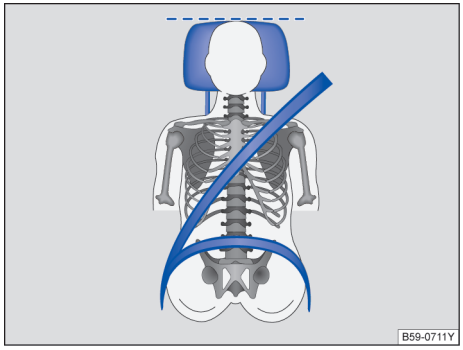

图 25 驾驶员头枕的正确位置

下面给出了所有汽车乘员的正确坐姿。

驾驶员的正确坐姿

驾驶员的坐姿是否正确对安全性和降低疲劳程度至关重要。

为降低事故伤亡程度，建议驾驶员对座椅作如下调节：

– 调节方向盘，使驾驶员胸部与方向盘之间至少保持 25 cm 的距离→ 图 24。
– 前后移动座椅至合适位置，稍弯膝即可完全踏下加速踏板和制动踏板。
– 调整座椅高度至合适位置，使双手可够到方向盘的最高点。
– 调节头枕，使头枕的上沿与您的头顶等高，不可低于眼睛，头部尽可能贴近头枕→ 图 25。
– 将靠背调节至合适位置，使背部完全贴合靠背。
– 正确佩戴安全带→ 第 41 页。
– 将双脚置于脚部空间内自己觉得舒服的位置。

前排乘员的正确坐姿

前排乘员与仪表板之间必须保持适当的距离，发生事故安全气囊触发时安全气囊方能充分发挥保护作用。

为降低事故伤亡程度，建议前排乘员对座椅作如下调节：

– 尽可能后移座位。
– 将靠背调节至合适位置，使背部与靠背完全贴合。
– 调节头枕，使头枕上沿与头顶等高，但勿低于眼睛，头部尽可能靠近头枕→ 第 84 页。
– 双脚置于座椅前的脚部空间内。
– 正确佩戴安全带→ 第 41 页。

后排乘员的正确坐姿

为降低紧急制动或发生事故时的伤亡率，后排乘员须遵守下列事项：

– 将靠背锁定在直立位置。
– 正确调节头枕，使其上沿与头顶等高，但勿低于眼睛，头部尽可能贴近头枕→第 84 页。
– 请以垂直姿势坐在后座椅上，以使背部可以完全靠在靠背上。
– 双脚置于后排座椅前的脚部空间内。
– 正确佩戴安全带→第 41 页。
– 携带儿童行驶时应采用合适的儿童座椅保护儿童→第 53 页。 ◁

安全带

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 警告灯 42
– 正面碰撞及其物理原理 42
– 乘员未系安全带时会出现什么情况？ 43
– 安全带的保护功能 44
– 与安全带相关的工作 44
– 佩戴安全带 45
– 安全带佩戴走向 46
– 安全带高度调节 47
– 安全带自动回卷装置、燃爆式预收紧装置、限力装置 47
– 安全带拉紧器的保养和废弃处理 48

要定期检查所有安全带的状态。在安全带织物、安全带连接件、安全带自动回卷装置或锁扣损坏时，要尽快由**上汽大众**经销商更换相应的安全带→⚠。**上汽大众**经销商可提供与汽车、装备和车款相符的正确配件。

⚠ 警告

安全带佩戴不当或根本不系安全带将引发严重伤亡事故！

- 紧急制动或发生事故时，佩戴正确的安全带可大大降低乘员的受害程度。因此，行驶时所有驾乘人员必须正确佩戴安全带。
- 孕妇或残疾人也须正确佩戴安全带，否则，发生事故时也可能严重受伤，保护未出生婴儿的最佳方法就是保护孕妇。

⚠ 警告

- 所有乘员均应坐在各自的座椅上。
- 所有驾乘人员均须佩戴各自的安全带。
- 行驶时应按照儿童的体型采用合适的儿童保护系统加以保护。

⚠ 警告

安全带佩戴不当或根本不系安全带可能引发严重伤亡事故！正确使用安全带方能充分发挥其保护作用。

- 行驶时，即使在市区内行驶时也务必系好安全带，同车的其他乘员均须系好安全带！
- 安全带的走向及位置必须正确。否则，安全带将不能充分发挥保护作用。
- 行驶时双脚必须置于各自座椅前的脚部空间内。
- 行驶中切勿解开安全带，否则，发生事故时，极易严重致伤，甚至致死乘员！
- 切勿扭曲安全带。
- 切勿使安全带卡在某处，或与尖角棱边相摩擦，损坏安全带。
- 为避免受伤，切勿将安全带压在诸如眼镜，钢笔等坚硬或易碎的物品上。
- 切勿将安全带压在手臂上或处于任何不正确位置。
- 佩戴安全带时应脱去宽松笨重的服装，以免影响安全带的保护作用。
- 切勿用卡夹、固定环或类似器具改变安全带的走向。
- 一个人只可系一条安全带。
- 切勿将儿童或婴儿抱在怀里乘车和共用安全带。
- 行驶期间使用与儿童体重和身材相符的乘员保护系统以及正确系好的安全带保护车内的儿童 →第 53 页。
- 锁舌始终只可插入相应座椅的安全带锁中，然后牢固卡止。使用不属于相应座椅的安全带锁会降低保护作用，并且可能导致受伤。
- 切勿让异物和液体进入安全带锁的锁扣插口中。否则可能影响安全带锁和安全带的功能。
- 安全带必须始终保持清洁！脏污的安全带可能影响安全带自动收卷器的收卷功能。

⚠ 警告

损坏的安全带意味着很大的危险，并且可能导致受伤或致命伤。 ▶

- 如安全带、安全带连接件、安全带收卷器或锁止件破损，则发生事故时可能导致人员严重受伤！因此，务必定期检查车内所有安全带的状况。
- 切勿将安全带卡在车门内，或座椅机械机构中，从而造成损坏。
- 凡因事故损坏或受力伸长的安全带必须及时到**上汽大众**经销商处更换，即使无明显损伤，也须更换。同时，还应检查安全带固定装置是否损坏。
- 切勿自己尝试修理、改装或拆卸安全带。安全带、安全带自动回卷装置和锁扣的所有维修只可由**上汽大众**经销商进行。

警告灯

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。



图 26 安全带未系警告灯

前排位置（驾驶位或副驾驶）坐有乘客时，未系上安全带。请系上安全带。

前排或后排乘客解开安全带。请系上安全带。

副驾驶员座椅上放有物品。请将物品从副驾驶员座椅上取下并可靠存放。

后排安全带已经系上。属正常现象，一段时间后自动消失。

后排安全带未系或行驶速度小于 25km/h 时后排乘客松开安全带。系上安全带或一段时间后自动消失。

在打开点火开关时，某些警告灯和指示灯会短暂亮起，表明在进行功能检测。如果车辆状态正常，在几秒钟后会消失。

车辆开始行驶且车速超过 25km/h 时，乘客未系前排安全带，或在行驶期间松开前排安全带，仪表会发出声音提醒信号，同时安全带警告灯 闪烁。当安全带系好后，声音信号会停止，同时安全带警告灯熄灭。

车辆开始行驶且车速超过 25km/h 时，乘客松开后排安全带，仪表会发出声音提醒信号，安全带警告灯 闪烁，同时后排安全带指示灯 交替闪烁。当安全带系好后，声音信号会停止，同时安全带警告灯和指示灯熄灭。

警告

- 正确系好安全带便能在紧急制动和交通事故中降低受伤的危险。因此，您和乘员在汽车行驶期间都要一直正确系好安全带。
- 如果忽视亮起的警告灯、相应的提示和警告说明，可能会导致严重的人身伤害、汽车损坏或交通事故。

正面碰撞及其物理原理

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。

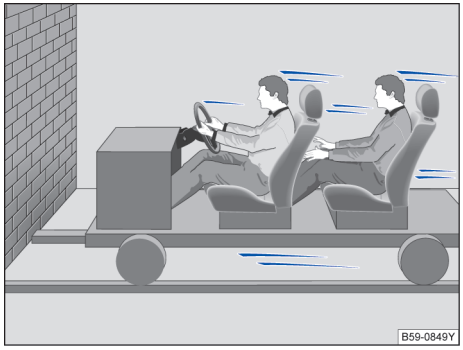

图 27 汽车驶向一砖墙，驾乘人员未系安全带

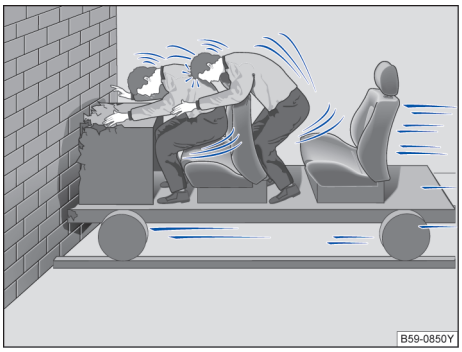

图 28 载有未系安全带的驾乘人员的汽车撞到墙上

汽车正面碰撞时会产生大量动能。

汽车正面碰撞的物理原理相当简单。行驶中的汽车和乘员均具有能量-动能 →图 27。

“动能”的强弱取决于汽车的车速和车内驾乘人员的质量。车速越高，质量越大，则碰撞时释放的能量越强，而其中车速是决定因素，例如，车速自 25 km/h 提高到 50 km/h，则动能将增加四倍。

即使汽车以 30 km/h 至 50 km/h 的时速行驶，碰撞时产生的作用在人体上的力也可超过一吨。车速越高，碰撞时产生的作用力越大。

未系安全带的乘员未与汽车 “结合为一体”，因此，碰撞时未系安全带的乘员仍以碰撞前的车速向前运动。本例介绍的碰撞物理原理不仅适用于汽车正面碰撞，也适用于汽车其它所有碰撞类型。 ◁

乘员未系安全带时会出现什么情况？

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。

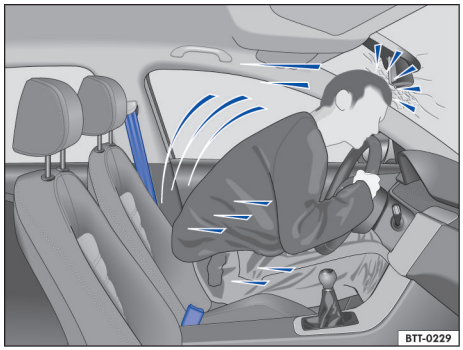

图 29 碰撞时未系安全带的驾驶员被猛烈抛向前方

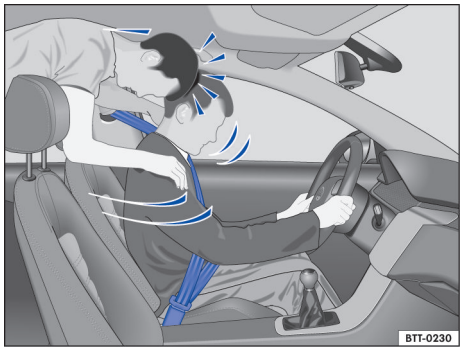

图 30 未系安全带的后排乘员被猛烈前抛，撞击佩戴安全带的驾驶员

普遍存在一种错误观念，认为汽车发生轻度碰撞时用双手控制身体即可免遭伤害！

即使低速行驶，碰撞时作用在人体上的力也很大，根本不可能用双手控制住自己的身体。正面碰撞时未系安全带的驾乘人员将被前抛，猛烈撞击方向盘、仪表板、风窗玻璃或前抛车中的任何物品→图 29。

安全气囊不能取代安全带。发生碰撞事故安全气囊触发时，安全气囊仅提供辅助保护作用，因此，行驶中所有乘员（包括驾驶员）必须正确佩戴安全带。

无论是否配备安全气囊，正确佩戴安全带均能有效降低事故伤亡率。

请注意，安全气囊只能触发一次。为获得最佳保护效果，务必正确佩戴安全带。发生事故时，即使安全气囊不触发，安全带也能提供有效保护。 ▶

113.5R1.PL7.74

后排乘员也须正确佩戴安全带，否则，发生事故时也将被猛烈前抛。未系安全带的后排乘员不仅会伤及自身，也会危及车内其他人员→ 图 30。 ◁

安全带的保护功能

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。

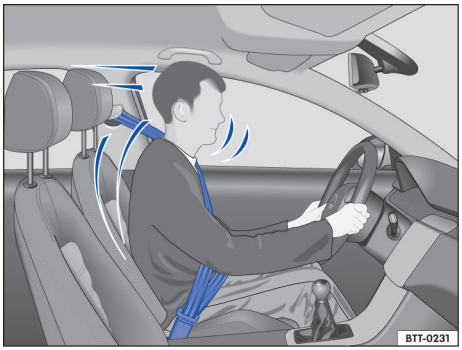

图 31 紧急制动时正确佩戴的安全带可有效保护驾驶员

发生事故时未系安全带的驾乘人员极易严重受伤！

正确佩戴安全带不仅能将驾乘人员保持在不易受伤的合适位置，并能吸收碰撞产生的大部分动能，有助于防止可能导致驾乘人员受伤的失控运动。此外，正确佩戴安全带还可避免驾乘人员被抛出汽车→ 图 31。

安全带是主要的乘员保护装置，吸收碰撞产生的大部分动能。此外，汽车前部防撞压损区和其它被动安全系统（如安全气囊）同时吸收碰撞产生的动能，协同安全带进一步降低作用在乘员身上的力，有效保护乘员免遭伤害，或将伤害降至最小程度。

本例介绍的正面碰撞原理同样适用于其它类型的碰撞事故，因此，每次行驶前，即使在就近驾车遛弯，也请您务必佩戴安全带，同时，督促车内其他乘员系好安全带。

交通事故统计表明，正确佩戴安全带能有效降低事故的伤亡率，提高乘员的存活率。同时，还能充分利用安全气囊的辅助保护功能。因此，大多数国家的交通法规明令行驶时驾乘人员必须佩戴安全带。即使汽车配备安全气囊，但基于下述理由，所有驾乘人员必须佩戴安全带。以前排正面安全气囊为例，发生严重正面碰撞时该气囊方触发，但发生轻微正面碰撞、轻微侧面碰撞、追尾碰撞或侧翻时，系统不会触发该安全气囊。因此，行驶前务必系好安全带，并督促车内所有乘员正确系好安全带。 ◁

与安全带相关的工作

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。

核对表

与安全带相关的工作 →⚠：

- ✓ 要定期检查所有安全带的状态。
- ✓ 保持安全带清洁。
- ✓ 异物和液体务必要远离安全带、锁舌和安全带锁的锁扣插口。
- ✓ 例如在关闭车门时请勿夹住或损坏安全带和锁舌。
- ✓ 切勿拆卸、更改或修理安全带和安全带固定元件。
- ✓ 在每次行驶之前，务必要正确系好安全带，行驶过程中也要保持安全带正确系好。

拧转的安全带

如果安全带很难从安全带导向件中拉出，则可能是由于松开安全带时安全带过快缩回导致安全带在侧饰板内拧转：

– 拉住锁舌将安全带缓慢而小心地完全拉出。
– 排除安全带的拧转，然后将安全带用手缓缓送回。

即使安全带的拧转无法排除，仍要系上安全带。此时请勿将安全带的拧转部分直接贴在人体上！立即到**上汽大众**经销商检修，以排除拧转。

⚠ 警告

安全带佩戴不当或根本不系安全带可能引发严重伤亡事故！正确使用安全带方能充分发挥其保护作用。

- 行驶时，即使在市区内行驶时也务必系好安全带，同车的其他乘员均须系好安全带！
- 安全带的走向及位置必须正确。否则，安全带将不能充分发挥保护作用。
- 切不可两人（包括儿童）共用一条安全带。
- 行驶时双脚必须置于各自座椅前的脚部空间内。
- 行驶中切勿解开安全带，否则，发生事故时，极易严重致伤，甚至致死乘员！
- 切勿扭曲安全带。 ▶

- 切勿使安全带卡在某处，或与尖角棱边相摩擦，损坏安全带。
- 为避免受伤，切勿将安全带压在诸如眼镜，钢笔等坚硬或易碎的物品上。
- 切勿将安全带压在手臂上或处于任何不正确位置。
- 佩戴安全带时应脱去宽松笨重的服装，以免影响安全带的保护作用。
- 安全带锁舌的插口内切勿被纸张或其它物品堵塞，否则，锁舌和插口不能可靠啮合。
- 切勿用卡夹、固定环或类似器具改变安全带的走向。
- 如安全带、安全带连接件、安全带收卷器或锁止件破损，则发生事故时可能导致人员严重受伤！因此，务必定期检查车内所有安全带的状况。
- 凡因事故损坏或受力伸长的安全带必须及时到**上汽大众**经销商处更换，即使无明显损伤，也须更换。同时，还应检查安全带固定装置是否损坏。
- 切勿自行修理损坏的安全带！任何情况均不得拆卸和改装安全带。
- 安全带必须始终保持清洁！脏污的安全带可能影响安全带自动收卷器的收卷功能。

佩戴安全带

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。

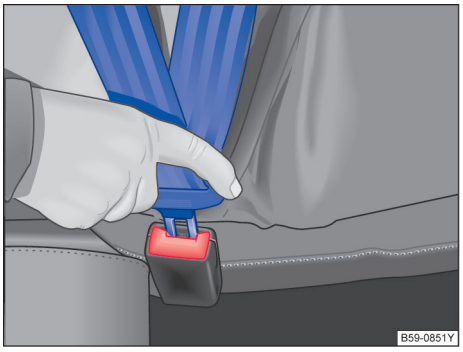

图 32 安全带锁扣和插口

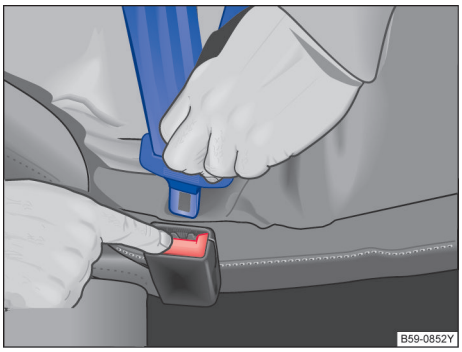

图 33 从插口上松开安全带锁舌

正确系好的安全带在紧急制动操作或发生事故时可将乘员保持在位，从而能够提供最大保护→⚠。

系上安全带

佩戴后，安全带的走向及位置必须正确，否则，安全带将不能充分发挥保护作用→⚠，在**主题引言**中，见第 41 页。

– 正确调节前排座椅及头枕→第 84 页。
– 慢拉安全带锁舌，将安全带横过胸部和髋部→第 46 页。
– 将锁舌插入所属座椅的安全插锁内，下压，直至听到啮合声→图 32。安全带锁舌被锁扣锁止。
– 拉一下安全带，确保锁舌和插口牢靠啮合。

安全带均为自动锁止卷收器。慢拉肩部安全带，安全带可自由伸缩，但紧急制动、急加速、在山区上下坡行驶或转弯时，安全带被自动锁止。

解开安全带

安全带只可在汽车停住时松开 →⚠。

– 按压插口边的红色按钮，安全带锁舌自插口内弹出。
– 抓住锁舌往回送，确保安全带能自动卷回，不会在回收过程中缠绕损坏。

⚠ 警告

发生事故时走向不正确的安全带可能引发严重伤亡事故！

- 座椅靠背处于直立位置，正确佩戴安全带时，安全带方能充分发挥保护作用。
- 安全带锁舌必须插在所属座椅的插口内，若插在其它座椅的插口内，则安全带将不能发挥保护作用，加大事故受伤风险。

- 若乘员未正确佩戴安全带，则安全带将不能为其提供有效保护。发生事故时，位置不正的安全带可能造成致命伤害！

⚠ 警告

行驶中切勿解开安全带，否则，发生事故时可能严重致伤或致死乘员！ ◁

安全带佩戴走向

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。

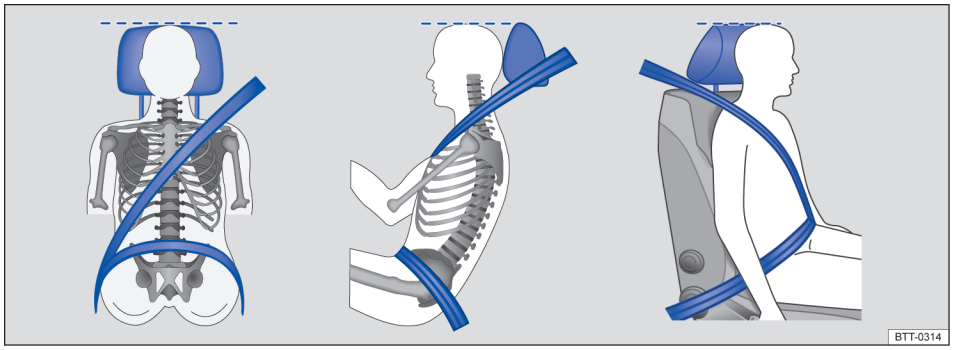

图 34 正确的安全带佩戴走向和正确的头枕调节

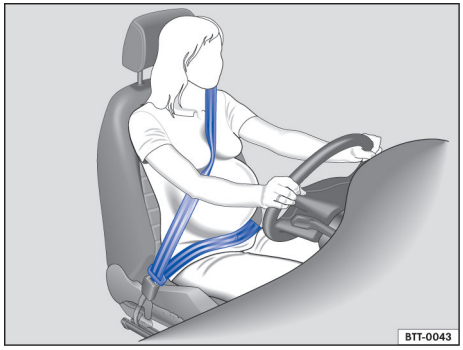

图 35 正确的孕妇安全带佩戴走向

在安全带佩戴走向正确时，系好的安全带在发生事故时才能提供最佳保护并降低受伤或致命伤的风险。此外，正确的安全带佩戴走向可把乘员保持在位，确保安全气囊触发时能够提供最大保护。因此要始终系上安全带并注意正确的安全带佩戴走向。

错误的坐姿可能导致严重的或致命的伤害→第 39 页。

正确的安全带佩戴走向

– 肩部安全带部分必须通过肩部中间，切勿勒过颈部、勒过手臂、从手臂下或背部后面通过。
– 腰部安全带部分必须始终从髋部前面通过，切勿从腹部勒过。
– 要让安全带始终平展且牢固地紧贴在身体上。如有必要，略微拉紧安全带。

孕妇必须将安全带均匀地通过胸部并尽可能低地在髋部前穿过，然后平展紧贴，从而使小腹上不受到压力的作用 – 并在整个怀孕过程中都是如此 →图 35。

使安全带佩戴走向与身材相匹配

可以通过以下装备调节安全带佩戴走向：

– 前座椅安全带高度调节机构。
– 高度可调的前座椅。

⚠ 警告

错误的安全带佩戴走向在发生事故或突然进行紧急制动和驾驶操作时可能导致受伤。

- 在靠背处于垂直位置且已正确系好安全带时，才能发挥安全带的最佳保护作用。
- 安全带本身或松动的安全带会在安全带从较硬的身体部分滑向较软的部分（如腹部）时，导致受伤。 ▶

- 安全带肩部部分必须通过肩部中间，切勿从手臂下或从颈部勒过。
- 安全带必须平展且紧贴上身。
- 腰部安全带部分必须从髋部前面通过，切勿从腹部勒过。安全带必须平展且紧贴髋部。如有必要，略微拉紧安全带。
- 孕妇所佩戴安全带的髋安全带必须尽可能低地在髋部前通过，然后平展地紧贴“隆起的”腹部周围。
- 佩戴时请勿拧转安全带。

- 切勿用手将安全带拉离身体。
- 安全带不得勒在坚硬或易碎的物品上，例如眼镜、圆珠笔或钥匙。
- 切勿通过安全带夹、固定环或类似物品改变安全带佩戴走向。

由于身体情况不能获得最佳安全带佩戴走向的人，应向**上汽大众**经销商了解可能的特殊装备信息，以确保实现安全带和安全气囊的最佳保护作用。 ◁

安全带高度调节

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。

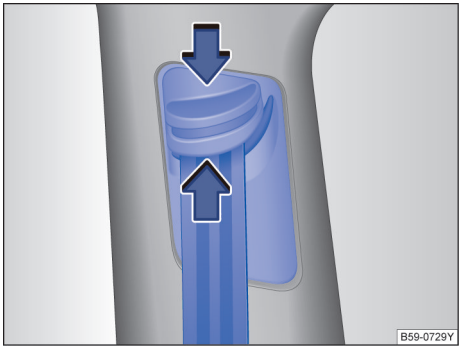

图 36 前座椅：安全带高度调整机构

用前排座椅安全带高度调节器可将肩部安全带调至合适位置。

– 按住图中箭头所示的肩部安全带导向件→图 36。
– 上下移动导向件，按自身体型将安全带调至合适位置→第 46 页。
– 松开肩部安全带导向件。
– 调节后用力拉一下肩部安全带，检查导向件是否牢固锁止。

⚠ 警告

切勿在行驶期间调节安全带高度。 ◁

安全带自动回卷装置、燃爆式预收紧装置、限力装置

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。

本车中的安全带是汽车安全防护体系的组成部分，并由以下重要功能组成：

安全带自动回卷装置

每个安全带都在肩部安全带部分装备有安全带自动回卷装置。缓慢拉动安全带，或在正常行驶时，肩部安全带可保证完全的运动自由。在快速拉出安全带、紧急制动、坡路行驶、弯道行驶和汽车加速时，安全带自动回卷装置会将安全带锁住。

安全带拉紧器

前排座椅以及必要时后部外侧座位上的乘员安全带都配备有安全带拉紧器。

发生严重的正面碰撞、侧面碰撞和后部碰撞事故时，传感器激活安全带拉紧器并按拉出时的相反方向拉紧安全带。松弛的安全带被拉入，并以此降低乘员的前冲运动或沿撞击方向的运动。安全带拉紧器与安全气囊系统协同作用。在翻车时，如果侧面安全气囊不激活，则安全带拉紧器不会触发。

触发时可能产生细小的尘埃。这是完全正常的，不表示汽车失火。

安全带限力器

安全带限力器减小发生事故时作用到人体上的安全带力。

在对汽车或该系统的部件进行报废处理时，必须遵守所有安全规定。**上汽大众**经销商了解这些规定，可为您提供咨询服务。 ◁

安全带拉紧器的保养和废弃处理

注意本章节开始处第 41 页上的 ⚠。

对安全带拉紧器进行作业时以及在维修工作范围内拆卸和安装其他汽车部件时，可能安全带已被损坏而未察觉到。其结果可能造成安全带拉紧器在发生事故时不能正常工作或不起作用。

为了不影响安全带拉紧器的效能以及避免已拆下的部件造成伤害及污染环境，必须遵守相关规定。**上汽大众**经销商了解这些规定。

⚠ 警告

不恰当的处理以及自行维修安全带、安全带自动回卷装置和安全带拉紧器，会增大重伤或致命伤的风险。安全带拉紧器可能会在必须触发时不触发或在不需要时触发。

- 安全带拉紧器的或安全带的部件的维修、调节以及拆卸和安装切勿自己进行，而只可由上汽大众经销商进行→ 第 258 页。
- 安全带拉紧器和安全带自动回卷装置不能修理，必须更换。

安全气囊模块和安全带拉紧器可能含有高氯酸盐。要遵守废弃处理的法律规定。◁

安全气囊系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 安全气囊描述和功能 49
– 前部安全气囊 50
– 侧面安全气囊 51
– 头部安全气囊 52

汽车为驾驶员和副驾驶员配备了前部安全气囊。在座椅、安全带、头枕以及方向盘（针对驾驶员）正确调节和使用的情况下，前部安全气囊能对驾驶员和副驾驶员的胸部和头部提供额外保护。安全气囊只是为提供额外保护而设计的。安全气囊不能替代安全带，安全带必须始终系好，即使前部座位配备了前部安全气囊也一样。

⚠ 警告

切勿仅仅依靠安全气囊系统来保护自己。

- 即使是触发了安全气囊，它也只能提供辅助性的防护功能。
- 安全气囊系统与已正确系上的安全带配合提供最佳保护效果并减小受伤的风险→ 第 41 页。
- 每位乘员在每次行驶前都必须采取正确的坐姿，正确系上自己座位的安全带，而且在行驶过程中要保持正确的系好安全带。此要求适用于所有乘员。

⚠ 警告

如果乘员和安全气囊膨胀范围之间有物体存在，则安全气囊触发时受伤风险会增高。安全气囊的膨胀范围会因此改变或物品会被抛向人体。

- 切勿在行驶期间将物体握在手中，或抱在怀里。
- 切勿在副驾驶员座椅上运载物品。在突然进行制动或驾驶操作时，这些物品可能进入安全气囊的膨胀范围，并在安全气囊触发时在车内被抛飞而带来生命危险。
- 前座椅上以及后部外侧座位上的乘员与安全气囊的膨胀范围之间不得有其他人员、宠物或者物体。请确保儿童和乘员都遵守此规定。

⚠ 警告

安全气囊系统的保护功能只能用一次。如果安全气囊已触发，则必须更换该系统。

- 已触发的安全气囊和所涉及到的系统部件要立即用**上汽大众**许可用于本车的新部件更换。
- 汽车的维修和改装只可请**上汽大众**经销商进行。**上汽大众**经销商拥有必要的工具、诊断设备、维修信息和具备资质的工作人员。
- 切勿将从旧车中拆下的或回收利用的安全气囊部件安装到本车中。
- 切勿改变安全气囊系统的任何组件。

⚠ 警告

安全气囊触发时可能产生细小的尘埃。这是正常现象，不表示汽车失火。

- 这种细小尘埃可能刺激皮肤和眼粘膜以及导致呼吸不畅，尤其是对于患有或曾经患有哮喘或其它影响呼吸的疾病的人。为了减轻呼吸不畅，可下车或打开车窗或车门，以便呼吸新鲜空气。
- 接触这种灰尘后，在就餐前要用中性肥皂和水清洗双手和面部。
- 请勿让灰尘进入眼睛或开放性伤口。
- 如果灰尘进入眼内，用水冲洗眼睛。▶

⚠ 警告

含有溶剂的清洁剂会使安全气囊模块的表面变得疏松多孔。发生伴有安全气囊触发的事故时，脱落的塑料部件可能导致受伤。

- 切勿用含有溶剂的清洁剂处理仪表板和安全气囊模块的表面。

◁

安全气囊描述和功能

📖 注意本章节开始处第 48 页上的 ⚠。

在发生正面和侧面碰撞事故时安全气囊可抑制乘员朝碰撞方向的运动，从而对乘员起到保护作用。

每个触发的安全气囊都会由一个气体发生器充气。于是相应的安全气囊盖板裂开，安全气囊在大力作用下在数毫秒内在其膨胀范围内胀开。当已系好安全带的乘员陷入膨胀的安全气囊时，气囊中的气体逸出，以便接住乘员并缓冲。于是可以降低受伤和致命伤的风险。安全气囊触发不能保护乘员免受如红肿、瘀伤和表皮擦伤等其它伤害。触发的安全气囊膨胀时，还可能产生摩擦热。

安全气囊不能对手臂和人体下部提供保护。

最重要的安全气囊触发因素有事故种类、碰撞角度、车速和汽车碰到的物体的特性。因此，安全气囊不是在每次有可见车辆损坏时都会触发。

安全气囊系统的触发取决于由碰撞引起的汽车减速率，此减速率由一个电子控制单元记录。如果减速率值低于控制单元中编程设定的标准值，尽管事故可能已导致严重的车辆损坏，但安全气囊并不会触发。车辆损坏、维修费用或发生事故时汽车避免了损坏都不是用来衡量安全气囊是否应触发的迹象。因为各种碰撞的情况差异很大，所以不能定义车速和参照值的带宽。因此不可能涵盖会导致安全气囊触发的所有能考虑到的碰撞类型和碰撞角度类型。此外，最重要的安全气囊触发因素还有汽车碰到的物体的特性（硬或软）、撞击到汽车上的角度以及车速。

安全气囊只是三点式安全带的补充，而且前提是发生事故时汽车减速度达到足以触发安全气囊。安全气囊只触发一次，并且只在某些条件下触发。而安全带时刻为乘员提供保护，无论是在安全气囊不会触发的情况下，还是在当安全气囊已触发的情况下。例如事故中第一次碰撞后，本车与另一辆汽车再次发生碰撞时或被另一辆汽车再次碰撞时。

为何必须佩戴安全带并保持正确坐姿？

发生碰撞事故时，安全气囊在几十毫秒内高速膨胀，若此时乘员坐姿不正，则可能严重受伤。因此，行驶时所有驾乘人员必须始终保持正确坐姿。

因事故紧急制动时，未系安全带的乘员将被抛向安全气囊膨胀区域，高速膨胀的气囊可能严重致伤，甚至致死乘员，尤其是儿童，伤情将更为严重。

前排人员距安全气囊应尽可能远，从而使安全气囊触发后可完全膨胀，有效保护前排人员。

安全气囊系统是整个汽车被动安全防护体系的组成部分。只有与正确系好的安全带和正确的坐姿配合，安全气囊系统才能起到最大可能的保护作用 ⚠ →第 48 页。

汽车安全防护体系的组成部分

本车中的以下安全装备共同构成汽车安全防护体系，以降低受伤和致命伤的风险。视装备而定，某些装备在本车中可能未安装，或在某些市场不能购买。

- 所有座位上的安全带。
- 驾驶员和副驾驶员以及后部外侧座位上的安全带限力器。
- 前座椅安全带高度调节机构。
- 安全带警告灯。
- 驾驶员和副驾驶员的前部安全气囊。
- 驾驶员、副驾驶员的侧面安全气囊。
- 右侧和左侧头部安全气囊。
- 安全气囊指示灯 。
- 控制单元和传感器。
- 高度可调式头枕。
- 可调式方向盘。
- （必要时）后部外侧座位上的儿童座椅固定点。
- （必要时）儿童座椅的上部固定带的固定点。

前部安全气囊不触发的情况：

- **关闭点火开关后；**
- **轻微正面碰撞；**
- **侧面碰撞；**
- **追尾碰撞；**
- **翻车；**
- **其他特殊情况。**

侧面安全气囊不触发的情况：

- **关闭点火开关后；**
- **轻微侧面碰撞；**

▶

– 正面碰撞；
– 追尾碰撞；
– 翻车；
– 其他特殊情况。

头部安全气囊不触发的情况：
– 关闭点火开关后；
– 轻微侧面碰撞；
– 追尾碰撞；
– 翻车；
– 其他特殊情况。 ◁

前部安全气囊

注意本章节开始处第 48 页上的 ⚠。

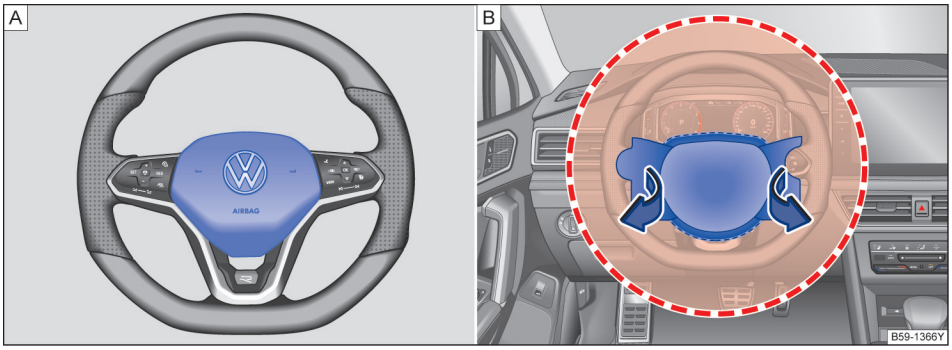

图 37 驾驶员前部安全气囊的安装位置和膨胀范围

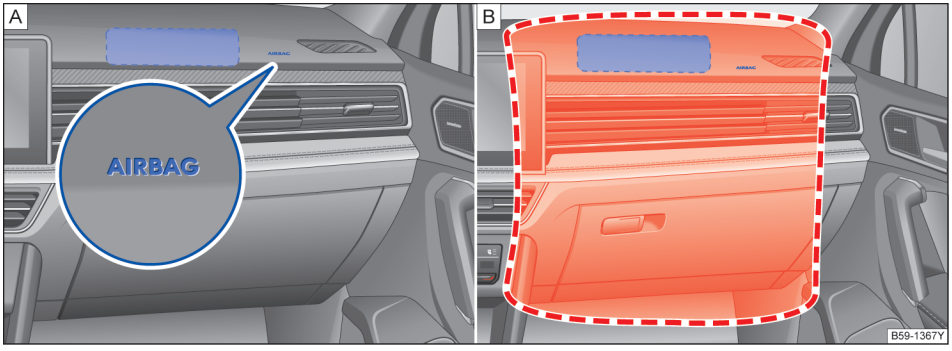

图 38 副驾驶员前部安全气囊的安装位置和膨胀范围

发生严重正面碰撞时方能触发前排正面安全气囊→ 图 38。

发生某些特殊类型的碰撞事故时系统可能同时触发正面、头部及侧面安全气囊。

系统一旦触发，气体立即充入气囊，迅速在前排驾乘人员前膨胀，充满气体的安全气囊有效减缓乘员的前冲运动，从而降低乘员头部及胸部的受伤风险。 ▶

安全气囊在乘员身体的压力下以特定速率逸出气体，使乘员头部及上身进一步缓冲。一旦冲击能量完全被吸收，气体排出气囊，前方视线不再受阻。

为充分发挥安全气囊的保护作用，安全气囊必须在几十毫秒内迅速膨胀。气囊膨胀时可能释放少量烟雾，此属正常现象，不表示汽车发生火情，无需担心。

前部安全气囊安全注意事项

上图红色线框内的区域是前排正面安全气囊触发时的覆盖范围→ 图 38，该区域内不得安置任何物品和器具 。

前排正面安全气囊触发时方向盘或仪表板上的安全气囊罩盖随即打开，但罩盖仍连接在方向盘或仪表板上。

⚠ 危险

- 驾驶员与方向盘之间至少保持 25 cm 的距离；为安全起见，前排乘员要在正常位置，不要太前也不要太后。否则，安全气囊将不能提供保护，发生事故时，极易严重致伤，甚至致死乘员！此外，驾乘人员还须按自身身高将前排座椅和头枕调至正确位置。
- 行驶时若不系安全带，或身体前倾，或采取其它任何不正确坐姿，则发生事故时极易受伤。若同时触发安全气囊，则在气囊的冲击下，乘员受伤程度将更为严重。
- 行驶时前排乘员切不可怀抱儿童、宠物或任何其它物品，从而占据安全气囊与乘员之间的膨胀空间。
- 安全气囊系统只能触发一次。因事故触发过的安全气囊必须更换。
- 诸如杯架或电话架等器具不得安装在安全气囊组件的罩壳上。
- 切勿将诸如便笺本及电话架等物品安装在前排乘员正面安全气囊上方的风窗玻璃上。一旦前排乘员正面安全气囊触发，上述物品将飞越整个车厢，致伤车内乘员。
- 切勿试图自行改装安全气囊系统的任何部件。
- 不得在受正面安全气囊保护（激活状态下）的座位上使用后向儿童约束系统。

侧面安全气囊

注意本章节开始处第 48 页上的 ⚠。

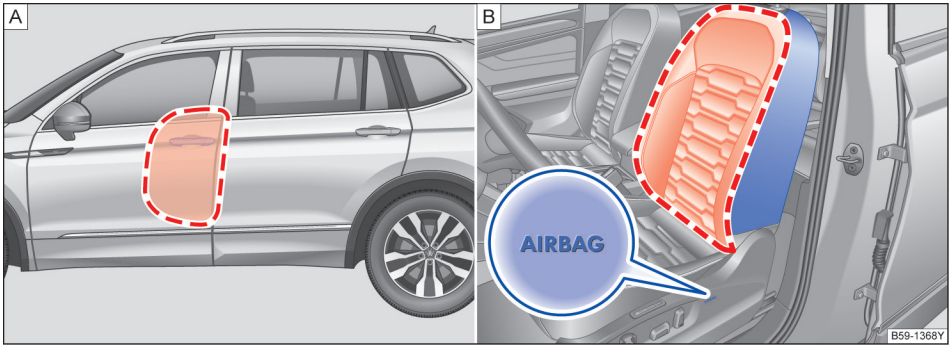

图 39 A 汽车左侧 – 侧面安全气囊膨胀范围；B 左前座椅侧面 – 侧面安全气囊安装位置及膨胀范围

侧面安全气囊安装在驾驶员座椅和前排乘员座椅的靠背内 ；靠背上标有“AIRBAG”字样。

发生严重侧面碰撞时侧面安全气囊协同安全带对乘员上身提供附加保护。

发生侧面碰撞时侧面安全气囊可降低前排座椅乘员处于碰撞部位的上身受伤程度。除基本保护功能外，安全带还可将前排驾乘人员保持在侧面安全气囊能发挥充分保护作用的位置。

安全气囊系统决不可取代安全带，仅属整车被动安全系统的一个组成部分。切记，乘员正确佩戴安全带时安全气囊系统方能有效工作。

因此，行驶时所有驾乘人员必须始终佩戴安全带，不仅遵守交通法规，同时确保您的安全！

⚠ 警告

- 若行驶时不系安全带，或身体前倾，或靠坐在一侧，或采取任何不正确的坐姿，则发生事故侧面安全气囊触发时乘员将严重受伤。
- 为充分发挥侧面安全气囊的保护作用，行驶时所有驾乘人员必须正确佩戴安全带并保持正确坐姿。
- 为了确保侧面安全气囊为您提供有效的安全保护，严禁在配有侧面安全气囊的座椅上使用影响安全气囊展开的座椅保护套或遮挡物，以防影响侧面安全气囊有效开启。
- 行驶时前排乘员切不可怀抱儿童、宠物或任何其它物品，从而占据安全气囊与乘员之间的膨胀空间，也不得让儿童和其他乘员占据该位置。此外，车门上不得悬挂任何附件（如杯架等），否则，将降低侧面安全气囊的保护功能。
- 车内原装衣帽钩只可用于悬挂轻便的服装，衣服口袋里勿装重而尖锐的物品。
- 靠背不得过度受力（如敲击或脚踢），否则，可能损坏系统，从而无法触发侧面安全气囊。
- 若座椅皮套或安全气囊组件发生损坏，必须尽快到**上汽大众**经销商处维修。
- 安全气囊系统只能触发一次。因事故触发过的安全气囊必须更换。
- 若儿童坐姿不正，发生事故时儿童将严重受伤。尤其在前排座椅携带儿童行驶安全气囊触发时情况更为严重，可能致死儿童！
- 对侧面安全气囊的任何作业或因维修其它部件（如维修前排座椅）需拆装安全气囊部件的作业必须由**上汽大众**经销商实施，否则，安全气囊系统将不能正常工作。
- 切勿试图改装安全气囊系统的任何部件。 ◁

头部安全气囊

🕮 注意本章节开始处第 48 页上的 ⚠。

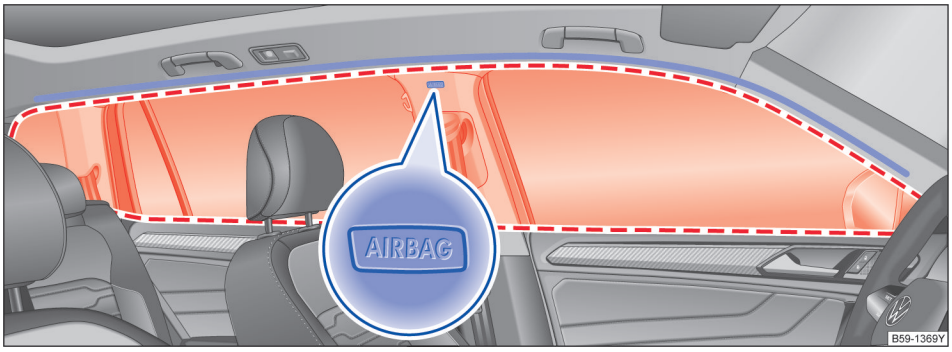

图 40 在汽车左侧：头部安全气囊的安装位置和膨胀范围

头部安全气囊安装在车内左右两侧的车门上方，其上标有“AIRBAG”字样。

汽车发生严重侧面碰撞时头部安全气囊协同安全带对驾乘人员的头部和上身提供附加保护。

安全气囊系统决不可取代安全带，仅是整车被动安全系统的一个组成部分。切记，乘员正确佩戴安全带并正确调节头枕时安全气囊系统方能有效工作。因此，行驶时所有驾乘人员必须始终佩戴安全带——不仅遵守交通法规，同时确保您的安全！→第 41 页。

⚠ 警告

- 为充分发挥头部安全气囊的保护作用，行驶时所有驾乘人员必须正确佩戴安全带并保持正确坐姿。
- 外侧座椅的乘员与头部安全气囊膨胀空间之间不得有人、动物或任何其它物品，使之可无障碍膨胀，充分发挥其保护作用。因此，不得在侧窗上安装未经**上汽大众**认可的遮阳板。 ▶

- 车内原装衣帽钩只可用于悬挂轻便的服装，衣服口袋里勿装重而尖锐的物品，切不可悬挂多件衣服。
- 如放有诸如笔或车库门遥控器，则切不可将前排遮阳板从其支架上拉出，遮盖侧窗。一旦头部安全气囊触发膨胀，物品极可能致伤车内乘员。

- 安全气囊系统只能触发一次。因事故触发过的安全气囊必须更换。
- 对头部安全气囊的任何作业或因维修其它部件（例如拆卸车顶内衬）需拆装头部安全气囊的作业必须由**上汽大众**经销商实施。否则，安全气囊系统可能不能正常工作。
- 切勿试图改装安全气囊系统的任何部件。

儿童座椅

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 在车内带乘儿童的通用信息 54
– 在后座上使用儿童座椅 55
– 用下部固定点固定儿童座椅（ISOFIX） 55
– 用顶部紧固绳固定儿童座椅 57

用儿童座椅在副驾驶员座椅上带乘婴儿和儿童时，一定要完全阅读关于安全气囊系统的信息。

这些信息对于驾驶员的安全和所有乘员，尤其是婴儿和幼儿的安全至关重要。

上汽大众建议，使用上汽大众附件系列产品中的儿童座椅。这些儿童座椅是专门为**上汽大众**开发的且经过了检测。可以在**上汽大众**经销商处购买众多不同固定装置的儿童座椅。

警告

- 除非关闭前排乘员正面安全气囊，否则，不得将背朝行驶方向的儿童座椅安装在前排乘员座椅上，以免发生事故时严重致伤或致死儿童！特殊情况下若不得不将背朝行驶方向的儿童座椅安装在前排座椅上，则必须关闭前排乘员正面安全气囊。
- 行驶时所有驾乘人员，尤其是儿童，必须始终保持正确坐姿，并系好安全带。
- 切勿怀抱婴幼儿共用一条安全带，否则，撞车时极易致死婴幼儿！
- 行驶时切不可让儿童在车内随意活动，或站在车内，或跪坐在座椅上，撞车时儿童可能被抛离原位，严重受伤，同时致伤车内其他乘员。

- 汽车行驶中若儿童坐姿不正，紧急制动或发生事故时极易受伤，尤其在前排座椅携带儿童行驶安全气囊触发时情况更为严重，可能致死儿童！
- 选用合适的儿童座椅可有效保护儿童！
- 确保儿童座椅上无坚硬或锐利的物品，例如玩具，发生事故时这些物品可能致伤儿童。
- 车内儿童应有成人照管，切不可将儿童单独留在车内。
- 因当地气候条件，车内可能变得极冷或极热，无论对车内的人，还是对车内的动物来说，这种情况都是致命的！
- 若无儿童保护系统，身高 1.5 米以下的儿童不得使用常规安全带，否则，紧急制动或发生事故时可能导致儿童腹部和颈部受伤。
- 切勿扭曲安全带，或使其卡在某处，或与尖角棱边相摩擦。
- 即便轻度碰撞或急转弯，若安全带佩戴不当，也可能致伤乘员。
- 正确佩戴安全带方可充分发挥其保护作用。
- 切不可让两个儿童共用一个儿童座椅。

警告

在突然进行紧急制动操作或紧急驾驶操作时以及在发生事故时，不牢固的、未使用的儿童座椅可能在车内被抛起并造成伤害。

- 未使用的儿童座椅在行驶过程中要可靠固定或可靠存放在行李厢中。
- 儿童不能坐在侧面展开区域内，坐姿不正确、未使用儿童安全座椅的儿童会受侧面安全气囊的伤害。

在发生事故后要更换承受了重负荷的儿童座椅，这是因为可能已经产生了看不到的损坏。

在车内带乘儿童的通用信息

注意本章节开始处第 53 页上的 ⚠。

各种条例和法规原则上优先于本用户手册的描述。对于儿童座椅的使用及其安装方式存在不同的标准和条例（→表格，见第 54 页）。因此，在某些国家例如可能禁止在车内的某些座位上使用儿童座椅。

在碰撞时，或发生其它类型事故时作用于车辆的物理定律，同样适用于儿童→第 41 页。然而与成年人和青年人有区别，儿童的肌肉和关节尚未发育成熟。对儿童而言，发生事故时受伤的风险远高于成年人。

因为儿童的身体未完全发育，所以儿童必须使用专门与其身材、体重和体格相匹配的乘员保护系统。在许多国家中，法律规定要为婴儿和幼儿使用许可的儿童座椅系统。

只可使用适用于相应汽车、已认可和许可的儿童座椅。如有疑问，敬请垂询**上汽大众**经销商。

核对表

在车内带乘儿童 →⚠：

- ✓ 要遵守本国特有的法律规定。
- ✓ **上汽大众**建议，12 岁以下的儿童要始终在后座椅上随车同行。
- ✓ 在特殊情况下才可在副驾驶员座椅上带乘儿童。车内最安全的座位是副驾驶员座椅后的后座椅。
- ✓ 车内的儿童要始终保护在一个乘员保护系统中。此乘员保护系统必须适合于儿童的身高、体重和体形。
- ✓ 每个儿童座椅只可带乘一个儿童。
- ✓ 要遵守相应儿童座椅制造商的操作手册，并随车携带以备查阅。
- ✓ 在用安全带固定儿童座椅时，应根据儿童座椅制造商的说明将安全带穿过或围过儿童座椅。
- ✓ 注意儿童的安全带佩戴走向是否正确和是否保持正确的坐姿。
- ✓ 儿童座椅最好安装在副驾驶员座椅后的后座椅上，以便儿童能够从人行道侧下车。
- ✓ 在行驶过程中请勿把玩具或其它物品松散放在儿童座椅内或放在座椅上。

官方的儿童座椅标准

符合 ECE-R 44 的儿童座椅的分级

重量级别	儿童重量	推荐适用年龄
0 级	至 10 kg	9 个月以下
0+ 级	至 13 kg	18 个月以下
1 级	9 至 18 kg	4 岁以下
2 级	15 至 25 kg	约 3 至 7 岁以下
3 级	22 至 36 kg	约 6 至 12 岁以下

并非每个儿童都适合使用符合自身重量等级的座椅。同样，并非每个座椅都适合于每辆汽车。所以每次都要检查，该儿童是否正确与儿童座椅相称或该座椅是否能够可靠固定在汽车中。

按照 ECE-R 44 标准通过检测的儿童座椅，在座椅上牢牢固定有 ECE-R 44 检验标记：圆圈内的大写 E，其下标有检测编号。

⚠ 警告

忽视这个对自身安全至关重要的核对表会导致事故和伤害。

- 请遵照核对表并相应操作。
- 肩部安全带必须大致通过肩部中央，切勿在颈部和上臂处，并使其与上身贴合；腰部安全带须紧贴骨盆部位，并按需要收紧安全带 。
- 请务必认真阅读和遵守与儿童座椅使用相关的警告说明。

⚠ 警告

在发生事故时，后座椅原则上是已正确系好安全带的儿童的最安全的位置。

- 一个合适的、正确安装并在后座椅之一上使用的儿童座椅，在大多数事故情况下可为不超过 12 岁的儿童提供最高的保护。 ◁

在后座上使用儿童座椅

注意本章节开始处第 53 页上的 ⚠。

在将一个儿童座椅固定在后座椅上时，必须调节前座椅的位置，使儿童有足够的空间。让前座椅与儿童座椅的尺寸和儿童的身材相适应。同时也要注意副驾驶员的正确坐姿 ⚠ → 第 39 页。

合适的儿童座椅

在带侧面安全气囊的后排座椅上使用的儿童座椅必须已获得制造商批准。

在后座可以安装符合 ECE-R 44 的 0、0+、1、2 或 3 级**通用儿童座椅**。

后部外侧座椅适合于根据 ECE-R 44 标准特许用于本车型的带 **ISOFIX 装置**的儿童座椅。

许可用于后排座椅的 ISOFIX 儿童座椅。

ISOFIX 儿童座椅已划分为“通用”、“半通用”或“车型专用”三个许可类型。

– 如果 ISOFIX 儿童座椅的许可为“通用”，则必须用下部固定点和固定带 Top Tether 固定儿童座椅。
– 如果 ISOFIX 儿童座椅的许可为“半通用”或“车型专用”，则使用前必须检查该儿童座椅是否许可用于本车。为此儿童座椅制造商随 ISOFIX 儿童座椅一起提供相应 ISOFIX 儿童座椅许可用于哪些汽车的清单。必要时可以向儿童座椅制造商咨询最新的汽车清单。

⚠ 警告

后排座椅上的儿童座椅中的儿童在玩耍未使用的可锁止式安全带时可能受到致命伤害。

- 后排座椅上未使用的可锁止式安全带必须始终锁好。

用下部固定点固定儿童座椅（ISOFIX）

注意本章节开始处第 53 页上的 ⚠。

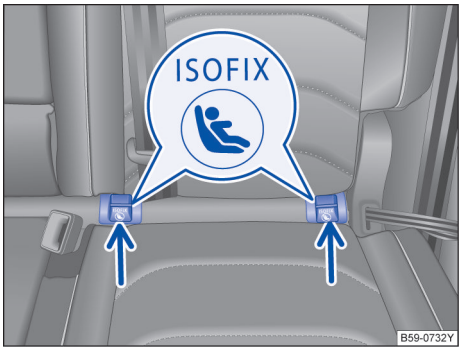

图 41 汽车座椅上的儿童座椅下部固定点标记

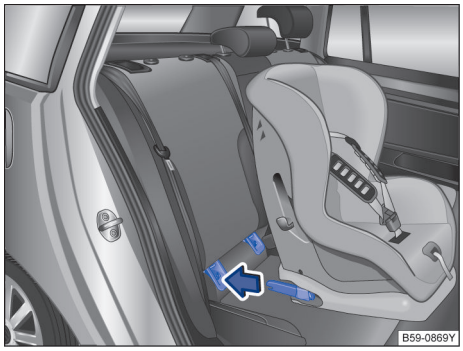

图 42 原理图：安装带固定臂的 ISOFIX 儿童座椅

ISOFIX 和 i-Size 安装概览

下表列出了 ISOFIX 或 i-Size 儿童座椅在车辆各个位置的 ISOFIX 固定点上的安装方式。

分组	尺寸级	副驾驶员座椅	后座长椅的外侧座位	后排座椅的中间座位
0 组：不超过 10 kg	E	X	IL-SU	X
0+ 组：不超过 13 kg	E	X	IL-SU	X
	D	X		X
	C	X		X

分组	尺寸级	副驾驶员座椅	后座长椅的外侧座位	后排座椅的中间座位
1 组：9 至 18 kg	D	X	IL-SU IUF	X
	C	X		X
	B	X		X
	B1	X		X
	A	X		X
2 组：15 至 25 kg	–	X	IL-SU	X
3 组：22 至 36 kg	–	X	IL-SU	X
i-Size 儿童约束系统	–	X	i-U	X

– **尺寸级**：尺寸级的数据对应于儿童座椅许可的体重。具有通用或半通用许可的儿童座椅在 ECE 检验章上注明了尺寸级。相应的儿童座椅上都贴有尺寸级的说明。
– **X**：座位不适合固定此组的 ISOFIX 或 i-Size 儿童座椅。
– **IL-SU**：座位适合安装带半通用许可的 ISOFIX 儿童座椅。请注意儿童座椅制造商的车型列表。
– **IUF**：座位适合安装带通用许可的 ISOFIX 儿童座椅。
– **i-U**：座位适合安装配备通用许可的前向或后向 i-Size 儿童座椅。
– **i-UF**：座位适合安装配备通用许可的前向 i-Size 儿童座椅。

安装 ISOFIX/i-Size 儿童座椅

ISOFIX 固定点的安装位置用符号做了标记→图 41。

– 请注意并遵守提示→第 53 页，安装和使用儿童座椅的基本原理。
– 必要时将 ISOFIX 固定点的护盖（如有）拔出。
– 沿箭头方向将儿童座椅的固定臂推到 ISOFIX 固定点→图 42 上。必须能听到儿童座椅牢固卡止的声音。
– 抓住儿童座椅两侧进行拉拔试验，看儿童座椅是否正确卡止。
– 如果儿童座椅装备有支脚，则该支脚必须牢固地紧贴汽车底板上。

警告

携带儿童行驶时须用适合儿童体型和重量的儿童座椅保护儿童。

- 固定环只可用于 ISOFIX 儿童座椅。
- 不得将紧固带、非 ISOFIX 儿童座椅或任何其他物品连接到紧固环上，发生事故时，可能严重致伤，甚至致死儿童！

提示

后排外侧座椅配有两个 ISOFIX 固定环，与车身相连→图 41。

- 为确保安全，推荐使用**上汽大众**原装儿童座椅。

用顶部紧固绳固定儿童座椅

注意本章节开始处第 53 页上的 ⚠。

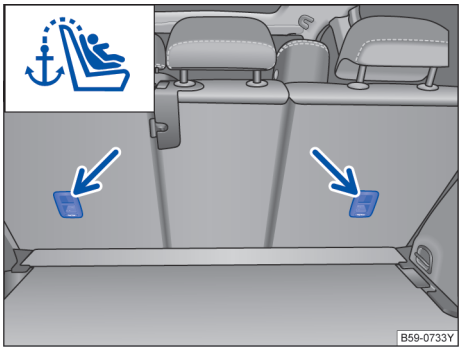

图 43 带顶部紧固绳的 ISOFIX 儿童座椅

– 在拆卸和安装时注意儿童座椅制造商的说明 →⚠。
– 向上移动儿童座椅后的头枕至限位位置。
– 在下部固定点上固定儿童座椅
– 打开后排座椅后的盖板→ 图 43。
– 将上部固定带钩入相应的固定环中→ 图 43。
– 用力张紧固定带，以便儿童座椅上部紧贴在座椅靠背上。

⚠ 警告

带下部固定点和上部固定带的儿童座椅必须按照相应的制造商说明进行安装。否则可能导致受伤。

- 始终只将儿童座椅的**一个**固定带固定在一个固定环上。

应急装备

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 保护自己和汽车 57
– 三角警告牌 58
– 安全反光背心 58

⚠ 警告

在道路交通中抛锚的汽车会给自身和其它交通参与者带来高事故风险。

- 一旦可行且安全，就立即停车。将汽车停在与车流保持安全距离处，在紧急情况下将所有车门可靠地锁止。接通危险警报灯，向其它交通参与者示警。
- 如果将所有车门锁止，切勿将儿童、残疾人士或需要帮助的人员单独留在车内。否则可能导致他们在紧急情况被困在车内。困在车内的人员可能要承受很高或很低的温度。

保护自己和汽车

注意本章节开始处第 57 页上的 ⚠。



图 44 在中控台上部分中：危险警报灯开关

请遵守交通法规的规定，打开危险警报灯和放置三角警告牌。→第 58 页。

核对表

为了自身安全和乘员安全，要按给出顺序遵照以下事项 →⚠：

1. 与车流保持安全距离在合适的地面上停车 →⚠。
2. 用按钮 ⚠ 接通危险警报灯→ 图 44。
3. 接通电子驻车制动器。
4. 将换挡杆置于空挡位置或将换挡杆置于位置 P。
5. 关闭发动机。
6. 请所有乘员下车并到远离车流的安全地带，例如到公路护栏后面。
7. 如果离开本车，请随身携带所有汽车钥匙。
8. 支起三角警告牌，使其他交通参与者注意到本车。
9. 让发动机充分冷却，如有必要请让专业人员处理。

113. 5R1. PL7. 74

在危险警报灯已接通的情况下，例如在牵引过程中可以通过操纵变道转向灯操纵杆显示转向或变换行车道。危险警报灯被暂时断开。

例如在以下情况时要接通危险警报灯：

- 当前方的交通参与者突然减速时或堵车时本车是最后一部车时，以此向后面的交通参与者示警。
- 存在某种紧急情况时。
- 当本车停止运转时。
- 在牵引时。

务必遵守当地关于使用危险警报灯的规定。

如果危险警报灯不工作，则必须根据法律规定使其它交通参与者注意到抛锚的本车。

警告

忽视这个对自身安全至关重要的核对表会导致事故和受伤。

- 务必遵循核对表中的操作，并遵守通用的安全防护措施。

警告

排气装置的部件可能会很热。于是可能导致火灾和受伤。

- 正确停车，切勿使排气装置部件接触到汽车下的易燃物质（例如干草、燃油）。

当危险警报灯较长时间处于接通状态时，汽车蓄电池会自行放电，在点火开关已关闭的情况下也一样。

某些汽车在车速高于约 80 km/h 时全制动期间，制动信号灯可能会闪烁，以此向后面的交通参与者示警。当制动继续进行时，在车速低于约 10 km/h 时，危险警报灯会自动接通。制动信号灯持续亮起。在加速时，危险警报灯重新自动关闭。 ◁

三角警告牌

注意本章节开始处第 57 页上的 ⚠。

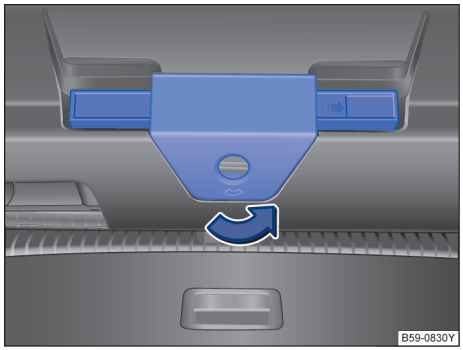

图 45 在行李厢盖中：三角警告牌的固定装置

取出三角警告牌

- 打开行李厢盖。
- 按图示→图 45 箭头方向旋转 90° 。
- 打开三角警告牌的固定装置，并取出三角警告牌。

警告

松散的物品在突然进行紧急驾驶或制动操作时以及在发生事故时可能在车内抛飞并导致受伤。

- 三角警告牌要始终可靠固定在固定装置中。 ◁

安全反光背心

注意本章节开始处第 57 页上的 ⚠。

安全反光背心

随车配备一件安全反光背心，根据配置不同，安全反光背心可能位于副驾驶员侧的储物盒内。

反光背心具有安全警示作用，如车辆发生抛锚等紧急情况需要离开车辆时，请穿戴好安全反光背心，这样不仅可以为自身安全提供有效的防护措施，也能有效的提醒其他道路参与者安全驾驶。

提示

请将安全反光背心放置在车内储物盒内，以备及时取用。 ◁

打开和关闭

钥匙

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 遥控钥匙 59
– 汽车钥匙里的指示灯 60
– 更换电池 60
– 遥控钥匙同步调整 61

警告

- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独留在车内，发生紧急情况时儿童和需要帮助人员可能被困在车内，无法自行安全撤离或自救。例如，随季节变化，关闭的汽车内可能极冷或极热，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对儿童的影响更为严重。
- 切勿将车钥匙遗忘在车内而无人看管！滥用车钥匙（例如儿童玩耍时）可能会导致严重的人身伤害和事故：
  – 可能会无意间启动发动机。
  – 如果打开了点火开关，便能操作电气装备，这样会有发生例如电动车窗升降器把人挤伤的危险。
  – 汽车车门可能会通过遥控钥匙闭锁，这样在紧急情况下会加大从车外救助的难度。
  – 因此，每次离开汽车都要随身携带车钥匙。

遥控钥匙

注意本章节开始处第 59 页上的 ⚠。

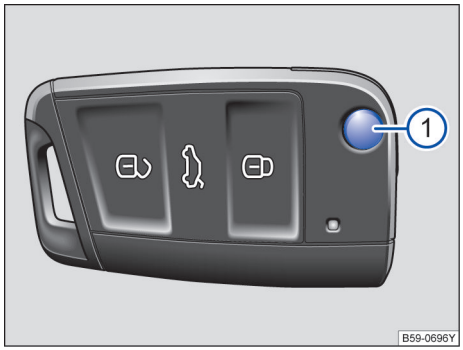

图 46 遥控钥匙

遥控钥匙

使用遥控钥匙可在距汽车一定距离范围内解锁和闭锁汽车。

遥控发射器和电池装在钥匙里，无线接收器安装在汽车内。电池电量充足时遥控钥匙可在距汽车周围数米范围内遥控汽车。

如果汽车无法用遥控钥匙打开或关闭，则必须对遥控钥匙进行同步处理 → 第 61 页或更换遥控钥匙中的电池。

本车可配备多把遥控钥匙。

打开和折合钥匙头

按压按钮→ 图 46 ① 即可解锁并翻开钥匙头。

如要折合钥匙头，按压按钮 ① 同时折合钥匙头，直至其卡止。

备用钥匙

配制备用钥匙或辅助遥控钥匙时须向**上汽大众**经销商提供车辆识别代号。

每把钥匙里均集成有电子芯片，该芯片中的数据必须与汽车防盗控制器进行匹配。若钥匙内未装电子芯片或未对芯片进行匹配，则该钥匙无法起作用。

上汽大众经销商可提供新钥匙或备用钥匙，并可配制钥匙。

使用前必须对新钥匙或备用钥匙进行同步化处理。建议到**上汽大众**经销商进行。

提示

- 每把钥匙内都有电子部件！请保护好钥匙，避免受潮和强烈震动。

113. 5R1. PL7. 74

- 请保持钥匙头凹槽的清洁。杂质（如织物纤维、灰尘等）会影响钥匙的正常使用。

仅当实际需要某项功能时方可按压钥匙上的按钮。不需要时切勿按压按钮，否则，可能意外解锁汽车或触发警报。即使钥匙不在有效范围内，也切不可随意按压钥匙上的按钮。

若汽车附近有一个以上发射器（例如，无线对讲机或移动电话）以相同频率工作，则可能互相干扰，短时影响本车钥匙的遥控功能。

钥匙与汽车之间有障碍物，或在恶劣气候条件下，或电池电量不足时均会缩小钥匙的遥控范围。

如短时间内反复按压汽车钥匙上的按钮→ 图 46 或中央门锁某个按钮→ 第 61 页，则中央门锁系统将暂时关闭，防止系统过载，此时汽车处于解锁状态，必要时闭锁汽车。

汽车钥匙里的指示灯

注意本章节开始处第 59 页上的 ⚠。

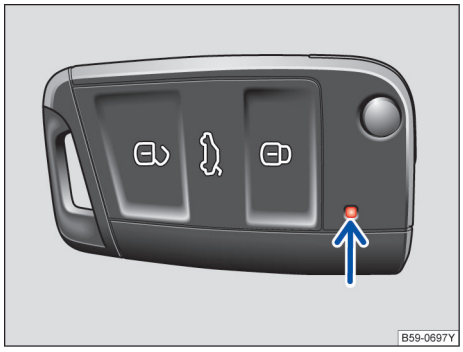

图 47 遥控钥匙指示灯

按压一下汽车钥匙里的按钮，指示灯→ 图 47（箭头所示）闪烁一下。若按住按钮（例如，方便开启汽车），指示灯将闪烁数次。

若按压按钮，钥匙里的指示灯不亮，则表明须更换钥匙里的电池→ 第 60 页

更换电池

注意本章节开始处第 59 页上的 ⚠。

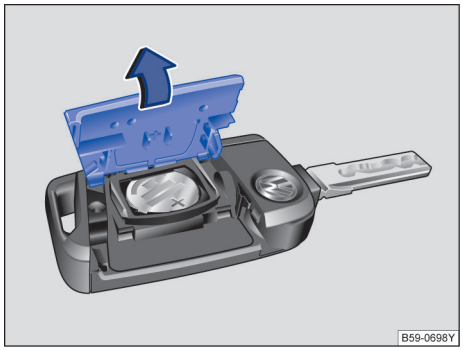

图 48 汽车钥匙：打开电池盒盖

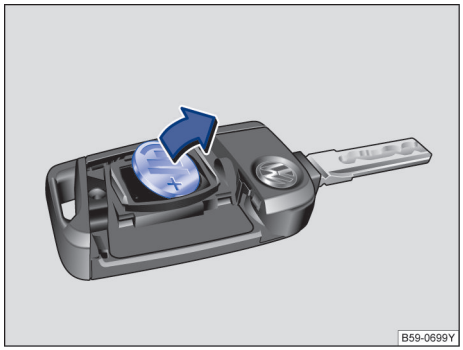

图 49 汽车钥匙：取出旧电池

建议您到**上汽大众**经销商处更换电池。

电池位于遥控钥匙盖板内。

更换电池

– 翻开汽车钥匙头→ 第 59 页。
– 用一合适的器具（例如，硬币）沿→ 图 48 箭头方向拆下汽车钥匙后侧的盖板→ ⓘ。
– 用一合适的扁平器具从电池盒里撬出电池→ 图 49。
– 安放新电池，然后沿→ 图 49 箭头相反方向将其推入电池盒内→ ⓘ。
– 安装电池盖板，然后沿→ 图 48 箭头相反方向将其扣到汽车钥匙上，直至其卡定。

提示

- 电池更换不当可能损坏汽车钥匙。

- 使用不合适或不符合规定的电池可能损坏汽车钥匙。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
- 务必按上述正确方法安装电池。因自行更换电池而导致钥匙损坏不属于质量担保范围。

务必严格按环境保护法的相关规定处理废电池。

汽车钥匙里的电池可能含有高氯酸盐，处理时务必遵守相关法规。 ◁

遥控钥匙同步调整

注意本章节开始处第 59 页上的 ⚠。

如果经常在作用范围之外按压按钮 🔓，则汽车可能无法再用遥控钥匙解锁或锁止。在这种情况下必须按如下方式重新对遥控钥匙进行同步处理：

– 翻开汽车钥匙头→ 第 59 页。
– 将机械钥匙头插入车门锁芯→ 第 66 页。
– 按压机械钥匙上的按钮 🔓。
– 在一分钟内用钥匙头将汽车解锁。
– 进入车内打开点火开关。同步处理完成。
– 安装好驾驶员侧车门拉手盖罩。 ◁

中央门锁和锁止系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 中央门锁描述 61
– 从车外将汽车解锁和锁止 62
– 从车内将汽车解锁和锁止 62
– 解锁和锁止配备 Kessy 系统的汽车 63

当所有车门和行李厢盖都已完全关闭时，中央门锁才正常工作。在驾驶员侧车门已打开时，无法用遥控钥匙将汽车锁止。

配备 Kessy（无钥匙进入）系统的汽车，仅在关闭点火开关且驾驶员侧车门已关闭后，方能闭锁汽车。

如果将已解锁的汽车较长时间停放（例如在自家车库中），可能导致汽车蓄电池电量耗尽并且发动机无法再启动。

⚠ 警告

中央门锁使用不当可能严重致伤人员。

- 中央门锁系统可闭锁所有车门。自车内闭锁汽车后可防止车门无意中自行打开和防止他人非法进入汽车。但发生事故或遇紧急情况时，闭锁的车门也可能延误对车内乘员的救援。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，用中央门锁按钮可在车内闭锁所有车门。这可能导致他们将自己困在车内，受到酷热和严寒的伤害。
- 随季节变化，闭锁的汽车内的温度可能极高或极低，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对儿童的影响更为严重。
- 闭锁的汽车里切勿留有任何人。发生紧急情况时留在车内人员可能被困在车内，无法自行安全撤离或自救。

- 遥控钥匙或中央门锁失效时，可以手动将所有车门和行李厢盖解锁和闭锁→ 第 62 页。 ◁

中央门锁描述

注意本章节开始处第 61 页上的 ⚠。

中央门锁能以中控方式将所有车门和行李厢盖解锁或锁止：

– 自车外用汽车钥匙闭锁或解锁→ 第 62 页。
– 自车外通过 Kessy（无钥匙进入系统）系统闭锁或解锁→ 第 63 页。
– 自车内用中央门锁按钮闭锁或解锁→ 第 62 页。

取决于车型装备，可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 门窗开/关 功能按钮激活或关闭中央门锁功能→ 第 33 页，或由**上汽大众**经销商激活或关闭中央门锁功能。

若汽车钥匙或中央门锁系统失效，则可手动闭锁或解锁车门、行李厢盖及燃油箱盖。

自动闭锁功能

信息娱乐系统导航车型此功能默认关闭，需用户手动开启。

行驶车速超过 15km/h 时汽车自动闭锁→ 第 33 页。闭锁汽车后中央门锁按钮里的指示灯 🔒 以黄色点亮→ 图 51。 ▶

自动解锁功能

下列状况下，汽车所有车门和行李厢盖锁自动解锁→第 33 页：

– 汽车停住，关闭点火开关时。
– 配备自动变速箱的汽车：换挡杆置于挡位 P，并关闭点火开关时。

安全气囊触发后闭锁汽车的方法

因事故触发安全气囊时系统将开启汽车所有车锁。事故后根据汽车损伤程度可按下列方法之一闭锁汽车：

功能	操作方法
通过**中央门锁按钮**闭锁汽车	– 关闭点火开关。 – 打开和关闭某扇车门一次。 – 按压中央门锁按钮
用**汽车钥匙**闭锁汽车	– 关闭点火开关。 – 打开某扇车门一次。 – 用钥匙闭锁汽车。

如短时间内反复按压汽车钥匙上的按钮→图 50 或中央门锁某个按钮→图 51，则中央门锁系统将暂时关闭，防止系统过载。然后汽车处于解锁状态约 30 秒钟。在此期间，若未打开车门或行李厢盖，随后汽车将自动闭锁。 ◁

从车外将汽车解锁和锁止

注意本章节开始处第 61 页上的 ⚠。

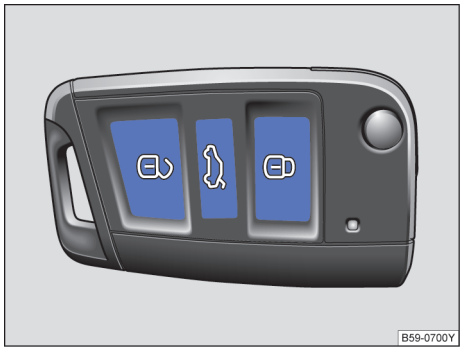

图 50 遥控钥匙上的按钮

遥控钥匙上的按钮操作 →图 50：

汽车解锁：按压按钮 ，按住即可便捷开启。

汽车锁止：按压按钮 ，按住即可便捷关闭。

行李厢盖解锁：长按按钮 ，行李厢盖自动解锁。

注意：根据在信息娱乐系统里设定的闭锁功能，按压两次 按钮方可解锁所有车门和行李厢盖→第 33 页。

当电池电量充足且遥控钥匙在汽车一定距离范围内时，遥控钥匙才能将汽车解锁和闭锁。变道转向灯通过闪烁，指示汽车解锁或闭锁。

– 闭锁汽车时所有变道转向灯闪烁一次，确认汽车已闭锁。
– 解锁汽车时所有变道转向灯闪烁两次，确认汽车已解锁。

如变道转向灯不闪烁，表示至少一扇车门或行李厢盖未关闭。

如驾驶员侧车门处于打开状态，则不能用钥匙闭锁汽车。若解锁汽车后数秒钟内未打开任一车门或行李厢盖，系统自动将汽车再次闭锁，以防止因误按解锁按钮而使车辆一直处于解锁状态。

便捷开启和关闭

– 参见电动车窗升降器 – 功能 →第 74 页。 ◁

从车内将汽车解锁和锁止

注意本章节开始处第 61 页上的 ⚠。

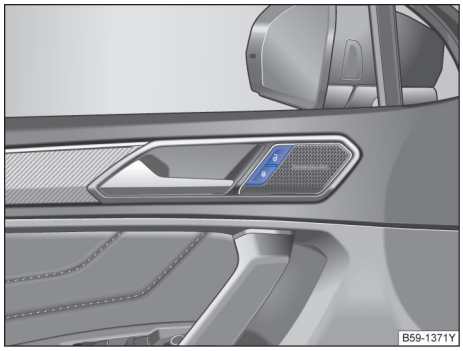

图 51 驾驶员侧车门内：中央门锁按钮

按压按钮→图 51：

：汽车解锁。

：汽车锁止。

中央门锁按钮在点火开关已打开和关闭的情况下都工作。

如果用中央门锁按钮锁止汽车，则会出现以下情况： ▶

– 从车外无法打开车门和行李厢盖，例如遇交通信号灯停车时。以防止非法入侵。
– 可以从车内通过拉动开门把手将车门解锁并打开。必要时必须重复拉动开门把手。
– 已打开的驾驶员侧车门不会同时锁止。这样可以防止驾驶员把自己锁在车外。

下列状况下，必要时汽车所有车门和行李厢盖锁自动解锁→ 第 33 页：

– 按压 按钮→ 图 51
– 汽车停住，并关闭点火开关时。
– 根据在信息娱乐系统里的设定，仅打开某一扇车门时→ 第 33 页 ◁

解锁和锁止配备 Kessy 系统的汽车

注意本章节开始处第 61 页上的 ⚠。

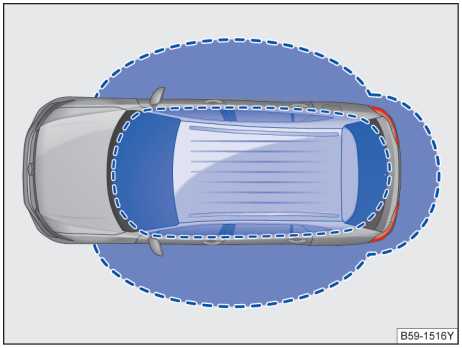

图 52 无钥匙进入闭锁/启动系统：工作范围

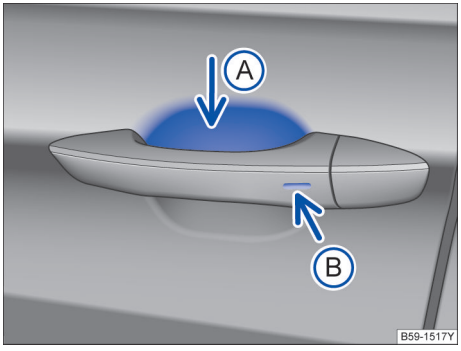

图 53 无钥匙系统 Kessy：车门拉手上的传感区

Kessy 是一种无钥匙系统，它可以实现在不操作遥控钥匙的情况下解锁或锁止汽车。操作者只需随身携带一把有效遥控钥匙，并处于车门或行李厢盖的有效感应区域内→ 图 52，同时触摸车门拉手上的传感区之一 →图 53 或按压行李厢盖上的按钮即可实现。

基本原理

如果有一把有效遥控钥匙在有效感应区域内→ 图 52，则无钥匙系统 Kessy 会将访问权限授予该钥匙。紧接着可以在不主动操作遥控钥匙的情况下执行以下功能：

– 通过驾驶员车门或副驾驶员车门的传感区或通过行李厢盖中的按钮即可解锁汽车。
– **启动**：按下点火启动按钮，即可启动发动机。为此在汽车内部空间必须有一把有效的汽车钥匙→ 第 123 页。
– 通过驾驶员车门或副驾驶员车门的传感区可锁止汽车。
– Easy Open（感应式行李厢盖）：把脚放在后保险杠下方，打开行李厢盖。

通过所有变道转向灯闪烁**两次**指示解锁汽车，闪烁**一次**指示汽车锁止。

如果汽车锁止，之后所有车门和行李厢盖关闭且最后使用的汽车钥匙位于车内，则汽车**不立即**锁止。汽车的所有变道转向灯闪烁**四次**。

解锁车门并打开

– 触摸在驾驶员或副驾驶员车门拉手内侧的传感区 →图 53（箭头 Ⓐ）。
– 打开车门。

关闭车门并锁止

– 关闭点火开关。
– 关闭驾驶员侧车门。
– 触摸车门拉手上的传感区 →图 53（箭头 Ⓑ）一次。汽车锁止。

行李厢盖解锁和锁止

如果汽车已锁止并且一把有效汽车钥匙位于行李厢盖的接近范围内→ 图 52，行李厢盖在通过把手按钮打开时会自动解锁。

行李厢盖在关闭后自动上锁。如果汽车完全解锁，则行李厢盖在关闭后不会自动上锁。

用另一把汽车钥匙锁止时的状态

如用另一把钥匙在车外闭锁汽车，则车内的钥匙将被锁止，无法启动发动机→ 第 123 页。如需使车内钥匙获得许可启动发动机，则可按压车内钥匙上的 按钮→ 图 50

自动关闭传感区

如果汽车较长时间未解锁或锁止，则车门拉手上的传感区会自动关闭。 ▶

如果在汽车已锁止时车门拉手上的一个传感区过于频繁地触发（例如由于树枝摩擦车尾），则汽车相关侧的所有传感器自动关闭约 30 分钟。如果只涉及驾驶员侧车门上的传感器，则只这个传感器自动关闭。

当出现下列情况之一，这些传感器重新激活：

– 30 分钟已过去。
– **或**：用遥控钥匙上的 按钮将汽车解锁。
– **或**：打开行李厢盖。
– **或**：用钥匙将汽车机械解锁。

便捷功能

– 要**便捷关闭**所有电动车窗和天窗，请用手指按住车门拉手上的传感区→ 图 53Ⓑ几秒钟。
– 松开传感区→ 图 53 Ⓑ 即可中断该功能。如果在松开车门拉手上的传感区→ 图 53 Ⓑ 后立即将手放入 Ⓐ 内，则所有车窗停在原位置（安全功能）⚠ → 第 74 页。

触摸车门拉手上的传感器时，**车门**打开和关闭的模式可以通过信息娱乐系统 车辆 菜单及 设置 和 门窗开/关 进行选择和激活→ 第 33 页

暂时关闭无钥匙进入系统（Keyless Access）

– 用车辆钥匙上的按键闭锁车辆。

– 同时在五秒钟之内通过车门拉手上的闭锁传感器锁止车辆。

– 则可暂时关闭无钥匙进入系统（Keyless Access）。

此时，只能通过车辆钥匙解锁车辆。

车辆在下次解锁后，将重新激活“无钥匙进入系统（Keyless Access）”。

无钥匙进入系统是否具有关闭功能，视车辆配置及软件状态而定。详情请咨询**上汽大众**经销商。

提示

如果同一时间内有一把有效的汽车钥匙位于接近范围内，喷射较大水流或蒸气流也会激活车门拉手的传感区。如果至少打开了一个车窗且车门拉手中的传感区持续激活，则所有的车窗会自动关闭。当喷射水流或蒸气流短时离开车门拉手中的传感区，然后重新对准时，所有车窗可能会自动打开→ 第 63 页，使用 kessy 解锁或锁止汽车。

在汽车蓄电池或汽车钥匙中的纽扣电池电量低或电量耗尽时，可能无法通过 kessy 将汽车解锁或锁止。汽车可手动解锁或锁止→ 第 66 页。

解锁功能将关闭数秒左右，以便检查汽车是否成功上锁。

如果组合仪表显示屏上显示无钥匙进入功能失效。则 kessy 可能出现功能故障。请到**上汽大众**经销商检修。

根据在信息娱乐系统中设置的后视镜功能，通过驾驶员或副驾驶员车门拉手中的传感区解锁汽车时，车外后视镜重新展开，同时车周照明开启→ 第 106 页。

如果车内没有有效的汽车钥匙或无法识别该钥匙，则在组合仪表显示屏上会显示相应的信息。如果汽车钥匙被另一个无线电信号干扰或由一个物品遮盖，如移动设备的附件或铝合金箱子，就可能出现这种情况。

严重受污时，传感区功能会受到限制。

只有当换挡杆在位置 P 上时，才能将带自动变速箱的汽车锁止。

当触摸传感区两次时，即使已经解锁过一个车门，也将解锁整个汽车。 ◁

车门

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 儿童安全锁 65
– 手动开启和闭锁驾驶员侧车门 66
– 手动将副驾驶员车门和后车门上锁 67
– 问题和解决方案 67

警告

未正确关好的车门可能会自行开启，可能导致人身伤害和交通事故！

- 关闭车门时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重的人身伤害！每次关闭车门时都要确保车门的转动范围内没有人。 ◁

儿童安全锁

注意本章节开始处第 64 页上的 ⚠。

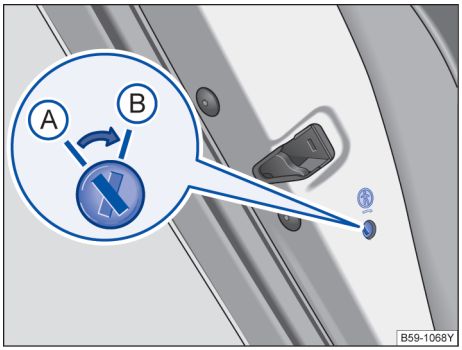

图 54 在左后车门中：儿童安全锁 Ⓐ 已关闭、Ⓑ 已接通

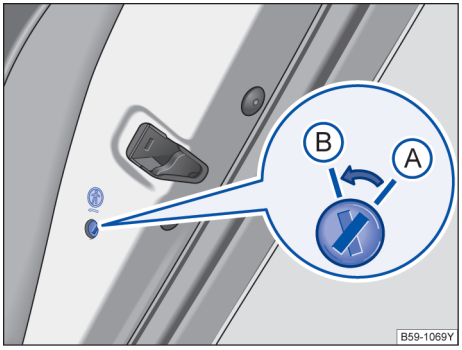

图 55 在右后车门中：儿童安全锁 Ⓐ 已关闭、Ⓑ 已接通

儿童安全锁可防止从车内打开后车门，例如可避免儿童在行驶过程中意外打开车门。在儿童安全锁已接通时，车门只能从车外打开。

接通或关闭儿童安全锁

– 将汽车解锁，然后打开相应的后车门。
– 用钥匙将槽口转到所需位置。

槽口的位置→图 54 或 →图 55：

Ⓐ 儿童安全锁已关闭。
Ⓑ 儿童安全锁已接通。

⚠ 警告

在儿童安全锁已接通时，相应的车门无法从车内打开。

- 在车门锁止的情况下，切勿将儿童或需要帮助的人员留在车内。否则可能导致这些人员将自己困在车内。在紧急情况下，他们可能无法自行离开汽车或无法自救。困在车内的人员可能受到酷热和严寒的伤害。
- 视季节而定，在锁止的汽车中可能出现很高或很低的温度，尤其可能引起幼儿受伤和生病或导致死亡。

◁

手动开启和闭锁驾驶员侧车门

注意本章节开始处第 64 页上的 ⚠。

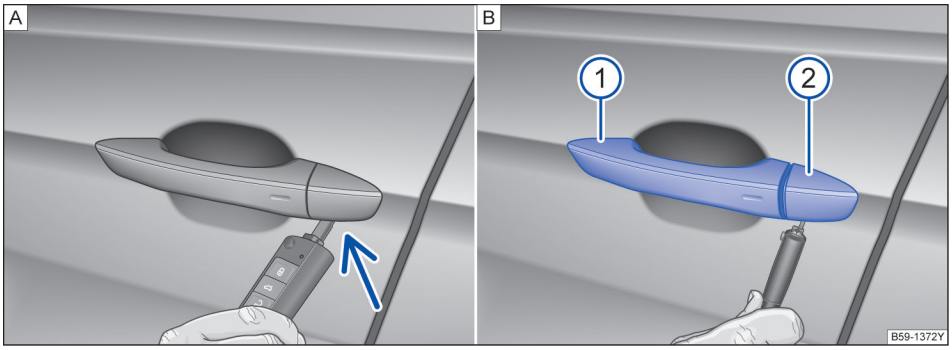

图 56 取下在驾驶员车门内车门锁的盖罩

驾驶员车门可以在无线遥控钥匙或中央门锁失灵时手动开锁和上锁。

– 拉起开门把手→ 图 56 B ①。
– 将无线遥控钥匙的钥匙头从下面插入盖罩的开口内→ 图 56 B ②。
– 转动钥匙以便松开盖罩并取下→ 图 56 A。
– 用钥匙头通过驾驶员车门上的车门锁芯将驾驶员车门手动上锁或开锁。

⚠ 警告

- 把车门关闭上锁时切勿大意或失控。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害！注意车门的转动范围内没有人。
- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独逗留在车内。如果他们操作中央门锁按钮，便会将所有车门上锁。这样，儿童或者需要帮助的人员便无法自行离开汽车或者在发生紧急情况时进行自救。在发生交通事故时或紧急情况下，上了锁的车门会加大从车外救助乘员的难度。
- 尽可能把汽车停在远离车流的地方，然后进行相应的作业。

提示

松开盖罩时必须小心，以免造成汽车油漆损伤。 ◁

手动将副驾驶员车门和后车门上锁

注意本章节开始处第 64 页上的 ⚠。

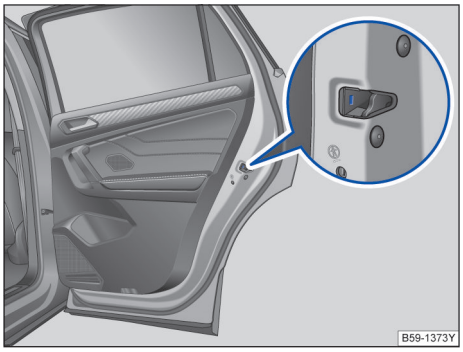

图 57 右侧后车门门锁内的应急上锁装置

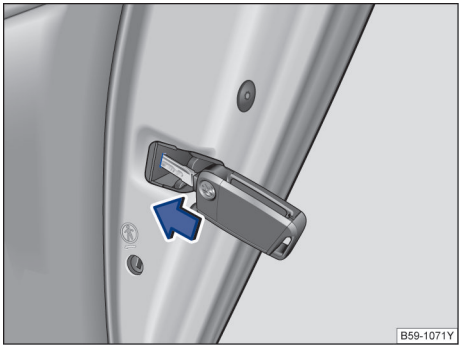

图 58 车门应急上锁装置及汽车钥匙

车门可以手动上锁。

您可以将副驾驶员车门和后车门单独手动上锁。

副驾驶员车门和后车门上锁

– 打开副驾驶员车门或一扇后车门。
– 应急上锁装置位于车门门锁内→图 57。
– 翻出钥匙头→第 59 页。
– 将钥匙头插入槽口→图 58。
– 拔出钥匙。
– 将车门完全关闭→⚠。
– 检查此车门是否上锁。
– 在其它车门上进行同样的操作。
– 尽快到**上汽大众**经销商处检查本车。

⚠ 警告

- 把车门关闭上锁时切勿大意或失控。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害！注意车门的转动范围内没有人。
- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独逗留在车内。如果他们操作中央门锁按钮，便会将所有车门上锁。这样，儿童或者需要帮助的人员便无法自行离开汽车或者在发生紧急情况时进行自救。在发生交通事故时或紧急情况下，上了锁的车门会加大从车外救助乘员的难度。
- 尽可能把汽车停在远离车流的地方，然后进行相应的作业。

如果拉动相应开门把手**一次**，可从车内重新将副驾驶员车门和后车门解锁。再次拉动车门开启把手即可打开车门。 ◁

问题和解决方案

注意本章节开始处第 64 页上的 ⚠。

在打开点火开关时，某些警告灯和指示灯会短暂亮起，表明在进行功能检测。如果车辆状态正常，在几秒钟后会消失。

如果一个车门已打开或未正确关闭，则显示屏上会显示相应警告信息。

视汽车装备而定，可能在显示屏上显示一个图像或符号来代替警告灯。显示在点火开关已关闭的情况下也能看到。

取决于组合仪表类型，显示的图像和符号可能会有所不同。 ◁

行李厢盖

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 打开行李厢盖 68
– 关闭行李厢盖 69
– 配备电动开启和关闭装置的行李厢盖 70
– 感应式行李厢盖开启（Easy Open）和关闭（Easy Close） 71
– 感应式行李厢盖开启的详细脚踢步骤 71
– 脚踢激活感应式行李厢盖开启的错误动作示范 72 ▶

113.5R1.PL7.74

– Easy Close 功能说明及功能中断情况 72
– Easy Open 和 Easy Close 功能成功激活反馈 73
– 特殊情况说明 73
– 应急解锁行李厢盖 73
– 问题和解决方案 73

警告

解锁行李厢盖、打开或关闭行李厢盖时务必谨慎，正确操作，否则可能引发事故，严重致伤人员。

- 因此，关闭行李厢盖时务必谨慎，确保行李厢盖与门框之间无人，以免受伤。
- 关闭行李厢盖时切勿用手下压行李厢盖上的后窗玻璃，否则，可能导致后窗玻璃碎裂，致伤人员。
- 关闭行李厢盖后应仔细检查，确保行李厢盖已关严锁牢，防止其在行驶中自行打开。
- 汽车行驶时行李厢盖必须始终处于关闭状态，防止发动机有害尾气进入车内！
- 行李厢盖上装有挂具或行李架，并载有物品时切不可打开行李厢盖。同样，若行李厢盖上装有诸如自行车等物品时也不可打开行李厢盖，因其在自重和附加载荷的作用下行李厢盖可能自行关闭。如确需打开行李厢盖，则必须用合适的支撑物支牢行李厢盖或卸掉负载物。
- 不使用汽车时务必关闭并闭锁行李厢盖及所有车门。关闭前须确认车内无人。
- 行李厢盖处于打开状态时切勿让儿童独自在车内或车旁玩耍，儿童可能进入行李厢内，并关闭行李厢盖，将自己困在行李厢内。随季节变化，闭锁的汽车内的温度可能很高或很低，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对幼儿的影响更为严重。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，因儿童或需要帮助人员可能用遥控钥匙或中央门锁按钮闭锁汽车，从而将自己困在车内。

提示

打开行李厢盖前应查看一下周围用于打开或关闭行李厢盖的空间是否足够大，以免发生磕碰，例如，牵引挂车或在车库等封闭场所里打开或关闭行李厢盖时。

提示

切勿用充气支撑杆固定运载物或将物品挂在其上，否则，可能损坏充气支撑杆，导致无法关闭行李厢盖。 ◁

打开行李厢盖

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

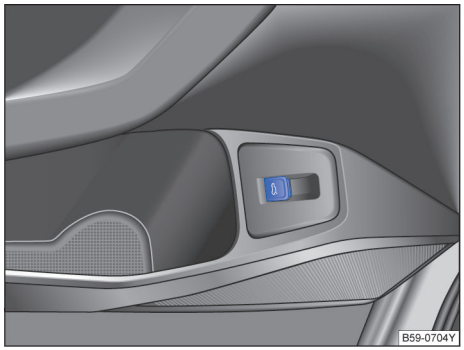

图 59 在驾驶员侧车门内：行李厢盖的开锁按钮

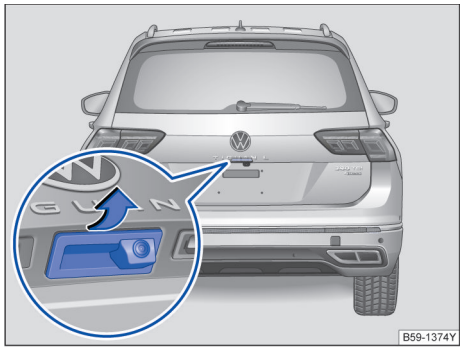

图 60 从车外打开行李厢盖

利用遥控钥匙打开（仅在 Kessy 有效范围内）

按住遥控钥匙上的按钮 ，直至行李厢盖自动打开。

通过驾驶员侧车门内的按钮打开（点火开关打开时）

向上拉驾驶员侧车门内的按钮 → 图 59。行李厢盖自动打开。

配备 Kessy 系统的汽车

钥匙在行李厢盖的有效感应范围内，可以直接通过按压行李厢盖上的按钮打开后盖→ 图 60。

手动打开

– 解锁汽车或打开一个车门。
– 向上拉起图示按钮→ 图 60，打开行李厢。 ▶

警告

- 小心并有预见性地驾驶。避免急加速或紧急制动，如果车辆在行李厢盖开启情况下行驶极易引发人身伤害和交通事故。务必遵守交通法规的规定。
- 对从行李厢中伸出的物品必须加以特别的标识，否则有发生事故的危险！在此情况下，务必遵守交通法规的规定。
- 务必将所有物品牢靠安全地固定在行李厢中。松散的物品可能会从车中掉出来，伤及后面的行人或车辆。
- 请阅读和遵守关于使用行李厢盖的安全说明→ ⚠ 。

提示

遥控钥匙或中央门锁失灵时可以手动将行李厢盖解锁。

在车外温度低于 0 ℃ 时，充气支撑杆不是每次都能自动举起已解锁的行李厢盖。在这种情况下要手动向上打开行李厢盖。 ◁

关闭行李厢盖

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

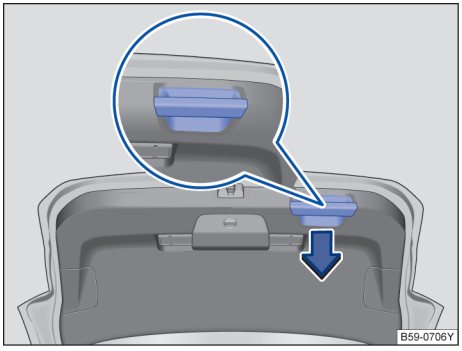

图 61 已打开的行李厢盖：用于拉动关闭的拉手

关闭行李厢盖

– 抓住行李厢盖内饰中的拉手→ 图 61（放大图）。
– 快速用力向下拉行李厢盖，直到其卡止在锁中。
– 拉动行李厢盖检查是否也已可靠卡止。

锁止行李厢盖

如果按下遥控钥匙上的行李厢盖解锁按钮，但未打开行李厢盖，汽车会在约 2 分钟后重新自动锁止。这一功能可防止汽车意外一直处于解锁状态。

在行李厢盖已正确关闭到位并卡止时才能锁止。

– 也可通过中央门锁将行李厢盖锁止。
– 如果在已锁止的汽车上用遥控钥匙上的按钮 将行李厢盖解锁，则行李厢盖在关闭后立即重新锁止。

警告

如果没有按规定关闭行李厢盖，可能会有危险。

- 不要用手压在后窗玻璃上关闭行李厢盖。否则车窗玻璃可能会破裂，有人身伤害危险！
- 请确认在行李厢盖关闭后锁止机构是否被牢靠地锁止。否则，在行车期间行李厢盖可能会突然打开。
- 请勿让儿童在汽车内或汽车旁玩耍。取决于季节情况，已闭锁的汽车内可能非常热或非常冷，可能导致车内乘员受到严重伤害、生病，甚至死亡。在不使用汽车时，要关好并锁止行李厢盖及所有其它车门。在此之前要确认车中无人。
- 关闭行李厢盖时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害！要确保在行李厢盖的转动范围内没有人。
- 请阅读和遵守关于使用行李厢盖的安全说明→ ⚠。 ◁

配备电动开启和关闭装置的行李厢盖

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

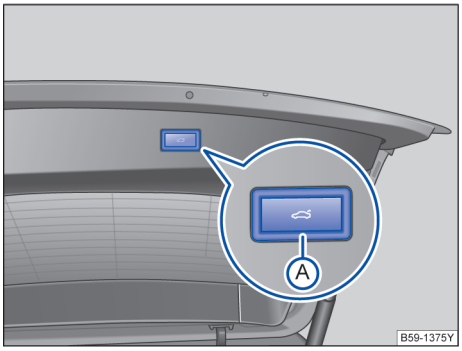

图 62 打开的行李厢盖内：用于电动关闭行李厢盖的按钮

→ 图 62 的图例：

Ⓐ 电动关闭行李厢盖。

电动打开行李厢盖

行李厢盖自动打开→ ⚠。

- 将汽车解锁→ 第 61 页。
- 操作拉手按钮→ 图 60。
- **或**：向上拉驾驶员车门内的按钮 → 图 59。
- 或：短时按住汽车钥匙上的按钮。汽车上锁时，将只解锁行李厢盖，车门仍保持上锁。
- 适用于：带无钥匙闭锁/启动系统 Kessy 和感应式开启功能的汽车：可以通过将脚移至后保险杠下的传感器区域内来打开行李厢盖（Easy Open）→ 第 71 页。
- 适用于：带无钥匙闭锁/启动系统 Kessy 的汽车：操作拉手按钮后行李厢盖将自动打开。

电动关闭行李厢盖

- 在已打开的行李厢盖内短按按钮 → 图 62 Ⓐ。
- **或**：持续向上拉驾驶员车门内的按钮 （仅适用于 5 座车型）。
- **或**：持续按住汽车钥匙中的按钮 （仅适用于 5 座车型）。请在距离行李厢盖 3 米范围内进行操作。
- **或**：用手朝关闭方向拉动行李厢盖，直至行李厢盖自动关闭。
- 适用于：带无钥匙闭锁/启动系统 Kessy 和感应式开启功能的汽车：可以通过将脚移至后保险杠下的传感器区域内来关闭行李厢盖（Easy Close）→ 第 71 页。

行李厢盖自行向下移动至限位位置，然后自动关闭→ ⚠。

适用于：配备无钥匙闭锁/启动系统 Kessy 的汽车：若汽车上锁，紧接着所有车门关闭，行李厢盖电动关闭且最后使用的汽车钥匙 位于车内，则行李厢盖仅短时开启且汽车的所有变道转向灯闪烁**四次**。若行李厢盖手动关闭，则汽车**不会立即**上锁。汽车的所有变道转向灯闪烁**四次**。

中断打开或关闭过程

可中断行李厢盖的打开或关闭过程：

- 在打开或关闭过程中按下其中一个按钮 。
- 用手继续打开或关闭行李厢盖。为此需要用较大的力量。
- 再次按下按钮 ，将使行李厢盖重新运动到起始位置。
- 适用于：带无钥匙闭锁/启动系统 Kessy 的汽车：如果最后使用的汽车钥匙在汽车内部空间，则关闭和锁止过程中止。行李厢盖打开，变道转向灯闪烁四次。

如果因活动不畅或障碍物影响了行李厢盖的自动打开或关闭过程：

- 打开或关闭过程将立即中断。在关闭过程中，行李厢盖重新打开少许。
- 检查行李厢盖为何未能打开或关闭。
- 必要时可以将行李厢盖手动继续打开或关闭。为此需要用较大的力量。

声音信号

在使用遥控钥匙关闭过程中，行李厢盖会发出声音信号。

开启高度设定

行李厢盖必须已至少打开一半，才能存储新的开启角。

- 在所需的打开位置上中断打开过程。
- 按住已打开的行李厢盖内的按钮 → 图 62 Ⓐ 3 秒以上。

开启角度随即被存储。

⚠ 警告

如果行李厢盖上有大量积雪或有装载物，可能无法打开行李厢盖，或即使打开，也会因额外施加的重量而自行落下，导致重伤。 ▶

- 当行李厢盖上有大量积雪或有装载物时（例如行李架上），切勿打开行李厢盖。
- 打开行李厢盖前，先清除积雪或取下装载物。

警告

不恰当或无人监管地关闭行李厢盖可能导致重伤。

- 切勿让汽车无人监管或让儿童在车内和车周围玩耍，尤其在行李厢盖已打开时。儿童可能进入行李厢，关闭行李厢盖并因此将自己困在里面。视季节而定，已锁止的汽车内可能非常热或非常冷，可能导致重伤、疾病甚至死亡。

提示

在打开或关闭行李厢盖前，检查是否有足够的活动空间可用于打开和关闭行李厢盖，例如在车库内。

如果在短时间内不断操作系统，则其会自动关闭，以免过热。只要系统重新冷却下来，就再次可用。到这时，可以用较大的力量手动打开或关闭行李厢盖。

如果在行李厢盖已打开时，汽车蓄电池或保险丝被断开或损坏，则行李厢盖必须用手完全关闭一次。

感应式行李厢盖开启（Easy Open）和关闭（Easy Close）

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

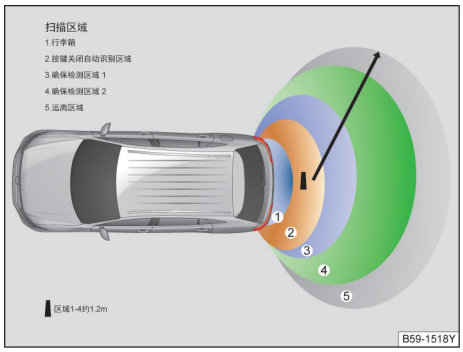

图 63 感应式行李厢盖开启和关闭钥匙有效识别区域

在关闭点火开关情况下，携带有效汽车钥匙位于行李厢盖的识别区域→ 图 63，通过脚踢后保险杠下的传感器检测区域，可激活 Easy open 功能，使行李厢盖自动解锁和打开。行李厢盖处于开启状态后，通过再次脚踢动作，可激活 Easy close 功能，并伴有规律的蜂鸣声响起，在蜂鸣声响起后携带汽车钥匙远离汽车，可使行李厢盖自动关闭。

感应式行李厢盖开启的详细脚踢步骤

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

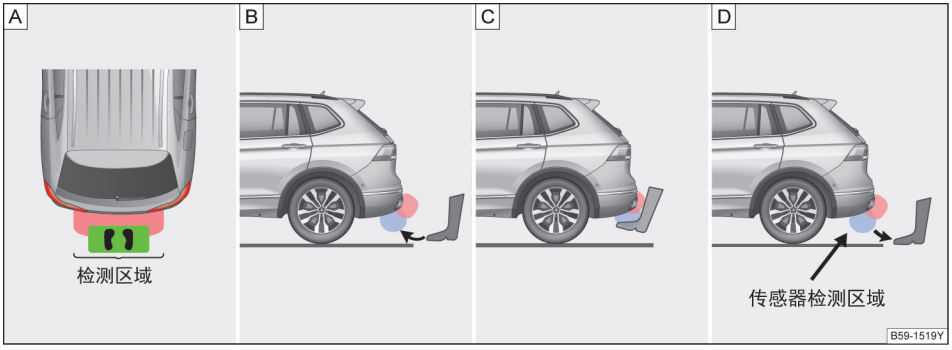

图 64 详细的脚踢步骤

1、站到后保险杠前中间位置的有效识别区域内→ 图 64 [A]。

2、控制小腿快速踢向行李厢盖→ 图 64 [B]。

3、小腿紧紧靠近后保险杠处停止，并且不能触碰到后保险杠→ 图 64 C。

4、小腿停止后立即收回，并回到踢出位置→ 图 64 D。

注意：

1、整个踢、收腿过程需在 0.2～1s 内完成。

2、脚踢过程中必须接触到传感器的检测区域。

3、脚踢过程中小腿距离后保最近距离要 < 10 厘米。 ◁

脚踢激活感应式行李厢盖开启的错误动作示范

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

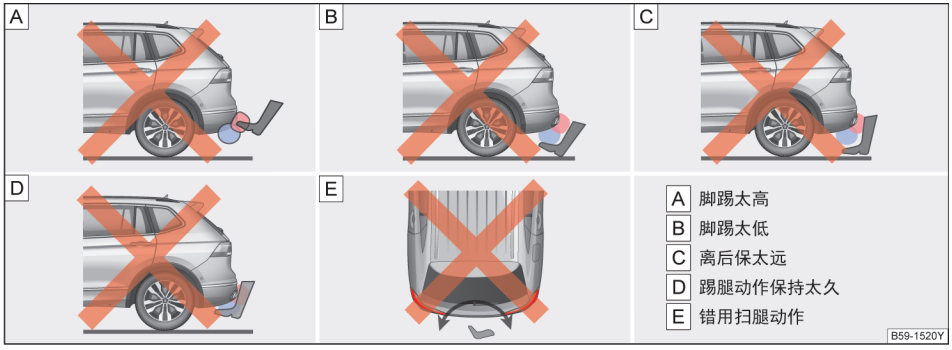

图 65 脚踢激活感应式行李厢盖开启的错误动作示范

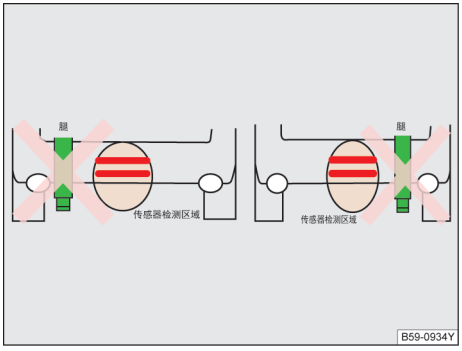

图 66 踢腿动作发生在传感器检测区域外

脚踢激活感应式行李厢盖开启功能应避免使用以下错误动作：

1、踢腿动作发生在传感器检测区域外→ 图 66。

2、脚踢太高、太低或是离后保太远→ 图 65 A、B、C。

3、踢腿动作在后保下保持太久（超过 1 秒）→ 图 65 D。

4、使用错误的踢腿动作（比如：来回扫腿）→ 图 65 E。 ◁

Easy Close 功能说明及功能中断情况

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

感应式行李厢盖关闭（Easy close）功能激活后，汽车控制单元会对车尾区域信号强度测量来查找授权的钥匙。如果识别到授权的钥匙，用户有 20 秒的时间可以离开这个识别区域（约 1.5 米区域，如图→ 图 63），并同时伴有规律的蜂鸣声以提醒客户，客户需待蜂鸣警报声响起后，携带钥匙离开识别区域 5→ 图 63，则行李厢盖自动关闭。

在以下情况下，Easy close 功能将被中断： ▶

1、激活 Easy close 功能后 2 秒内，在车尾识别区域未识别到授权钥匙。

2、激活 Easy close 功能超过 20 秒后，仍在车尾感应区内发现钥匙。

3、行李厢盖关闭过程中，识别检测区域重新识别到之前远离的钥匙。 ◁

Easy Open 和 Easy Close 功能成功激活反馈

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

通过转向灯闪烁提示感应式行李厢盖开启（Easy open）激活成功。

通过蜂鸣警报声提示感应式行李厢盖关闭（Easy close）激活成功。 ◁

特殊情况说明

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

在以下情况下 Easy Open（感应开启）和 Easy Close（感应关闭）功能不可用或只能受限使用（示例）：

1、感应式行李厢盖未通过信息娱乐系统中的 车辆 菜单及 设置 和 门窗开/关 功能按钮激活。

2、后保险杠污物较多时。

3、后保险杠浸过海水时。

因为错误动作或是动作不到位导致行李厢盖感应开启或关闭功能未激活的，几秒后请重复正确踢腿动作。 ◁

应急解锁行李厢盖

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

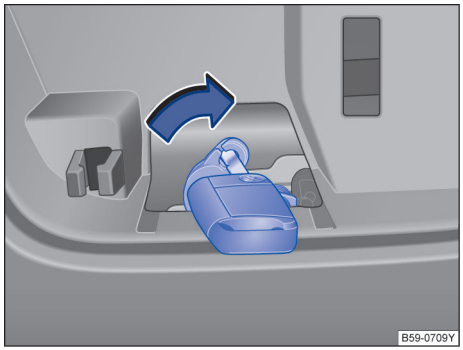

图 67 在行李厢中：行李厢盖的应急解锁机构

当汽车电量不足时，或当关闭装置损坏时，可能会应急解锁行李厢盖。

– 必要时向前翻转后排座椅的座椅靠背→ 第 81 页。
– 取出行李件，以便能从车内够到行李厢盖。
– 翻出钥匙头。
– 将钥匙头插入行李厢盖中的开口→ 图 67 并沿箭头方向按压解锁拨杆，解锁行李厢盖。 ◁

问题和解决方案

注意本章节开始处第 68 页上的 ⚠和ⓘ。

在打开点火开关时，某些警告灯和指示灯会短暂亮起，表明在进行功能检测。如果车辆状态正常，在几秒钟后会消失。

如果行李厢盖已打开或未正确关闭，则显示屏上会显示相应警告信息。

视汽车装备而定，可能在显示屏上显示一个图像或符号来代替警告灯。显示在点火开关已关闭的情况下也能看到。在汽车上锁后，显示在约 15 秒钟后熄灭。

⚠ 警告

汽车行驶时未关好的行李厢盖可能突然自行打开，引发严重伤亡事故！

- 此时必须立即停车，关好行李厢盖。
- 必须选择安全的区域进行停车，关好行李厢盖。
- 关闭行李厢盖后应检查一下其是否已关严。 ▶

取决于组合仪表类型，该图像或符号显示可能有所不同

电动车窗升降器

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 电动打开或关闭车窗 74
– 电动车窗升降器 – 功能 74
– 电动车窗防夹功能 75

警告

如果没有按规定使用车窗升降开关，可能导致人身伤害！

- 关闭车窗时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害！因此要确保车窗的移动范围内没有人。
- 每次离开汽车时都要随身携带车钥匙。
- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独逗留在车内，因发生紧急情况时，可能无法自行打开车窗。滥用车钥匙（例如儿童玩耍）可能会导致严重的人身伤害和事故。
- 每次离开汽车时都要随身携带所有汽车钥匙。在关闭点火开关后，只要没有打开驾驶员车门或副驾驶员车门，在短时间内仍能通过车门内的按钮打开或关闭车窗。
- 在后排长条座椅上带乘儿童时，务必通过安全按钮停用后部车窗升降器，以免车窗可能被打开或关闭。

电动打开或关闭车窗

注意本章节开始处第 74 页上的 ⚠。

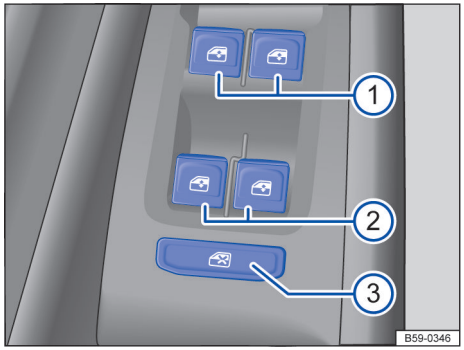

图 68 在驾驶员侧车门内：前部和后部车窗升降器的按钮

驾驶员侧车门上的按钮

→ 图 68 的图例：

① 用于前车门上的车窗。
② 用于后车门上的车窗。
③ 安全按钮。

打开或关闭车窗的操作方法

打开：按压按钮 。

关闭：拉动按钮 。

停止自动升降：再次按压或拉起相应车窗的按钮。

：安全按钮→ 图 68③ 停用后门车窗控制按钮。这时按钮中的黄色指示灯亮起。

在关闭点火开关后，只要没有打开驾驶员侧车门或副驾驶员侧车门，在短时间内仍能通过车门内的按钮打开或关闭车窗。便捷开启或关闭在数秒钟后开始 → 第 75 页。

电动车窗升降器 - 功能

注意本章节开始处第 74 页上的 ⚠。

自动升降功能

利用自动升降功能可以完全打开和关闭车窗。这时不需要保持住车窗升降器的相应按钮。

针对自动上升功能：将相应车窗的按钮短时间向上拉至第二挡。

针对自动下降功能：将相应车窗的按钮短时间向下按至第二挡。

停止自动升降过程：重新按压或拉动用于相应车窗的按钮。

恢复自动升降功能

如果汽车蓄电池在未完全关闭车窗时被断开或电量耗尽，则自动升降功能不起作用，并且必须恢复。

– 拉起车窗升降按钮，关闭所有车窗。
– 松开按钮。
– 再次拉起车窗升降开关的按钮并在此位置上至少保持 2 秒钟，自动升降功能恢复。

可以单独或同时为多个车窗恢复车窗升降器自动功能。

便捷开启和关闭

信息娱乐系统导航车型此功能默认关闭，需用户手动开启。

车窗可以从车外用遥控钥匙打开和关闭：

– 按住遥控钥匙的解锁按钮或锁止按钮。所有车窗被打开或关闭。
– 如要中断功能，松开解锁或锁止按钮。

便捷关闭时系统关闭所有门窗和天窗。

可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 门窗开/关 功能按钮对电动门窗工作模式作多种设定。→第 33 页

此功能可在信息娱乐系统中进行设置：开启或关闭。

警告

如果没有按规定使用车窗升降开关，可能导致人身伤害！

- 关闭车窗时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害！因此要确保车窗的移动范围内没有人。
- 必要时（如后排有儿童乘员的情况下）可以用安全开关使后排车窗升降开关不起作用。
- 如果车窗的自动升降功能未恢复，则相应车窗没有便捷开启和关闭功能。

提示

每次离开车辆前都应关闭车窗。降雨会淋湿车内装备并导致本车电子装备损坏。

如果车窗在关闭过程中运动困难或受到阻碍，车窗会立即打开→第 75 页。在这种情况下，请先查找车窗不能关闭的原因，然后再尝试重新将其关闭。 ◁

电动车窗防夹功能

注意本章节开始处第 74 页上的 ⚠。

电动车窗防夹功能可以降低关闭车窗时的挤伤危险→⚠。如果某个车窗的自动上升（关闭过程）不畅或受阻，则该车窗会立即重新自动打开。

– 请检查该车窗为何未关闭。
– 重新尝试关闭该车窗。
– 在关闭过程中如果车窗在 10 秒内有 2 次因被障碍物阻止而重新打开，自动上升功能便会暂停 10 秒钟。
– 如果连续几次车窗在关闭过程中一直因运行不畅或碰到障碍物而不能关闭，车窗便会停在这个位置，防夹功能会暂时失效→⚠。
– 如果发生故障，则自动升降功能以及防夹功能都无法正常运行。在这种情况下请到**上汽大众**经销商处检修。

警告

如果没有按规定使用车窗升降开关，可能导致人身伤害！

- 当您离开汽车（包括临时走开）时，务必随身携带所有汽车钥匙。请注意，切勿让儿童逗留在汽车内无人照料。
- 关闭车窗时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害！因此要确保车窗的移动范围内没有人。
- 从车外将汽车闭锁时车内不得有人，因为发生紧急情况时无法从车内打开车窗！
- 防夹功能不能防止手指等部位被挤压到车窗框上，谨防人身伤害！

防夹功能在用遥控钥匙便捷关闭车窗时也起作用→第 75 页。 ◁

天窗

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 打开或关闭天窗 76
– 打开或关闭遮阳卷帘 76
– 天窗 – 功能 77
– 天窗的防夹功能 77 ▶

⚠ 警告

不按规定使用天窗可能导致人身伤害！

- 打开和关闭天窗时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害！应确保天窗的移动范围内没有人。
- 每次离开汽车时都要随身携带遥控钥匙。
- 切勿让儿童或需要帮助的人员单独逗留在车内，特别是在他们能接触到遥控钥匙时。滥用遥控钥匙可能导致启动发动机或操作电气装备（例如天窗），有发生事故的危险！如果用遥控钥匙将汽车车门闭锁，在紧急情况下会加大从车外救助的难度。
- 关闭点火开关后打开前排车门，则天窗旋转开关不起作用。

提示

- 在冬季寒冷气候下，打开或翻开天窗前应清除干净车顶上的冰雪，以免损坏天窗。
- 每次离开本车前都应关闭天窗。在天窗开着的情况下，降雨可能会使车内湿透，从而导致车辆损坏。

应定期手动或用吸尘器清除天窗导轨里的树叶和其他散落物品。

若天窗发生故障，天窗防夹功能将不能正常发挥作用。遇此情况，应尽快到**上汽大众**经销商处检修天窗。 ◁

打开或关闭天窗

注意本章节开始处第 76 页上的 ⚠和ⓘ。

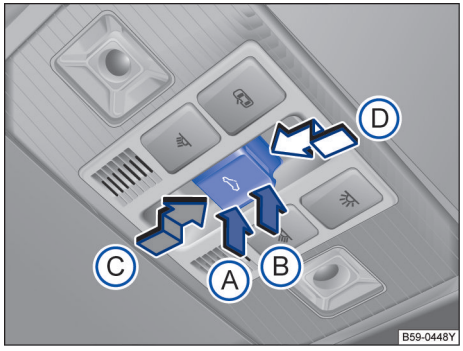

图 69 在顶篷中：天窗按钮

打开点火开关时天窗方能工作。关闭点火开关后数分钟内若未打开驾驶员侧车门或前排乘员侧车门，则仍可操控天窗。

按钮→图 69 设有 2 挡位置。

1 挡位置：可完全打开天窗，或部分翻开天窗，打开或关闭天窗。

2 挡位置：按一下按钮可使天窗自动运行至最终位置，再次按压按钮即可终止自动开启/关闭功能。

翻开、打开和关闭天窗的操作方法

翻开电动天窗：按压按钮的后端 Ⓑ 至 1 挡位置；按压按钮至 2 挡位置即执行电动天窗自动开启。

关闭已翻开的电动天窗：按压按钮的前端 Ⓐ 至 1 挡位置；按压按钮至 2 挡位置即执行电动天窗自动关闭。

停止电动天窗自动开启/关闭：再次按压按钮 Ⓐ 或 Ⓑ。

打开电动天窗：水平向后按压按钮 Ⓒ 1 挡位置；按压按钮至 2 挡位置将天窗打开至舒适位置。

关闭电动天窗：水平向前按压按钮 Ⓓ 至 1 挡位置；按压按钮至 2 挡位置将天窗从舒适位置关闭。

停止电动天窗自动开启/关闭：再次按压按钮 Ⓒ 或 Ⓓ。 ◁

打开或关闭遮阳卷帘

注意本章节开始处第 76 页上的 ⚠和ⓘ。

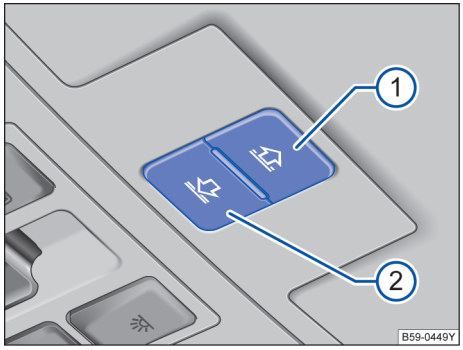

图 70 在顶篷中：遮阳卷帘的按钮

打开点火开关时电动遮阳卷帘方能工作。

天窗完全打开时，遮阳卷帘会自动打开至通风位置。遮阳卷帘在天窗已关闭时仍停留在通风位置。 ▶

按钮→ 图 70 ① 和 ② 设有 2 挡位置。

1 挡位置：可完全或部分打开或关闭遮阳卷帘。

2 挡设置：按一下按钮可使遮阳卷帘自动运行至最终位置，再次按压按钮即可终止自动打开或关闭功能。

打开或关闭遮阳卷帘的操作方法

打开遮阳卷帘：按压按钮 ① 至 1 挡位置；按压按钮至 2 挡位置即执行遮阳卷帘自动开启。

关闭遮阳卷帘：按压按钮 ② 至 1 挡位置；按压按钮至 2 挡位置即执行遮阳卷帘自动关闭。

停止遮阳卷帘自动打开或关闭：再次按压按钮 ① 或 ②。

遮阳卷帘只在点火开关已打开的情况下工作。关闭点火开关后，只要没有打开驾驶员侧车门或副驾驶员侧车门，在短时间内仍能打开或关闭遮阳卷帘。

在天窗已打开时，电动遮阳卷帘只能关闭至天窗玻璃的前端边缘。 ◁

天窗 – 功能

注意本章节开始处第 76 页上的 ⚠和ⓘ。

便捷关闭

天窗可以从车外用遥控钥匙关闭：

– 按住遥控钥匙的锁止按钮。天窗于是关闭。
– 松开锁止按钮即可中断该功能。

在便捷关闭时，首先关闭车窗，然后关闭天窗。

可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 门窗开/关 功能按钮对电动门窗工作模式作多种设定→ 第 33 页。

⚠ 警告

不按规定使用天窗和遮阳卷帘可能导致人身伤害。

- 打开和关闭天窗或遮阳卷帘时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严重伤害！请确保全景滑动天窗和遮阳卷帘的移动范围内没有人。

- 便捷开启或关闭天窗时，天窗的按钮开关处于上次所选的位置，开始行车前必须将其重置。
- 如果汽车附近有发射器（如无线电设备、移动电话等）以相同的频率范围工作，遥控钥匙的功能会因这种干扰而暂时受到影响。请再次按压闭锁或解锁按钮启动相应功能。 ◁

天窗的防夹功能

注意本章节开始处第 76 页上的 ⚠和ⓘ。

防夹功能可以降低关闭天窗时的挤伤危险→ ⚠。如果天窗的关闭不畅或受阻，则天窗会立即重新自动打开。

– 检查天窗为何未关闭。
– 重新尝试关闭天窗。
– 如果天窗仍旧因不畅或受阻而无法关闭，则天窗在相应的位置上停住。然后在无防夹功能的情况下关闭天窗。

在无防夹功能的情况下关闭天窗

– 触发防夹功能后 5 秒钟内按压 按钮→ 图 69，沿箭头 Ⓓ 方向将按钮保持在 2 挡位置，直至天窗完全关闭。
– 如果天窗仍旧无法关闭，请到**上汽大众**经销商检修。

⚠ 警告

不按规定使用天窗和遮阳卷帘可能导致人身伤害。

- 关闭天窗或遮阳卷帘时切勿疏忽大意。否则可能会给您自己或他人造成严受伤害！因此要确保天窗或遮阳卷帘的移动范围内没有人。
- 天窗关闭过程中具有自动防夹功能，但出于保护电机需要，不要无故尝试。
- 避免在灰尘较大、路面情况不好等情况下开启天窗，以免天窗轨道油脂受到污染，造成机构零件过度磨损，天窗排水管堵塞等现象。
- 为确保天窗能正常工作，请经常洗车并按照保养要求前往上汽大众经销商处对天窗进行检修保养。
- 在洗车房洗车时一定要完全关闭天窗。不得使用高压水枪的水流直接冲击天窗密封条，避免由于高压水枪压力太高而造成天窗漏水。

防夹功能在用遥控钥匙便捷关闭车窗和天窗时也起作用→ 第 75 页。 ◁

113.5R1.PL7.74

方向盘

调整方向盘位置

主题引言

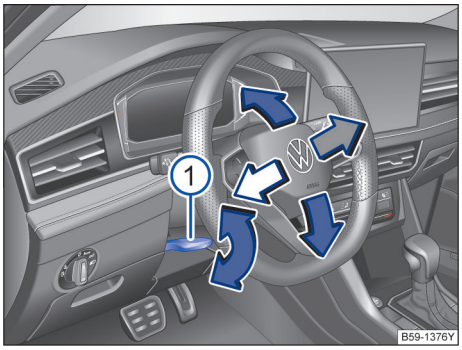

图 71 调节方向盘位置

在行驶前并且只能在汽车停住时调节方向盘。

– 将图示操纵杆→图 71 ① 向下翻转。
– 调节方向盘，确保双手握住外缘（9 点钟和 3 点钟位置）时手臂处于略微弯曲的状态。
– 将操作杆①用力向上推，直到它回复到锁止位置→⚠。

⚠ 警告

不恰当地使用方向盘位置调节和错误调节方向盘可能导致受伤或致命伤。

- 每次调节后都要用力向上转动操作杆至锁止位置，以免方向盘在行驶过程中意外发生位置变化。
- 切勿在行驶过程中调节方向盘。如果在行驶过程中确定必须进行调节，则请安全停车，然后正确调节方向盘。
- 调节好的方向盘必须始终朝着胸部方向而非面部方向，以免在发生事故时影响驾驶员前部安全气囊的保护效果。
- 在行驶过程中始终只能用双手从侧面握住方向盘外缘（9 点钟和 3 点钟位置），以降低驾驶员前部安全气囊触发时造成的伤害。
- 切勿在 12 点钟位置上或以其它方式握住方向盘，例如握住方向盘中心。驾驶员安全气囊触发时可能给双臂、双手和头部造成受伤。

◁

正确和安全地就座

前排座椅

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 前座椅上的机械操作元件 79
– 前座椅上的电动操作元件 79
– 电动座椅调节 80

以下说明了前排座椅的调整方法。请确保坐姿始终调节正确→第 39 页。

⚠ 警告

在每次行车前，务必将座椅、安全带和头枕进行正确调节并确认所有乘员都已正确系好安全带。

- 尽量往后移动副驾驶员座椅。
- 调节驾驶员座椅，确保胸部和方向盘中部之间至少有 25 cm 的距离。如果由于身体情况不能满足该要求，务必与**上汽大众**经销商联系，以便在必要时安装特殊装备。
- 切勿在座椅靠背向后倾斜过大的情况下驾驶。座椅靠背越向后倾，因安全带佩戴走向错误和坐姿错误而导致的受伤风险就越大。
- 切勿在座椅靠背向前倾斜的情况下驾驶。前部安全气囊触发时可能向后猛击座椅靠背并伤害到后座上的乘员。
- 与方向盘和仪表板之间保持尽量大的距离。
- 在前座椅已正确调节好后，就座时务必背部垂直靠在座椅靠背上。不得使任何身体部位紧贴安全气囊的安装位置，或与之靠得太近。
- 当后部座位上的乘员因为安全带定位不正确而无法竖直就座时，他们受伤的风险就会增大。

⚠ 警告

不恰当地调节座椅可能导致事故和受伤。

- 只能在汽车停住时调节座椅，否则座椅可能在行驶过程中意外自行移动并且汽车可能会失去控制。此外在调节时会采取错误的坐姿。
- 调整座椅高度或位置时一定要小心！调整前座椅时如不注意可能会造成挤伤。
- 不允许有物品限制前排座椅的调节范围。

◁

前座椅上的机械操作元件

注意本章节开始处第 78 页上的 ⚠。

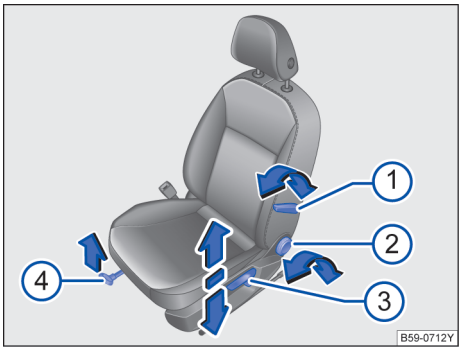

图 72 左侧前座椅上的操作元件

右侧前座椅上的这些操作元件与其呈镜面对称分布。

功能操作→ 图 72:

① **调整座椅腰部支撑：**
旋转操作杆，可调节腰部支撑。

② **调整座椅靠背倾斜角度：**
略微离开靠背，然后转动手轮可调整靠背倾斜角度。

③ **调整座椅高度：**
上拉或下压操作杆，可调节座椅高度。

④ **调整座椅前后位置：**
向上拉动手柄，然后前后移动座椅。 ◁

前座椅上的电动操作元件

注意本章节开始处第 78 页上的 ⚠。

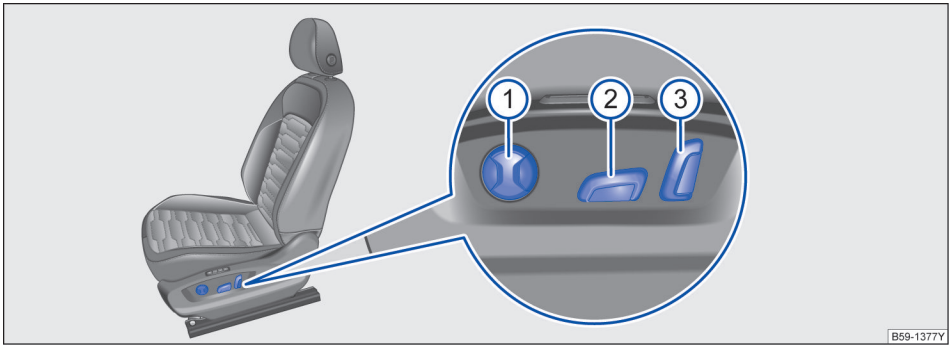

图 73 电动调整式座椅的操作元件

右侧前座椅上的这些操作元件与其呈镜面对称分布。

请移动相应的开关→ 图 73，把座椅调整得与身材相适应。

① 调整腰部支撑。
② 调整座椅前后位置、座椅面高度和倾斜角度。
③ 调整座椅靠背倾斜角度。

⚠ 警告

粗心或无人监管地使用电动前座椅可能导致受伤。

- 前座椅的电动调节在点火开关已关闭的情况下仍然工作。切勿将儿童或需要帮助的人员留在车内。

⚠ 警告

不正确地使用座椅套或座椅垫可能意外启动电动座椅，导致前排座椅在驾驶时意外移动。为此你可能失去对车辆的控制，导致事故和受伤。此外，可能损坏前部座椅的控制元件。 ▶

113. 5R1. PL7. 74

- 不要将座椅套安装到电动座椅控制器上。
- 不要使用未经上汽大众认可的前排座椅套或座椅垫。

提示

为了避免损坏前座椅中的电动部件，请勿跪在前座椅上或使座椅面和座椅靠背承受其它点负荷。

电动座椅调节

注意本章节开始处第 78 页上的 ⚠。

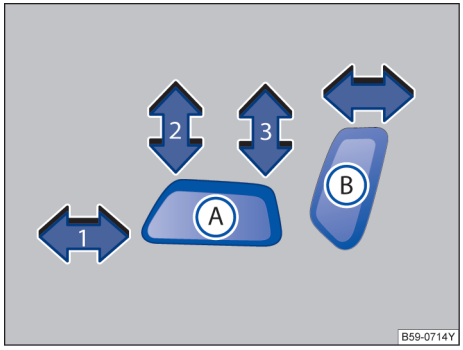

图 74 开关：调整座椅的前后位置、座椅面的高度和倾斜角度

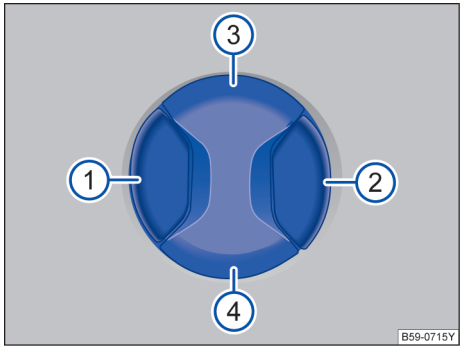

图 75 开关：调节腰部支撑

该图为驾驶员座椅侧面开关的示意图。座椅、椅面、靠背和腰部支撑随着相应开关的移动而调整。

右侧前座椅上的这些操作元件与其呈镜面对称分布。

在汽车蓄电池的电量过低时，可能无法电动调节座椅。

在启动发动机时，可能正在进行的座椅调节会被取消。 ◁

沿箭头方向按压→ 图 74 Ⓐ开关：

① 向前或往后移动座椅。

② 调节座椅面的倾斜度。

③ 调高或调低座椅。

沿箭头方向按压→ 图 74 Ⓑ开关：

向前或往后 调节座椅靠背的倾斜度。

按压→ 图 75 相应区域的开关：

① 或 ② 调节腰部支撑的拱度。

③ 或 ④ 调节腰部支撑的高度。

警告

- 行驶期间切勿调整驾驶员座椅或副驾驶员座椅。调整座椅期间坐姿会变得不正确，有生命危险！只能在汽车停住时调整驾驶员座椅或副驾驶员座椅。
- 在点火开关已关闭的情况下，仍然可以对前排座椅进行电动调整。因此，切勿让无人照料儿童单独逗留在车内，否则有人身伤害危险！
- 调整座椅高度或前后位置时一定要小心！调整前座椅时如不注意可能会造成挤伤！
- 为了降低紧急制动时或发生交通事故时驾驶员和副驾驶员人身伤害的危险，切勿在座椅靠背向后倾斜过大的情况下行车！只有在座椅靠背处于垂直位置且驾驶员和副驾驶员已正确系好安全带的情况下，才能发挥安全带的最佳保护作用。座椅靠背向后倾斜越大，因安全带使用方式不正确而带来的人身伤害危险也越大！

提示

为避免损坏前座椅的电动部件，请勿跪在前座椅上或者使座椅面和座椅靠背承受点状负荷。

- 依车型而定，操作元件的型号可能有所不同，例如在某些座椅上可能组合安装有机械式和电动式操作元件。
- 前排乘员侧的操作元件可能与驾驶员侧的不同。 ◁

后排座椅

后排座椅调节

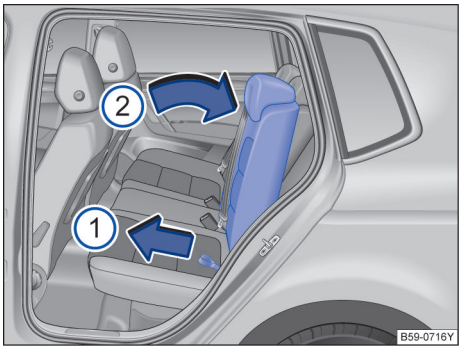

图 76 调节后排座椅靠背

后排座椅采用非对称分隔。每个部分都可以单独调节。

调节后排座椅靠背

– 用一只手扶住右侧或左侧后排座椅靠背，同时用另一只手拉起相应的拉环→ 图 76 ①。

– 克服弹簧力用手将后排座椅靠背移到所需位置 ②。

– 松开拉环，然后通过略微向前或往后移动后排座椅靠背使其卡止。 ◁

向前翻折和向后翻回后排座椅的座椅靠背

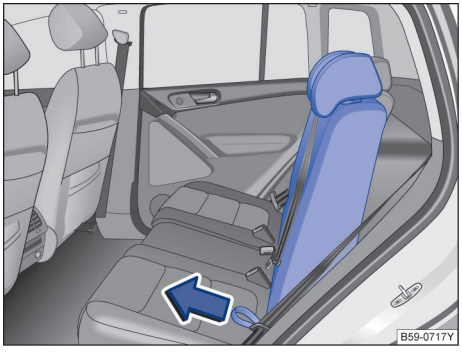

图 77 前翻和翻回后排座椅靠背

后排座椅靠背为分体式后排座椅靠背的每个部分都可单独向前翻折，以增大行李厢容积。

向前翻折后排座椅靠背

– 将头枕向下移到底→ 第 84 页。

– 将后排座椅向后推到底→ 第 81 页。

– 沿箭头方向朝前拉动拉环，同时支撑住后排座椅靠背并慢慢向前翻折→ ⚠。

– 将后排座椅靠背手动向下按到底，直到其卡止。

– 如果后排座椅靠背已向前翻折，则已向前翻折的后排座椅的座位不允许用于成年人或儿童乘坐。

翻回后排座椅靠背

– 用拉环将后排座椅靠背解锁。后排座椅靠背从卡止装置中弹出。

– 拉住拉环，将靠背向后翻转。

– 注意不要夹住安全带。

– 将后排座椅靠背用力按入锁止装置中，直至其完全卡止→ ⚠。

– 后排座椅靠背必须已可靠卡止。

– 必要时调节座椅靠背。

– 必要时调节头枕。

⚠ 警告

失控或粗心地向前翻折和翻回后排座椅靠背可能导致重伤。

- 在行驶过程中切勿向前翻折和翻回后排座椅靠背。
- 确保在翻回后排座椅靠背时不会夹住或损坏安全带。
- 在向前翻折和翻回后排座椅靠背时，手、指头和脚或其他身体部分要始终保持在翻转范围之外。
- 每个后排座椅靠背都务必在垂直位置上可靠卡止，以确保后部座位上的安全带的保护作用。此要求尤其适合于后排座椅的中间座位。如果使用某个座位而相应的座椅靠背未可靠卡止，则乘员与此后排座椅靠背在突然进行制动和驾驶操作时以及在发生事故时会向前移动。
- 如果后排座椅靠背已向前翻下或未可靠卡止，则这些座位切勿用于成年人或儿童乘坐。 ▶

113. 5R1. PL7. 74

提示

在翻折后排座椅靠背之前调整前排座椅，避免后排座椅靠背的头枕或软垫撞到前排座椅。

- 前后移动后排座椅时，可能导致行李厢内或脚部空间内的物品损坏。

7 座车型第二排座椅前后调节

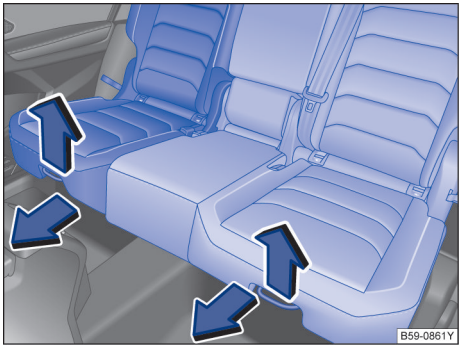

图 78 调整第二排座椅的前后位置

第二排座椅可以前后调整，以便扩大脚部空间或行李厢空间。

分体式第二排座椅的各个部分可以单独调整。

调整第二排座椅的前后位置

上拉操纵杆可以将相应的第二排座椅前后移动→ 图 78。

松开操纵杆后并继续移动第二排座椅，直至锁止装置卡止。

警告

- 调整第二排座椅前后位置时要多加小心！调整第二排座椅时如不注意可能会造成挤伤！
- 只能在汽车停住时调整第二排座椅。在行车期间调整座椅可能会发生意外情况，导致交通险情，从而造成人身伤害。
- 安装儿童座椅时座椅靠背须处于垂直位置。

提示

为避免损坏，前后移动座椅前，必要时须先将物品从脚部空间内或行李厢中取出。

7 座车型第二排座椅的上车辅助功能（第三排乘客便捷进入功能）

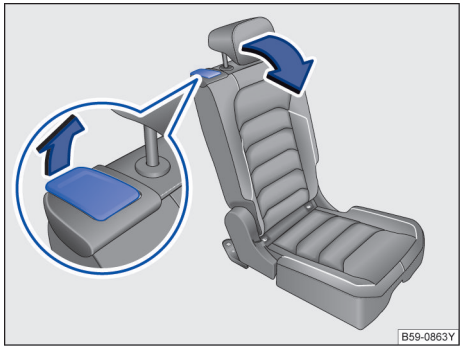

图 79 第二排座椅：上车辅助功能的操作杆

为使部分车型的第三排座椅区域在上下车时更便利，可将第二排的外侧座椅向前翻折。

将第二排的后座椅向前翻折

- 必要时；移除第二排座椅脚部空间的物品，同时将座椅头枕向下降到底→ 第 84 页。→ ⓘ。
- 沿箭头方向拉起操作杆→ 图 79 向前拉后座椅，并将后座椅靠背向前翻折→ ⚠。
- 此时，第三排乘客可小心地上车和下车→ ⚠。

将第二排后座椅翻回

- 将后座椅向后推到底。
- 拉住操作杆→ 图 79 并将后座椅靠背往后翻折到靠背垂直卡止位置，然后往后推座椅到坐垫锁止位置→ ⚠。
- 后座椅必须固定并卡止。

警告

若在粗心或无人监管的情况下使用上车辅助功能，可能导致事故和严重伤害。

- 切勿在行驶过程中使用上车辅助功能。
- 在翻回后座椅时不要夹住或损坏安全带。
- 在向前翻折和翻回时，手、手指和脚或其他身体部位要随时保持在座椅铰链和座椅锁止机构运行范围之外。
- 脚垫或其他物品可能卡入后座椅靠背或后座椅的铰链内。这可能导致后座椅靠背或后座椅在翻回垂直位置上时无法牢固卡止。
- 每个后座椅靠背都务必在垂直位置上牢固卡止，以确保后方座位上的安全带的保护作用。如果使用某个座位而与其相符的座椅靠

背未牢固卡止，则乘客与此座椅靠背在突然紧急刹车和行驶时以及在发生事故时会向前移动。

- 如果后座椅靠背或后座椅已向前翻折或未牢固卡止，则成年人或儿童切勿乘坐这些座位。
- 在上下车时绝不可支撑或抓握向前翻折的第二排座椅。

警告

如果在全部第二排座椅都安装了儿童座椅，则在发生事故时，无法从第三排将第二排座椅向前翻折。乘坐在第三排座椅的人员在紧急情况时将无法自行离开车辆或无法自救。

- 如果有乘客乘坐第三排座椅，就不要在全部第二排座椅都安装儿童座椅。

警告

如果能看到座椅滑轨上的红色标记表明座椅前后未正确卡止。务必检查，当座椅靠背处于垂直位置时，确保绝对看不到此红色标记。

提示

向前翻折和翻回后座椅靠背之前，请先调整前座椅，以避免后座椅靠背的头枕或坐垫撞到前座椅。

提示

放在第二排座椅脚部空间的物品可能在后座椅向前翻折时损坏。在向前翻折前请先将物品移除。 ◁

7 座车型将第三排座椅翻折为载货位置

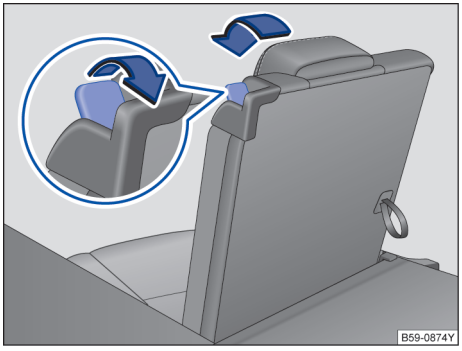

图 80 第三排座椅：将后座椅翻折为载货位置

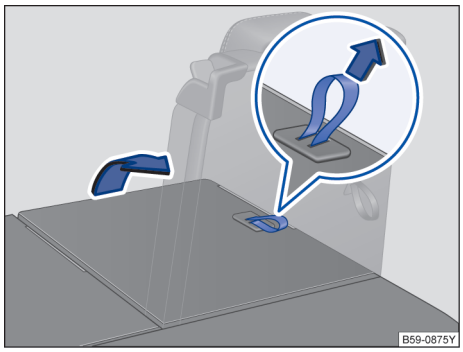

图 81 第三排座椅：翻回后座椅

每个后座椅都可单独向前翻折，以增加行李厢容量。

将第三排的外侧后座椅翻折为载货位置

– 必要时拆下行李厢盖板→ 第 198 页。
– 将头枕向下放到底→ 第 84 页。
– 必要时从两个安全带锁中松开安全带，以免损坏座椅和安全带。
– 必要时将第二排座椅向前调整。
– 打开行李厢盖→ 第 67 页。
– 将物品从后座椅前后的脚部空间移除→ ⓘ。
– 将物品从后座椅后的座槽移除。
– 将解锁拨杆→ 图 80 向后拉到底，即可解锁后座椅靠背。
– 用手将后座椅靠背向下方，直至其平放在座椅框架上→ ⚠。
– 如果后座椅已经往前翻折，则不允许人员或儿童使用这个后座椅→ ⚠。
– 关闭行李厢盖。

将第三排后座椅翻回

– 打开行李厢盖。
– 拉起后座椅靠背上→ 图 81 的锁止拉环，即可翻回后座椅靠背。**或：**用手从车内翻回后座椅靠背。
– 确保后座椅靠背牢牢卡止。
– 对后座椅靠背进行拉力和压力测试，确保后座椅靠背牢牢卡止→ ⚠。
– 必要时装回行李厢盖板。
– 关闭行李厢盖。

警告

失控或粗心地向前翻折和翻回后座椅，可能导致严重伤害。 ▶

- 在行驶过程中切勿向前翻折和翻回后座椅靠背。
- 确保在翻回后座椅靠背时，不会夹住或损坏安全带。
- 在向前翻折和翻回时，手、手指和脚或其他身体部位要随时保持在座椅铰链和座椅锁止机构运行范围之外。
- 脚垫或其他物品可能卡入后座椅靠背或后座椅的铰链内。这可能导致后座椅靠背或后座椅在翻回垂直位置上时无法牢固锁止。
- 每个后座椅靠背都务必在垂直位置上牢固卡止，以确保后方座位上的安全带的保护作用。如果使用某个座位而与其相符的座椅靠背未牢固卡止，则乘客与此座椅靠背在突然紧急刹车和行驶时以及在发生事故时会向前移动。
- 如果能看到解锁拨杆→ 图 80 上的红色标记表明后座椅靠背未正确卡止。务必检查，当后座椅靠背处于垂直位置时，是否绝对看不到此红色标记。
- 如果后座椅靠背或后座椅已向前翻折或未牢固卡止，则成年人或儿童切勿乘坐这些座位。

提示

- 后座椅前后方脚部空间的物品可能在往前翻折或翻回后座椅时受到损坏。在向前翻折或翻回前移除物品。
- 第三排座椅后座槽的物品可能在往前翻折或翻回第三排座椅时受到损坏。在向前翻折或翻回前移除物品。 ◁

头枕

调整头枕

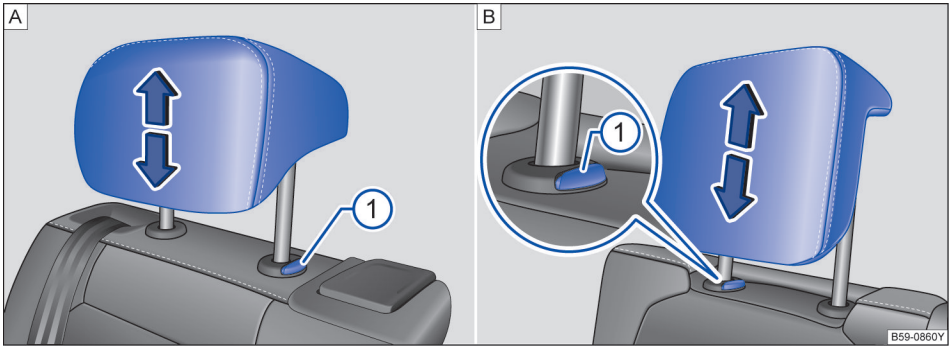

图 82 A. 调节第二排座椅头枕 B. 调节第三排座椅头枕 ▶

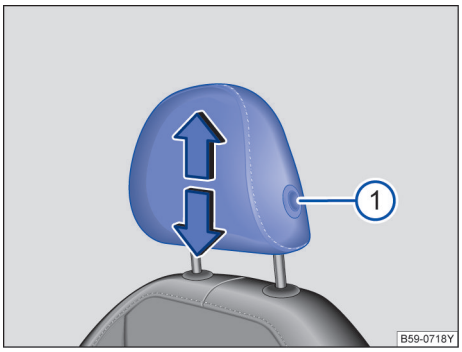

图 83 调整前排头枕

所有座位都配备有头枕。后部中间的头枕只用于后排座椅的中间座位。因此，头枕不得安装到其它位置。

调节前排头枕高度

– 按住按钮→ 图 83①，同时沿箭头方向上推或下压头枕即可将头枕调整至合适高度→ ⚠。
– 头枕必须在某个位置上牢固卡止。

调节第二排或第三排座椅后部头枕的高度

– 按住按钮→ 图 82①，同时沿箭头方向上推或下压头枕即可将头枕调整至合适高度→ ⚠。
– 头枕必须在某个位置上牢固卡止。

正确的头枕调整

调节好头枕，使头枕的上沿尽可能与头顶齐平，不得低于双眼的高度。头后部要始终尽量靠近头枕。在头枕可沿纵向调节的汽车上，推移头枕使其尽可能靠近头后部。

针对身材矮小乘员的头枕调整

将头枕向下推到底，即使头部仍然低于头枕上沿也应如此。在最下方位置上，头枕与靠背之间可能会留有一段空隙。

针对身材高大乘员的头枕调整

将头枕向上移动，直到限位位置。

⚠ 警告

如果在头枕已拆下或调节错误的情况下行驶，在发生事故和突然行驶和制动时会提高受伤或致命伤的风险。

- 在座位上有人时，始终在头枕已正确安装并调节好的情况下行驶。
- 每位乘员都必须根据其身材对头枕进行正确调节，以降低在出现事故时颈部受伤的风险。此时头枕上沿必须尽可能与头顶齐平，不得低于双眼高度。头后部要尽量靠近头枕。
- 切勿在行驶过程中调整头枕。 ◁

拆卸和安装头枕

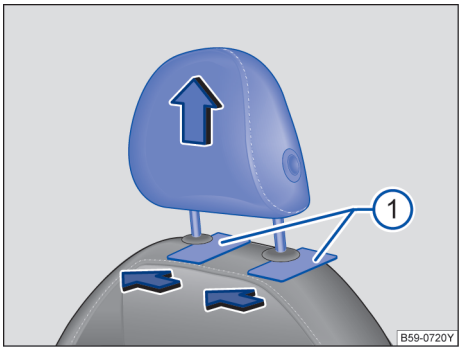

图 84 拆卸和安装前排头枕

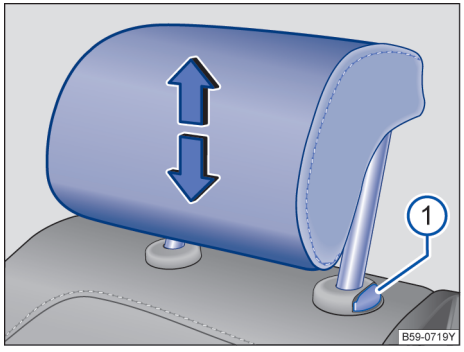

图 85 拆卸和安装后排头枕

所有座位都配备有头枕。后部中间的头枕只用于后排座椅的中间座位。因此，头枕不得安装到其它位置。 ▶

拆卸前部头枕

– 必要时调节座椅靠背，以便能够拆卸头枕。
– 将头枕向上移到底 →⚠，在**调整头枕**中，见第 85 页。
– 松开头枕时，一人用一扁平器具（例如，塑料卡片）插入靠背套与头枕导杆护套之间→图 84①，同时另一人将头枕完全拔出。

安装前部头枕

– 将头枕导杆对准相应座椅靠背上的导管，然后将其插入导管。
– 将头枕插到底，直至其卡定。
– 按照正确的坐姿调节头枕 →第 84 页。

拆卸后部头枕

– 将后排座椅的座椅靠背解锁并向前翻转。
– 将头枕向上移到底 →⚠。
– 按住按钮→图 85①将头枕完全拉出。
– 将后排座椅的座椅靠背向后翻转并让其可靠卡止。

安装后部头枕

– 将后排座椅的座椅靠背解锁并向前翻转。
– 将头枕正确定位到头枕导向件上，然后插入相应座椅靠背的导向件中。
– 按住按钮→图 85①向下移动头枕。
– 将后排座椅的座椅靠背向后翻转并让其可靠卡止。
– 按照正确的坐姿调节头枕 →第 84 页。

⚠ 警告

如果在头枕已拆下或调节错误的情况下行驶，在发生事故和突然行驶和制动时会提高受伤或致命伤的风险。

- 在座位上有人时，始终在头枕已正确安装并调节好的情况下行驶。
- 拆下的头枕应立即重新装上，以使乘员能得到正确的保护。

❗ 提示

在拆卸和安装头枕时请确保头枕不碰到顶篷或前座椅靠背。否则可能使顶篷和其他汽车部件受损。 ◁

座椅功能

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 记忆座椅 87
– 记忆位置 1、2 或 3 的设置 87
– 记忆位置 4 或 5 的设置 88
– 中央扶手 88

⚠ 警告

不恰当地使用座椅功能可能导致受伤。

- 开始行驶之前要采取正确的坐姿，在行驶过程中保持正确的坐姿。此要求也适用于所有乘员。
- 只可在汽车停住时调节带记忆功能的座椅。
- 手、手指和脚或其它身体部分要始终保持在座椅的功能范围和调节范围之外。 ◁

记忆座椅

注意本章节开始处第 86 页上的 ⚠。

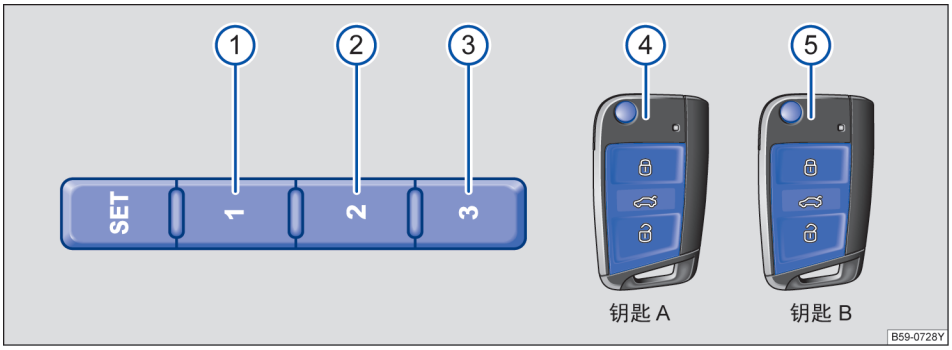

图 86 记忆位置图示

记忆座椅一共可以存储五个位置，座椅的记忆按钮可存储三个不同位置 ①、② 和 ③，两把遥控钥匙可分别绑定位置 ④ 和 ⑤ → 图 86。 ◁

记忆位置 1、2 或 3 的设置

注意本章节开始处第 86 页上的 ⚠。

只能在停车以后方可存储驾驶员座椅的位置。

存储功能

用于正常行驶的设置：

此功能可实现驾驶员座椅和车外后视镜位置的记忆。

- 为安全考虑请接通电子驻车制动器，将变速箱挡位置于驻车挡或空挡位置。
- 接通点火开关。
- 调节驾驶员座椅和车外后视镜位置。
- 按压按键 SET → 图 86。
- 在 10 秒钟内按压需要设置的记忆按钮 ①、② 或 ③。一个声音信号确认存储于该记忆按钮的位置设置成功。

用于倒车的设置：

此功能仅实现副驾驶员车外后视镜位置的记忆。

- 为安全考虑，请接通电子驻车制动器，将变速箱挡位置于驻车挡或空挡位置。
- 选择所需的记忆位置 ①、② 或 ③。
- 挂入倒车挡。
- 将后视镜调节旋钮转至位置 R，调整副驾驶员侧车外后视镜位置。
- 完成倒车后，将后视镜调节旋钮调回至 0 位置，刚刚调节好的后视镜位置即被储存。

调出存储位置

车门打开时

- 断开点火开关的情况下，只需短按一下相应的记忆按钮 ①、② 或 ③，驾驶员座椅及后视镜将自动移至储存位置。
- 接通点火开关的情况下，长按相应的记忆按钮直至座椅及后视镜达到存储位置。

车门关闭时

- 出于安全考虑，需要长按相应的记忆按钮，座椅及后视镜才能达到存储位置。

倒车时

- 当后视镜调节旋钮转至位置 R，挂入倒车挡时，右后视镜将自动移动到存储的倒车位置。
- 当以至少 15km/h 的车速向前行驶或将旋钮从位置 R 转到另一个位置时，右后视镜自动离开存储的倒车位置。 ▶

提示

倒车时的设置存储为自动记忆。调整完后归位即可，在此过程中不得按压按键 SET。

记忆位置 4 或 5 的设置

注意本章节开始处第 86 页上的 ⚠。

激活绑定功能：

出厂时已默认激活一把遥控钥匙，其他遥控钥匙需自行激活。

– 关闭点火开关使车辆断电。
– 当座椅停止移动后，仍保持按按键 ① 或 ② 或 ③，同时按下遥控钥匙上的解锁按钮。声音信号反馈绑定成功。

记忆位置设置：

– 确保该遥控钥匙已激活。
– 用相同的遥控钥匙将汽车解锁。
– 调节车外后视镜和驾驶员座椅位置。
– 用遥控钥匙上的闭锁按钮 🔒，将汽车锁止，使得记忆座椅控制器储存当前座椅和车外后视镜位置。

解除绑定功能：

– 汽车处于断电状态。
– 长按按键 SET，同时在 10 秒钟内按压遥控钥匙上的解锁按钮 🔓。一个声音信号确认绑定功能解除。

中央扶手

注意本章节开始处第 86 页上的 ⚠。

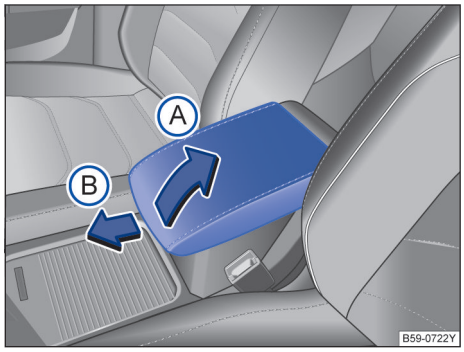

图 87 前排中央扶手

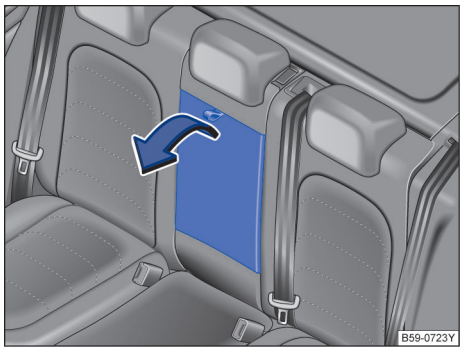

图 88 可翻出式后排中间扶手

前部中央扶手

要抬起时将中央扶手沿箭头方向→图 87 Ⓐ 向上拉。

要降低时将中央扶手向上拉到顶。紧接着向下降低中央扶手。

如需调整中间扶手前后位置，将扶手前推 Ⓑ 或后推到止位，卡定即可。

后排中央扶手

在后排座椅中间座位的座椅靠背内可能有一个可翻出式中间扶手。

– 打开：沿箭头方向→图 88 拉动拉环。
– 关闭：将中间扶手逆箭头方向→图 88 向上翻转，然后压入座椅靠背内至限位位置。

警告

中央扶手可能影响驾驶手臂的活动自由，并因此导致事故和受伤。

- 在行驶期间中央扶手中的储物盒要始终保持关闭。
- 切勿让成人或儿童在中央扶手上乘坐。这种错误的坐姿可能导致受伤。
- 切勿将热饮料或液体置于饮料罐托架中。它们在行驶过程中和在进行紧急制动/驾驶操作时可能泼出。

提示

在向上折起后排中央扶手时请勿按压饮料罐托架盖板。否则饮料罐托架可能伸出并受损。 ◁

5 座车型座椅参数

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 座椅设计位置 89
– 座椅坐垫深 89
– 座椅座宽 90
– 座间距 90
– 座椅靠背正常使用位置说明 91 ◁

座椅设计位置

前排座椅设计位置：

前后位置：座椅可从最后向前滑动 253 mm。

高度位置：座椅可从最低向上调节 62 mm。

靠背角为设计角（19.03°）。

后排座椅设计位置：

前后位置:随车装配位置。

靠背角为设计角（15.75°）。 ◁

座椅坐垫深

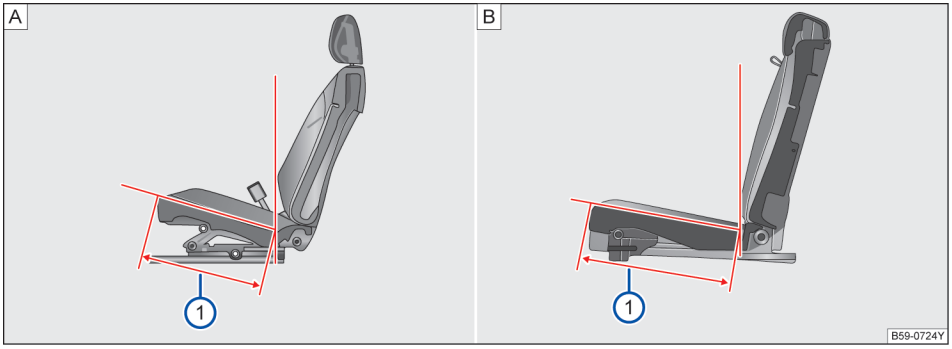

图 89 座椅坐垫深

当前排位置处于设计位置时，坐垫深=478mm→ 图 89 A ①。

当后排位置处于设计位置时，坐垫深=475mm→ 图 89 B ①。 ◁

座椅座宽

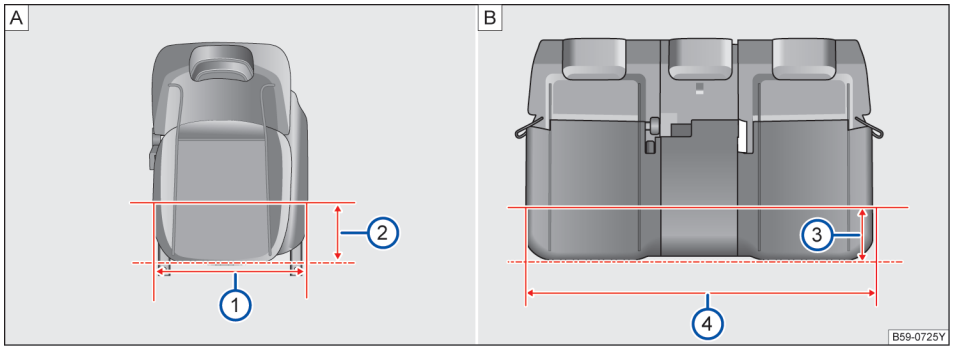

图 90 座椅座宽

如图→ 图 90 A 在距离前排座椅边缘 200mm 时→ 图 90 A ②，前排座椅座垫宽度为 498mm→ 图 90 A ①。

如图→ 图 90 B 在距离后排座椅边缘 200mm 时→ 图 90 B ③，后排座椅座垫宽度为 1200mm→ 图 90 B ④。 ◁

座间距

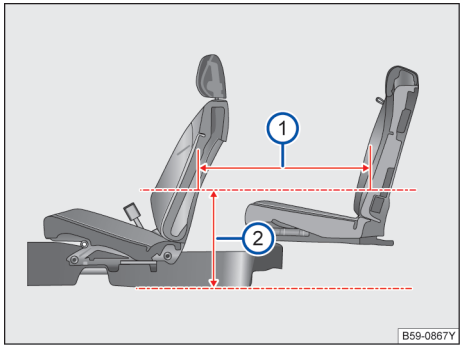

图 91 座间距

当前后排座椅都位于设计位置时，在距离地板位置 415mm 处→ 图 91 ②，座间距为 734mm→ 图 91 ①。 ◁

座椅靠背正常使用位置说明

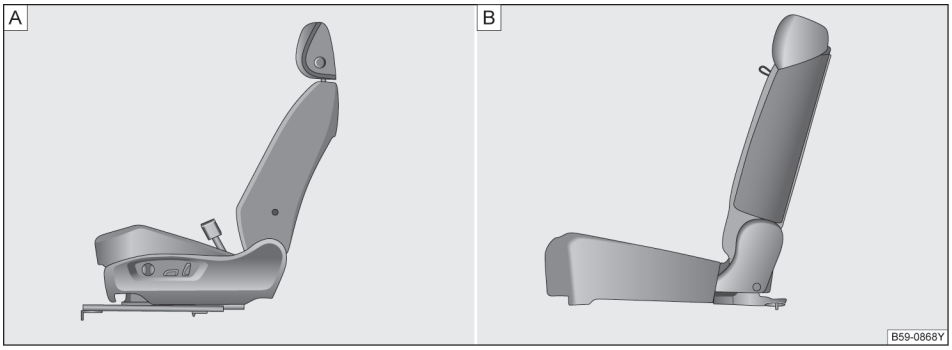

图 92 座椅靠背正常使用位置说明

前排座椅靠背正常使用位置：

→ 图 92 A。

座椅靠背角接近设计角（大概 19.03° ）。

后排座椅靠背正常使用位置：

→ 图 92 B。

座椅靠背完全锁住状态。 ◁

7 座车型座椅参数

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 座椅设计位置 91
– 前排及第二排座椅坐垫深 92
– 前排及第二排座椅座宽 92
– 第三排座椅座宽和坐垫深 93
– 座间距 93
– 座椅靠背正常使用位置说明 94 ◁

座椅设计位置

前排座椅设计位置：

前后位置：座椅可从最后向前滑动 253 mm。

高度位置：座椅可从最低向上调节 62 mm。

靠背角为设计角（19.03° ）。

第二排座椅设计位置：

前后位置:座椅可从最后向前滑动 230 mm。

高度位置：随车装配位置。

靠背角为设计角（17° ）。

第三排座椅设计位置：

前后位置:随车装配位置。

靠背角为设计角（16.1° ）。 ◁

113.5R1.PL7.74

前排及第二排座椅坐垫深

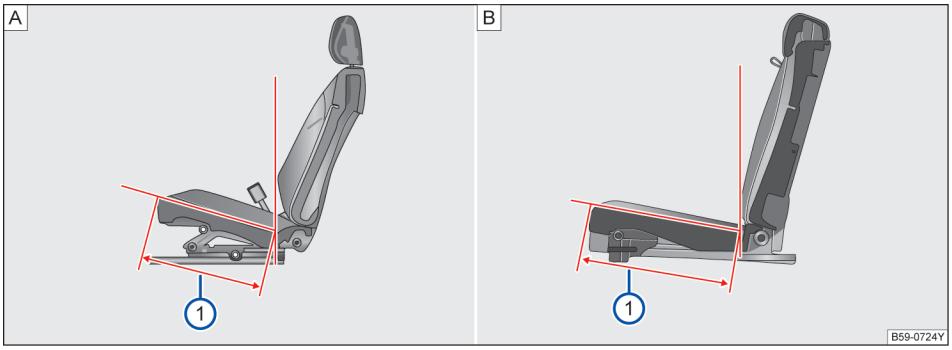

图 93 座椅坐垫深

当前排位置处于设计位置时，坐垫深=533mm→ 图 93 A ①。

当第二排位置处于设计位置时，坐垫深=525mm→ 图 93 B ①。 ◁

前排及第二排座椅座宽

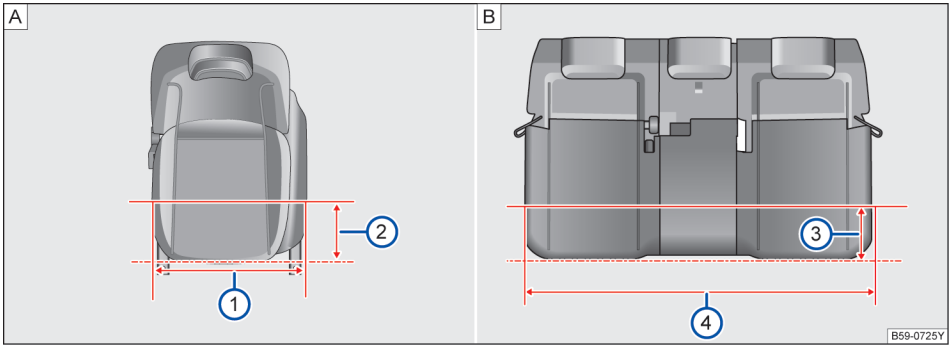

图 94 座椅座宽

如图→ 图 94 A 在距离前排座椅边缘 200mm 时→ 图 94 A ②，前排座椅座垫宽度为 498mm→ 图 94 A ①。

如图→ 图 94 B 在距离第二排座椅边缘 200mm 时→ 图 94 B ③，第二排座椅座垫宽度为 1200.3mm→ 图 94 B ④。 ◁

第三排座椅座宽和坐垫深

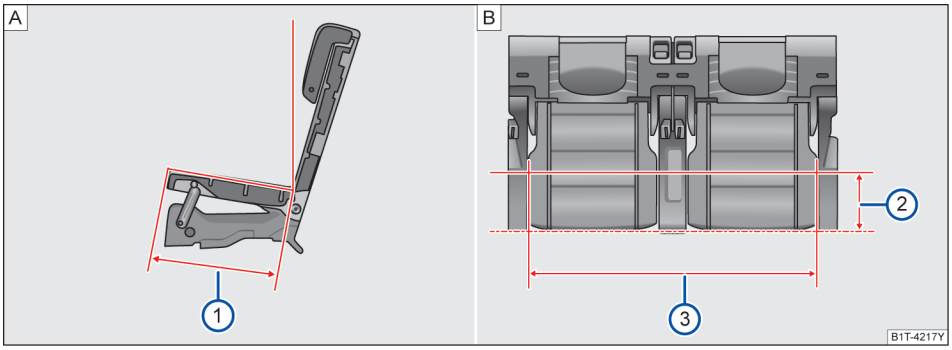

图 95 第三排座椅座宽和坐垫深

当第三排座椅位置处于设计位置时，坐垫深=363mm→ 图 95 A ①。

如图→ 图 95 B 在距离第三排座椅边缘 150mm 时→ 图 95 B ②，座垫宽度为 944mm→ 图 95 B ③。 ◁

座间距

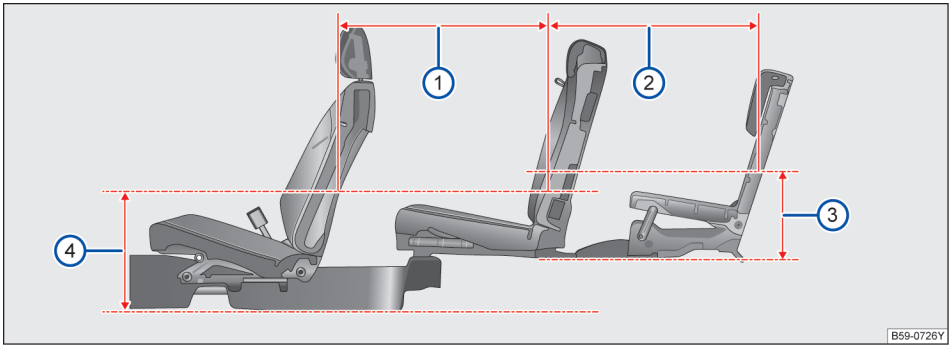

图 96 座间距

当前排座椅前后位置：座椅最后往前滑动 124mm，高度及靠背角都处于设计位置；第二排座椅前后位置:位于导轨中间位置，靠背角为 17°；第三排座椅位于设计位置时，在距离地板位置 680mm 处→ 图 96 ④，第一排及第二排座椅座间距为 613.8mm→ 图 96 ①；在距离第二排座椅下方地板 380mm 处→ 图 96 ③，第二排及第三排座椅座间距为 640.5mm→ 图 96 ②。 ◁

座椅靠背正常使用位置说明

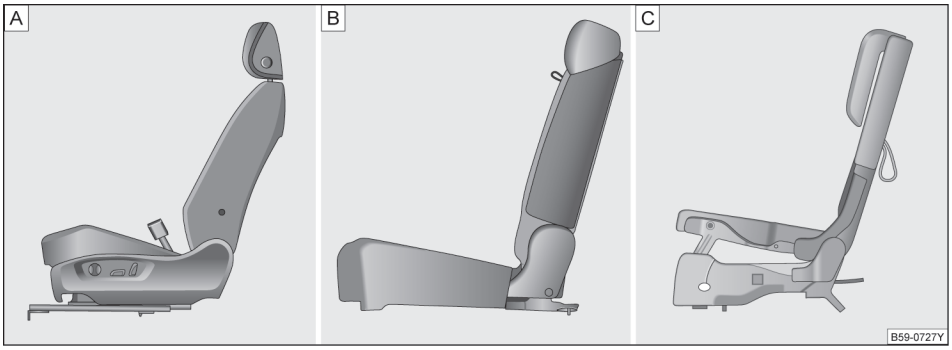

图 97 座椅靠背正常使用位置说明

前排座椅靠背正常使用位置：

→ 图 97 A。

座椅靠背角接近设计角（大概 19° ）。

靠背调节旋钮回到初始位置。

第二排座椅靠背正常使用位置：

→ 图 97 B。

翻转座椅靠背，伴随锁扣发出“咔嚓”声后，座椅成完全锁住状态。

第三排座椅靠背正常使用位置：

→ 图 97C。

翻转座椅靠背，当解锁指示器红色部分不可见后，座椅成完全锁住状态。 ◁

车灯与视野

变道转向灯

打开和关闭变道转向灯

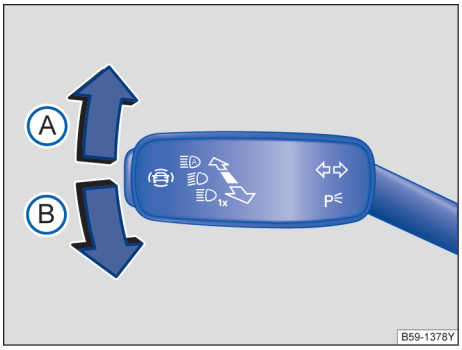

图 98 变道转向灯 / 远光灯操作杆

Ⓐ 右转信号灯。
Ⓑ 左转信号灯。

变道转向灯

要接通变道转向灯时，将操作杆向上或向下移动到压力点，然后松开操作杆。变道转向灯闪烁三次。

通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 车灯 功能按钮可激活变道转向灯→ 第 33 页。

⚠ 警告

- 变换车道、超车或转弯时务必及时打开变道转向灯。
- 变换车道、超车或转弯后应立即关闭变道转向灯。

变道转向灯在点火开关已打开的情况下才能工作。危险警报灯在点火开关已关闭的情况下也同样能工作。

当本车上的一个变道转向灯失灵时，该指示灯以约正常情况下两倍的频率快速闪烁。

在近光灯接通的情况下才能够接通**远光灯**。

行车灯

接通和关闭车灯

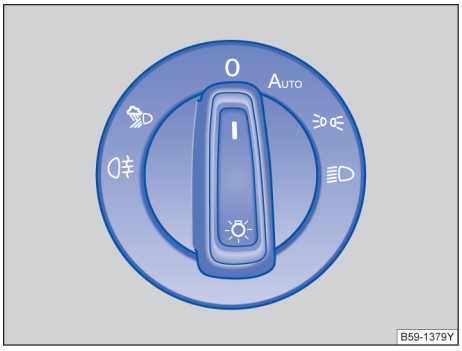

图 99 仪表板局部视图：灯光开关

打开车灯

– 打开点火开关。
– 将车灯开关转至相应的位置：

AUTO 近光灯自动控制：近光灯根据亮度和天气打开或关闭 →⚠、→ 第 96 页。

驻车示宽灯和日间行车灯已接通。车灯开关中的这个符号亮起绿色。

近光灯已接通。指示灯亮绿色。

关闭车灯

– 关闭点火开关。
– 将车灯开关转至相应的位置：

0 车灯已关闭。

AUTO “离家照明”功能（定向照明）可能处于打开状态→ 第 99 页。

驻车示宽灯或两侧持续驻车灯已接通→ 第 99 页。车灯开关中的这个符号亮起绿色。

近光灯已关闭 – 只要驾驶员车门仍处于关闭状态，驻车示宽灯就会继续亮起。

日间行车灯

日间行车灯亮起时，近光或驻车灯及牌照灯关闭。

当车灯开关在位置 **0** 或 **AUTO** 上时，每次打开点火开关日间行车灯都会自动接通。在某些车型中，车灯开关内的指示灯 指示日间行车灯已接通。

当车灯开关在位置 **AUTO** 上时，一个光敏传感器自动接通或关闭仪表和开关的照明。

日间行车灯无法手动接通或关闭。

气体放电灯泡

气体放电灯能产生均匀较明亮的灯光，提高道路照明效果，同时能使其他道路使用者更易看清本车。气体放电灯通过灯泡里的两个电极之间的超高电压产生亮光。

电极会随使用时间慢慢损耗，从而使两电极间的间距变大。气体放电灯控制单元监测间距变化，并根据间距变化程度提高电流强度，从而使气体放电灯能持续发出明亮均匀的灯光。

但气体放电灯也会熔断。气体放电灯熔断前可能会闪烁不定或不再发出均匀的灯光。某些车型（根据整车配置）的组合仪表显示屏可能显示一条相应警示信息。

若气体放电灯闪烁不定或不再发出均匀的灯光，应立即到**上汽大众**经销商处检查前照灯。

⚠ 警告

驻车灯或日间行车灯的亮度不足以充分照亮道路并让其他交通参与者看到。

- 在黑暗、降雨和能见度差时务必接通近光灯。

接通和关闭全天候灯

全天候灯

– 打开全天候灯 ：将车灯开关从位置 **AUTO** 或 拉出到第一挡。

– 如要关闭全天候灯，则按压车灯开关或将其转到位置 **0**。

接通和关闭雾灯

雾灯：

车灯开关中的指示灯 表明雾灯已接通。

– 打开后雾灯 ：将车灯开关从位置 **AUTO** 或 完全拉出。

– 如要关闭雾灯，则按压车灯开关或将其转到位置 **0**。

车灯与视野 - 功能

自动行车灯控制 AUTO

自动行车灯控制只是一种辅助手段，并且不能充分识别所有行驶状况。

如果车灯开关处于位置 **AUTO**，则汽车照明以及仪表 / 开关照明会在以下情况下自动打开和关闭 → ⚠：

自动接通

– 光敏传感器识别到**光线较暗时**，例如在隧道行驶时。

– 在以高于 140 km/h 的车速行驶数秒钟时。

– 雨量传感器识别到降雨并接通车窗玻璃刮水器。

自动关闭

– 在识别到足够的亮度时。

– 在以低于 65 km/h 的车速行驶数分钟时。

– 当车窗玻璃刮水器数分钟未刮水时。

配备前照灯自动控制功能的车型，也可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 车灯 功能按钮更改前照灯自动控制功能打开时间点→ 第 33 页。

前照灯自动控制功能激活时若同时打开后雾灯，则无论车外灯处于何种状况，前照灯近光均会同时打开。

自适应照明大灯（AFS）

自适应照明大灯（AFS）只在近光灯接通时工作。在车速高于 40Km/h 时，大灯随动转向功能激活，在转弯行驶时，大灯照射的灯光可自动偏转，便于驾驶员更好的观察弯道路面的情况。

随动转向大灯可以用驾驶员辅助系统的按钮接通和关闭 → 第 32 页。

静态弯道行车灯

在低速转弯时，静态弯道行车灯会自动接通。此静态弯道行车灯只在车速低于 40 km/h 时工作。

车灯未关闭时的警告音

关闭点火开关并且驾驶员侧车门已打开时，车辆会发出警告音，用于提醒用户必要时关闭车灯。

– 在驻车灯已接通时→ 第 98 页。

– 车灯开关处于位置 。

⚠ 警告

当道路未充分照亮并且本车不能被或很难被其它交通参与者发现时，可能发生事故。

- 自动行车灯控制（**AUTO**）只在亮度变化时接通近光灯，例如在下雾时不接通。
- 如因天气状况和照明条件不足以照清楚街道，则行驶时切不可仅打开日间行车灯。注意，日间行车灯的亮度不足以照亮前方道路，因而可能使其他车辆的驾驶员无法看清您所驾驶的汽车！
- 尾灯不会与日间行车灯同时打开！如不打开尾灯，则汽车在黑暗路段或雨天或能见度差的情况下行驶时，其他道路使用者可能看不到本车。

在下雨或洗车的情况下，前照灯、尾灯和变道转向灯内部可能暂时蒙上水雾。这是灯内温度明显高于环境温度或环境湿度较大时，透镜内表面的水汽遇冷凝结导致（类似车窗玻璃的起雾现象）。这属于正常的物理现象，不影响车灯的功能和寿命。当车灯出现雾气时，将车辆停放在干燥、通风的地方，雾气会逐渐减少直至消失；在车辆行驶或有阳光照射的情况下雾气消散的速度会加快。但是，如果看到灯内大量积水或大量水滴，请到**上汽大众**经销商处检查车辆。 ◁

远光灯

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 打开和关闭远光灯 97
– 远光灯辅助功能 97 ◁

打开和关闭远光灯

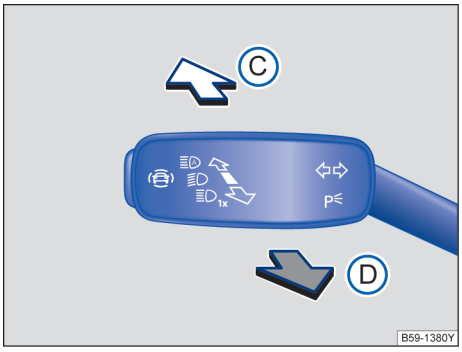

图 100 变道转向灯 / 远光灯操作杆

– 打开点火开关并接通近光灯。

– 将变道转向灯和远光灯操纵杆从中间位置移至下列位置：

Ⓒ 接通远光灯→⚠。在远光灯接通时，组合仪表上的指示灯 亮起。

Ⓓ 关闭远光灯或操作远光灯变光功能。只要拉动操作杆，便会执行远光灯变光功能。指示灯 亮起。

在已接通远光灯或远光灯瞬时接通功能时，组合仪表中会亮起蓝色的指示灯 。

⚠ 警告

不恰当地使用远光灯可能导致事故或重伤，因为远光灯可能会转移其他交通参与者的注意力和导致眩目。 ◁

远光灯辅助功能

系统限定，在速度大于 40 公里/小时 时，远光灯辅助功能会根据环境和交通状况自动打开远光灯，并且在速度低于 30 公里/小时 时将其关闭→⚠。该功能由位于车内后视镜基座上的摄像头控制。远光灯辅助功能通常能够识别诸如城镇等照明良好的区域，并且在驾车通过这些区域时关闭远光灯。

系统限定，智能远光灯会车调节系统（动态灯光辅助）能够最小化地甚至避免使其他道路使用者感到炫目→⚠。

系统会检测其他道路使用者以及他们与您的车辆之间的距离，并且会适当地遮蔽部分大灯灯光。如果不可避免地使其他道路使用者感到炫目，会自动将大灯切换为近光灯。该功能由位于车内后视镜上方挡风玻璃内部的摄像头控制。智能远光灯会车调节系统会根据是否有同向行驶、迎面行驶的车辆以及其他一般因素和交通状况，在速度大于 40 公里/小时 时自动打开远光灯，并且在速度低于 30 公里/小时 时将其关闭。如果随动转向大灯失效→第 100 页，只会自动打开和关闭远光灯。在一定的同向行驶、迎面行驶车流以及道路照明条件下会出现这种情况。

智能远光灯会车调节系统通常能够识别诸如城镇等照明良好的区域，并且在驾车通过这些区域时关闭远光灯。

打开和关闭远光灯辅助功能或者智能远光灯会车调节系统

打开 ： ▶

113.5R1.PL7.74

– 打开点火开关并将车灯开关置于 **AUTO**（自动）位置。
– 打开 AFS→ 第 96 页
– 将变道转向灯和远光灯控制杆向前推离关闭位置。
– 当激活远光灯辅助功能或者智能远光灯会车调节系统时，仪表板显示屏上的指示灯 亮起。

关闭：

– 关闭点火开关。
– **或：**将车灯开关置于除 **AUTO**（自动）以外的其他位置→ 第 95 页。
– **或：**当远光灯打开时，拉回变道转向灯和远光灯控制杆。
– **或：**将变道转向灯和远光灯控制杆向前推，手动打开远光灯。这样远光灯辅助功能即关闭。

远光灯辅助也可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 车灯 功能按钮激活。

限制条件

使用远光灯辅助功能时，可能由于下列原因不能及时关闭甚至根本不能关闭远光灯：

– 在灯光昏暗的街道上存在主动反光标志。
– 遇到其他光照不充足的道路使用者时，例如行人或骑自行车的人。
– 在急转弯、山顶、洼地处，或遇见半掩的迎面行驶车辆时。
– 在具有中央护栏的街道上遇见迎面行驶的车辆，而驾驶员能清晰地越过中央护栏看到对面时，例如货车司机。
– 摄像头损坏或电源中断。
– 在雾天、雪天或大雨天。
– 在多尘或风沙地区。
– 在摄像头的视野中有被石子损坏的地方。
– 摄像头的视野模糊、有污物、被贴纸、雪或冰覆盖。

警告

在行驶时，不要因为远光灯辅助功能或智能远光灯会车调节系统提供了额外的操作便利，而采取任何冒险动作。驾驶员仍需集中精力驾驶。

- 始终亲自检查车灯，并根据当时的光线、视野和道路交通状况等条件进行调整。
- 远光灯辅助功能或智能远光灯会车调节系统可能不能正确识别所有的行驶环境，并且在某些环境下无法正常工作。
- 如果摄像头的视野内有污物、被覆盖或者损坏，远光灯辅助功能或智能远光灯会车调节系统可能会受损。如果更改了车辆照明系统也可能发生远光灯辅助功能或智能远光灯会车调节系统受损，例如安装了额外的大灯。

提示

请遵守下列注意事项，从而避免损害系统的正常功能：

- 定期清洁摄像头的视野区域，确保其上没有积雪或积冰。
- 不要遮挡摄像头的视野区域。
- 检查并确保摄像头视野区域的挡风玻璃没有损坏。

提示

在与自行车及电动自行车等非机动车辆会车时，应及时关闭动态灯光辅助系统，以防止使对方眩目。

任何时刻均可使用变道转向灯和远光灯控制杆手动开启和关闭大灯闪光功能与远光灯→ 第 97 页。 ◁

驻车灯

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 打开和关闭驻车灯 99
– “回家”和“离家”功能（定向照明功能） 99 ◁

打开和关闭驻车灯

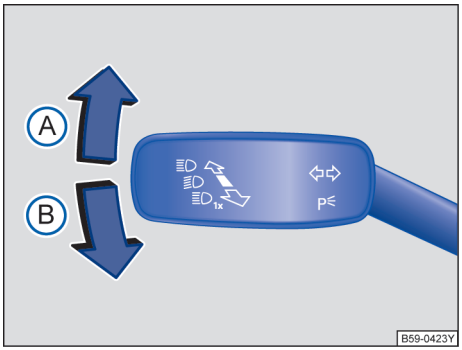

图 101 变道转向灯 / 远光灯操作杆

单侧驻车灯

驻车灯接通时，汽车相应侧大灯及驻车示宽灯和尾灯的局部区域都会亮起。

– 关闭点火开关。

– 将变道转向灯和远光灯操纵杆从中间位置移至下列位置：

Ⓐ 右侧驻车灯已接通。
Ⓑ 左侧驻车灯已接通。

– 将变道转向灯和远光灯操纵杆置于初始位置，以关闭驻车灯。

在点火开关已关闭并且变道转向灯和远光灯操纵杆在操纵前处于中间位置时，驻车灯才会激活。

两侧持续驻车灯

两侧持续驻车灯均接通时，两个大灯及驻车示宽灯和尾灯的局部区域都会亮起：

– 在点火开关接通状态下将车灯开关旋转至位置 。

– 关闭点火开关。

– 从车外锁止车辆。

打开驻车示宽灯或驻车灯自动关闭功能

车辆识别到 12 伏汽车蓄电池电量不足时会关闭驻车示宽灯或驻车灯，那么最早在两小时之后可以再次启动发动机。

当蓄电池容量不够支撑开启 2 小时驻车示宽灯或驻车灯时，12 伏汽车蓄电池可能会尽可能放电，导致发动机无法再启动→ ⚠。

⚠ 警告

当汽车在停止时未打开充分照明，使得汽车不能或很难被其他交通参与者发现时，可能发生事故并导致严重伤害。

- 务必安全地停止车辆并保证充足照明，请遵守各国特有的法律规定。
- 如果需要使用汽车的照明装置数小时，则尽量接通右侧或左侧驻车灯。单侧驻车灯的亮起时间一般是两侧持续驻车灯的两倍。 ◁

“回家”和“离家”功能（定向照明功能）

“回家”功能必须手动打开，而离家功能则由光线传感器自动控制。

打开“回家照明”功能

– 灯光开关在位置 **AUTO** 上并且打开近光灯。

– 关闭点火开关。

– 打开驾驶员侧车门时“回家”照明灯自动打开。关闭最后一扇车门或行李厢盖时照明灯开始延迟关闭计时。

关闭“回家照明”功能

– 一旦达到设定的照明灯延迟关闭时间，照明灯立即自动关闭。

– 若在回家照明灯打开 30 秒钟内打开另一扇车门或行李厢盖，照明灯自动关闭。

– 将车灯开关拧至位置 **0**。

– 打开点火开关。

打开“离家照明”功能

– 车灯开关处在位置 **AUTO** 时解锁汽车，且光线传感器感知周围环境黑暗时照明灯自动打开。

关闭“离家照明”功能

– 一旦达到设定的照明灯延迟关闭时间，照明灯立即自动关闭。

– 闭锁汽车。

– 将车灯开关拧至位置 **0**。

– 打开点火开关。

车外后视镜内的环境照明灯

上下车时车外后视镜内的环境照明灯直接对车门周围区域进行照明。解锁汽车或激活“回家”、“离家”照明功能时即可打开环境照明灯。如汽车装备光线传感器，只在传感器感知环境黑暗时方会打开车外后视镜内的环境照明灯。 ▶

可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 车灯 功能按钮可调整延迟关闭时间，或打开和关闭该功能→ 第 33 页。

“回家”功能处于打开状态，打开驾驶员侧车门时系统不会触发信号音，无法提示某个车灯仍处于打开状态。 ◁

问题和解决方案

主题引言

变道转向灯指示灯

指示灯闪烁绿色。

当汽车上的一个变道转向灯失灵时，指示灯会以两倍频率快速闪烁。

– 检查照明并根据需要更换相应的灯泡→ 第 214 页。
– 如果仍存在故障，请前往**上汽大众**经销商处检修。

行车灯失灵

指示灯亮起黄色。

行车灯完全或部分失灵。

– 检查汽车照明并根据需要更换相应的灯泡→ 第 214 页。
– 如果仍存在故障，请前往**上汽大众**经销商维修。

随动转向大灯

在拥有驾驶模式选择功能的车辆中，所选的驾驶模式会对灯的摆动产生影响。例如，**经济**驾驶模式会关闭动态弯道灯→ 第 133 页。

随动转向大灯出现故障时，会在组合仪表的显示屏中显示。请到**上汽大众**经销商维修。

动态远光灯调节

在下列情况下，动态远光灯调节与普通远光灯调节的表现一样，远光灯自动接通或关闭：

- 当动态大灯随动转向关闭时。
- 当选择驾驶模式**经济**时→ 第 133 页。 ◁

车内照明

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 仪表和开关照明 100
– 车内照明灯和阅读灯 100 ◁

仪表和开关照明

可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 车灯 功能按钮可调节仪表和开关照明灯的亮度→ 第 33 页。

设置的亮度根据车上的环境亮度变化自动调整。

当车灯开关位于位置 **AUTO** 时，传感器会根据环境亮度自动接通和关闭近光灯，包括仪表和开关照明。

提示

车灯关闭且点火开关接通时，组合仪表照明（指针和刻度）启用。随着环境照明亮度的降低，刻度照明亮度自动降低，必要时完全关闭。该功能可提醒驾驶员及时接通近光灯，例如在通过隧道时。 ◁

车内照明灯和阅读灯

按压相应的按钮：

接通车内照明灯。

在解锁车辆、打开车门或关闭点火开关时，车内照明灯自动打开。

接通或关闭左侧阅读灯。

接通或关闭右侧阅读灯。

储物盒和行李厢照明灯

在打开和关闭副驾驶员侧储物盒或行李厢盖时，一个照明灯会自动接通或关闭。

氛围灯

可通过信息娱乐系统上的 车辆 按钮及 设置 和 氛围灯 功能按钮可调节氛围灯→ 第 33 页。

阅读灯在汽车锁止时，几分钟后熄灭。这样可避免汽车蓄电池电量耗尽。 ◁

视野

车窗玻璃刮水器和清洗器

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 车窗玻璃刮水器操作杆 101
– 车窗玻璃刮水器功能 102
– 车窗玻璃刮水器的维护位置 102
– 雨量传感器 103
– 后窗雨刮器 103
– 问题和解决方案 104

警告

车窗玻璃清洗液在防冻效果不够时可能在车窗玻璃上冻结并限制向前的能见度。

- 在具有足够的防冻效果时才可在冬季温度下使用车窗玻璃清洗装置。
- 只要车窗玻璃未通过车内暖风通风装置进行加热，就切勿在冬季温度下使用车窗玻璃清洗装置。否则清洗液可能在车窗玻璃上结冰并限制能见度。

警告

用坏或脏污的车窗玻璃刮水片会降低能见度并提高事故和受伤的风险。

- 当车窗玻璃刮水片已损坏或用坏并且不能再充分清洁车窗玻璃时，务必更换车窗玻璃刮水片。

提示

寒冷季节在接通车窗玻璃刮水器**之前**，要检查车窗玻璃刮水片是否没有被冻住！如果在寒冷的天气停车，将车窗玻璃刮水器放置在维护位置会对您很有帮助→第 102 页。

车窗玻璃刮水器操作杆

注意本章节开始处第 101 页上的 ⚠和ⓘ。

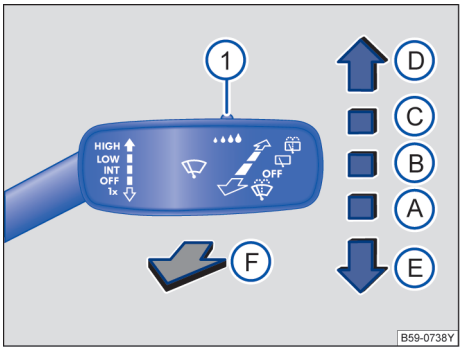

图 102 操作车窗玻璃刮水器

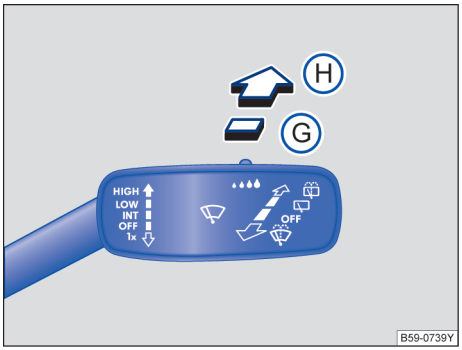

图 103 后风窗刮水器操纵杆操作位置

Ⓐ OFF 车窗玻璃刮水器已关闭。
Ⓑ INT 对车窗玻璃进行间歇刮水。
Ⓒ LOW 慢速刮水。
Ⓓ HIGH 快速刮水。
Ⓔ 1x 点动刮水 – 短促刮水。
Ⓕ 拉住操作杆时用于清洁车窗玻璃的刮水和自动清洗功能。
Ⓖ 后风窗刮水器间歇刮水。风窗刮水器约每 6 秒钟刮一次。
Ⓗ 将操作杆拨至该位置，系统立即启动清洗/刮水功能，清洗后风窗。
① 使用开关→图 102①调节雨量传感器的灵敏度。

提示

如果在车窗玻璃刮水器已在接通的情况下关闭点火开关，则车窗玻璃刮水器在重新打开点火开关时在相同的刮水挡中继续刮水。在车窗玻璃或后窗玻璃上有霜、雪和其它障碍物时，可能导致车窗玻璃刮水器和车窗玻璃刮水器马达损坏。

- 起步行驶前应清除干净风窗刮水器上附着的冰雪。
- 将已冻结在风窗上的刮水片从风窗玻璃上挪开时务必小心。建议采用除冰喷剂解冻。

提示

风窗玻璃处于干燥状态时切勿打开风窗刮水器，否则，可能损坏风窗玻璃。

车窗玻璃刮水器只在点火开关已打开且发动机舱盖或行李厢盖已关闭的情况下工作。

车窗玻璃的间歇刮水根据车速进行变化。车速越快，车窗玻璃刮水器就越频繁地刮水。

可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 后视镜和刮水器 功能按钮可激活和关闭风窗刮水器倒挡自动打开功能→ 第 33 页。 ◁

车窗玻璃刮水器功能

注意本章节开始处第 101 页上的 ⚠和ⓘ。

车窗玻璃刮水器在不同情况下的状态

车速首次达到 12km/h 后，又再次降低到 4km/h 及以下时：打开刮水器时暂时降低一挡刮水速度。

在自动刮水清洗过程中：空调器切换到车内空气循环模式约 30 秒钟，以免车窗玻璃清洗液的气味进入汽车内部空间。

在间歇刮水时：根据车速控制刮水周期。车速越高，刮水周期就越短。

当刮水器在车窗玻璃上遇到障碍物时，会试图将其推开。如果刮水器继续受阻，它会停止动作。请去除障碍物并重新接通刮水器。 ◁

车窗玻璃刮水器的维护位置

注意本章节开始处第 101 页上的 ⚠和ⓘ。

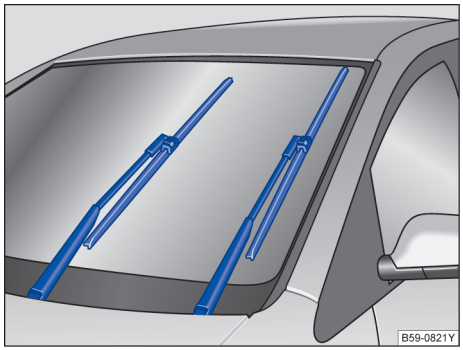

图 104 车窗玻璃刮水器在维护位置

在维护位置上可以将车窗玻璃刮水器摆臂从车窗玻璃上掀起 →图 104。为了将车窗玻璃刮水器置于维护位置，要进行以下操作：

– 发动机舱盖必须关闭。
– 打开点火开关然后再重新关闭。
– 向下短按车窗玻璃刮水器操作杆→ 图 102 Ⓔ。

开始行驶前将车窗玻璃刮水器摆臂重新翻回车窗玻璃上！车窗玻璃刮水器摆臂在起步后会重新返回初始位置，或可通过操作车窗玻璃刮水器操作杆使其返回初始位置。

将车窗玻璃刮水片抬起并翻离

– 将车窗玻璃刮水器摆臂置于维护位置 →ⓘ。
– 只可在刮水片固定件区域内握住车窗玻璃刮水器摆臂。

提示

- 为避免发动机舱盖和车窗玻璃刮水器摆臂损坏，只能在维护位置将车窗玻璃刮水器的刮水器摆臂向前翻。
- 开始行驶前务必将车窗玻璃刮水器摆臂翻回车窗玻璃上。 ◁

雨量传感器

注意本章节开始处第 101 页上的 ⚠和ⓘ。

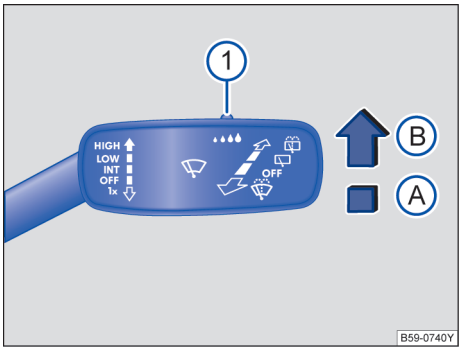

图 105 车窗玻璃刮水器操作杆：调节雨量传感器 ①

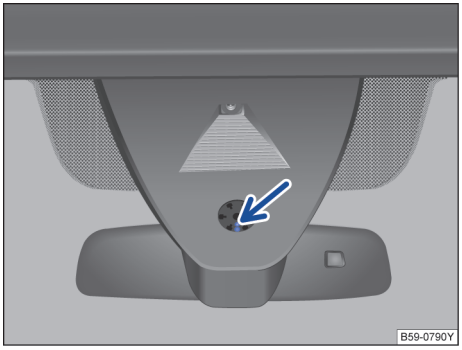

图 106 雨量传感器的传感表面

已激活的雨量传感器自动根据降雨强度控制车窗玻璃刮水器周期 →⚠。雨量传感器的灵敏度可以手动调节。手动刮水 →第 101 页。

可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 后视镜和刮水器 功能按钮可激活或关闭雨天自动刮水功能→第 33 页。

将操作杆按压到所需位置 →图 105：

Ⓐ 雨量传感器已停用。

Ⓑ 雨量传感器激活 – 必要时自动刮水。

① 调整雨量传感器的灵敏度：

– 开关向右调节 – 高灵敏度。

– 开关向左调节 – 低灵敏度。

在关闭再重新打开点火开关后，雨量传感器保持激活状态并且当车窗玻璃刮水器操作杆在位置 Ⓑ 上且车速高于 4 km/h 时重新工作。

影响雨量传感器触发原因

雨量传感器的**传感表面内** →图 106 发生故障和误读的可能原因有：

– **损坏的刮水片**：损坏的刮水片形成的水膜或刮痕，可能导致接通持续时间延长、刮水间隔大大缩短或快速持续刮水。

– **昆虫**：昆虫撞击可能导致刮水触发。

– **盐渍**：在冬季可能会在车窗玻璃上形成盐渍，从而在几乎干燥的车窗玻璃上发生异常的长时间惯性刮水情况。

– **污物**：干燥的灰尘、蜡、玻璃涂层（荷叶效应）、清洗剂残留物（自动洗车装置）可能使雨量传感器越来越不灵敏，反应越来越迟、越来越慢或根本不再有反应。

– **车窗玻璃上的裂痕**：石击可能会在雨量传感器打开的情况下触发一次刮水循环。接着雨量传感器便会识别到传感面缩小，于是按此进行调整。石击面的大小不同，传感器触发特性的变化也可能不同。

⚠ 警告

雨量传感器并不能充分识别每次降水并激活车窗玻璃刮水器。

- 如果车窗玻璃上的雨水影响了能见度，则应在需要时及时手动接通车窗玻璃刮水器。

ⓘ 定期清洁雨量传感器的传感表面，然后检查刮水片是否损坏→图 106（箭头）。

ⓘ 为了去除蜡渍和反光层，推荐使用含酒精的玻璃清洁剂。 ◁

后窗雨刮器

注意本章节开始处第 101 页上的 ⚠和ⓘ。

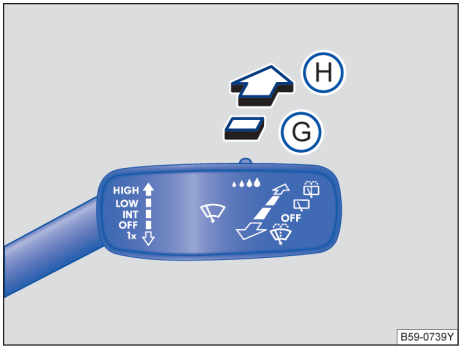

图 107 挡风玻璃雨刮器拨杆：后窗雨刮器操作 ▶

挡风玻璃雨刮器拨杆还可操作后窗的挡风玻璃雨刮器和自动清洗功能。

打开间歇刮水功能

– 将挡风玻璃雨刮器拨杆向前按到位置 Ⓖ →图 107，大约每隔六秒，雨刮器刮一次车窗→ⓘ。

关闭间歇刮水功能

– 将挡风玻璃雨刮器拨杆从位置 Ⓖ 往后拉回原位。

开启清洗刮水功能

– 将挡风玻璃雨刮器拨杆向前按到位置 Ⓗ →ⓘ。清洗功能立即开始，雨刮器稍后也开始工作。

– 释放拨杆，雨刮器继续工作几秒钟，然后处于间歇刮水状态。

抬起或翻转雨刮片

抬起或翻转雨刮片时，应抓住雨刮片安装点周围的挡风玻璃雨刮器摇臂。

警告

- 磨损或脏污的雨刮片会阻碍您的视线，降低行驶安全性。
- 如风窗玻璃表面较脏或有粘贴物，请首先进行清洁并去除粘贴物，否则粘贴物会卡在雨刮器上造成雨刮器和风窗玻璃刮水马达损坏。
- 为安全起见，每年请更换雨刮片一至两次。雨刮片可在上汽大众经销商处购得。
- 在冬季温度较低时请勿立刻使用车窗玻璃清洗功能。否则玻璃清洁剂可能冻结在后挡风玻璃上并影响向后的视野。
- 请务必参考并遵守警告注意事项。

提示

- 如果发现雨刮片被冰冻在挡风玻璃上，请勿使用热水直接冲洗，这样可能导致挡风玻璃因温度突然升高而爆裂或雨刮器变形。正确的方法是开启后风窗加热功能，使冰冻慢慢消融或者在前一天晚上将雨刮器翘起脱离挡风玻璃。
- 寒冬季节首次使用雨刮器前，务必检查雨刮片是否被冻在玻璃上！假如在雨刮片已冻住的情况下打开风窗玻璃雨刮器，可能会损坏雨刮片和雨刮器的电机！

- 只有点火开关开启时，后窗雨刮器才工作。
- 如果在挡风玻璃雨刮器开启的情况下选择将换挡杆移动到位置 R，后窗雨刮器将自动打开间歇刮水功能。 ◁

问题和解决方案

注意本章节开始处第 101 页上的 ⚠和ⓘ。

车窗玻璃清洗液液位过低

– 指示灯亮起黄色。
– 请及时给车窗玻璃清洗液储液罐添加清洗液→第 225 页。

车窗玻璃刮水器有故障

– 指示灯亮起黄色。
– 车窗玻璃刮水器不刮水。
– 关闭点火开关，然后再打开。
– 如果仍存在故障，请前往**上汽大众**经销商处检修。

在打开点火开关时，某些警告灯和指示灯会短暂亮起，表明在进行功能检测。如果车辆状态正常，在几秒钟后会消失。

提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。 ◁

后视镜

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 车内后视镜 105
– 车外后视镜 106

警告

自动防眩后视镜含有电解液，镜面玻璃破碎时可能会溢出。这种液体会刺激皮肤、眼睛和呼吸器官。

- 流出的电解液可能刺激皮肤、眼睛和呼吸器官，对于有哮喘或类似疾病的人影响尤为严重。要立即呼吸足够的新鲜空气并下车，或如果不能下车，则打开所有车窗和车门。
- 在眼睛和皮肤接触电解液时，要立即用大量清水冲洗至少 15 分钟并去就医。 ▶

- 在鞋子和衣服接触电解液时，要立即用大量清水冲洗至少 15 分钟。在重新使用前要彻底清洁鞋子和衣服。
- 如果误吞电解液，要立即用大量清水冲嘴至少 15 分钟。医生未要求前不可催吐。应立即就医。

提示

自动防眩后视镜的镜面玻璃破碎时，可能会流出电解液。这种液体会腐蚀塑料表面。要使用湿海绵等物尽快清除液体。◁

车内后视镜

注意本章节开始处第 104 页上的 ⚠和ⓘ。

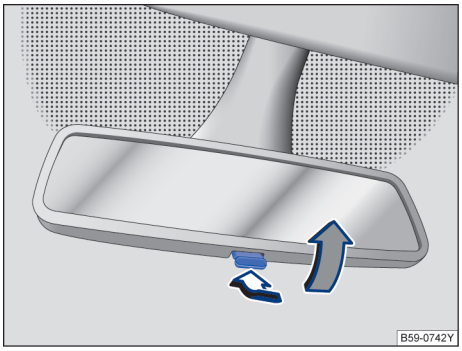

图 108 手动防眩车内后视镜



图 109 自动防眩车内后视镜

驾驶员必须调整车内后视镜，保证通过后窗玻璃向后有足够的视野。

手动防眩车内后视镜

– 基本位置：后视镜下缘的操作杆向前指向车窗玻璃。
– 为了防眩，向后拉操作杆 →图 108。

自动防眩车内后视镜

→图 109 的图例：

① 用于测定后方射入光线强度的传感器。
② 用于测定前方射入光线强度的传感器。

在点火开关已打开的情况下，根据传感器探测到射入光线的强度**自动**调整车内后视镜防眩目状态。

如遮挡或阻断照射到传感器上的光线（例如，遮阳帘），则自动防眩目车内后视镜将不起防眩目作用或不能正常工作。

在已挂入倒挡或已接通车内照明灯或阅读灯时，会关闭自动防眩功能。

切勿将便携式导航装置安装在前风窗上或自动防眩目车内后视镜附近→⚠。▶

⚠ 警告

安装在前风窗上的便携式导航装置显示屏点亮后可能导致车内自动防眩目后视镜功能失常，从而引发严重伤亡事故！

- 若自动防眩目功能失常，驾驶员可能无法准确确定后随车辆或其它物体距本车的距离。

如果射入到传感器上的光线受如遮阳卷帘等影响或中断，则自动防眩车内后视镜不工作或不能正确工作。

车外后视镜

注意本章节开始处第 104 页上的 ⚠和ⓘ。

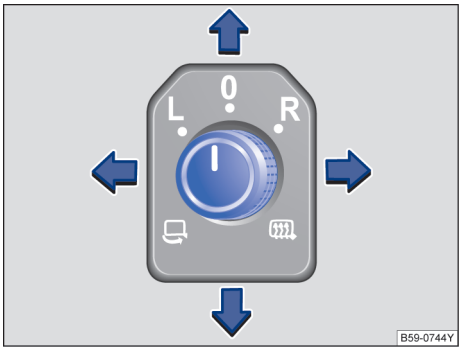

图 110 在驾驶员侧车门内：车外后视镜旋钮

将旋钮转到所需位置：

以电动方式将车外后视镜折叠 →⚠。

接通车外后视镜加热装置。

L 通过向上、向下、向右或向左转动旋钮调节左侧车外后视镜。

R 通过向上、向下、向右或向左转动旋钮调节右侧车外后视镜。

0 零位。无法调节车外后视镜并已关闭所有功能。

后视镜同步调整

– 可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 后视镜和刮水器 功能按钮选择车外后视镜同步调整功能→第 33 页。
– 将旋钮转到位置 L。
– 调整左侧车外后视镜。右侧车外后视镜会同时（同步）一起调整。
– 如有必要，校正右侧后视镜的设置：将旋钮转到位置 R。

存储倒车时的副驾驶员车外后视镜设置

– 选择要将设置存储到其上的有效遥控钥匙。
– 用这把遥控钥匙将汽车解锁。
– 接通电子驻车制动器。
– 接通点火开关。
– 将变速箱置于空挡位置。
– 按压信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 后视镜和刮水器 功能按钮设定车外后视镜下翻功能→第 33 页。
– 挂入倒挡。
– 调整副驾驶员侧车外后视镜，例如确保能清楚看到路沿区域。
– 熄火后调整好的后视镜位置随即自动存储并分配给用来将汽车解锁的遥控钥匙。

在倒车时调用副驾驶员后视镜记忆位置

– 将车外后视镜旋钮转到位置 R。
– 在点火开关已打开的情况下挂入倒挡。
– 当以高于 15 km/h 的车速向前行驶时或将旋钮从位置 R 转到另一个位置上时，会重新退出已存储的副驾驶员车外后视镜倒车位置。

⚠ 警告

粗心地折叠和翻回车外后视镜可能导致受伤。

- 当运行范围内没有人时，才可折叠或翻回车外后视镜。
- 请务必确保在移动车外后视镜时，手指没有卡在车外后视镜和后视镜座之间。

⚠ 警告

如果估算与后车的距离不准确，则可能导致事故和受伤。

- 拱形镜面（凸面或球面）会扩大视野并使物体在后视镜中变小，看起来距离更远。
- 使用拱形镜面估算与后车之间的距离不准确，并且可能导致事故和受伤。
- 要准确断定与后车或其它物体之间的距离时，请尽可能使用车内后视镜。
- 确保向后有足够好的视野。

ⓘ 提示

- 在自动清洗装置中务必折叠车外后视镜。
- 切勿以机械方式手动折叠或翻回电动折叠式车外后视镜，否则会损坏电动驱动装置。

- 当操作的次数过于频繁时，或者在锁闭的时候又突然解锁，可能会造成该功能进入热保护状态，导致功能运转停止在中间状态。

车外后视镜加热装置只可接通实际需要的时间。否则会不必要地消耗燃料。

车外后视镜加热装置开始以最高功率加热，在约两分钟后根据环境条件加热。

发生故障时，可以通过按压镜面边缘以机械方式手动调整电动车外后视镜。 ◁

遮阳板

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 遮阳板 107
– 隔热玻璃前风窗 108

警告

翻下的遮阳板和拉出的遮阳卷帘会使能见度降低。

- 如果不需要使用遮阳板和遮阳卷帘，则务必将其收回到固定装置内。 ◁

遮阳板

注意本章节开始处第 107 页上的 ⚠。

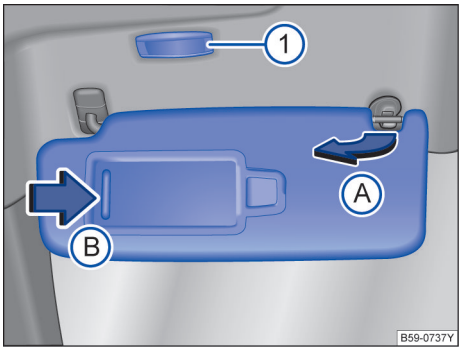

图 111 遮阳板

驾驶员和副驾驶员的遮阳板调节方法：

– 朝车窗玻璃翻转。
– 用一只手按压旋转轴的一端，用另一只手的拇指按压卡扣的上端，并用其它的手指将遮阳板倾斜上抬，并缓缓取出，否则容易造成上方固定点的损坏 → 图 111 Ⓐ。

照明式化妆镜

打开遮阳板后可发现盖板后有一化妆镜。打开盖板打开遮阳板后可发现盖板后有一化妆镜。打开盖板 Ⓑ，照明灯 ① 即点亮。

如果此盖板被推回化妆镜前方或向上转动遮阳板，则照明灯熄灭。

遮阳板上方的照明灯在某些情况下在数分钟后自动熄灭。这样可避免汽车蓄电池电量耗尽。 ◁

113. 5R1. PL7. 74

隔热玻璃前风窗

注意本章节开始处第 107 页上的 ⚠。

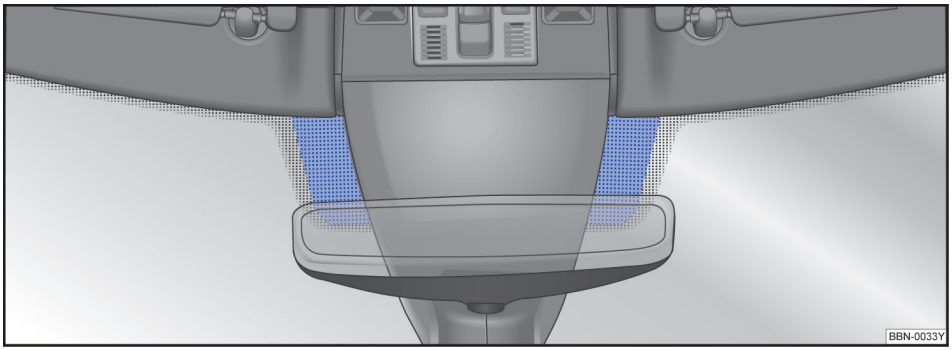

图 112 带通讯窗口（蓝色区域）的红外线反射金属镀层风窗玻璃

隔热风窗玻璃上涂有红外线反射涂层。车内后视镜上方有一无涂层区域（通信窗口）→图 112，通过该窗口接收如遥控器等电子附件的电子信号。

无涂层区域的内外侧均不得被任何物品遮盖，或在其上粘贴标签，否则，电子部件可能发生故障，无法正常工作。

前风窗玻璃微波窗口推荐位置

微波窗口上边沿位于距离前挡风玻璃上边沿约5cm，微波窗口左边沿距挡风玻璃垂直中轴线约10cm，一般位于车内后视镜背部靠右位置。 ◁

暖风装置和空调

加热、通风、制冷

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 电子手动空调通过前部操作元件操作 109
– 全自动空调通过前部操作元件操作 110
– 通过信息娱乐系统操作全自动空调 111
– 部分车型调节后排座位的温度 112
– 车内空气循环运行模式 112
– 座椅加热或通风 113
– 方向盘加热功能 114
– 窍门和操作提示 115

本车上可安装以下装备：

- 电子手动空调
- 全自动空调

电子手动空调或**全自动空调**可将空气制冷和除湿。空调在车窗和玻璃天窗都已关闭时工作效率最高。车内闷热时，通风可加快制冷过程。

显示已开启的功能

电子手动空调：旋转调节器和按钮上亮起的指示灯显示已开启的功能。

全自动空调：触摸按钮，当按键上指示灯亮起则表示该功能已开启。

如果在信息娱乐系统显示屏中，功能按钮中的复选框已激活☑，说明该功能已接通。

警告

车窗玻璃能见度差会加大发生导致重伤的碰撞和事故的风险。

- 除去所有车窗玻璃上的冰、积雪和水雾，以获得较好的视野。
- 设置好加热装置、空调、前窗玻璃和后窗玻璃加热装置，以防玻璃上蒙上水雾。
- 车窗玻璃视野无碍时才可起步。
- 车内空气循环运行模式只能短时间使用。在制冷装置已关闭的情况下，在车内空气循环运行模式下车窗玻璃会很快蒙上水雾并严重影响视野。
- 不需要用到车内空气循环运行模式时请将其关闭。

警告

污浊空气可能会加速驾驶员疲劳并使其注意力分散，从而导致碰撞、事故和重伤。

- 切勿较长时间关闭鼓风机，而且切勿较长时间使用车内空气循环运行模式，否则没有新鲜空气进入车内。

提示

空调不工作时，请立即关闭空调并让**上汽大众**经销商检查。这样能够避免后续损坏。◁

电子手动空调通过前部操作元件操作

注意本章节开始处第 109 页上的 ⚠和ⓘ。



图 113 中控台上：电子手动空调的操作元件 ▶

个别功能和按钮取决于装备，视所装设备型号而定。

OFF-关闭

按如下方式关闭这些设备：

- 使用按钮 OFF（未配备驻车加热的汽车）。
- **或**：转动中间的旋转调节器至挡位 **0** → 图 113。

A/C-制冷模式

使用按钮 A/C 打开和关闭电子手动空调的制冷模式。

■/■- 温度

使用左侧旋转调节器→ 图 113 调整温度。

-鼓风机

使用中间的旋转调节器，调整鼓风机强度。

气流分配

利用右侧旋转调节器→ 图 113 调整气流分配：

：气流通过仪表板中的出风口分配到上身上。

：气流分配到上身和脚部空间。

：气流分配到脚部空间中。

：气流分配到前窗玻璃上和脚部空间中。

-对玻璃进行除霜

利用右侧旋转调节器 → 图 113 可尽快将前窗玻璃除霜并除去水雾（除霜功能）：

在除霜功能下，车内空气循环运行模式自行关闭，空调压缩机则自行开启，将空气除湿。除霜功能开启时，不要开启车内空气循环运行模式，不要关闭空调压缩机。

-车内空气循环运行模式

按压按钮 打开和关闭车内空气循环运行模式→ 第 112 页。

-后窗玻璃加热

在发动机运转状态下按压按钮，开启和关闭后窗玻璃加热。后窗玻璃加热最迟在 10 分钟后自行关闭。

提示

不得在车内的加热丝上粘贴任何标签，以免损伤后窗玻璃加热。 ◁

全自动空调通过前部操作元件操作

注意本章节开始处第 109 页上的 ⚠和ⓘ。



图 114 在中控台上部内：全自动空调的操作元件

个别功能和按钮取决于装备，视所装设备型号而定。

关闭

按如下方式关闭这些设备：

- 触摸按钮 OFF → 图 114。
- **或**：通过信息娱乐系统→ 第 33 页。

A/C-制冷模式

触摸按钮 A/C 打开和关闭全自动空调的制冷模式。 ▶

AUTO –自动运行模式

触摸按钮 AUTO 打开和关闭自动运行模式。

自动运行模式可使车内保持恒温。自动调节空气温度、空气量和气流分配。一旦手动更改通风功能，就会关闭自动运行模式。

CLEAN AIR –净化空气功能

触摸按钮 CLEAN AIR，接通净化空气全自动空调的车内空气循环运行模式，此时按钮中的指示灯亮起。

工作时，在保证最大化降低因车内空气湿度和车外温度所引起的结雾风险的情况下，空调将自动切换车内空气循环运行模式，由此调整并持续适配车内空气循环成分，以防止汽车乘员产生疲劳感。

部分车型的信息娱乐系统/导航支持显示车内及车外 PM2.5 状态值，具体请参考对应→ 手册**导航系统**。

■/■– 温度调节

- 触屏滑动调节温度。
- 点击左右区域递减/递增 0.5℃。
- 长按左侧区域直接变 LO。
- 长按右侧区域直接变 HI。
- 长按中间区域直接变 22℃。

/–风量调节

触摸风量调节区域可手动调节风量挡位。

- 风量调节挡位共有 7 挡。
- 点击风扇图标可逐级递增/递减风量。

全自动空调:进行自动调节时，风量调节区域不显示风量挡位。

–风向调节

触摸按钮 → 图 114 调整气流分配：

：气流分配至前窗玻璃。

：气流分配到前窗玻璃上和脚部空间中。

：气流分配到脚部空间中。

：气流分配到前窗玻璃上、上身和脚部空间中。

：气流分配到上身和脚部空间。

：气流通过仪表板中的出风口分配到上身。

MAX –对玻璃进行除霜

触摸按钮 MAX → 图 114 可尽快将前窗玻璃除霜并除去水雾（除霜功能）：

在除霜功能下，车内空气循环运行模式自行关闭，空调压缩机则自行开启，将空气除湿。除霜功能开启时，不要开启车内空气循环运行模式，不要关闭空调压缩机。

全自动空调：温度高于 +3 ℃ 时将空气除湿，并将鼓风机设为较高挡位。

–车内空气循环运行模式

触摸按钮 打开和关闭车内空气循环运行模式→ 第 112 页。

MENU–信息娱乐系统

在全自动空调上，触摸按钮 MENU 调出信息娱乐系统中的空调设置→ 第 111 页。

OFF–关闭全自动空调

触摸按钮 OFF 关闭全自动空调。

–座椅加热或通风

触摸按钮或，开启和关闭座椅加热或通风→ 第 113 页。

–后窗玻璃加热

在发动机运转状态下触摸按钮，开启和关闭后窗玻璃加热。后窗玻璃加热最迟在 10 分钟后自行关闭。

提示

不得在车内的加热丝上粘贴任何标签，以免损伤后窗玻璃加热。 ◁

通过信息娱乐系统操作全自动空调

注意本章节开始处第 109 页上的 ⚠和ⓘ。

打开菜单空调

按下操作面板中的按钮 MENU。

显示空调设置

在屏幕上方区域显示当前空调设置。

制冷系统的运行状态以彩色显示：

- 蓝色：制冷。
- 红色：加热。

通过信息娱乐系统操作 ▶

进行前后排设置

- 🎙 - 接通语音控制。
- 自动 - 打开自动运行模式。
  - 设置 **自动** 运行模式下的鼓风机风量。可以在**弱**、**中**和**强**之间进行选择。
- 手动 - 显示空调的手动调节。
- 关闭 - 关闭全自动空调。
- **SYNC** - 对所有座椅位置采用驾驶员座椅的温度设置。
- REAR - 后排温度调节器被禁用。
- 前排气流分配 - , , , , ,
- 设置 - 基本设置子菜单：
  - 全自动空调 - 打开和关闭自动车内空气循环运行模式→ 第 112 页。
  - 全自动空调 - 打开和关闭车窗/车门/天窗未关好提示设置。
  - ⮌ - 关闭子菜单。
  - 净化空气 - 接通和关闭。

部分车型调节后排座位的温度

注意本章节开始处第 109 页上的 ⚠和ⓘ。



图 115 部分车型在后部中控台中：用于调节后排座位温度的操作元件

通过触摸按钮 ■ 或 ■→图 115，或通过信息娱乐系统调节后排空调温度：

- 打开信息娱乐系统显示屏中的菜单空调。
- 通过触摸按钮 ■ 或 ■ 调节温度。

显示屏显示调节的温度。

提示

若信息娱乐系统中已激活 REAR 功能按键，则后部操作元件锁定。无法设定温度。

车内空气循环运行模式

注意本章节开始处第 109 页上的 ⚠和ⓘ。

在车内空气循环运行模式下，不会有车外空气进入车内。

手动车内空气循环运行模式

按压或触摸操作面板中的按钮 ，开启和关闭手动车内空气循环运行模式。

自动车内空气循环运行模式（仅限全自动空调）

在自动车内空气循环运行模式中，新鲜空气进入车内。当系统识别到车外空气中有害物质浓度过高时，车内空气循环运行模式自动开启。一旦有害物质浓度重新处于正常范围，车内空气循环运行模式就关闭。系统不能识别异味。

- 按下操作面板中的按钮 MENU。
- 短促按压信息娱乐系统显示屏中的功能按键 设置。
- 通过短促按压功能按键 自动车内空气循环 开启或关闭自动车内空气循环运行模式。

净化空气全自动空调的车内空气循环运行模式

汽车装备了过敏原过滤器。全自动空调的净化空气功能可以进一步提高过敏原过滤器的作用。接通时，空调的车内空气循环运行模式可最大化地降低因车内空气湿度和车外温度所引起的结雾风险。由此自动调整车内空气循环成分，并持续地适配车内空气循环成分，以防止汽车乘员产生疲劳感。

- 按下操作面板中的按钮 CLEAN AIR →图 114。
- **或：**按下操作面板中的按钮 MENU。
- 短促按压信息娱乐系统显示屏中的功能按钮 净化空气。
- 通过短促按压功能按钮 激活 接通或关闭净化空气功能。

车内空气循环运行模式何时自行关闭？

车内空气循环运行模式在下列情况下会自行关闭→⚠：

– 触摸操作面板上的按钮 MAX（针对全自动空调）或将气流分配调节器转到位置 （针对电子手动空调）。

– 传感器识别到车辆玻璃存在结雾危险。

⚠ 警告

污浊空气可能会加速驾驶员疲劳并使其注意力分散，从而导致碰撞、事故和重伤。

- 切勿较长时间使用车内空气循环运行模式，否则没有新鲜空气进入车内。
- 在制冷装置已关闭的情况下，在车内空气循环运行模式下车窗玻璃会很快蒙上水雾并严重影响视野。
- 不需要用到车内空气循环运行模式时请将其关闭。

❗ 提示

在带空调的汽车中，在车内空气循环运行模式开启后不要吸烟。烟雾可能沉积到制冷装置的蒸发器上以及带活性炭滤芯的粉尘及花粉过滤器上，从而产生经久不散的异味。

在挂入 P 挡时和在自动刮水清洗期间，车内空气循环运行模式会短时开启，以免异味进入汽车内部空间。

在车外温度很高时应短时选择手动车内空气循环运行模式，以便汽车内部空间更快地降温。

座椅加热或通风

注意本章节开始处第 109 页上的 ⚠和❗。

前排座椅可能装备了座椅加热或组合式座椅加热和座椅通风→⚠。座椅加热和座椅通风在发动机运转时工作。

当关闭点火开关后，座椅加热和座椅通风也将关闭。如果点火开关在大约 10 分钟内重新打开，将为驾驶员座椅自动激活上次设置的加热挡位或通风挡位。

加热和通风挡位显示

座椅加热和座椅通风的运行状态以彩色显示：

座椅加热

– 打到最高加热挡时，全部三个 LED 均亮红色。

座椅加热和座椅通风

– 打到最高加热挡时，全部三个 LED 均亮红色。

– 打到最高通风挡时，全部三个 LED 均亮蓝色。

– 座椅加热和座椅通风同时打开时，分别有一个 LED 亮红色和蓝色。

操作座椅加热

– 触摸空调控制面板中的按钮 或 ，即可接通座椅加热的最高挡位。

– 反复触摸按钮 或 ，调整加热挡。

– 若想关闭座椅加热，反复触摸按钮 或 ，直至不再亮起 LED 灯。

操作座椅加热和座椅通风

分开操作

分开操作时，默认始终激活座椅加热。

– 在信息娱乐系统的空调设置中在座椅加热和座椅通风之间选择。

– 按压按钮 或 ，即可打开座椅加热或座椅通风。

– 按压按钮 或 ，即可调整加热或通风挡。

– 若想关闭座椅加热或座椅通风，反复按压按钮 或 ，直至不再亮起 LED 灯。

座椅加热和座椅通风在同时运行时只能通过信息娱乐系统操作。

同时操作

– 在信息娱乐系统中打开空调设置。

– 通过信息娱乐系统设置加热和通风挡。

– 按压信息娱乐系统内的按钮 OFF，即可关闭座椅加热和座椅通风。

什么时候不应打开座椅加热？

如果遇到以下条件，不要打开座椅加热：

– 座椅未被占用。

– 座椅套了一个保护套。

– 座椅上装有一个儿童座椅。

– 座椅面潮湿。

– 汽车内部空间或车外温度高于 +25℃。

⚠ 警告

由于用药、由于瘫痪或因慢性疾病（例如糖尿病）而导致疼痛感或温度感受限，或没有疼痛感或温度感的人，在使用座椅加热或座椅通风

时可能烫伤或冻伤背部、臀部和腿部，需要很长的恢复时间或不能再完全康复。对于自身健康状态的问题，请就医。

- 疼痛感或温度感受限的人绝对不能使用座椅加热和座椅通风。

警告

软垫湿透可能引起座椅加热功能失效，提高烫伤风险。

- 请确保，在使用座椅加热之前，座椅面是干燥的。
- 衣服潮湿时不要坐到座椅上。
- 不要将潮湿的物品或衣服放到座椅上。
- 不要将液体泼洒到座椅上。

提示

- 为避免损坏座椅加热装置的加热元件，请勿跪在座椅上或使座椅面和靠背承受其他点状负荷。
- 液体、尖锐的物品和用来隔离的材料，如保护套或儿童座椅可能损坏座椅加热。
- 在产生异味时应立即关闭座椅加热装置，并让上汽大众经销商检查。

应仅按实际所需时间接通座椅加热和座椅通风。否则会不必要地消耗燃料。 ◁

方向盘加热功能

注意本章节开始处第 109 页上的 ⚠和ⓘ。

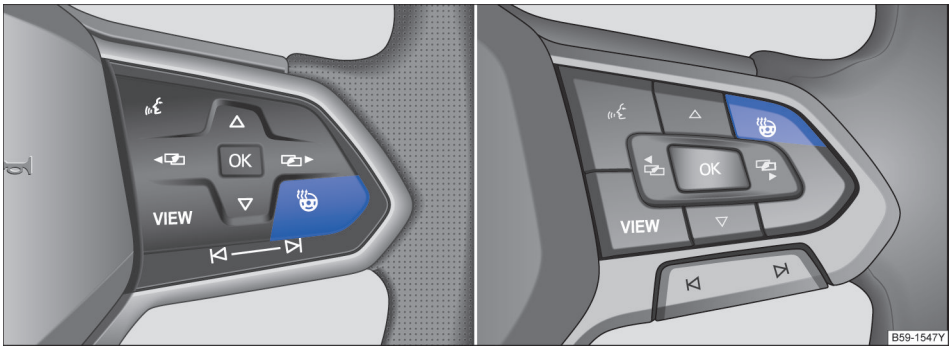

图 116 多功能方向盘上的：加热按钮

发动机运转时方向盘加热功能方起作用。

方向盘加热功能的加热挡位

打开方向盘加热功能后，组合仪表中会以 加条形图形式持续显示当前加热挡位。打到最高加热挡位时，全部三个条形均填满。

通过多功能方向盘上的按钮打开和关闭方向盘加热功能

– 按压按键 → 图 116，即可打开或关闭方向盘加热功能。
– 反复按压多功能方向盘上的按钮，直至选定所需温度挡位。
– 如需关闭方向盘加热功能，再次按压，直至组合仪表显示屏上的条形图消失。

保存加热挡位

– 打开方向盘加热功能并设置所需的加热挡位
– 如需保存当前的加热挡位，按住 大约 1 秒钟，加热挡位被保存，关闭方向盘加热功能。
– 重新开启方向盘加热功能后，如需用上次保存的加热挡位，按住 大约 1 秒钟。

关闭条件

如果满足以下条件的其中一项，则关闭方向盘加热功能：

- 耗电量过高。
- 方向盘加热系统出现故障。 ◁

窍门和操作提示

注意本章节开始处第 109 页上的 ⚠和ⓘ。

下列窍门和操作提示可帮助您正确操作。

制冷装置为何自行关闭或无法开启？

- 发动机不运转。
- 鼓风机已关闭。
- 空调保险丝已烧断。
- 环境温度低于约 +3℃。
- 制冷装置的空调压缩机由于发动机冷却液温度过高而暂时关闭。
- 汽车存在某个别的故障。请让**上汽大众**经销商检测空调。

确保最佳视野的设置

- 去除前窗玻璃前方进气口上的积雪、冰或树叶，以提高加热或制冷功率，防止车窗玻璃蒙上水雾。
- 露出行李厢下部区域的气口，使气流可从汽车前部流向后部。
- 在冷却液已达到工作温度时，可实现最大可能的加热功率并尽快除去车窗玻璃上的冰雪。

电子手动空调的推荐设置

- 关闭车内空气循环运行模式。
- 将鼓风机调到挡位 **1** 或 **2**。
- 将温度调节器置于中间位置。
- 打开仪表板中的所有出风口并对准方向。
- 将气流分配调节器转到期望的位置。
- **电子手动空调：**按压操作面板上的按钮 A/C，开启制冷装置。在制冷运行模式下将空气除湿。

全自动空调的推荐设置

- 按下操作面板中的按钮 AUTO。
- 将温度调至 +22 ℃。
- 打开仪表板中的出风口并对准方向。

过滤器系统

视装备而定，可以安装以下不同的过滤器系统：

- **粉尘及花粉过滤器：**带有加热和新风系统以及电子手动空调的汽车。
- **净化空气全自动空调：**带有三区温度调节和过敏原过滤器的全自动空调的汽车。

带活性炭滤芯的粉尘及花粉过滤器可降低车外空气带入汽车内部空间的污染物。净化空气全自动空调的过敏原过滤器可以减少有害物质乃至过敏原的渗入。

过滤器必须定期更换，以免影响空调的功率。

如果汽车经常在有害物污染严重的车外空气中行驶，必要时必须在两次保养项目之间更换过滤器。

汽车下方有水

在车外空气湿度较大且环境温度较高时，会有**冷凝水**从制冷装置蒸发器中滴出并在汽车下面形成水洼。这属于正常情况，并不表示有泄漏！ ◁

113. 5R1. PL7. 74

行驶

关于行驶的提示

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

- 踏板 116
- 挡位建议 117
- 经济节约的驾驶方式 117
- Think Blue. 教学. 118
- 关于制动器的信息 119
- 制动效果和制动距离 120
- 制动踏板自由行程的合理范围及制动摩擦副的合理使用范围 121
- 驾驶已装载的汽车 121
- 在行李厢盖打开的情况下行驶 122
- 涉水行驶 122
- 发动机磨合 122
- 在其他国家使用汽车 123
- 问题和解决方案 123

警告

- 酒精、毒品、药物和麻醉剂会严重影响感觉、反应时间和行驶安全，严禁在受到酒精、毒品、药物和麻醉剂影响的情况下驾驶，会导致严重事故和致命伤害。

警告

在容易打滑的道路上，全功率加速可能导致牵引力损失和侧滑，从而失去对汽车的控制，导致事故和重伤。

- 务必根据当前交通状况调整驾驶方式。
- 只有当视野、天气、路面和交通状况都允许，且不会因汽车的加速性能以及驾驶风格而危及其他交通参与者的情况下，才能采用全功率加速。

踏板

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

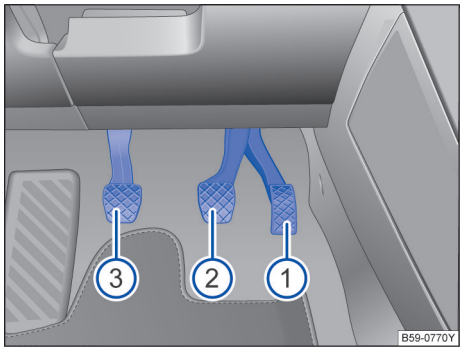

图 117 带手动变速箱的汽车上的踏板：① 油门踏板 ② 制动踏板 ③ 离合器踏板

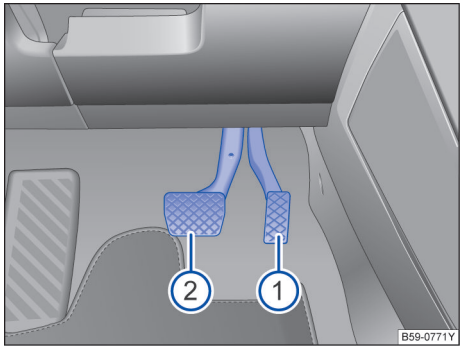

图 118 带自动变速箱的汽车上的踏板：① 油门踏板 ② 制动踏板

所有踏板的操作和移动都绝对不允许受物品或脚垫影响。

只可使用保证踏板区域自由并且已在脚部空间内进行防滑固定的脚垫。

某个制动回路失灵时，为了使汽车停下来，将制动踏板踩到底制动所需的时间会长一些。

警告

驾驶员脚部空间内的物品可能妨碍顺畅操作踏板。可能导致对汽车失去控制，加大受伤的风险。

- 要确保始终能够顺畅踩下所有踏板。
- 脚垫要始终可靠固定在脚部空间内。
- 切勿把脚垫或其它地毯置于已安装的脚垫上。

- 要确保在行驶过程中任何物品都不会进入驾驶员脚部空间内。

提示

踏板必须始终能够毫无阻碍地踩下。例如在某个制动回路失灵时，为了使汽车停下来，所需的制动踏板行程就更长。这时将制动踏板踩到底的时间必须长一些并且要更用力。

挡位建议

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

在正常挂挡行驶过程中，某些汽车的组合仪表显示屏上会以数字方式显示选择某个节省燃油的挡位的建议：

显示	含义
●	已选择最佳挡位。
↑	建议升到某一挡。
↓	建议降到某一挡。

小心

此挡位建议只是一种辅助手段。

- 在相应的行驶状况下正确选择合适挡位完全是驾驶员的责任，例如在超车、上坡或者下坡行驶时。

选择最佳的挡位有助于节省燃油。

经济节约的驾驶方式

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

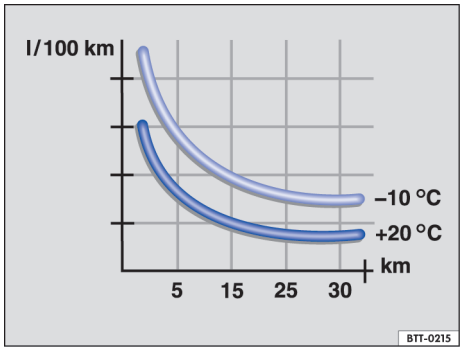

图 119 两种不同环境温度时的百公里油耗

发动机和催化转换器达到正常 **工作温度** 时燃油消耗率方能达到正常状态，正常发挥净化作用。处于冷态的发动机，启动后的瞬时油耗极高，行驶数公里后发动机方能达到工作温度，油耗恢复至正常水平，因此，应尽可能避免短途行驶。

汽车在同一路段行驶，环境温度分别为 +20℃ 和 -10℃ 时的百公里油耗曲线，显然，冬季油耗远高于夏季油耗。参见→图 119。

有预见性地驾驶

不平稳的驾驶方式会提高油耗。如果留意观察交通情况，通过与前车保持足够大的距离,可以进行有预见性地驾驶，避免频繁地加速和制动。

如有可能，使用定速巡航系统→第 145 页。

节能换挡

提早升挡可节约能量。不要拖挡，并且避免高转速。

缓慢加速并避免强制降挡。

避免油门全开

不要一直处于最高车速。长时间以较高车速行驶时，会增加空气阻力，并且会增加汽车移动所需的动力，例如在高速公路上超过 130 km/h 行驶时。

减少怠速

车辆启动后，车外视野良好时，尽快以较低转速开动，避免长时间停留在怠速状态。

在发动机自动启停系统已激活的车辆上，发动机会在满足条件时自动关闭→第 126 页。

适度加油

如果燃油箱加注太满会增加汽车的重量。特别是对于城市交通路段，油箱加注至半满或四分之三就已足够。

避免短距离行驶

发动机冷机状态的油耗非常高。在几公里后才能达到理想的工作温度。当环境温度非常低时，例如在冬季时，平均油耗要高→ 图 119。

定期保养

定期保养是经济驾驶以及提高车辆使用寿命的前提条件。

注意轮胎压力

轮胎压力过低不仅会造成磨损，而且会增加轮胎的滚动阻力，从而导致油耗增高。建议使用滚动阻力已优化的轮胎。

调整轮胎压力适应载荷。注意轮胎压力标牌上的数据→ 第 242 页。

间接式胎压监测→ 第 234 页。

避免不必要的压载物

在驾驶前清理行李厢，例如空饮料箱或不必要的儿童座椅，可降低消耗。

为了将汽车的空气阻力保持得尽量低，请在使用雪橇架、自行车架和车顶行李架后将它们取下。

节约用电

由发动机驱动的发电机向舒适用电器提供电流，例如空调、车窗玻璃加热装置。节约用电很简单，例如：

- 车外温度较高的情况下，在开始行车前进行通风，并且开着车窗行驶一小段距离。此时再接通空调。
- 如果已达到目的，关闭舒适用电器。

警告

车速和与前车之间的安全距离要始终与视野、天气、路面和交通状况相匹配。

节省燃料的另一个有效方法是早换到高挡：如果不早换入高挡，发动机高速运转，则会消耗不必要的燃油。 ◁

Think Blue.教学.

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

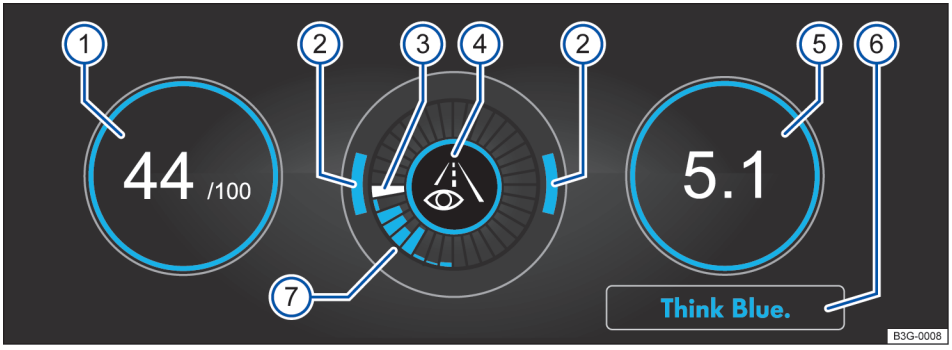

图 120 信息娱乐系统的屏幕：Think Blue. 教学.

在向前行驶时，Think Blue. 教学. 会分析并可视化行驶特性，并能帮助您习惯经济节约的驾驶风格。 ▶

→图 120 的图例：

① “Blue Score”：

显示的数值（从 0 至 100），越大则驾驶方式越高效。蓝色边框表示高效和恒定的驾驶方式。如果是低效的驾驶方式，则显示的边框会变成灰色。

点击显示，以便打开**自启动起**最后 30 分钟的行驶统计。

② 加速和制动：

匀速时，中间区域有两个圆弧。加速或制动时，圆弧会向下或向上移动。

③ 轨迹显示：

行驶状况的效果通过一个蓝色条状图显示。白色条状图每隔 5 秒存储一个蓝色条状图。

条状图越大，行驶方式越是高效。

④ 驾驶技巧：

有预见性地驾驶。

3▸4 挡位建议。

调整车速。

eco 经济节约的驾驶方式。

⑤ 消耗：

显示**自启动起**的平均消耗（单位：L/100 km）。蓝色边框表示高效和恒定的驾驶方式。如果是低效的驾驶方式，则显示的边框会变成灰色。

点击显示，以便打开**自启动起**最后 30 分钟的行驶统计。

⑥ 节能提示：

点击功能按键 Think Blue.，即可调出附加提示。

⑦ 行驶特性效率：

中圈的蓝色扇形表示行驶特性效率。每个扇形分别表示（过去）大约 5 秒的时间段。蓝色扇形越大，这一时间段内的行驶特性效率就越高。

调出 Think Blue.教学.

在车辆静止状态下，短促按压信息娱乐系统中的 车辆 按键，短促按压 选择 功能按键，短促按压 Think Blue.教学. 选项。

⚠ 警告

切勿让信息娱乐系统屏幕上显示的图像分散了观察路况的注意力。

- 要始终注意观察汽车周围。

关于制动器的信息

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

新制动摩擦片在前 0 至 300 km 期间还不具备充分的制动效果，而且必须首先进行“磨合”→⚠。然而可以通过更用力踩制动踏板来补偿略有降低的制动力。**在磨合期间，全制动或紧急制动时的制动距离**会比制动摩擦片已磨合好时长。在磨合期间要避免全制动和制动器承受高负荷。例如在距离过近跟车行驶时。

制动摩擦片的磨损情况完全取决于使用条件和驾驶方式。在经常市区行驶和短途行驶时以及采用运动型驾驶方式时，要比汽车保养→第 261 页章节中的规定更频繁地到**上汽大众**经销商检测制动摩擦片厚度。

在**制动器潮湿**的情况下行车时（例如涉水行车后、强降雨时或清洗汽车后），制动效果可能由于潮湿或制动盘结冰（冬季）而变差。通过多次小心的制动，尽快“ 干燥制动”。同时要确保不会危及后面的汽车和其它交通参与者 →⚠。

制动盘和制动摩擦片上的盐层会延迟制动效应和延长制动距离。如果在撒有化雪盐的道路上较长时间行驶未曾制动，则必须通过小心地制动磨掉盐层 →⚠。

制动盘上的**锈蚀**和制动摩擦片的**脏污**可能由于长时间停放、行驶里程少和使用率低而加重。如果制动摩擦片不使用或使用率低以及存在锈蚀，建议通过多次制动来清洁制动盘和制动摩擦片。同时选择安全区域和路况→⚠。

制动装置有故障

如果必须进行制动而汽车不能再像往常一样制动（制动距离突然变长），则可能是某个制动回路已失灵。如果发现警告灯 (!) 和必要时通过一条文字信息指示。请立即到最近的**上汽大众**经销商检修，排除损坏。在前往**上汽大众**经销商的路上要以较低的车速行驶，同时针对制动距离变长和踏板压力变大调整驾驶方式。

制动助力器

制动助力器能增强驾驶员通过踏板施加到助力器主缸的力，并将力转变成制动系统的液压。

如果制动助力器不工作或对本车进行牵引，必须用力踩下制动踏板，因为此时制动距离会因缺少制动助力而变长 →⚠。

⚠ 警告

新制动摩擦片在开始时不具备最佳制动效果。

- 新制动摩擦片在前 0 至 300 km时还不具备充分的制动效果，而且必须首先进行“磨合”。这时可以通过在制动踏板上施加更大的压力来提高降低的制动效果。
- 为了降低事故、受伤和失去对汽车的控制的风险，使用新制动摩擦片时要特别小心地驾驶。
- 在新制动摩擦片磨合期间切勿距离太近跟在其它汽车后行驶，或陷入制动器承受高负荷的行驶状况。

⚠ 警告

过热的制动器会降低制动效果和显著延长制动距离。

- 在下坡上行驶时制动器的负荷特别高，并且会很快过热。
- 在驶过较长的陡下坡之前要降低车速，挂入某个较低的挡位。这样可以充分利用发动机制动并减轻制动器负荷。
- 非标配的或损坏的前扰流板可能影响制动器的通风，并导致制动器过热。

⚠ 警告

潮湿的制动器或结冰或含盐的制动器制动较迟缓，并会延长制动距离。

- 要小心地尝试着制动器。
- 在视野、天气、路面和交通状况允许的情况下，务必通过几次小心的制动操作，使制动器干燥，并去除冰和盐。

⚠ 警告

不配备制动助力器行驶时制动距离会显著变长，会因此导致事故和受伤。

- 切勿在发动机已关闭的情况下让汽车滑行。
- 如果制动助力器不工作或对本车进行牵引，必须用力踩下制动踏板，因为此时制动距离会因缺少制动助力而变长。

❗ 提示

- 如果不真正需要制动，切勿通过轻踩踏板让制动器“磨擦”。在制动踏板上持续施加压力会导致制动器过热。于是制动效果明显降低、制动距离显著增大并且可能导致制动装置完全失灵。
- 在驶过较长的陡下坡之前要降低车速，挂入某个较低的挡位或选择某个较低的行驶挡。这样可以充分利用发动机制动并减轻制动器负荷。否则制动器会过热并可能失灵。只在为了减速或停车而需要时，才可使用制动器。

在检查前部制动摩擦片时，也应同时检查后部制动摩擦片。要定期通过轮辋开口或从汽车底部检查制动摩擦片，目测所有制动摩擦片的厚度。如有必要，拆下车轮以进行彻底检查。请您前往**上汽大众**经销商进行专业的检查。 ◁

制动效果和制动距离

🕮 注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

制动效果和制动距离主要受汽车行驶环境，道路状况及驾驶方式影响。

磨损的制动器摩擦片不能对汽车实施有效制动，制动器摩擦片的磨损程度主要取决于汽车使用条件及驾驶方式。如经常在市区行驶，或短途行驶，或用作赛车，建议您在汽车保养→ 第 261 页章节中规定的保养周期内增加制动器摩擦片厚度的检查次数。涉水、暴雨或洗车后制动器可能受潮或（冬季）结冰，制动效果将有所下降，这种情况下必须轻踏制动踏板，使制动器摩擦生热，将水分蒸发掉，恢复制动效果。

雨天及湿滑路面行车时，应控制车速防止打滑；在遇到积水时，应低挡匀速通过。在经过积水较深的路段后，由于制动摩擦片和制动盘都会被水浸湿，影响制动效果，要轻踩几下刹车，使制动零件保持干燥恢复性能。

由于高原地区山高坡长，制动器使用频率高、时间长且经常在强制动工况下连续工作，这些因素都会使制动效果变差。因此我们建议车辆在下坡时，切勿空挡滑行并避免频繁制动。尽量使用低挡通过发动机本身的制动作用控制车速，这样可以减轻车轮制动器的工作强度，降低制动器温度。在采用发动机制动时，变速箱挡位越低，发动机转速越高，产生的拖滞力越大，制动效果越明显。

高原地区空气稀薄、气压低，与平原的大气压力不同，所产生的助力效果不同。在高原地区，由于作用在制动助力器膜片单位面积上的大气压力已经小于一个标准大气压力，所以制动助力就会变小，并且产生相同助力效果的时间会变长，这是一个正常的物理现象，所以在高原地区制动时需要更大的制动踏板力。当需要制动时，不要多次猛踩制动踏板，而是将脚保持在制动踏板上通过控制制动踏板力保证制动效果。 ▶

由于冰雪路面的摩擦系数低，当制动时，制动距离会大大延长，并且制动距离会随着车速的提高而加大，所以在冰雪路面行驶时应特别注意控制车速、与前车或者侧向车辆保持较大的安全距离。

在冰雪路面行车时不允许空挡滑行，当需要减速停车时，建议通过连续减挡的方式进行制动。

当需要紧急制动时，可通过发动机的制动并配合制动踏板制动，达到迅速降低车速的效果。

制动液首次 3 年后续每 2 年必须更换。若制动液在制动系统内存留时间过长，则制动时可能在系统管路内产生气阻，严重恶化制动效果。

⚠ 警告

未经磨合的新轮胎和新制动器摩擦片不具备最佳附着特性和摩擦特性。

- 新轮胎尚不具备最佳附着力，故最初 500 km 内须谨慎驾驶，使轮胎磨合良好，谨防发生事故。
- 最初 200 至 300 km 内新制动器摩擦片不具备最佳摩擦特性，故必须经过磨合，此阶段内制动效果略有下降，可通过加大制动踏板的踏力初偿制动效果。更换后的新制动器摩擦片也须按上述要求进行磨合。
- 行驶时切勿距其它车辆太近或发生须紧急制动的情况，使用新轮胎和新制动蹄块行驶时尤须谨慎，杜绝发生上述情况，避免引发事故。

⚠ 警告

若制动器受潮或结冰，或驶经撒盐路面后制动效果可能滞后，导致制动距离加长，务须谨慎，防止引发事故！

- 制动距离过长及制动系统存在故障均将提高事故发生率。
- 轻踏制动踏板，检测制动器。
- 谨慎制动，干燥已浸湿的制动器或去除制动器上的冰或盐。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明→ ⚠。

⚠ 警告

制动器过热将降低制动效果，并增长制动距离。

- 注意勿使制动器过热。
- 下坡行驶时制动器负荷增大，极易过热。
- 沿陡坡长距离下行前建议挂入低挡，降低车速，利用发动机的制动效应，减轻制动器的负荷。
- 切勿持续踏住制动踏板，使制动器处于摩擦状态，持续制动将导致制动器过热，增长制动距离，应对汽车实施间歇制动。
- 切勿关闭发动机让汽车惯性滑行，因此时制动助力器不工作，故将大大增长制动距离。
- 制动液首次 3 年后续每 2 年必须更换。如制动液在制动系统内存留时间过长，制动时系统管路内将产生气阻，恶化制动效果，降低行驶安全性，甚至可能导致制动系统失效，极易引发事故！
- 安装非标准前扰流板或前扰流板损坏均将阻碍通向制动器的冷却气流，导致制动器过热，恶化制动效果。
- 购买附件前请仔细阅读并遵守相关安全警告说明→ ⚠。 ◁

制动踏板自由行程的合理范围及制动摩擦副的合理使用范围

🕮 注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

制动踏板的自由行程应与该车型的技术要求一致。

制动踏板自由行程的合理范围：10–35 mm。

制动摩擦副的合理使用范围：前后摩擦片使用极限是至摩擦材料的所剩厚度为 3mm 的位置，前制动盘使用极限是至总厚度磨掉 3mm 位置，后制动盘使用极限是至总厚度磨掉 2mm 位置。 ◁

驾驶已装载的汽车

🕮 注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

为保证已装载的汽车具有良好的行驶性能，请注意以下事项：

– 安全收存所有行李件→ 第 197 页。
– 要特别仔细和小心地加油门。
– 避免突然的制动和行驶操作。
– 比正常情况下提前制动。

⚠ 警告

滑动的载荷可能显著影响汽车的行驶稳定性和行车安全，并因此导致事故和受伤。

- 把载荷按规定固定好以防滑动。
- 对于沉重的物品要使用合适的捆绑绳或拉紧带。 ▶

- 让后座椅靠背在竖直位置上牢牢卡止。 ◁

在行李厢盖打开的情况下行驶

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

开着行李厢盖行驶特别危险。按规定固定所有物品和打开的行李厢盖并采取合适的措施，以降低有毒废气侵入。

⚠ 警告

在行李厢盖已解锁或已打开的情况下行驶可能导致重伤。

- 要始终关着行李厢盖行驶。
- 行李厢内的所有物品都要安全收存。松散的物品可能从行李厢中掉出来，伤及后面的交通参与者。
- 要始终谨慎，尤其是要有预见性地驾驶。
- 避免突然的紧急驾驶和制动操作，因为已打开的行李厢盖可能在失控状态下活动。
- 如果物品需要从行李厢中露出，切勿使用行李厢盖“夹住”或“固定”物品。
- 如果必须开着行李厢盖行驶，则务必将安装在行李厢盖上的行李架包括其上的装载物都取下。

⚠ 警告

当行李厢盖开着时，有毒废气可能进入车内。这可能导致昏迷、一氧化碳中毒、事故和受重伤。

- 为了防止有毒废气进入车内，要始终关着行李厢盖行驶。
- 如果在特殊情况下必须开着行李厢盖行驶，为减少进入车内的有毒废气，应采取以下措施：
  - 关闭所有车窗和玻璃天窗。
  - 关闭空调的车内空气循环模式。
  - 打开仪表板中的所有出风口。
  - 把空调鼓风机开到最高挡。

提示

打开的行李厢盖会改变汽车的高度，有时还会改变长度。 ◁

涉水行驶

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

通过积水路面时，为避免损坏您的汽车，请注意以下几点：

- 请首先手动关闭 Start-stop 功能。
- 在涉水行车前先确定水深。**最高**水位不能超出车身下边缘→ ⓘ。
- 迎面车辆会将积水激起波浪，抬高水位，不利于汽车在水中安全行驶。
- 行车速度不得高于步行速度。
- 涉水行驶时，切勿停车，倒车或关闭发动机。

⚠ 警告

汽车驶过积水、泥泞、淤泥路段后，因制动盘和制动衬块受潮或结冰（冬季），制动器可能反应滞后，制动距离加长。

- 轻踏制动踏板数次即可“去除制动器里的水和冰”。操作时须谨慎，注意不要影响过往车辆行驶和违反法规要求。
- 驶过积水路段后切勿突然急刹车。
- 驶过湿滑路面时请勿紧急制动。

提示

- 驶过积水路面，汽车上发动机、传动系统、变速箱和电子系统可能受到严重损害。
- 盐水具备腐蚀性，汽车上被盐水浸泡过的部件必须用清水冲洗。 ◁

发动机磨合

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

请遵守新部件磨合的相应规定。

发动机磨合

新发动机必须经 1500 km 磨合。

在 1000 km 以内。

- 切勿以最大油门行驶。
- 避免发动机高速运转。
- 不得牵引挂车。

在 1000 到 1500 km

- 在此范围内可将车速和发动机转速（rpm）提高至最高允许速度。 ▶

磨合初期，发动机的内摩擦阻力比磨合后大得多，发动机所有运动部件磨合后方能达到最佳配合状态。

磨合轮胎和制动摩擦片

最初 500 km 内应谨慎行驶，使轮胎磨合良好；新制动摩擦片应在最初 200 到 300 km 内仔细磨合，使之达到最佳摩擦状态。

提示

未经磨合的新轮胎和制动器摩擦片达不到最佳附着状态和摩擦状态。

- 新轮胎尚不具备最佳附着力，故最初 500 km 内须谨慎行驶，使轮胎磨合良好，谨防发生事故！
- 最初 200 至 300 km 内新制动器摩擦片尚不具备最佳摩擦特性，故必须经过磨合，此阶段制动效果略有下降，可通过加大制动踏板的踏力补偿制动效果。更换后的新制动器摩擦片也必须按上述要求进行磨合。
- 行驶时切勿距其它车辆太近或发生须紧急制动的情况，使用新制动器摩擦片和新轮胎行驶时尤须谨慎，杜绝发生上述情况，避免引发事故！

如果新发动机经过良好的磨合，其使用寿命便会提高，同时发动机机油消耗也会减少。

在其他国家使用汽车

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

汽车工厂交货时是针对某个国家生产的，并符合汽车生产时该国适用的允许规定。

如果汽车临时或较短时间内要在国外使用，则应注意相应的提示→ 第 38 页。

如果将汽车出售到另一个国家或要较长时间在另一个国家中使用，则必须遵守相应国家适用的法律规定。

必要时必须安装或拆卸某些装备和关闭某些功能。同样涉及保养范围和保养类型。当汽车要较长时间在另一个气候区中使用时，尤其要如此。

由于全世界不同的波段，出厂时提供的信息娱乐系统在其他国家可能不工作。

提示

上汽大众汽车对因使用劣质燃油、保养不充分或未使用原厂部件造成的汽车损坏不承担责任。

- 上汽大众汽车对汽车不符合或不充分符合其他国家和大陆的相关法律规定不承担负责。

问题和解决方案

注意本章节开始处第 116 页上的 ⚠。

组合仪表显示屏中显示警告灯和文字信息。同时可能发出声音信号。

前部制动摩擦片磨损过度。立即到**上汽大众**经销商维修。检查**所有**制动摩擦片并在必要时更换。

制动装置功能故障

如果汽车制动有异于往常（制动行程突然变长），则可能是制动回路失灵。这会通过警告灯 (!) 和可能的文本信息显示。请立即到最近的**上汽大众**经销商维修，排除损坏。在前往**上汽大众**经销商的路上要以较低的车速行驶，同时针对制动距离变长和踏板压力变大调整驾驶方式。

启动和关闭发动机

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

- 启动按钮 124
- 启动发动机 124
- 关闭发动机 125
- 电子防盗系统 125
- 问题和解决方案 126

推动或牵引启动

出于技术上的原因，本车**不得**推动启动或牵引启动。而要使用辅助启动。

警告

在行驶过程中关闭发动机会使停车更困难。这可能使汽车失去控制，导致事故和受伤。

- 本车中的制动和转向助力系统、安全气囊系统、安全带卷收器以及其它安全装备仅在发动机运转时起作用。
- 只可在汽车停住时关闭发动机。

⚠ 警告

在发动机运行状态下，或在启动发动机时，受伤的风险会降低。

- 切勿在不通风或封闭的空间内启动或运行发动机。发动机废气中可能含有无色无味的有毒一氧化碳气体。一氧化碳可致人昏迷及死亡。
- 切勿让本车在发动机运转时处于无人看管状态。汽车可能突然自行移动或发生异常事件，从而导致损坏和受伤。
- 切勿使用启动加速剂。启动加速剂可能导致爆炸和发动机突然高速转动。

⚠ 警告

排气装置的部件可能会很热。于是可能导致火灾和受伤。

- 停车时切勿让排气装置部件接触到汽车下的易燃物质（例如矮林、树叶、干草、泼出的燃油等）。
- 切勿在排气管、尾气催化净化器或隔热板上使用附加的底部保护层或防腐材料。 ◁

启动按钮

📖 注意本章节开始处第 123 页上的 ⚠。

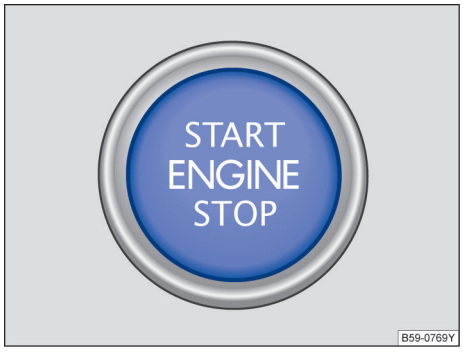

图 121 无钥匙系统 Kessy：中控台下部分中的启动按钮

只在车内有一把有效的遥控钥匙时，此钥匙才起作用。

只有当车内有一把有效的汽车钥匙时，才能启动车辆。

在离开汽车时，如果点火开关已关闭，则打开驾驶员侧车门就会激活电子转向柱锁止装置→ 第 132 页。

接通或关闭点火开关

– 短促按下启动按钮一次，且请勿踩下制动踏板。

自动关闭点火开关

如果驾驶员在点火开关接通状态下从车上取出车辆钥匙，点火开关在一段时间后会自动关闭。如果此时近光灯已开启，驻车示宽灯会继续亮起大约 30 分钟。可以通过上锁车辆→ 第 59 页或→ 第 63 页关闭驻车示宽灯或手动关闭驻车示宽灯→ 第 95 页。

在发动机关闭功能激活时，当车辆识别到驾驶员不在车内后，在某个特定的时间过后会自动关闭点火开关。

发动机重新启动功能

如果在关闭发动机后未在汽车内部空间内识别到有效的遥控钥匙，则在大约 5 秒钟内还可以重新启动发动机。显示屏上会显示一条相应的信息。

超过这段时间后，如果车内没有有效的遥控钥匙则无法再启动发动机。

⚠ 警告

汽车意外移动可能导致受伤。

- 如果只需打开点火开关，则不必踩下制动踏板，否则发动机可能会意外启动。

⚠ 警告

粗心或无人监管地使用遥控钥匙可能导致事故和受伤。

- 每次离开汽车时都要随身携带所有遥控钥匙。儿童或擅自操作的他人可能把本车锁止、启动发动机或打开点火开关，并操作电动装备例如车窗升降器。

在配备 Kessy 的汽车上，如果发动机必须进行预热，则发动机启动可能会延迟。 ◁

启动发动机

📖 注意本章节开始处第 123 页上的 ⚠。

– 按压点火启动按钮一次。点火开关已接通。
– 踩下制动踏板并踩住。
– 将换挡杆置于 N 位置或者挂入驻车锁。
– 按压启动按钮→ 图 121。为了启动发动机，车内必须有一把有效的车辆钥匙。并且需要踩住制动踏板。当发动机启动时，松开启动按钮。 ▶

– 如果发动机不启动，请取消启动过程并在约一分钟后重复启动过程。必要时进行应急启动→ 第 126 页。
– 如果车辆是用汽车钥匙锁止的，则启动按钮会被关闭。如果您在车内且必须启动发动机，请先解锁车辆或执行一次应急启动→ 第 126 页。
– 如要起步，请关闭电子驻车制动器。

警告

切勿在发动机运转的情况下离开汽车。汽车可能突然自行移动，特别是在已挂入挡位或已挂入行驶挡时可能导致事故和受伤。

警告

启动加速剂可能导致爆炸或发动机突然高速旋转。

- 切勿使用启动加速剂。

提示

- 如果在行驶过程中尝试启动发动机或在关闭发动机后立即重新启动发动机，可能损坏启动机或发动机。
- 在发动机处于冷态时要避免高发动机转速、油门全开和大发动机负荷。
- 不得通过推动或牵引启动汽车。否则未燃烧的燃油可能损坏催化净化器。

请勿在停车状态下预热发动机，在透过车窗玻璃向外的视野良好时要立即起步。这样发动机可更快达到其工作温度并且有害物质排放更少。

例如在遥控钥匙的电池电量低或电量耗尽时，不能通过启动按钮启动发动机。在这种情况下用遥控钥匙通过应急启动方式启动汽车。

在发动机启动时，会暂时关闭功率较大的用电器。

发动机冷机启动后，由运行情况决定可能短时发出较大的运转噪音。此为正常情况，无需多虑。 ◁

关闭发动机

注意本章节开始处第 123 页上的 ⚠。

– 将车辆完全停住→ ⚠。
– 踩下并踩住制动踏板。
– 接通电子驻车制动器。
– 将换挡杆置于 P 挡位置。
– 短促按压启动按钮 →图 121。如果无法停下发动机，则应执行应急关闭→ 第 126 页。

警告

汽车还在移动期间切勿关闭发动机。否则可能导致对汽车失去控制，导致事故和受伤。

- 在点火开关已关闭的情况下，安全气囊和安全带自动回卷装置都不起作用。
- 在发动机已关闭的情况下，制动助力器不起作用。要停车时必须用更大的力踩下制动踏板。
- 转向助力器在发动机已关闭的情况下不工作，操作汽车转向时需要更大的力。
- 如果将点火开关关闭，转向锁可能卡止，而且汽车无法再转向。

提示

如果汽车曾较长时间在较高的发动机负荷下行驶，则发动机在关闭后可能过热。为了避免发动机损坏，在关闭发动机前要先让其在空挡位置上运转约两分钟。

在关闭发动机后，发动机舱内的散热器风扇在点火开关已关闭的情况下仍可能继续运转几分钟。此散热器风扇会自动关闭。 ◁

电子防盗系统

注意本章节开始处第 123 页上的 ⚠。

电子防盗保险装置可防止他人非法启动车辆。

在钥匙头内有一枚集成芯片。借助它可以在钥匙打开点火开关时对电子防盗装置取消激活。

一旦点火开关关闭，电子发动机防盗锁止系统就自动激活。在配备 Kessy 的汽车上，遥控钥匙必须位于汽车之外→ 第 63 页。

一旦点火开关关闭，该装置就会自动激活，因此只有经正确编码的**上汽大众**原装钥匙才能启动发动机。 ◁

问题和解决方案

注意本章节开始处第 123 页上的 ⚠。

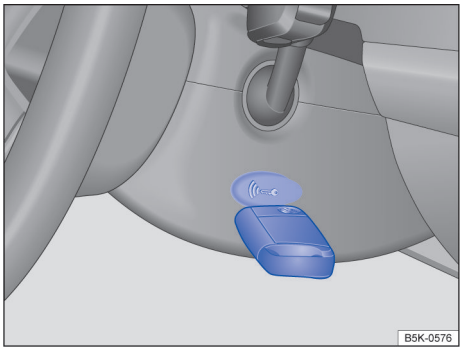

图 122 应急启动

应急启动

如果识别到车内没有有效遥控钥匙，则将遥控钥匙头靠近图示位置→ 图 122 的同时按下启动按钮，可以应急启动发动机。可能在诸如遥控钥匙内的电池电量较少或已耗尽时出现这样的情况。

应急关闭

如果发动机无法通过短促按下启动按钮进行关闭，则必须执行应急关闭：

– 在一秒钟内连按两下启动按钮，或按住启动按钮超过一秒钟。
– 发动机自动关闭。 ◁

Start-Stop 启停系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 启停系统说明 126

警告

在发动机关闭时制动助力装置以及助力转向装置无法运转。

提示

当在车外温度非常高的情况下较长时间行驶，车辆蓄电池可能受损。

提示

即使配备了 Start-Stop 启停系统，车辆在坡道上停车时也必须拉起电子驻车制动器，以免溜坡。

提示

- 如果车辆在室外极寒冷天气下较长时间停车，可能要几小时后车辆蓄电池的内部温度才会达到适于启停系统正常工作的温度值。
- 在利用外接电源对车辆蓄电池充电时，请勿将充电器的负极接在蓄电池的负极上，必须连接到发动机舱内的接地点处→ 第 217 页。
- 如果自动空调以自动模式运行，在某些情况下发动机无法自动关闭。
- 车辆涉水行驶时，务必手动关闭启停系统→ 第 126 页。 ◁

启停系统说明

注意本章节开始处第 126 页上的 ⚠和ⓘ。

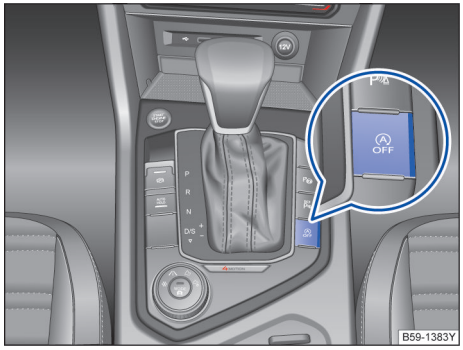

图 123 启停系统按钮

启停系统有助您节省燃油以及减少有害排放。

在每次接通点火装置时自动激活该功能。

启停系统正常工作时，发动机将在车辆即将停止时自动关闭，并在车辆起步时自动启动。

组合仪表的显示屏中将显示有关启停系统当前状态的信息。

涉水行驶时务必关闭发动机自动启停系统。

指示灯

如果指示灯 Ⓐ 亮起，发动机自动启停系统可用，发动机自动停止功能激活。 ▶

如果指示灯 亮起，发动机自动启停系统不可用或发动机自动启停系统已经自动启动发动机 →第 126 页。

组合仪表显示屏上可能会显示 **自动启停系统故障**。启停系统有故障。请及时前往**上汽大众**经销商处进行维修

此外，需要的话，可在带有导航功能的信息娱乐系统上显示发动机自动启停系统的当前状态信息。点击发动机自动启停信息中的 i，获得更多的状态信息。

配备自动变速箱的汽车

– 汽车即将停止时踩住制动踏板，发动机停止运转。
– 松开制动踏板和电子驻车制动器或踩油门踏板即可重新启动发动机。

发动机自动关闭的必要前提条件

– 驾驶员已系好安全带。
– 驾驶员侧车门处于关闭状态。
– 发动机舱盖处于关闭状态。
– 发动机已达最低工作温度。
– 上次关闭发动机后汽车曾移动过。
– 配备 Climatronic 自动空调的汽车：车内温度处在预设的温度范围内。
– 未打开空调系统的除霜按键 MAX。
– 汽车蓄电池电量充足。
– 汽车蓄电池的温度不过高也不过低。
– 汽车未停在过陡的坡路上。
– 配备自动变速箱的汽车：前轮转向角度不过大。
– 未挂入倒挡。
– 未激活智能泊车辅助系统。

汽车停止，只要满足发动机自动关闭条件，发动机也可能自动关闭：

– 驾驶员执行某个操作达到发动机自动关闭的所需条件时，例如，关闭空调除霜功能。
– 按两次按钮 AUTO OFF →图 123。
– 配备自动变速箱的汽车，将换挡杆移入位置 P 时。

发动机自动重新启动的条件

发生下列情况时发动机可能自动启动：

– 车内温度大幅度升高或降低。
– 汽车开始移动时。
– 汽车蓄电池电压下降时。
– 转动方向盘时。

须手动启动发动机的情况

发生下列情况时必须手动启动发动机：

– 驾驶员侧车门处于打开状态时。
– 发动机舱盖处于打开状态时。

手动激活和关闭发动机自动启停系统

– 按下按钮 AUTO OFF →图 123。
– 若自动启停系统被关闭，按钮里的指示灯点亮。

自动启停系统自动关闭发动机后，手动关闭自动启停系统时若汽车处于停止模式，则发动机将重新自动启动。

自适应巡航系统（ACC)处激活状态时的发动机自动启停模式

自适应巡航系统（ACC)通过主动干预制动，使汽车停止移动后，发动机将自动关闭→第 148 页。

如下操作，汽车会自动重启及前行：

– 前方车加速时，汽车会自动重启。
– 踩下油门踏板或按下RES键→第 11 页。→图 5，汽车会跟着前车加速。

⚠ 警告

关闭发动机后制动助力器和电动-机械转向机构将不起作用。

- 切不可关闭发动机，让汽车滑行。
- 在发动机舱里作业时务必关闭发动机自动启停系统。

❗ 提示

如在高温环境下长时间使用发动机自动启停系统，可能损坏汽车蓄电池。建议关闭启停系统。

某些情况下可能必须用汽车钥匙重新启动发动机。请按组合仪表显示屏显示相应信息进行操作。 ◁

换挡

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 双离合器变速箱 DSG® 的工作原理 128
– 手动变速箱：挂入挡位 128 ▶

113.5R1.PL7.74

– 自动变速箱：挂入挡位 129
– 利用 Tiptronic 手动电控换挡程序换挡 130
– 紧急程序 130
– 通过自动变速箱驾驶 130
– 自动变速箱功能故障 131 ◁

双离合器变速箱 DSG® 的工作原理

说明

双离合器变速箱 DSG® 是一种**采用双离合器技术、可自动换挡的变速箱**。双离合器和两个相互独立的分变速箱实现了在不损耗牵引力的前提下迅速换挡。因此，双离合器变速箱 DSG® 兼具手动变速箱的动力性和经济性，以及传统自动变速箱的便捷和舒适性。

工作原理

对只有一个离合器的变速箱来说，行驶时，发动机或电动机的动力通过变速箱传递至驱动轴。换挡时，发动机或电动机和变速箱之间的动力传递必须中断。此时离合器发生作用。

对于带有两个分变速箱的双离合器变速箱 DSG® 而言，在行驶时，发动机或电动机的动力始终会作用在其中一个分变速箱上。在换挡前，会先在无负荷的第二个分变速器上挂入更高或更低一挡。然后，无负荷挡位的离合器接合，同时另一个挡位的离合器分离。这样就实现了迅速的换挡过程。

得益于其设计，双离合器变速箱 DSG® 比液力式自动变速箱的效率更高。相比较而言，液力式自动变速箱变矩器时常处于非锁止状态，部分发动机功率消耗在搅动变矩器油上，而双离合器变速箱 DSG® 的离合器在大部分情况下都处于闭合或打开的状态，滑磨状态较少，这样可以节省燃料。由于双离合器变速箱 DSG® 效率高、重量轻、控制智能，通常其燃料消耗可与手动变速箱持平，甚至更经济。

和手动变速箱一样，双离合器变速箱 DSG® 的离合器同样会磨损。根据双离合器变速箱 DSG® 的型号，通常需要定期保养。一个分变速箱出现故障时，双离合器变速箱 DSG® 还可以继续使用另一个分变速箱。这种情况下必须立即前往**上汽大众**经销商处进行维修。 ◁

手动变速箱：挂入挡位

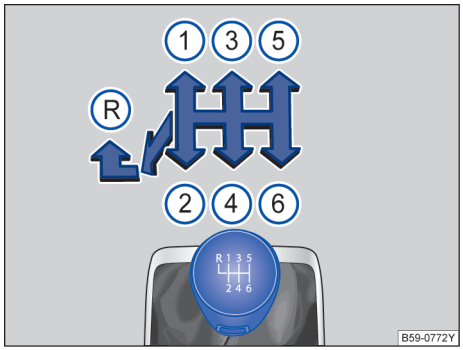

图 124 6 挡手动变速箱挡位示意图

倒挡

– 车辆完全停稳后，发动机怠速运转时将离合器踏板踩到底。
– 将换挡杆移入空挡。
– 停顿数秒钟后下压换挡杆，然后往左推到底，再将换挡杆向前推至换挡手柄上所示的倒挡位置→ 图 124 Ⓡ。

打开点火开关后挂入倒挡时下列功能将被激活：

– 倒车信号灯点亮。
– 泊车雷达系统自动开启。

警告

- 发动机处于运转状态时一旦挂入某个前进挡，汽车立即起步行驶。
- 车辆行驶时切不可突然挂入倒挡，否则，可能引发严重事故！

提示

- 车辆行驶时请勿将手搁在换挡杆上，以免手的压力传到变速箱内的换挡拨叉上，导致拨叉过早磨损。
- 换挡时必须将离合器踏板踩到底，避免不必要的磨损和损坏。
- 在坡道上请勿采用控制离合器踏板的方式停车，这样会导致离合器提前磨损。
- 车辆行驶时请勿空挡滑行，事故危险！ ◁

自动变速箱：挂入挡位

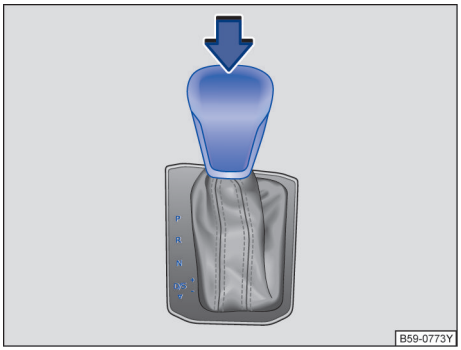

图 125 带锁止按钮（箭头所示）的自动变速箱换挡杆

此换挡杆装备有一个换挡杆锁止机构。在将换挡杆从位置 P 切换到某个行驶挡时，应踩下制动踏板，并沿箭头方向按压换挡杆手柄内的锁止按钮→ 图 125。当换挡杆在位置 N 已经停留了 2 秒以上时，为了将换挡杆从位置 N 切换到位置 D/S 或 R，要事先踩下制动踏板并踩住。

在点火开关已打开的情况下，显示屏上显示当前的换挡杆位置。

P – 驻车锁

驱动轮已机械锁死。只能在车辆**停住**时挂入。

要退出此换挡杆位置，在点火开关已打开的情况下踩下制动踏板，然后按压换挡杆上的锁止按钮。

R – 倒车挡

倒车挡已启用。只能在车辆**停住**时挂入。

N – 空挡（怠速挡）

变速箱处在空挡（怠速挡）。此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。

D/S – 向前行驶的保持位置

行驶挡 D：普通模式。

所有前进挡都可自动换高挡和降挡。换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。

行驶挡 S：运动模式。

与在换挡杆位置 D 相比，前进挡自动**滞后**换高挡、**提前**降挡，即可充分利用发动机的后备功率。换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。

如需在行驶挡 D 和 S 之间切换，向后轻按换挡杆 ▽ →图 125。

此时，换挡杆始终弹回换挡杆位置 D/S 中。在 Tiptronic 换挡凹槽中也是如此→第 130 页。

▽ – 在标准模式 D 和运动模式 S 之间切换

要在标准模式 D 和运动模式 S 之间切换，从换挡杆位置 D/S 出发向后短促按压换挡杆一次即可→ 图 125。此时，换挡杆始终弹回换挡杆位置 D/S 中。在越野和雪地驾驶模式下无法切换至行驶挡 S。

借助该功能，既能从运动模式 S 中也能从标准模式 D 中到达 Tiptronic 换挡凹槽→第 130 页。

换挡杆锁止机构

在位置 P 或 N 上，换挡杆锁止机构可防止意外挂入某个行驶挡和因此使汽车意外移动。

如要松开换挡杆锁止机构，在点火开关已接通的情况下踩下制动踏板并踩住。同时按压换挡杆上的锁止按钮。

在经过位置 N 迅速换挡（例如从 R 切换到 D/S）时，换挡杆不被锁止。如果在制动踏板处于未踩下状态超过约 2 秒钟时和在车速低于约 5 km/h 时换挡杆在位置 N 上，则换挡杆锁止。

⚠ 警告

挂入错误的换挡杆位置可能会失去对汽车的控制、导致事故和受伤。

- 切勿在挂入行驶挡时踩下油门踏板。
- 在发动机运转，已挂入行驶挡，且 EPB 和 Autohold 功能未被激活的情况下，一松开制动踏板，汽车就开始移动。
- 切勿在正向行驶过程中挂入倒挡或驻车锁（P 挡）。

⚠ 警告

汽车意外移动可能导致受伤。

- 驾驶员切勿在发动机运转且已挂入行驶挡的情况下离开驾驶员座椅。如果必须在发动机运转的情况下离开本车，务必接通电子驻车制动器并将换挡杆置于位置 P。
- 在发动机运转且已挂入行驶挡 D/S 或 R 的情况下，务必用脚制动器将本车停住。即使在怠速转速下，动力传递也不会完全中断并且汽车仍会“挪动”。
- 如果汽车正在移动，切勿切换到行驶挡 R 或 P。
- 切勿在挂入空挡 N 的情况下离开汽车。否则汽车会顺山坡向下滑行，无论发动机是否运转。

▶

提示

- 如果在汽车停住时未接通电子驻车制动器，同时在换挡杆位置 P 上松开制动踏板，则本车可能自行向前或向后移动数厘米。

提示

当换挡杆第一次挂入 D/S 位置时，变速箱处于 D 挡，沿着箭头向下拨一下，换挡杆会弹回 D/S 位置，但切换到了 S 挡。每拨一次，换挡杆会在 D 挡和 S 挡之间切换。

如关闭发动机并将换挡杆移入 N 挡位后仍让汽车滑行，自动变速箱将无法得到润滑而损坏。 ◁

利用 Tiptronic 手动电控换挡程序换挡

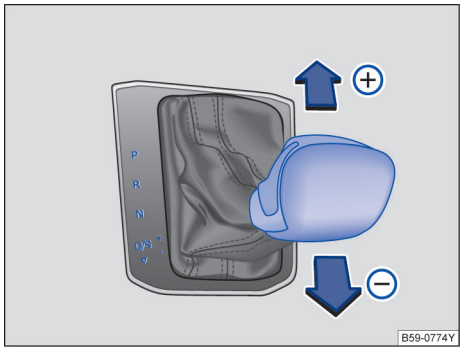

图 126 换挡杆在 Tiptronic 手动电控换挡程序位置上

通过 Tiptronic 手动电控换挡程序可以在自动变速箱上手动换高挡和换低挡。在切换到 Tiptronic 手动电控换挡程序时，会保留当前正在使用的挡位。只要系统未由于当前的行驶状态自动换挡，这种情况就一直延续。

通过换挡杆操作 Tiptronic 手动电控换挡程序

– 将换挡杆从位置 D/S 上向右按入 Tiptronic 手动电控换挡程序换挡凹槽内 →⚠，在**通过自动变速箱驾驶**中，见第 131 页。
– 向前 ⊕ 或向后 ⊖ 短促按压换挡杆，即可换高挡或降挡→ 图 126。
– 在 Tiptronic 手动电控换挡程序换挡凹槽内短促推移换挡杆时，无需按压换挡杆上的锁止按钮。

提示

- 在加速时，变速箱在即将达到允许的最高发动机转速之前会自动换到相邻的较高挡位。
- 进行手动降挡操作时，只有在发动机不会超速运转的前提下自动变速箱才会降挡。 ◁

紧急程序

当系统出现故障时将调用紧急运行程序。

如果变速箱电子元件有功能性故障，变速箱启动相应的紧急运行程序。此时，所有的信号灯会亮起或熄灭。

此时仍然可以移动换挡杆至任何位置。在位置 **D** 和 **S**，变速箱挡位停留在 3 挡。您也可以启动倒车挡 **R**。

对于 DSG 变速箱：也可以移动换挡杆至任何位置，在位置 **D** 和 **S**，变速箱只有部分挡位可以使用，某些故障情况下，倒车挡 **R** 无法使用。

在应急程序中，手动换挡“Tiptronic”被关闭。

如果变速箱切换到紧急模式，请小心将车开到离您最近的**上汽大众**经销商检测并排除故障。 ◁

通过自动变速箱驾驶

前进挡可自动升挡或降挡。

在下坡路面上行驶

下坡坡道越陡，选择的挡位应该越低。较低的挡位可提高发动机制动效果。切勿让汽车在空挡（怠速挡） N 上在山区或丘陵地区滑行。

– 要降低车速。
– 将换挡杆从位置 D/S 中向右按入 Tiptronic 手动电控换挡程序的换挡凹槽内→ 第 130 页。
– 向后短促按压换挡杆，降挡。
– **或**：用方向盘上的换挡拨片开关降挡→ 第 130 页。

上坡停车和起步

上坡坡道越陡，选择的挡位就应越低。

如果发动机运行时停在上坡路面上或在上坡路面上起步，则应使用自动驻车功能→ 第 170 页。 ▶

如果在已挂入行驶挡的情况下在上坡上停车，则务必通过踩下制动踏板或接通电子驻车制动器防止汽车自行移动。在起步时才可松开制动踏板或松开电子驻车制动器 →ⓘ。

以自动变速箱的滑行模式行驶

滑行时利用的是汽车的惯性，由此通过有预见性的驾驶方式节省燃油。发动机动力断开并且不再制动汽车 – 汽车可以滑行较长的距离。该功能仅在车速范围 20 – 130 km/h 内可用。

开启条件：换挡杆必须在换挡杆位置 D/S 上。

触发滑行

– 在驾驶模式选择中选择**经济**驾驶模式→ 第 133 页。
– 车辆行驶时，松开油门踏板。发动机动力断开并怠速运行。汽车在没有发动机制动作用的情况下滑行。

滑行模式取消

– 短促踩下制动踏板。

强制降挡

利用强制降挡装置能够在换挡杆位置 D、S 上或在 Tiptronic 手动电控换挡程序位置上实现最大加速度。

如果将油门踏板完全踩到底，变速箱自动控制装置会根据车速和发动机转速退回一个较低的挡位。于是可以完全利用汽车的加速度→⚠。

在强制降挡时，达到预设的最高发动机转速时，自动变速箱才会切换到相邻的较高挡位。

如果在带驾驶模式选择的汽车中选择**经济**驾驶模式→ 第 133 页并将油门踏板踩过压力点完全踩到底，则自动调节发动机功率，使汽车实现最大加速度。

⚠ 警告

特别是在容易打滑的道路上，快速加速可能导致牵引力损失和侧滑。可能导致对汽车失去控制，导致事故和重伤。

- 务必使驾驶方式与交通流量相匹配。
- 只有当视野、天气、路面和交通状况都允许，且不会因汽车的加速以及驾驶风格而危及其他交通参与者的情况下，才能采用强制降挡或快速加速。
- 切勿使汽车加速和驾驶风格危及其他交通参与者。
- 注意，如果关闭了牵引力控制 TCS，尤其是当道路容易打滑的情况下，驱动轮便可能打滑，车辆可能滑行。

提示

- 在已挂入行驶挡的情况下在上坡路段停车时，请勿通过加油门防止本车自行移动。否则自动变速箱会过热及受损。
- 切勿让本车在空挡（怠速挡）N 中滑行，尤其是在发动机已关闭时。否则自动变速箱会得不到润滑并可能因此损坏。
- 双离合器变速箱具有过载保护功能，当离合器过热时，组合仪表会发出警告信息。请停车，关闭发动机。待离合器冷却（仪表中警告消失）后，再继续行驶。 ◁

自动变速箱功能故障

应急程序

若组合仪表显示屏里的换挡杆位置显示区背景呈浅色，则表示系统存在故障，此时，自动变速箱切换到应急程序运转。汽车虽仍可行驶，但只能以较低的车速行驶，而不能在所有挡位下行驶。

某些情况下，配备 DSG®双离合器变速箱汽车的换挡杆可能无法再移入倒车挡位置。

遇此情况，应尽快到**上汽大众**经销商处检修自动变速箱。

DSG®双离合器变速箱过热

若汽车频繁起步，长时间以“爬行车速”行驶，或随车流时行时停，则双离合器变速箱可能过热。变速箱过热时指示灯 ⓘ 点亮，组合仪表显示器还可能显示警报文本，同时，系统还可能发出警报声。 遇此情况，必须立即停车，让变速箱冷却→ⓘ

换挡杆移入行驶挡位后汽车仍无法前后移动

如汽车未沿所需方向移动，则可能因系统判断换挡杆未正确移入行驶挡位，此时应踩下制动踏板，重新将换挡杆移入行驶挡位。

如汽车仍不能沿所需方向移动，则表示系统存在故障。应立即与**上汽大众**经销商联系检修。

ⓘ变速箱：请踩下刹车并再次挂入行驶挡位

踩下制动踏板，并再次挂入所选择的行驶挡位。紧接着可以继续行驶。

ⓘ变速箱过热：请调整驾驶方式

变速箱温度会由于非常运动的驾驶方式而升高。减少激烈驾驶，直到温度重新回到正常范围且指示灯熄灭。 ▶

变速箱：系统故障！可继续行驶

存在变速箱系统故障。您可继续行驶。接下来请前往**上汽大众**经销商处解除故障。

变速箱：系统故障！只能在有所限制地情况下继续行驶

存在变速箱系统故障。变速箱将转到紧急运行状态。程序只能换到特定的挡位或者完全不能换挡。发动机可能停止运转。请立刻前往**上汽大众**经销商处解除故障。

变速箱：系统故障！只能在有所限制地情况下继续行驶。没有倒车挡。

存在变速箱系统故障。变速箱将转到紧急运行状态。程序只能换到特定的挡位或者完全不能换挡。发动机可能停止运转。不能再挂入倒车挡。请立刻前往**上汽大众**经销商处解除故障。

提示

- 如系统首次警告变速箱过热，则汽车必须安全停车或以高于 20km/h 的车速行驶。
- 如系统每隔 10 秒钟重复显示警告文本和发出警报声，则必须立即安全停车，关闭发动机，让变速箱冷却。
- 等到系统不再发出警报声时方可起步行驶，否则，可能损坏汽车。变速箱处于过热状态时汽车不得起步行驶或低速行驶。

转向系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 关于转向系统的信息 132
– 问题和解决方案 132

转向助力不是以液压方式进行，而是采用电控机械方式。该转向系的优点是，液压软管、液压油、泵、过滤器和其他零件都不再需要。液压系统需要系统中有持续的油压，而在电控机械式转向系统中，只有转向时才需要能量输送，因此电控机械式转向系统可以节约燃油。

电控机械式转向系的转向助力会根据车速、转向力矩和车轮转向角度自动调整。（牵引工况除外）。

警告

如果转向助力不工作，则要用很大的力量才能转动方向盘，而且会使汽车转向变得困难。

- 切勿关闭发动机让汽车滑行。
- 汽车还在移动期间切勿将点火开关关闭。否则转向锁会卡止，汽车无法再转向。

关于转向系统的信息

注意本章节开始处第 132 页上的 ⚠。

为了减少车辆被盗的风险，在每次退出汽车前都要将转向系锁止。

带 Kessy 的汽车上的电子转向柱锁止装置

如果点火开关关闭时打开驾驶员侧车门，则会锁止转向柱。为此，汽车必须处于静止状态，且在必要时使换挡杆位于位置 P。

如果先打开驾驶员侧车门，然后才关闭点火开关，则汽车的电子转向柱锁止装置会因遥控钥匙或车门拉手内的传感器而激活。

电控机械式转向系统

电控机械式转向系的转向助力会根据车速、转向力矩和车轮转向角度自动调整。

如果转向助力减小或消失，则转向时需要用比平常明显大的力。

问题和解决方案

注意本章节开始处第 132 页上的 ⚠。

转向系有故障

警告灯亮起或闪烁红色。

电子转向柱锁止装置有故障。

– **不要继续行驶！**请让专业人员处理。
– 当警告灯**亮起**红色，转向系可能不灵活，因为电控机械式转向系已经失灵。
– 当警告灯**闪烁**红色时，转向柱无法松开。

转向系有故障

指示灯亮起或闪烁黄色。

如果指示灯**持续亮起**，则重新启动发动机并缓慢地短距离行驶。如果指示灯依然亮起，前往**上汽大众**经销商处检修。

指示灯**闪烁**：

– 略微来回转动方向盘。
– 关闭点火开关，然后重新打开。

– 注意组合仪表显示屏中的信息。
– 如果在打开点火开关后指示灯继续闪烁，请不要继续行驶。请让专业人员处理。

在打开点火开关时，某些警告灯和指示灯会短暂亮起，表明在进行功能检测。如果车辆状态正常，在几秒钟后会消失。

警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行驶会导致在道路交通中抛锚，引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦路面情况允许且安全，就立即停车。

提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

驾驶模式选择

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 工作原理和操作 133
– 自选匹配驾驶模式 134

通过驾驶模式选择，可在一辆汽车中启用不同的汽车调校模式。

警告

在行驶过程中调节驾驶模式可能转移驾驶员对路况的注意力并导致事故。

工作原理和操作

注意本章节开始处第 133 页上的 ⚠。

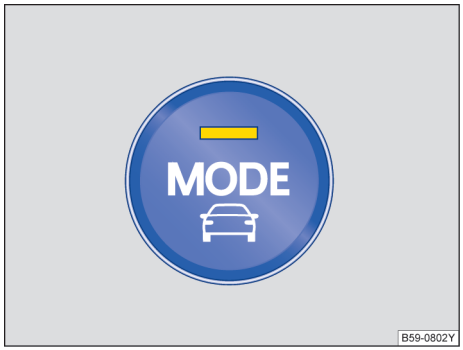

图 127 中控台下部：驾驶模式选择按键

根据车辆配置，前轮驱动车辆最多可从 4 种具有不同特性的驾驶模式当中进行选择：

驾驶模式	建议的行驶状况
经济	使汽车处于低消耗状态，针对低消耗驾驶方式对驾驶员进行辅助。
标准	均衡调校，例如用于日常使用。
运动	赋予驾驶员充满动感的驾驶体验，适合运动型驾驶方式。
个性化	各个系统可按照个人意愿进行匹配→第 134 页

全轮驱动汽车具有很多种驾驶模式选项。在这种情况下，可以通过 4MOTION 主动控制的操作单元选择驾驶模式→图 128。

汽车调校在各个驾驶模式下产生的影响，取决于汽车装备。

驾驶模式可在汽车静止或行驶过程中进行切换。选择驾驶模式后，会立即调整发动机除外的相应的汽车调校。

如果交通状况允许，将脚从油门踏板上短时间移开，可使新选择的驾驶模式针对发动机也激活。

方向盘

在**运动**驾驶模式下，转向助力降低，转向力提高。行驶特性变得更加敏捷。

驱动装置

发动机和变速箱会根据设置的驾驶模式，对油门踏板移动作出更动态或更均衡的响应。在带自动变速箱的汽车中，换挡点和滑行模式会发生改变。激活定速巡航装置（GRA）时，加速特性可能会受到影响。

自适应巡航

激活自适应巡航时，会以更加经济或运动的方式计划汽车的加速及减速过程。

灯光辅助

灯光辅助的调节特性，会根据设置的驾驶模式，对当前的行驶状况作出更动态或更均衡的响应。

空调系统

经济驾驶模式下，空调处于消耗更低的运行状态。

显示驾驶模式

– 必要时接通点火开关。
– 按压驾驶模式选择按键 MODE → 图 127。驾驶模式选择菜单显示在信息娱乐系统的显示屏中。已激活的驾驶模式被选中。
– 短促按压功能按键 ⓘ，显示已激活驾驶模式的更多信息。
– 短促按压功能按钮 ⊠，即可关闭此菜单。

选择驾驶模式

– 接通点火开关。
– 按压驾驶模式选择按键 MODE → 图 127。驾驶模式选择菜单显示在信息娱乐系统的显示屏中。
– 在信息娱乐信息显示屏中短促按压所要选择的驾驶模式的功能按键。
– **或**：重新按下驾驶模式选择按键 MODE → 图 127，以便自动选择下一个未激活的驾驶模式。

设定的驾驶模式和个性化设置在点火开关关闭后仍保持选中状态。

在点火开关关闭后仍然保持选中驾驶模式**运动**，但发动机或自动变速箱在点火开关重新打开后可以切换至驾驶模式**标准**或变速箱挡位 D/S。

为了重新切换回 S 挡并激活发动机运动功能，请选择**运动**驾驶模式或向后短促按压自动变速箱的换挡杆→ 第 127 页。

⚠ 警告

通过改变驾驶模式，可使行驶性能发生改变。切勿凭借驾驶模式选择功能而冒险行驶。

- 要使车速和驾驶方式始终与能见度、天气情况、路面状况和交通状况相匹配。

⚠ 警告

忽视亮起的警告灯和文字信息会导致在道路交通中抛锚，引起事故和重伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文本信息。
- 一旦可行且安全，就立即停车。

❗ 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

ⓘ 在带自动变速箱的汽车中选择**运动**驾驶模式时，变速箱会自动切换至 S 挡。在**经济**驾驶模式下，变速箱自动切换至 E 挡。

ⓘ 无论选择哪种驾驶模式，驾驶员都可更改某些汽车功能。如果在**经济**驾驶模式下，变速箱也可切换至 S 挡。 ◁

自选匹配驾驶模式

📖 注意本章节开始处第 133 页上的 ⚠。

哪些系统可自选匹配，取决于汽车装备。

– 打开点火开关
– 必要时开启信息娱乐系统。
– 按压驾驶模式选择按键 MODE，在信息娱乐系统的显示屏中短促按压功能按键 个性化。
– 短促按压功能按键 调整，以打开菜单**自选**。

当功能按键中的复选框以激活时☑，说明该功能已接通。

每次短促按压功能按键↩都返回此前最后激活的菜单。

菜单	设置项
方向盘：	标准 运动
驱动装置：	标准 运动 经济
自适应巡航：	舒适 标准 运动 经济
灯光辅助：	标准 运动

▶

空调:	标准 经济
复位:	是否确定复位该模式?

除发动机设置以外，其他在设置菜单中进行的更改会立即被采用。

警告

如果驾驶员转移注意力，则可能导致事故和受伤。驾驶过程中操作信息娱乐系统可能影响观察路况注意力。

4MOTION 主动控制

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 工作原理和操作 135
– 调整驾驶模式 Offroad Individual 136
– 问题和解决方案 137

通过 4MOTION 主动控制，可以在一辆全轮驱动汽车中根据驾驶员的意愿启用不同的汽车调校模式。同时可以在不同的驾驶模式分组和驾驶模式之间选择。

警告

在行驶过程中调节驾驶模式可能转移驾驶员对路况的注意力并导致事故。

工作原理和操作

注意本章节开始处第 135 页上的 ⚠。

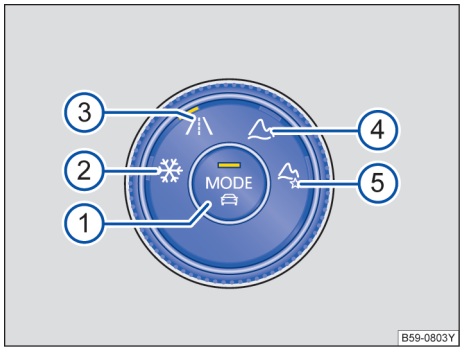

图 128 中控台下部：4MOTION 主动控制的操作单元

→ 图 128 的图例：

① 按钮 MODE （模式）用于选择路面驾驶模式以及打开信息娱乐系统中的菜单。
② 驾驶模式-雪地。
③ 驾驶模式-正常路面。
④ 驾驶模式-越野自动。
⑤ 驾驶模式-越野个性化。

根据车辆配置，前轮驱动汽车可以通过驾驶模式选择按钮选择驾驶模式→ 第 133 页。

雪地

使用雪地驾驶模式可以在光滑或积雪的路面上达到理想的行车效果。另外，可以改善车辆转弯性能及在笔直路段上行驶的驱动力。自适应巡航系统受限。调整动态大灯随动转向，以便更好地支持在视野较差的环境下行驶。

在雪地驾驶模式下无法切换至 S 挡。

正常路面

在正常路面驾驶模式下，可以选择 经济、标准、运动和个性化模式→ 第 133 页。

越野自动

在越野自动模式下，坡道起步辅助系统和下坡辅助系统激活。在上坡时，汽车获得起步辅助，并在下坡时调节车辆速度。调整动态大灯随动转向，以便更好地支持在视野较差的环境下行驶。

在越野自动驾驶模式下无法切换至 S 挡。

越野个性化

驾驶模式-越野个性化可以在越野模式下进行其他设置→第 136 页。此时可以利用越野模式的优点同时可选择其他模式的特性。

选择驾驶模式

– 必要时打开点火开关。
– 转动 4MOTION 主动控制的操作旋钮→图 128，直至所需的驾驶模式上的 LED 灯亮起。

在信息娱乐系统的屏幕中会显示所选择的驾驶模式。

– 短促按压功能按键[i]，显示已激活的驾驶模式的更多信息。
– 短促按压功能按钮[×]，即可关闭此菜单。

菜单未激活时：

– 按压旋钮中间的 MODE →图 128。

在信息娱乐系统屏幕中显示选项。

在长时间关闭点火开关后，系统会激活路面驾驶模式。

⚠ 警告

通过改变驾驶模式，可使行驶性能发生改变。切勿凭借驾驶模式选择功能而冒险行驶。

- 要使车速和驾驶方式始终与能见度、天气情况、路面状况和交通状况相匹配。

⚠ 警告

忽视亮起的警告灯和文字信息会导致在道路交通中抛锚，引起事故和重伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文本信息。
- 一旦可行且安全，就立即停车。

❗ 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。 ◁

调整驾驶模式 Offroad Individual

🕮 注意本章节开始处第 135 页上的 ⚠。

– 必要时打开点火开关。
– 必要时，转动 4MOTION 主动控制的操作单元→图 128，直至越野个性化驾驶模式旁边的 LED 灯亮起。
– 如果已经选择越野自定义，则按压操作单元中间的 MODE →图 128。
– 在信息娱乐系统中，短促按压功能按键[调整]，以打开菜单**越野个性化**。

如果功能按键上的复选框已激活☑，则各个特性已激活。

每次短促按压功能按键[↩]都返回此前最后激活的菜单。

菜单	设置项	影响
下坡辅助系统：	打开 关闭	可使车辆匀速下坡。
坡道起步辅助：	打开 关闭	防止车辆溜坡。
驻车辅助：	打开 关闭	泊车雷达系统关闭：可视的警告和报警音关闭→第 171 页。
后轴差速锁：	标准 越野	越野模式提供越野所匹配的牵引力。
方向盘	标准 运动	在**运动**驾驶模式下，助力转向降低，转向力提高。行驶特性变得更加敏捷。
驱动装置：	标准 越野	发动机和变速箱会根据设置的驾驶模式，对油门踏板移动作出更动态或更均衡的响应。配备双离合器变速箱 DSG® 的汽车将改变换挡时间点。
自适应巡航：	舒适 标准 运动 经济	激活自适应巡航时，会以更加经济或运动的方式计划汽车的加速及减速过程。
灯光辅助	标准 运动 越野	动态大灯随动和自动远光灯调节的调节特性，会根据设置的驾驶模式，对当前的行驶状况作出更动态或更均衡的响应。 ▶

菜单	设置项	影响
空调：	标准 经济	**经济**驾驶模式下，空调处于低消耗的运行状态。
复位：	是否确定复位该模式？	

除发动机设置以外，其他在设置菜单中进行的更改会立即被采用。

警告

如果驾驶员转移注意力，则可能导致事故和受伤。操作信息娱乐系统可能影响观察路况。

问题和解决方案

注意本章节开始处第 135 页上的 ⚠。



显示为白色：下坡辅助系统激活。

显示为灰色：下坡辅助系统未激活。系统已启动，未进行调节。



驾驶模式-越野或自定义驾驶模式-越野已激活。

在打开点火开关时，某些警告灯和指示灯会短暂亮起，表明在进行功能检测。如果车辆状态正常，在几秒钟后会消失。

警告

忽视亮起的警告灯和文字信息会导致在道路交通中抛锚、引起事故和重伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦可行且安全，就立即停车。

提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

下坡辅助系统

主题引言

亮起	可能的原因/解决措施
	**显示为白色：**下坡辅助系统激活→ 第 137 页。
	显示为灰色：下坡辅助系统未激活。系统已开启，未进行调节→ 第 137 页。

在打开点火开关时，某些警告灯和指示灯会短暂亮起，表明在进行功能检测。如果车辆状态正常，在几秒钟后会消失。

下坡辅助系统通过对车轮进行制动，来控制在较大坡度上行车的速度。此时激活的防抱死自动系统可防止车轮过度制动。

下坡辅助系统可将车速控制在 2-30 km/h ，驾驶员可通过踩下油门或制动踏板在上述车速范围内提高或降低车速。

但是，其前提是地面附着力足够。例如，在结冰的下坡路面上或较差的下坡路面上行驶时，下坡辅助系统功能会受到限制。

下坡辅助系统的状态可通过组合仪表显示屏上的指示灯 显示→ 表格，见第 137 页。

满足以下条件可激活下坡辅助系统：

- 汽车发动机正在运行。
- 选择驾驶模式-**越野**→ 第 135 页。
- 车速低于 30 km/h
- 坡度至少为 10 %。
- 未踩下制动踏板或油门踏板。

如果坡度小于 5 %，下坡辅助系统就不会激活。

警告

应随时准备制动，否则可能导致事故和受伤。

- 下坡辅助系统只是一种辅助手段，并非在所有情况下都能对下坡路段上的汽车进行充分制动。
- 使用下坡辅助系统，汽车车速仍可能越来越快。

越野行驶

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 越野行驶安全提示 138
– 问题和解决方案 139
– 专业术语解释 139
– 核对表“越野行驶之前” 140
– 通用规则和驾驶提示 140
– 越野时的实用工具 141
– 正确换挡 141
– 驶过地面上的各种障碍 141
– 横渡水域 142
– 在积雪越野情况下行驶 142
– 在陡峭的地带行驶 142
– 在山坡上斜向行驶 143
– 穿越深沟 144
– 在沙滩和泥淖上行驶 144
– 陷住的汽车 144
– 越野行驶后 145

除了普通道路外，全轮驱动汽车也可以在硬路面以外行驶。越野行驶前阅读本段内容至关重要。

汽车不是为具有“历险”特点的旅行设计的。

本章中列举的示例可以视作安全越野行驶的帮助信息。但是，无法预言这些帮助信息是否适用于所有出现的情况。

由于越野路况多种多样且有不同的风险和危险，因此无法介绍所有可能的行驶状况。这些示例只是有助于安全进行越野行驶的通用规范。驶入未知越野路段前，关键是要知道前方越野路况。这样就能够预先估计可能存在的危险。

通过 4Motion 主动控制，可以在一辆全轮驱动汽车中根据驾驶员的意愿选择不同的汽车调校模式→ 第 135 页。

核对表

在首次行驶之前，必须执行下列步骤，使得汽车能安全地在硬路面以外操作和行驶：

✓ 注意基本安全提示⚠→ 第 138 页。

✓ 熟悉汽车的操作。

✓ 检查坐姿，并在必要时调节坐姿→ 第 39 页和系上安全带→ 第 41 页。

✓ 检查与方向盘的间距，必要时调整→ 第 78 页。

✓ 始终穿着在操纵踏板时可为双脚提供良好支撑的舒适合脚鞋。

越野行驶安全提示

⚠ 警告

车辆的智能技术不能超越物理规律的限制，只能在系统极限范围内工作。在路面情况不利时，即使有防抱死制动系统（ABS）也可能因车轮抱死而导致汽车不稳定，例如在松软的卵石小路上完全制动时。在这些前提条件下通过打开 ESC 使汽车稳定的效果有限。

⚠ 警告

越野行驶可能有危险，同时可能发生事故、受重伤、造成汽车损坏和失灵，并且远离所有救援。

- 切勿选择危险路线或因冒险行车而给驾驶员和汽车乘员带来危险。如果不继续走或感觉该路线不安全，则返回，然后选择另一条路。
- 即使看起来越野行驶很容易，实际上也可能艰难重重和充满危险，还可能给驾驶员和乘员带来危险。最好事先步行巡视越野路段。
- 必须特别小心且有预见性地进行越野行驶。车速过快或操作失误时，可能导致受重伤和汽车损坏。
- 一定要根据实际的越野情况、路况、交通和天气以合适的车速行驶。
- 切勿以过高的车速驶过河堤、坡道或斜坡。这可能会导致抬起汽车，使得无法再转向并失去车辆控制。
- 如果汽车升起，必须将前车轮调直。如果汽车以冲击方式与路面接触，汽车可能会翻车。
- 即使看起来没有危险的越野地段也可能充满危险。凹坑、沟槽、深坑、深谷、障碍物、浅滩、松软的泥泞地面往往不易识别，并且完全或部分被水、青草或散落地面上的树枝遮盖。必要时步行勘查越野路段。

⚠ 警告

看起来没有危险的越野地段可能非常危险。凹坑、沟槽、深坑、深谷、障碍物、浅滩、松软的泥泞地面往往不易识别，并且完全或部分被水、青草或散落地面上的树枝遮盖。驶经这样的越野路段时，可能发生事故、受重伤和造成汽车失灵。

- 驶入未知越野路段前，请小心地步行勘查路线。
- 切勿选择不安全的路线或因冒险而将自己和乘员置于危险之中。对路线安全性有疑问时应返回，然后另选择一条路线。

- 车速和驾驶方式要始终与负载、视野、越野和天气情况相匹配。

⚠ 警告

运动型多功能汽车的翻车风险比普通道路汽车高得多→ 第 139 页。

- 发生翻车事故时，未系安全带的人可能比系安全带的人更容易死亡。
- 汽车重心较高，行驶期间翻车的风险比不适合越野行驶的“普通”乘用车大。
- 切勿过快行驶（特别是转弯时）或进行极端的驾驶操作。
- 要始终使车速和驾驶风格符合当下的越野情况。
- 车顶上所运输的行李和其他物品会进一步提高重心，因此翻车的危险增大。

⚠ 警告

- 始终避免在斜坡上斜线行驶→ 第 143 页。
- 如果汽车以侧倾方式停在斜坡上，则切勿通过朝向下坡的车门离开汽车。汽车及其载荷（汽车乘员和装载物）组合形成的重心可能会转移，从而导致汽车侧翻并从斜坡上滚下。每次都要平稳地通过朝向上坡的车门离开汽车→ 第 143 页。

⚠ 警告

定速巡航装置设计用于道路行驶。该装置完全不适合越野行驶，若用于越野行驶甚至可能带来危险。

- 切勿在越野行驶时使用定速巡航装置，以降低汽车失控和受重伤的风险。

⚠ 警告

车前测距监控系统（Front Assist）设计用于道路行驶。该系统不适合越野行驶，甚至可能带来危险。

- 切勿在越野行驶时使用车前测距监控系统，以降低汽车失控和受重伤的风险。

⚠ 警告

燃油存量过少时行驶可能导致在越野行驶时抛锚、引起事故和造成重伤。

- 过少的燃油存量可能导致发动机的燃油供给不规律，特别是在驶过上坡或下坡路段时。
- 当发动机由于缺少燃油或燃油供给不规律而“运转不平顺”或熄火时，转向系统、所有驾驶辅助系统和紧急制动辅助系统不工作。
- 当燃油箱中的燃油只剩 1/4 时，为了避免汽车因燃油不足而抛锚，务必加油。

❗ 提示

在车窗已打开和玻璃天窗已打开时，降雨可能淋湿车内装备并导致车辆损坏。越野行驶时务必保持车窗和玻璃天窗处于关闭状态。 ◁

问题和解决方案

亮起：

下坡辅助系统激活→ 第 135 页。

闪烁：

下坡辅助系统正在进行调节→ 第 135 页。

在打开点火开关时，某些警告灯和指示灯会短暂亮起，表明在进行功能检测。如果车辆状态正常，在几秒钟后会消失。

❗ 提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。 ◁

专业术语解释

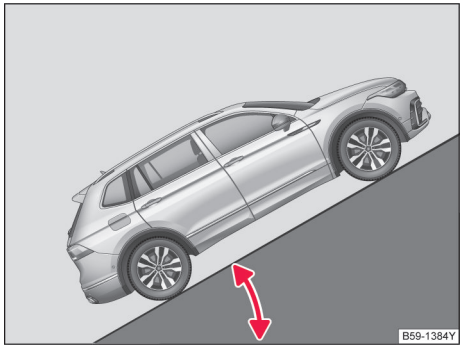

图 129 示意图：爬坡度 ▶

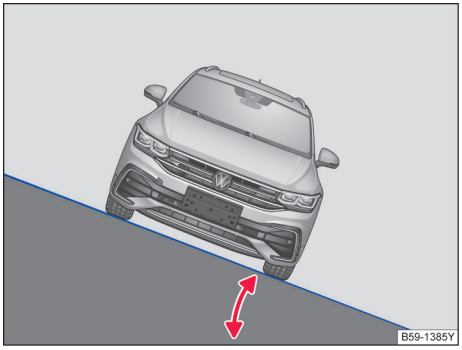

图 130 示意图：倾角

重心

汽车的重心对汽车的抗倾翻性能有直接影响。为适应越野行驶的需要，汽车具有较大的离地间隙，因此与“普通”公路行驶车辆相比重心较高。由于重心较高，汽车在行驶中翻车的风险也相应增大。每次行驶时都要考虑这种实际情况，注意本用户手册中的安全提示和警告。

离地间隙

道路路面与汽车底盘最低点之间的距离。

爬坡度

行驶 100 m 爬升的高度（坡度），以百分比或度表示→图 129。汽车依靠自身向上行驶的最大坡度数据。此外，数值还取决于路面情况和发动机功率。

侧倾角

汽车在山坡上与倾斜线斜交或横交行驶而不会侧翻（取决于汽车的重心）的最大角度数据→图 130。

纵向通过角

汽车慢速驶过斜坡且底板不会触及斜坡边沿的最大角度数据。

接近角/离去角

从水平平面过渡到上坡，或从下坡返回到平面。汽车底板触及斜坡边沿时的最大角度数据。

倾斜线

下坡的垂直行车路线。

交变性能

汽车在单侧驶过某个物体时的扭转能力。 ◁

核对表“越野行驶之前”

核对表

为了自身和乘员的安全，每次进行越野行驶前必须注意以下事项：

- ✓ 在驾车探查环境和地形之前了解充分的信息。
- ✓ 日程安排切勿过长。同时要考虑越野行车时燃料消耗更大。
- ✓ 加满油。越野行驶时的燃料消耗大大高于正常道路行驶的燃料消耗。
- ✓ 检查轮胎是否适合于计划的越野行车。对于艰难的越野路段的建议：每次都为汽车装备专用越野轮胎。
- ✓ 检查所有轮胎的轮胎压力，必要时校正，包括应急车轮（如有）。
- ✓ 检查发动机机油油位并根据需要添加发动机机油。只有当发动机机油油位足够时，才能在倾斜情况下也为发动机供给机油。
- ✓ 给车窗玻璃清洗液储液罐加满水和玻璃清洁剂。
- ✓ 安装前部或后部牵引环。如果汽车已经陷住，有时候可能无法安装牵引环。
- ✓ 检查随车工具并按照相应需要进行补充→第 141 页。
- ✓ 将行李尽量往下平整地摆放好。可靠地固定所有松散的物品。

大众汽车建议，在越野行驶之前参加一次“越野驾驶培训”。在没有或只有很少越野行驶经验时尤其要如此。即使“有越野经验的驾驶员”也可以从“越野驾驶员培训”中获益。

好的越野驾驶培训会传授如何在许多不同的越野情况中操控汽车，如何安全地通过不平坦的越野区域。越野行驶要求具备的能力和行为方式与在道路上行驶不同。驾驶员和乘员的安全取决于驾驶员的知识、技巧和谨慎态度。 ◁

通用规则和驾驶提示

越野行驶时的行为准则

富于责任心的驾驶员在越野行驶时也会保护大自然。驶过矮林或牧场可能毁坏动植物的生存环境。

- 务必停留在规定的大路或小道上。
- 不要无谓地引起噪音和扬尘。
- 保护自然景观，助其保持原样。 ▶

– 避开脆弱的野生生物保护区。

– 下坡时礼让上坡或超车的驾驶员。

驾驶提示

越野行驶适用的特殊规则：

– 切勿独自进行越野行驶。至少与 2 辆越野车一起进行越野行驶。始终都有可能发生意外情况。因此，备有能够在紧急情况下呼叫救援人员的装置特别重要。

– 在危险通道前停车，然后步行勘查这段路。

– 缓慢驶过凸起地面，以免汽车被顶起、因此受损并丧失机动性。

– 遇到不平坦的路段要缓慢通过。在容易打滑的地面上要换高挡，并保持汽车始终处在运动中。

– 始终注意平坦、坚实的路面。越野时经常会出现轮胎陷入松软地面的情况。离地间隙和涉水深度因此减小。

– 即使在低车速的情况下，也始终与其他汽车保持足够的安全距离。这样当前面的车辆突然陷住时，后面的车辆便能及时停车而不至于也陷进去。

提示

- 始终确保汽车下方的离地间隙足够。汽车撞到地面时，底板可能严重损坏。这种损坏可能造成汽车抛锚，无法继续行驶。 ◁

越野时的实用工具

核对表只列出了某些在越野行驶时可能非常有用的装备。如果存在上述附加装备的操作或安装说明，在越野行驶时请随车携带并遵照执行。

核对表

用于越野行驶的实用物品：

✓ 水、罗盘、地图和带备用电池的手电筒。

✓ 铰盘、牵引杆或具有足够断裂强度的牵引绳。

✓ 移动电话、铲子、毯子和胶鞋。

✓ 将电动空气压缩机连接在汽车的 12 伏插座上为车轮充气。

✓ 一块约 4 cm 厚和约 1 m 长的木板或类似的铝合金框架，用作陷住的汽车的起步辅助工具或用作汽车千斤顶的垫板。

✓ 防滑链、附加备用轮胎和轮胎应急套件以及汽车千斤顶和车轮扳手。 ◁

正确换挡

正确的挡位选择取决于越野地形。

在驶过不平坦的路段之前停车并思考应选择或挂入哪个挡位可能很有帮助。进行过几次越野行车后就能了解，哪个挡位与减速和差速锁配合最适合于某些越野路段。

原则上

– 在正确选择行驶挡位后，汽车在下坡时在一般情况下较少需要用脚制动器进行减速，因为发动机制动作用在大多数情况下可满足要求。

– 只可按需给油。过猛地加速可能会导致车轮打滑，从而对车辆失去控制。

自动变速箱

– 在正常的平坦越野路段时使用换挡杆位置 D。

– 在松软或光滑的地面上要用与此适应的车速及 Tiptronic 手动电控换挡程序中可用于此车速的最高行驶挡位行驶。

– 在泥淖、沙滩、水或多丘陵的越野地段通过 Tiptronic 手动电控换挡程序在 3 或 2 挡中行驶→第 130 页。

– 使用越野模式→第 135 页。 ◁

驶过地面上的各种障碍

使用越野模式→第 135 页。

最快只能以步行速度驶过多岩石的路面。

如果无法绕开石头，则小心地让一个前车轮骑到石头上，然后慢慢地从石头上开过去→ⓘ。

提示

- 切勿使汽车正中或单侧驶过很大的物体（例如大石头或树墩）。如果汽车驶过高度大于其离地间隙的物体，汽车组件会受到损坏，还可能会发生事故。
- 即使是高度小于汽车当前离地间隙的物体，也可能与汽车底板发生接触而导致汽车损坏以及失灵。这一点尤其适用于当此物体前方或后方有沟槽或松软的地层时的情况。快驶过此物体并且汽车随后恢复平衡时同样可能发生接触。

流出的发动机机油和流出的制动液可能污染环境。请收集流出的油液，按环保要求专业地废弃处理。 ◁

横渡水域

驶过被水淹没的越野路段可能会导致汽车损坏→第 139 页。

水位低于车身下沿（例如小水坑或平静的水域）时，可以小心地开车通过。在水中时切勿停车、倒车或关闭发动机。

⚠ 警告

水流可能产生很大的作用力，因此可能冲走汽车。这可能导致出现很危险的情况，可能会发生事故、受重伤或受致命伤。

- 切勿停在水中。
- 进入发动机舱内的水可能会导致汽车在水中失灵。
- 松软地面、水下障碍物和浅滩可能导致汽车在水域中发生事故和失灵。这可能导致出现危险情况。

❗ 提示

涉水行驶时，发动机、传动系、底盘或电气系统等汽车部件可能严重受损。

- 只能在地面坚实的地点横渡水域，要求该地点较平坦且水深不超过最大允许涉水深度。
- 切勿驶过盐、盐滩或咸水，因为盐可能引起锈蚀。要立即用淡水冲洗所有与盐或咸水接触过的汽车部件。

在积雪越野情况下行驶

在积雪的越野地段中行驶前，只在前车轮上安装防滑链。

即使看起来没有危险的越野地段也可能充满危险。这特别适合没有可见车辙或其他行车道的路段。

⚠ 警告

积雪越野行驶很危险。

- 雪经常会完全或部分盖住或浅或深的凹坑、沟槽、壕沟、深坑、冰层或其他障碍物。
- 在某些极端气候条件下，隐藏在雪中的危险可能导致发生事故、受重伤或汽车抛锚。
- 车速和驾驶方式要始终与负载、视野、越野和天气情况相匹配。

在陡峭的地带行驶

驶过上坡或下坡

在驶过上坡或下坡之前，停车、下车并了解情况：

- 步行巡视路段，并检查地面是否有足够的强度、有无障碍物或其他隐藏的危险→⚠。
- 观察上坡另一边的路况。
- 如果路线过陡、过于不平坦，或路面过于松软，则不要走这个路段，而是选择另一条路线。
- 缓慢而均匀地保持直行路线上下坡。
- 踩油门踏板供油的力度达到确保汽车上坡行驶的需要即可。给油过多可能导致车轮打滑和汽车失控。给油过少可能会增加发动机熄火的可能性。
- 切勿在山坡上停车或调头。
- 避免发动机熄火。
- 上坡期间不要换挡。
- 使用越野模式→第 135 页。

如果在上坡上不能再向前行驶

- 切勿在上坡上调头。
- 如果发动机熄火，则踩下脚制动器并重新启动发动机。
- 挂入倒挡，以直线方式慢慢向后倒车。
- 用脚制动器使汽车保持车速不变，直至到达安全位置。

下坡行驶

切勿超出汽车的侧倾角！如果不得不斜向驶过山坡而汽车面临翻倒危险，要立即朝倾斜线转向。

在斜坡上向下行驶时，翻车的风险较大。在下坡行驶时要特别注意汽车的转向。

在较陡的下坡路段上使用越野模式→第 135 页。

- 要挂入第一挡在陡峭的山坡上向下行驶。
- 小心地使用脚制动器，以免失去控制。
- 如果可能且没有危险，要沿着倾斜线笔直行驶（最大坡度）。
- 不要换到空挡。

⚠ 警告

如果坡度对汽车来说过大，则切勿尝试驶过上坡或下坡。汽车可能滑移、翻倒或翻车。

- 上坡或下坡角度不得大于汽车的最大允许值。

- 只可沿倾斜线驶过上坡和下坡。
- 切勿在上坡和下坡上转向或调头。汽车可能倾倒或滑移。
- 如果发动机关闭、熄火或出于某些原因无法继续行驶：停车并踩下制动踏板。重新启动发动机。挂入倒挡、松开制动踏板并充分利用发动机制动作用，以便沿倾斜线小心地直线倒车。此时应保持缓慢恒定的车速。
- 如果发动机不启动，则以恒定压力踩下制动踏板，然后让汽车沿自身的车辙向后滑行。此时应保持缓慢恒定的车速。
- 切勿挂空挡让汽车从斜坡上向下溜车。汽车可能失控。

在山坡上斜向行驶



图 131 朝倾斜线转向

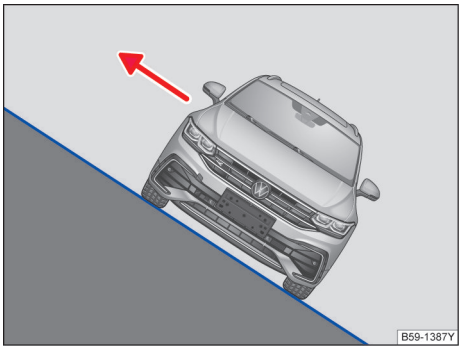

图 132 在倾斜状态下停车后，应从汽车朝向上坡的一侧下车

在山坡上斜线行驶是越野行驶时最危险的情况之一 →⚠。

虽然看起来可能没有危险，但是不要低估在坡面上斜线行驶时的困难和危险！侧对着山坡的汽车可能失控滑移、翻倒或翻车。这可能导致所有汽车乘员受重伤或致命伤。

行驶前始终检查是否还有另一条更安全的路线。

如果必须在倾斜状态下行驶，则路面应尽可能坚实。在光滑或松软的路面上汽车很可能侧滑或翻车。始终确保不会因路面不平坦而造成倾斜度过大。如果出现这种情况，则汽车可能翻倒或翻车。

如果汽车处于较大的倾斜状态，较低侧的车轮绝对不允许陷进地面的低处或沟槽中。较高侧的车轮绝对不允许驶过突起物（如岩石、树墩或其他障碍物）。

如果汽车有翻倒趋势，应立即向“倾斜方向”转向并略微踩下油门踏板→ 图 131。如果无法向倾斜线方向转向，则转向上坡方向并略微踩下油门踏板。

应当尽可能降低汽车的重心。要均匀分布所有乘员的重量。身材较高大或体重较重的乘员应当坐到汽车处于较高位置的一侧去。车顶行李应取下，较重的物品应牢固固定，因为物品突然滑移可能导致汽车倾翻→⚠。

⚠ 警告

切勿尝试在斜坡上倾斜行驶。尤其是当斜坡对于汽车来说过陡时。汽车可能滑移、翻倒和翻车。为避免出现事故或受重伤的风险，请注意以下事项：

- 切勿低估在斜坡上倾斜行驶的困难和危险。切勿选择不安全的路线或因冒险而将自己和乘员置于危险之中。对路线安全性有疑问时应返回，然后另选择一条路线。
- 在斜坡上倾斜行驶时，汽车可能失去攀附力、发生侧滑、翻倒或翻车、从斜坡上向下滑。
- 切勿让较低侧的车轮陷入深坑或沟槽中。较高侧的车轮绝对不允许驶过突起物（如岩石、树墩或其他障碍物）。
- 在斜坡上倾斜行驶之前，确保能够向倾斜线方向转向。如果无法做到，则选择另一条路线。如果汽车有翻倒趋势，应立即向倾斜线方向转向并略微踩下油门踏板→ 图 131。
- 如果汽车在山坡上大幅倾向一侧停车，则要避免车内发生突然的、失控的活动。汽车这时可能失去静止、侧向滑移、翻倒、翻车和从斜坡上向下滚动。
- 如果汽车以较大的侧倾度停在斜坡上，则乘员切勿通过朝向下坡的车门离开汽车。这可能导致整个重心侧移。汽车可能翻倒或翻车

并从斜坡上向下滑。为避免这种情况，应始终只从朝向上坡的一侧小心地离开汽车→ 图 132。

- 下车时确保不会因自重或不注意导致朝向上坡方向打开的车门自行关闭而造成受伤。

穿越深沟

- 检查接近角和倾斜角是否小到汽车能够顺利穿越深沟→ ⚠。
- 要尽可能以呈锐角的路线穿越深沟→ ⓘ。
- 穿越时倾斜角不得过大。

⚠ 警告

如果对汽车来说接近角和倾斜角过大或者深坑过深，则切勿穿越深沟。汽车可能翻倒、滑移和翻车。

ⓘ 提示

如果呈直角驶入深沟，前车轮便会陷进去。汽车可能底板触地、无法行驶和损坏。这样，即使是全轮驱动，也很难驶出深沟。

在沙滩和泥淖上行驶

要始终以恒定车速通过沙滩或泥淖，不要进行手动切换过程并且不要停车。

- 检查 ESC 是否已激活。组合仪表显示屏上的指示灯 或 不得亮起→ 第 20 页。
- 保持汽车持续处于运动中。
- 使用越野模式→ 第 135 页。
- 挂入合适的挡位并保持在这个挡位，直至达到坚实的地面处→ 第 141 页。

如果轮胎不再有抓地力，快速来回转动方向盘。这样可短暂改善前车轮轮胎对这种地面的附着力。

在沙地里行驶

切勿为驶过沙地而减小轮胎压力→ ⚠。如果为驶过沙地而降低了轮胎压力，则必须在继续行驶前恢复正确的轮胎压力。以降低后的轮胎压力行驶时，可能会导致汽车失控，同时会提高受重伤和致命伤的风险。

在泥泞中行驶

不要改变车速或方向。轮胎可能会在泥泞中失去地面附着力。如果汽车发生滑移，朝相应的方向转向即可重新控制住汽车。

⚠ 警告

驶过泥淖、沙地和泥泞路面时可能有危险。汽车可能失控打滑，因此加大了受伤危险。如果必须驶过沙地、泥淖和泥泞路面，则始终要小心驾驶。

- 切勿选择不安全的路线或因冒险而将自己和乘员置于危险之中。对路线安全性有疑问时应返回，然后另选择一条路线。

⚠ 警告

错误的轮胎压力可能导致严重或致命事故。

- 错误的轮胎压力造成轮胎磨损加剧，汽车行驶性能变差。
- 错误的轮胎压力可能导致过热、轮胎突然损坏及爆胎和胎面脱落，因此可能造成汽车失控。

陷住的汽车

摆脱汽车卡陷需要训练有素和丰富的路感。

如果反复前后开动以求摆脱卡陷时操作错误，汽车可能继续下陷，这样便只能请求外部救援了。

当不能再好转时

- 将所有车轮小心地挖出，然后确认没有其他汽车部件埋在沙中。
- 挂入倒挡。
- 小心地给油并沿自己的车道倒车。

如果不起作用，则将树枝、脚垫或麻袋布紧挨着垫在轮胎前面，以改善轮胎的地面附着力和驱动力→ ⚠。

汽车反复前后开动以求摆脱卡陷

切勿让车轮长时间打滑，否则会造成汽车继续下陷→ ⚠。

- 关闭驱动防滑系统（TCS）→ 第 190 页。
- 将方向盘摆正。
- 将汽车向后倒，直到车轮正好开始打滑为止。
- 立即挂入第一挡向前行驶，到车轮再次开始打滑为止。

– 反复进行这种倒车、前进的行驶操作，直到车轮的转动足以使汽车反复前后开动以求摆脱卡陷。

– 在反复前后开动以求摆脱卡陷后接通 TCS → 第 190 页。

– 使用越野模式 → 第 135 页。

警告

切勿让人停留在汽车前面或后面，尤其是尝试驶动陷住的汽车时。

- 打滑的车轮可能使车轮下的石块、树枝、木块或其他物体急剧加速，从而可能造成致命伤。
- 如果陷住的汽车突然移动，可能会碾压到停留在汽车前面或后面的人。

越野行驶后

核对表

✓ 清洁变道转向灯、照明装置、牌照和所有车窗玻璃。

✓ 必要时拆下牵引环和防滑链。

✓ 检查轮胎、减振支柱和车轴有无损坏，清除嵌在轮胎花纹间的大块污物、石子和异物。

✓ 检查车辆底板，清除制动装置、车轮、底盘、排气装置和发动机内卡住的所有物体，例如树枝、树叶或木块 → ⚠。如果识别到损坏或泄漏，请到**上汽大众**经销商检修或请专业人员处理。

✓ 清除散热器格栅和车辆底板的重污物 → 第 250 页。

✓ 检查发动机舱，污物是否影响发动机运转 ⚠ → 第 222 页

✓ 关闭**越野模式** → 第 135 页。

✓ 重新接通 TCS → 第 20 页。

警告

卡在汽车底板下的物体有危险。每次越野行驶后，都必须检查车辆底板上是否有物体卡住。

- 如果底板、制动装置、车轮、底盘、排气装置或发动机上有卡住的物体，则切勿行驶。
- 干燥的树叶或树枝等易燃材料接触较热的汽车部件时可能会着火。失火可能导致重伤。
- 卡住的物体可能造成燃油管、制动装置、密封件和其他底盘部件损坏。这可能导致事故和汽车失控。

驾驶辅助系统

定速巡航系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 通过多功能方向盘操作定速巡航装置 146
– 问题和解决方案 146

该系统可在约 20 km/h 以上的车速进行设置使汽车以设定的车速恒速行驶。

定速巡航系统只通过减小油门的方法降低车速，而不用施加制动的方法降低车速 → ⚠。

换挡杆位于 P，N 或 R 挡时，定速巡航系统不起作用。

打开定速巡航系统时内的指示灯 随之点亮，但这不一定表明任何情况下定速巡航系统均能正常控制车速。

警告

若在不适合恒速行驶条件下使用定速巡航系统，则极易引发伤亡事故！

- 在车流密集的路段、坡道、多弯道路段或湿滑路面上（例如，冰雪潮湿或砂石路面）行驶时切勿使用定速巡航系统，否则，极易引发事故。
- 设定的车速及与前车的距离必须与当时的交通状况相适应，驾驶员应谨慎使用定速巡航系统，因定速巡航系统仅是一种驾驶辅助系统。
- 在无路地区或无路面路段行驶时切勿使用定速巡航系统，该系统只适用于铺设路面的坚硬道路，否则，可能极易引发事故！
- 应根据当时的道路、交通及气候状况设定车速，车速不宜过高，否则，可能引发事故。
- 使用后务必关闭定速巡航系统，避免误用定速巡航系统，引发事故。

提示

下坡行驶时，定速巡航系统不能使汽车保持一个恒定的车速。汽车根据自身的重量而加速，请选择一个较低的挡位或踩下制动踏板。

113. 5R1. PL7. 74

通过多功能方向盘操作定速巡航装置

注意本章节开始处第 145 页上的 ⚠和ⓘ。

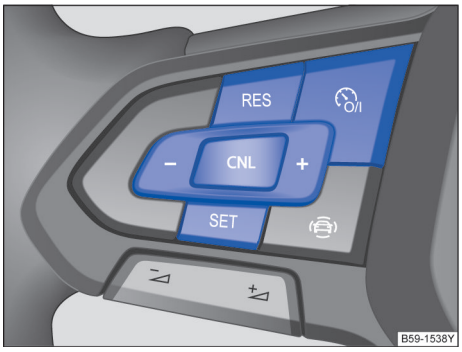

图 133 定速巡航系统操作按钮



图 134 组合仪表显示屏：定速巡航系统状态显示

打开定速巡航系统

– 按压多功能方向盘上的按钮 。

启动系统。尚未储存巡航车速，也未控制车速。

激活定速巡航功能

– 按压多功能方向盘上的按钮 SET。

当前车速被储存为巡航车速，系统按此车速控制汽车。

设置车速

可以设置存储的车速：

RES + 1 km/h。

SET – 1 km/h。

+ + 10 km/h。

– – 10 km/h。

长按 + 或 – 可连续更改车速。

暂时关闭定速巡航功能

– 按压按钮 CNL。

– **或**：按一下多功能方向盘上的按钮 。

– **或**：踏下制动踏板。

暂时关闭定速巡航系统控制功能，但设定的巡航车速仍储存在系统里。

恢复定速巡航功能

– 按压多功能方向盘上的按钮 RES。

激活控制功能，系统重新按储存的巡航车速控制汽车车速。

完全关闭定速巡航功能

– 长按按钮 。

系统完全被关闭，同时删除储存的车速。

利用定速巡航系统沿坡路下行须知

汽车沿坡路下行时，定速巡航系统无法使汽车以设定的巡航车速恒速行驶，必须用脚踩下制动踏板降低车速，必要时挂入低挡。

自动关闭

发生下列情况时定速巡航系统将自动关闭或暂时关闭：

– 系统探测到可能影响定速巡航系统功能的故障时。

– 长时间踩油门踏板加速行驶，且车速高于储存的巡航车速时。

– 诸如 TCS 和 ESC 等其它系统对汽车行驶动态进行相关调节时。

– 安全气囊触发时。 ◁

问题和解决方案

注意本章节开始处第 145 页上的 ⚠和ⓘ。

自动中断调节。

可能有不同的原因：

– 踩下了制动踏板。

– 双离合器变速箱 DSG® 的换挡杆未处于换挡杆位置 D。

– 车辆在很长一段时间内超过所存储的车速。

– 行驶动态调节干预，例如通过 TCS 和 ESC 进行调节时。

– 功能故障。关闭定速巡航装置并立即前往**上汽大众**经销商处检修。 ◁

车速限制器

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 通过多功能方向盘操作车速限速器 147
– 问题和解决方案 148

汽车以 30 km/h 及以上车速向前行驶时，车速限制器可协助驾驶员使车速不超过储存的巡航车速→ ⚠。

⚠ 警告

使用后务必关闭车速限制器，以免意外调节车速。

- 即使本车配备车速限制器，驾驶员也须视情况控制好车速，不需要时切勿全开油门行驶。
- 在恶劣天气条件下使用车速限制器极为危险，驶经路面上有水、冰雪或树叶的路段时可能引发严重伤亡事故，因此，路况和天气条件均允许的情况下方可使用车速限制器。
- 汽车下坡行驶时车速限制器无法限制汽车车速，汽车在其自重作用下将加速行驶，此时，应立即挂入低速挡，或施加脚制动，降低车速。

◁

通过多功能方向盘操作车速限速器

注意本章节开始处第 147 页上的 ⚠。

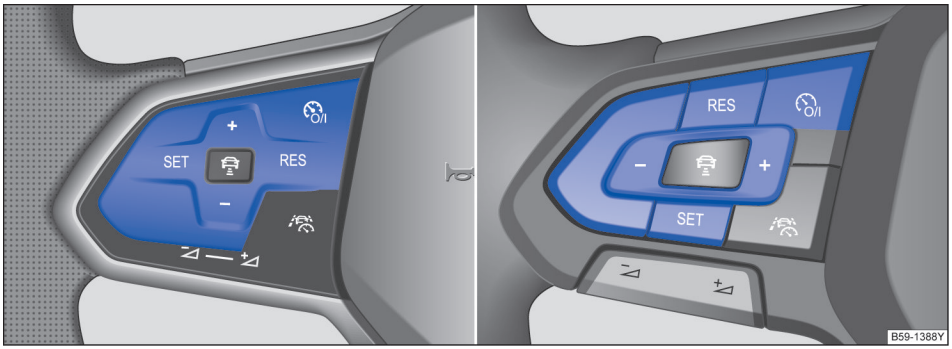

图 135 车速限制器操作按钮

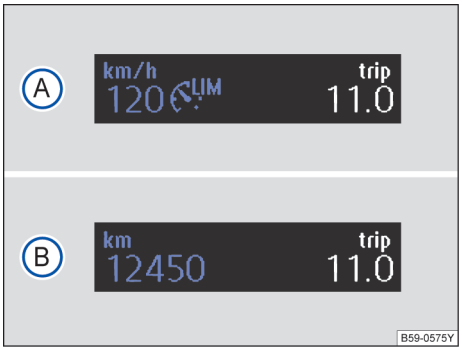

图 136 组合仪表显示屏：车速限制器状态显示模式

车速限制器显示模式

状态→ 图 136

Ⓐ车速限制器处于激活状态。显示屏以高亮字体显示上次储存的车速。

Ⓑ车速限制器处于关闭状态。显示屏显示总行驶里程。

打开车速限制器

– 按压多功能方向盘上的按钮 。

– 通过多功能方向盘上的按钮或将组合仪表里的显示调至驾驶辅助系统选项。

– 按压多功能方向盘上的或按钮，进入子菜单。

– 按压多功能方向盘上的 OK 按钮激活限速器选项。

▶

启动系统。车速限制器上次设定的车速可能仍储存在系统里，但尚未对车速进行控制。

激活车速限制器调节功能

– 按压多功能方向盘上的按钮 SET。

将当时汽车的行驶车速作为最高车速储存在系统里，并激活车速限制器调节功能。

设置车速

可以设置存储的车速：

RES + 1 km/h。

SET – 1 km/h。

+ + 10 km/h。

– – 10 km/h。

长按 + 或 – 可连续更改车速。

中断调节

– 按压按钮 。

暂时关闭车速限制器的控制功能，但储存的最高车速仍储存在系统里。

恢复功能

– 按压按钮 RES。

一旦汽车当前行驶车速降低至储存的车速，就会重新激活车速限速器。

利用车速限制器沿山路下行须知

沿山路下行时的车速超过储存的最高车速，警报灯 即开始闪烁，并且可能发出警报声。此时，应立即施加脚制动，降低车速，并按需要切入低速挡。

暂时关闭车速限制器控制功能

如需暂时关闭车速限制器的控制功能（例如，超车时），按压多功能方向盘上的按钮 即可→图 135。

超车后，按压多功能方向盘上的按钮 RES→图 135 即可重新激活车速限制器，并按原设定的最高车速控制汽车车速。

关闭车速限制器

– 按压按钮 。

系统被关闭，车速仍被存储。

利用强制降挡功能暂时关闭车速限制器的控制功能

驾驶员将油门踏板踩到底（强制降挡位置），有意要超过储存的最高车速时，车速限制器的控制功能即被暂时关闭。

同时系统发出一信号音，确认控制功能已被暂时关闭，暂时关闭期间警报灯 闪烁。

油门踏板不再被踩到底，并且车速降至低于储存的最高车速时，车速限制器的调节功能自动激活，指示灯 持续点亮。

自动关闭功能

自动关闭车速限制器调节功能。

– 系统探测到可能影响车速限制器功能的故障时。
– 安全气囊触发时。

提示

因系统故障车速限制器自动关闭时，安全起见，驾驶员松开一下油门踏板或有意关闭系统时方能完全关闭车速限制器。 ◁

问题和解决方案

注意本章节开始处第 147 页上的 ⚠。

自动中断调节。

– 功能故障。关闭车速限速器并立即前往**上汽大众**经销商处检修。

安全起见，只有在松开一次油门踏板或手动关闭系统时，车速限速器才会完全关闭。 ◁

自适应巡航系统（ACC)

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 显示模式 150
– 雷达传感器 150
– 自适应巡航系统（ACC）操作方法 151
– 发生下列情况时应暂时关闭自适应巡航系统（ACC） 153 ▶

– 特殊行驶环境 153
– 问题和解决方案 155

自适应巡航系统（ACC）可**综合控制车速和与前车的距离**→ ⚠。

自适应巡航系统（ACC）可在 30 km/h 至 160 km/h 车速范围内设定并保持某一车速，使汽车以设定车速恒速行驶，此外，该系统还可设定和保持与前车的时间间隔，该时间间隔由驾驶员设定。

配备自动变速箱的汽车，前方车辆减速停车时自适应巡航系统（ACC）可对汽车施加制动，**直至汽车停在**前方车辆后面。

系统提示驾驶员主动操控汽车

自适应巡航系统（ACC）也有其系统局限性。因此，在某些情况下驾驶员必须主动干预，控制车速及与其它车辆的距离。

必要时，组合仪表显示屏会显示相应警告信息及信号音，要求驾驶员自行操控汽车→ 第 150 页

调整及校准自适应巡航系统（ACC）

在下列情况下必须调整及校准自适应巡航系统（ACC）：

– 已拆卸和安装自动车距控制系统传感器的安装定位支架
– 已拆卸和安装自动车距控制系统传感器
– 在进行四轮定位的过程中已调节前束和/或后桥车轮外倾

务必请注意：自适应巡航系统（ACC）调整及校准需使用特定的专用工具设备。如需调整及校准该系统，请务必联系**上汽大众**经销商进行相关工作！

⚠ 警告

自适应巡航系统（ACC）不可能违背物理学规律，并有其一定的系统局限性。自适应巡航系统（ACC）使用不当或疏忽大意极易引发严重伤亡事故！故驾驶员仍须集中精力观察道路及交通状况，谨防引发事故。

- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速及距前方车辆距离。
- 安全起见，在能见度差的情况下，或沿坡道及多弯路段，或在湿滑路面（例如，冰雪、潮湿或积水路段）上行驶时切勿使用自适应巡航系统（ACC）。
- 在无路地区或土路上行驶时切勿使用自适应巡航系统（ACC），只可在硬路面上使用自适应巡航系统（ACC）。
- 自适应巡航系统（ACC）对抛锚车辆、因堵车等待的车辆、或在交通信号灯前等待的车辆等静止的障碍物无反应。
- 自适应巡航系统（ACC）对横向穿越或在同一车道接近本车的人员、动物及车辆不会作出反应。
- 如自适应巡航系统（ACC）的制动功能不足以使汽车与前车保持合适的距离，驾驶员应按系统要求施加脚制动降低车速。
- 系统要求驾驶员自行操控汽车后如汽车继续移动，则驾驶员必须踏制动踏板对汽车施加制动。
- 如组合仪表显示屏提示驾驶员自行操控汽车，则驾驶员必须自行调节与前车的距离。
- 驾驶员务必随时准备通过加速或制动自行操控汽车。

❗ 提示

如怀疑雷达传感器损坏，则必须关闭自适应巡航系统（ACC），避免进一步损坏系统，也避免发生事故，须由上汽大众经销商重新调校传感器。

- 因维修雷达传感器需必要的专业知识和工具，故雷达传感器必须由上汽大众经销商维修。

如自适应巡航系统（ACC）未能按本章所述发挥作用，则切勿使用自适应巡航系统（ACC），尽快到**上汽大众**经销商处检修系统，检修工作必须由**上汽大众**经销商实施。

自适应巡航系统（ACC）可控制的最高巡航车速为 160 km/h。

激活自适应巡航系统（ACC）后系统自动对汽车施加制动时可能出现异常运转噪音，此属正常现象，噪音是由制动系统运转造成的，无需担心。 ◁

显示模式

注意本章节开始处第 149 页上的 ⚠和ⓘ。

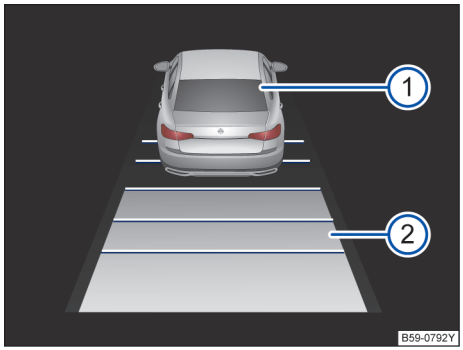

图 137 组合仪表显示屏：已暂时关闭自适应巡航系统（ACC）控制功能，已探测到的前方车辆，设定的距离间隔

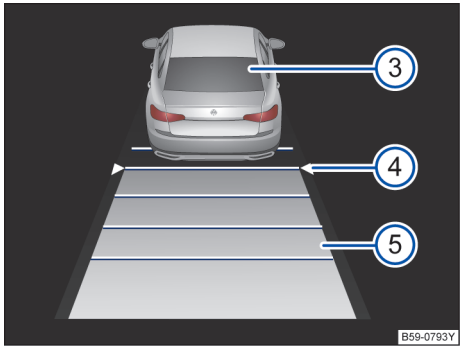

图 138 组合仪表显示屏：自适应巡航系统（ACC）处于激活状态，已探测到前方车辆，正在设定距离间隔

显示模式

显示屏上的自适应巡航系统（ACC）显示项→ 图 137 或 →图 138：

① 未激活自适应巡航系统（ACC）控制功能时的前方车辆显示

② 未激活自适应巡航系统（ACC）控制功能时选定的距前方车辆的距离范围。

③ 探测到前方车辆，自适应巡航系统（ACC）处于激活状态。

④ 汽车以储存的巡航车速行驶时调节距前方车辆的距离间隔。

⑤ 汽车以储存的巡航车速行驶时已设定的距前方车辆的距离间隔。

雷达传感器

注意本章节开始处第 149 页上的 ⚠和ⓘ。

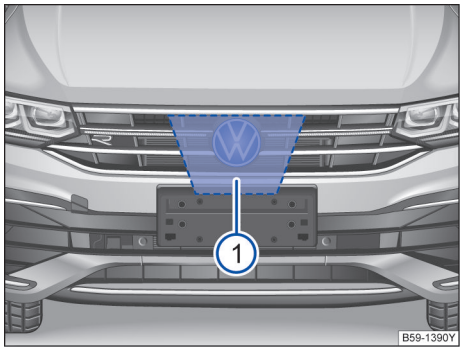

图 139 VW 标志后方的散热器格栅内：雷达传感器

VW 标志后方的散热器格栅内安装了一颗雷达传感器→ 图 139①，用于监测交通状况，可探测距本车约 100m 范围内的前方车辆行驶状况。

如雷达传感器被泥浆、雪或暴雨或飞溅的水等覆盖时，其效能将大大降低，从而使自适应巡航系统（ACC）无法工作。组合仪表显示器显示下列文本信息：**自适应巡航系统（ACC）：传感器无数据！**发生这种情况应按要求清洁传感器→ ⓘ。

雷达传感器效能恢复正常后自适应巡航系统（ACC）即可用，组合仪表显示屏显示的上述文本信息隐去，此时，可重新激活自适应巡航系统（ACC）控制功能。

汽车处在可强烈反射雷达信号的场所时（例如，在多层停车场或在有诸如道路栏杆或筑路用金属板等金属物体旁），自适应巡航系统（ACC）的功能可能受影响。

雷达传感器的前方及周围区域不得被诸如不干胶标签或辅助前照灯等遮盖，否则，可能影响自适应巡航系统（ACC）的功能。

结构性改装汽车，例如，降低底盘高度或改变汽车前端装饰板形状均可能影响自适应巡航系统（ACC）的功能，因此，结构性改装必须由**上汽大众**经销商实施。

汽车前端维修不当可能使雷达传感器的位置发生变化，从而影响自适应巡航系统（ACC）的功能，因此维修作业必须由**上汽大众**经销商实施。

ⓘ 提示

如怀疑雷达传感器已损坏或位置已发生变化，则必须关闭自适应巡航系统（ACC），以免进一步损坏系统，须由上汽大众经销商重新调校传感器。

- 注意，切勿磕碰雷达传感器，例如，调车时磕碰传感器导致传感器移位，即使经过校正，仍会恶化系统性能，甚至导致系统关闭。
- 因维修雷达传感器需必要的专业知识和工具，故必须由上汽大众经销商维修传感器。
- 传感器上的雪可用刷子清除，而其上结的冰则最好用除冰喷雾剂清除。 ◁

自适应巡航系统（ACC）操作方法

注意本章节开始处第 149 页上的 ⚠和ⓘ。

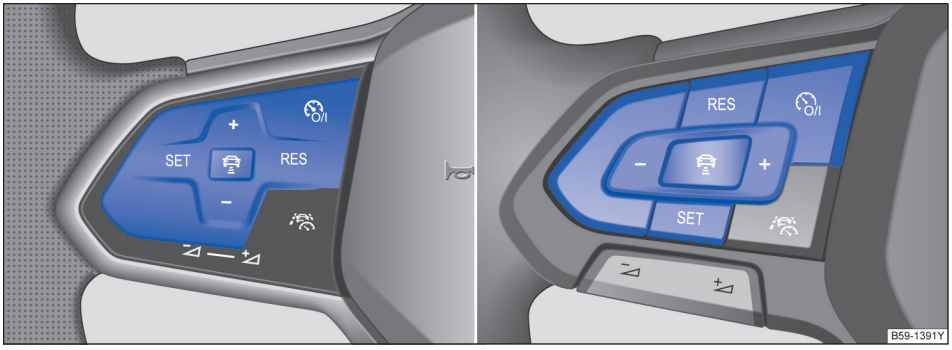

图 140 自适应巡航系统（ACC）控制按钮

启动自适应巡航系统（ACC）时组合仪表里的绿色指示灯 点亮，同时显示屏显示储存的巡航车速和自适应巡航系统（ACC）的状态。

自适应巡航系统（ACC）启动条件

– 换挡杆必须处于位置 D 或 S 或将换挡杆移入 Tiptronic 换挡槽板。

控制车速

启动自适应巡航系统（ACC）后即可设定和储存巡航车速。如系统正在控制车距，则实际行驶车速可能不同于储存的巡航车速。

打开自适应巡航系统（ACC）

– 按压多功能方向盘上的按钮 。

启动系统。尚未储存巡航车速，也未控制车速。

激活自适应巡航系统（ACC）

– 按压按钮 SET。

将当前的车速储存为巡航车速，并按该车速控制汽车。

如已激活自适应巡航系统（ACC）控制功能：

– 按一下按钮：车速降低 1km/h，并储存在系统里。

– 按住按钮：只要按住按钮，储存的车速就以 1 km/h 的步幅连续降低。系统通过减少供油或自动干预制动进行减速。

暂时关闭自适应巡航系统（ACC）

– 按压多功能方向盘上的按钮 。

– **或：**踏制动踏板

暂时关闭自适应巡航系统（ACC）的控制功能，但储存的巡航车速仍储存在系统里。

恢复自适应巡航系统（ACC）

– 按压多功能方向盘上的按钮 RES。

重新激活储存的巡航车速，并以该车速控制汽车。

如尚未储存巡航车速，则自适应巡航系统（ACC）将当前的车速设定为巡航车速，并以新设定的巡航车速控制汽车。

如已激活自适应巡航系统（ACC）：

– 按一下该按钮： 车速升高 1km/h，并储存在系统里。

– 按住按钮：只要按住按钮，储存的车速就以 1 km/h 的步幅连续提高。 ▶

加速

– 按压多功能方向盘上的按钮 [+]。

按一下按钮：车速提高 10 km/h，并储存在系统里。

按住按钮：只要按住按钮，储存的车速就以 10 km/h 的步幅连续提高。

减速

– 按压多功能方向盘上的按钮 [-]。

按一下按钮：车速降低 10 km/h，并储存在系统里。

按住按钮：只要按住按钮，储存的车速就以 10 km/h 的步幅连续降低。系统通过减少供油或自动干预制动进行减速。

完全关闭自适应巡航系统（ACC）

– 按压多功能方向盘上的按钮 [ACC]。

系统被关闭，同时删除储存的巡航车速。

设定巡航车距

与前方车辆的距离取决于车速，本车巡航车距分为五挡，可通过信息娱乐系统设定巡航车距的挡级→第 33 页。

在潮湿路面上行驶时设定的巡航车距应大于干燥路面。

可按下列挡级设定巡航车距：

– 很短
– 短
– 中等长度
– 长
– 很长

用多功能方向盘上的 [ACC] 按钮可设定与前方车辆之间的巡航车距的挡级→图 140。按压按钮，打开自适应巡航系统（ACC）显示模式→第 150 页，然后按压 [ACC] 按钮设定巡航车距挡级。

达到最高巡航车距挡级时再次按压该按钮即可返回最低挡级。

按压多功能方向盘上的按钮 [ACC] →图 140 后，立即按压多功能方向盘上的按钮 [+] 或 [-] 也可设定巡航车距挡级。

自适应巡航系统（ACC）处于打开状态时，可通过信息娱乐系统上的 [MENU] 菜单及 [驾驶辅助系统] 和 [设置] 功能按钮设定巡航车距挡级→第 33 页。

发生下列情况时自适应巡航系统（ACC）可能无反应：

– 驾驶员踩油门踏板时。
– 未挂挡时。
– ESC 正在进行调节时。
– 驾驶员未系安全带。
– 本车的若干制动灯发生故障时。
– 倒车时。
– 车速高于 160 km/h 时。
– EPB 发生作用并制动车辆时。

⚠ 警告

如车速高于前车，距前车越来越近，自适应巡航系统（ACC）的制动效应已不能确保安全，则可能与前车相撞！此时，驾驶员必须立即用脚踩下制动踏板降低车速。

- 自适应巡航系统（ACC）不可能准确识别任何行驶环境。
- 切勿因疏忽将脚踩在油门踏板上，否则，自适应巡航系统（ACC）无法自动对汽车施加制动，因此时汽车只受控于驾驶员对油门踏板的操纵，系统不起作用。
- 驾驶员应随时准备主动制动。
- 必须严格遵守国家关于最小车距的规定。

关闭点火开关或自适应巡航系统（ACC）时，系统删除设定的巡航车速。

关闭驱动防滑系统（TCS）时自适应巡航系统（ACC）随之同时关闭。

配备发动机自动起停系统的汽车，自适应巡航系统（ACC）停车期间发动机自动关闭，汽车起步行驶时发动机自动启动。 ◁

发生下列情况时应暂时关闭自适应巡航系统（ACC）

注意本章节开始处第 149 页上的 ⚠和ⓘ。

因系统局限性，遇下列情况时应关闭自适应巡航系统（ACC）→⚠：

– 变换车道，绕环岛或狭窄的弯道行驶，驶经高速公路出口或筑路工地，为避免汽车不必要地加速至设定的巡航车速时。
– 在可能恶化系统功能的隧道里行驶时。
– 汽车在多车道路段行驶，如快车道里其它车辆行驶车速低于本车，此时想在右侧（慢）车道里超越低速行驶的其它车辆时。
– 汽车在暴雨、雪天行驶，系统难以或根本无法识别前方车辆时。

⚠ 警告

如遇上述情况时驾驶员未关闭自适应巡航系统（ACC），可能引发严重伤亡事故！

- 遇危险行驶环境时必须关闭自适应巡航系统（ACC）。

ⓘ 如遇上述情况时驾驶员未关闭自适应巡航系统（ACC），可能违反交通法规。 ◁

特殊行驶环境

注意本章节开始处第 149 页上的 ⚠和ⓘ。

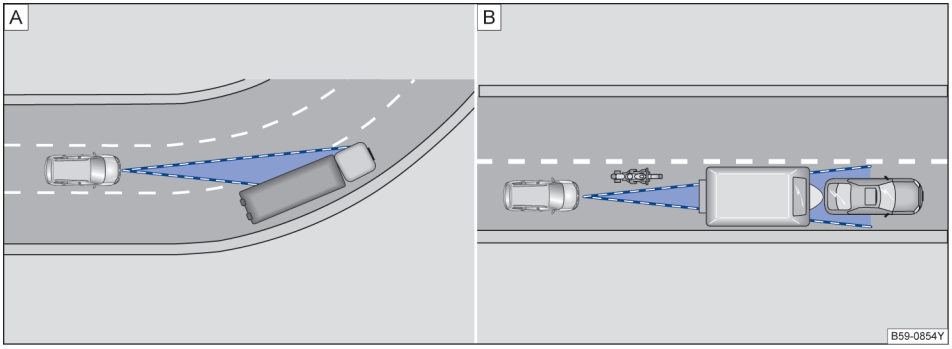

图 141 A. 处在弯道里的汽车 B. 前方行驶的摩托车处在雷达传感器探测范围外

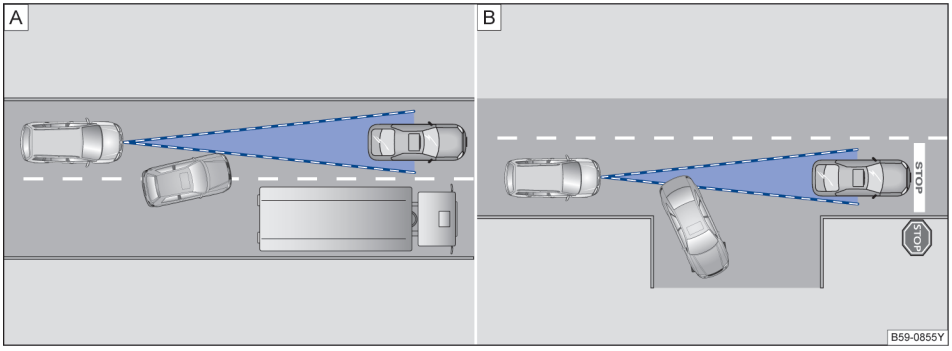

图 142 A. 正在变换车道的其它车辆 B. 正在转弯和处于静止状态的其它车辆 ▶

自适应巡航系统（ACC）受物理规律限制，有一定的系统局限性，某些行驶环境下，驾驶员可能感到自适应巡航系统（ACC）反应滞后或未能如预期对汽车实施控制，故驾驶员必须随时准备自行操控汽车！

遇下列情况时驾驶员必须特别警觉：

减速停车（仅适用于配备自动变速箱的汽车）

如前方车辆制动停车，则自适应巡航系统（ACC）也随之减速停车，并将汽车保持在静止状态。

停车阶段（仅适用于配备自动变速箱的汽车）

如自适应巡航系统（ACC）已将汽车减速至停车，则踩下制动踏板时自适应巡航系统（ACC）不会自动关闭！

停车期间如出现下列任一情况，电子驻车制动器将自动激活，自适应巡航系统（ACC）自动关闭：

- 解开安全带。
- 打开驾驶员侧车门。
- 关闭点火开关。
- 停车时间超过 3 分钟。

停车后起步（仅适用于配备自动变速箱的汽车）

停车阶段短时间内只要前车再次开始移动，自适应巡航系统（ACC）随之自动使汽车起步行驶。

驶经弯道

汽车驶经弯道时雷达传感器可能捕捉不到前方车辆，或可能不能对相邻车道的车辆作出反应→ 图 141 A。这种情况下，自适应巡航系统（ACC）可能不必要地对汽车施加制动，降低车速，或对前方车辆无任何反应。此时，驾驶员必须取代自适应巡航系统（ACC）主动踏油门踏板，或踏制动踏板，或按压多功能方向盘上的按钮中断制动过程→ 第 151 页。

驶经隧道

汽车在隧道内行驶时雷达传感器不能正常工作，故在隧道内行驶时必须关闭自适应巡航系统（ACC）。

前方狭窄车辆及 Z 形车流

前方狭窄车辆及或左或右行驶的前方车辆进入雷达传感器探测范围时传感器才能识别这些车辆→ 图 141 B，系统无法识别处在传感器探测范围外的车辆，尤其不易识别摩托车等狭窄车辆。驾驶员应视情况主动施加制动。

装有特殊装载物或特殊设备的车辆

自适应巡航系统（ACC）无法探测到其它长车辆上装载的突出其车身侧面、后端或车顶的物品或安装的附件。

如前方车辆装有上述特殊装载物或特殊设备或超越此类车辆时务必关闭自适应巡航系统（ACC）。驾驶员应视情况主动施加制动。

其它车辆变换车道时

相邻车道里的车辆并入您所在车道时，如该车未进入传感器探测范围，雷达传感器不能探测到该车。因此，可能导致自适应巡航系统（ACC）反应滞后→ 图 142 A。驾驶员应视情况主动施加制动。

前方静止的车辆

自适应巡航系统（ACC）识别不到静止的障碍物，例如，因堵车停在最后的车辆或抛锚的车辆。

如自适应巡航系统（ACC）探测到一辆正在转弯或变换车道的车辆，该车辆后还停有另一辆车，则系统不可能对该静止车辆作出反应→ 图 142 B。驾驶员应视情况主动施加制动。

迎面车辆和横穿道路的车辆

自适应巡航系统（ACC）不会对迎面车辆和横穿道路的车辆作出反应。

金属物体

诸如路轨或筑路用金属板如连续减速带等金属物体均可能干扰雷达传感器无法正常工作，从而导致自适应巡航系统（ACC）反应失误。

可能恶化传感器功能的因素

暴雨、水雾、冰雪或污泥均可能恶化雷达传感器的功能，导致自适应巡航系统（ACC）暂时关闭，发生这种情况时组合仪表显示屏将显示相应信息，应按要求清洁传感器。

一旦雷达传感器恢复正常状态，系统立即重新启动自适应巡航系统（ACC）。组合仪表显示屏显示的上述文本信息隐去，此时，可重新激活自适应巡航系统（ACC）控制功能。

强烈反射的雷达信号（例如，在多层停车场里）可能恶化雷达传感器的功能。

牵引挂车

牵引挂车行驶时会降低自适应巡航系统（ACC）工作的动态特性。

制动器过热

如因紧急制动或汽车沿陡坡长时间下行制动器过热，自适应巡航系统（ACC）将暂时自动关闭，发生这种情况时组合仪表显示屏将显示相应信息，此后，不再能激活自适应巡航系统（ACC）的控制功能。 ▶

制动器温度降低至合理程度时方可重新激活自适应巡航系统（ACC），组合仪表显示屏显示的相应信息隐去。如组合仪表显示屏显示的信息**自适应巡航系统（ACC）不可用**，表明系统存在故障，遇此情况，应尽快到**上汽大众**经销商处检修系统。

警告

如组合仪表显示屏显示文本信息自适应巡航系统（ACC）就绪，并且前方车辆起步行驶，汽车随之自动起步行驶。某些情况下，雷达传感器可能探测不到处于本车行驶路径内的障碍物，从而引发严重伤亡事故。

- 起步行驶前务必注意观察前方道路状况，必要时，踏制动踏板中止起步。 ◁

问题和解决方案

注意本章节开始处第 149 页上的 ⚠和ⓘ。

自适应巡航系统（ACC）降低汽车车速仍不能与前车保持足够的安全距离。

制动！驾驶员必须立即踏制动踏板。系统提示驾驶员主动操控汽车。

自适应巡航系统（ACC）当前不可用。

关闭发动机，汽车处于静止状态时再启动发动机。检查雷达传感器（是否脏污或结冰）。如系统经常出现这种情况，必须尽快到**上汽大众**经销商处检查系统。

自适应巡航系统（ACC）处于激活状态。前方未探测到任何车辆。汽车以设定的巡航车速恒速行驶。

显示绿色时：自适应巡航系统（ACC）控制功能处于激活状态。探测到前方车辆，自适应巡航系统（ACC）调节车速及与前方车辆的距离

显示灰色时：自适应巡航系统（ACC）控制功能处于未激活状态。系统处于打开状态，但未进行调节。

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

警告

行驶时务必严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易引发事故，严重致伤人员。

提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的汽车。

自适应巡航系统（ACC）处于打开状态时，组合仪表显示屏显示的某些与自适应巡航系统（ACC）相关的显示项可能被其它功能（例如，电话呼叫时）覆盖。 ◁

前部辅助系统（车前测距监控系统）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

- 显示屏显示 156
- 雷达传感器 157
- 操作车前测距监控系统（Front Assist） 158
- 城市紧急制动功能 158
- 在以下情况下暂时关闭车前测距监控系统 159
- 系统极限 159

车前测距监控系统（Front Assist）可帮助避免追尾事故。 ▶

车前测距监控系统在其系统极限范围内能够向驾驶员发出碰撞警告、在汽车处于危险情况时做好紧急制动准备、帮助驾驶员进行制动和启动自动制动。

车前测距监控系统不能代替驾驶员的注意力。

车距警告

如果系统识别到跟车过近存在安全危险，则可以在从约 65 km/h 至 210 km/h 的车速范围内通过组合仪表显示屏中的一个相应的显示向驾驶员示警→ 图 143。

警告时刻因交通情况和驾驶员行为而各异。

预警

如果系统识别到可能与移动的前车发生碰撞，则可以在从约 30 km/h 至 210 km/h 的车速范围内通过组合仪表显示屏中的一个相应的显示向驾驶员示警→ 图 144。

警告时刻因交通情况和驾驶员行为而各异。同时会使汽车为可能的紧急制动作好准备 →⚠。

紧急警告

如果驾驶员仍未对此预警作出反应，则可能在从约 30 km/h 至 210 km/h 的车速范围内通过系统的一次主动制动干预施加短暂的制动冲击，以便提醒驾驶员注意正在增加的碰撞危险。警告时刻因交通情况和驾驶员行为而各异。

自动制动

如果驾驶员对此紧急警告也未作出反应，则系统可以在从约 5 km/h 至 210 km/h 的车速范围内用逐级增大的制动力自动使汽车减速。通过在面临碰撞危险时降低平均车速，此系统可以帮助减轻事故后果。

制动支持

如果车前测距监控系统确定，驾驶员在面临碰撞危险时进行的制动不充分，则此系统可以在从约 5 km/h 至 210 km/h 的车速范围内提高制动力，从而帮助避免碰撞。只有用力踩下制动踏板期间，才提供制动支持。

⚠ 警告

车前测距监控系统的智能技术不可能超越物理和系统极限。驾驶员始终有责任及时进行制动。如果车前测距监控系统报警，则要根据交通情况立即通过脚制动器使汽车减速或避开障碍物。

- 车速和与前车之间的安全距离要始终与视野、天气、路面和交通状况适应。
- 车前测距监控系统无法单独避免事故和重伤。
- 车前测距监控系统可能会在复杂的行驶状况下进行不必要的警告和不必要的制动干预，例如出现安全岛时。
- 车前测距监控系统可能会在功能受到影响时进行不必要的警告和不必要的制动干预，例如雷达传感器脏污或位置错误时。
- 车前测距监控系统不会对行人、动物、横跨行车道或在同一行车道上迎面而来的汽车作出反应。
- 驾驶员必须随时准备好自己接管汽车。

如果车前测距监控系统触发一个制动过程，则制动踏板给人的感觉“较硬”。

通过踩下油门踏板或进行转向干预可以取消车前测距监控系统的自动制动干预。

如果车前测距监控系统未如本章所述工作，例如多次在不必要的情况下触发时，请关闭车前测距监控系统。请让**上汽大众**经销商检测该系统。 ◁

显示屏显示

注意本章节开始处第 156 页上的 ⚠。

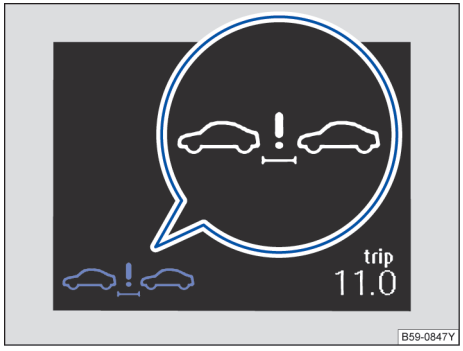

图 143 组合仪表显示屏中：车距预警显示 ▶

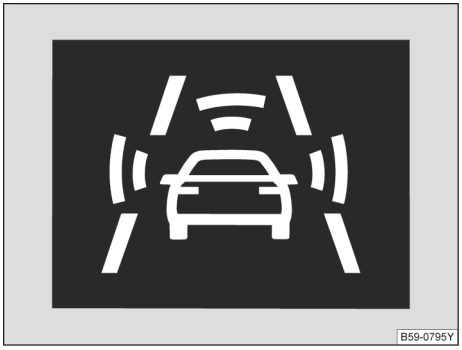

图 144 组合仪表显示屏中：预警显示

车距警告

与前车的距离低于安全距离时，组合仪表显示屏中会显示车距警告 →图 143（放大图）。

拉开车距！

预警

系统识别到可能会与前车发生碰撞 →图 144[1]。

制动或绕行！必要时踩下制动踏板。

警告

忽视亮起的警告灯和显示屏显示可能导致事故和重伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和显示屏显示。

在车前测距监控系统接通的情况下，组合仪表显示屏其他功能的显示可能会被覆盖，例如电话呼入显示。

雷达传感器

注意本章节开始处第 156 页上的 ⚠。

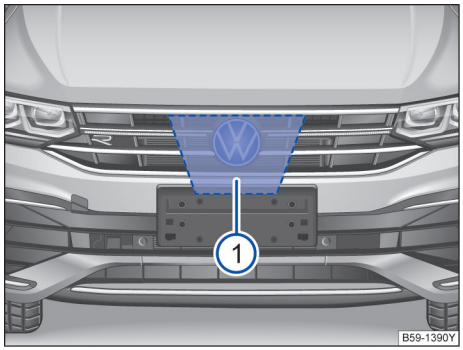

图 145 VW 标志后方的散热器格栅内：雷达传感器 ①

为探测交通情况，VW 标志后方的散热器格栅内安装有一个雷达传感器→图 145 ①。因此可识别最远约 100 m 的前车。

此雷达传感器的视野可能受污物（如泥泞或积雪）或受环境因素（如强降雨或水滴）影响。在这种情况下车前测距监控系统（Front Assist）不起作用。组合仪表显示屏上会出现 Front Assist: no sensor view! （前部辅助系统：传感器无数据！）。必要时请清洁雷达传感器 →①。

如果雷达测距传感器不再受影响，则车前测距监控系统自动重新可用。

当雷达反射信号较强，例如在停车库内或存在金属物品（例如嵌入行车道内的轨道或工地围板或减速带）时，车前测距监控系统的功能会受到影响。

雷达传感器前方和四周的区域→图 145 不得被贴签、附加大灯、牌照装饰框或其他类似物体遮盖，因为这样做可能会影响车前测距监控系统的功能。

汽车改装，例如“降低底盘高度”或对汽车前部的饰板进行更改，可能导致车前测距监控系统的功能受到影响。因此请由**上汽大众**经销商为您改装。

在车身前部上进行的不恰当的维修可能导致雷达传感器位置错误，从而影响车前测距监控系统的功能。因此请由**上汽大众**经销商进行维修。

[1] 带彩色显示屏的组合仪表中的彩色显示。

提示

如果怀疑雷达测距传感器已损坏或位置错误，请关闭车前测距监控系统。这样能够避免继发损坏。重新调校雷达传感器。

- 雷达传感器可能因碰撞（例如泊车损坏）而错位。传感器错位可能导致系统性能受损或导致系统关闭。
- 雷达传感器的维修工作要求具备特殊的专业知识和专用工具。上汽大众为此推荐上汽大众经销商。
- 用手刷除雪，并优先用无溶剂的喷雾除冰剂除冰。

操作车前测距监控系统（Front Assist）

注意本章节开始处第 156 页上的 ⚠。

车前测距监控系统（Front Assist）在打开点火开关→第 124 页后自动激活。

关闭车前测距监控系统后，预警和距离报警也自动关闭。

上汽大众建议始终保持车前测距监控系统接通，例外情况参见→第 159 页。

激活或关闭车前测距监控系统

点火开关打开状态下，车前测距监控系统可按照以下方法激活或关闭：

在信息娱乐系统中依次通过按压按钮 MENU 以及功能按钮 驾驶辅助系统 激活或关闭系统。

选择激活的预警状态

在信息娱乐系统中依次通过按压按钮 MENU 以及功能按钮 驾驶辅助系统 激活或关闭此预警。

激活状态可以选择提前、适时、延后三个状态。

大众汽车建议使预警功能始终保持打开状态。

激活或关闭距离报警

在信息娱乐系统中依次通过按压按钮 MENU 以及功能按钮 驾驶辅助系统 激活或关闭距离报警显示。

即使在重新打开点火开关后，前部辅助系统将默认开启。

大众汽车建议始终保持距离报警接通。

城市紧急制动功能

注意本章节开始处第 156 页上的 ⚠。

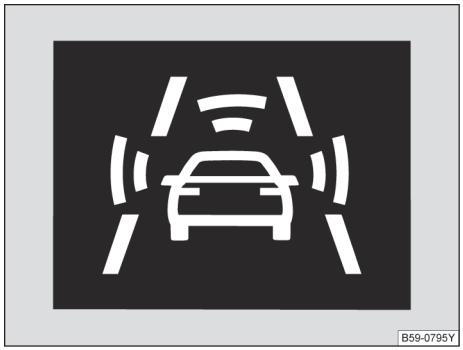

图 146 组合仪表显示屏中：预警显示

城市紧急制动功能是车前测距监控系统（Front Assist）的组成部分，打开车前测距监控系统后即处于启用状态。

视装备而定，可通过按压信息娱乐系统中的按钮 MENU 以及功能按钮 驾驶辅助系统 激活或关闭车前测距监控系统和城市紧急制动功能→第 33 页。

城市紧急制动功能在车速约 5 km/h 至 30 km/h 的范围内探测汽车前方的交通情况。

如果该系统识别到可能与前车碰撞，则会准备好汽车以便应对可能进行的紧急制动 →⚠。

如果驾驶员未对可能发生的碰撞作出反应，则系统可能会用增大的制动力自动对汽车进行制动，以便降低可能碰撞时的车速。该系统可以借此减轻事故后果。

显示屏显示内容

城市紧急制动功能的自动减速可通过组合仪表显示屏中的预警显示指示 →图 146[1]。

警告

城市紧急制动功能的智能技术无法超越物理规律和系统限制。驾驶员始终有责任及时进行制动。

- 车速和与前车之间的安全距离要始终与视野、天气、路面和交通状况适应。
- 城市紧急制动功能无法单独避免事故和重伤。

[1] 带彩色显示屏的组合仪表中的彩色显示。

- 在复杂的行驶状况中，城市紧急制动功能可能会意外地干预制动，例如在建筑工地和铁轨处。
- 城市紧急制动功能可能会在功能受到影响时，例如雷达传感器脏污或位置错误时，进行不必要的制动干预。
- 城市紧急制动功能不会对行人、动物、横跨行车道或在同一行车道上迎面而来的汽车作出反应。

如果城市紧急制动功能触发一个制动过程，则制动踏板给人的感觉“较硬”。

通过踩下油门踏板或通过转向干预可以中止城市紧急制动功能的自动制动干预。

城市紧急制动功能的减速作用可持续至汽车停止。汽车不会持续在制动系统的作用下保持静止。请制动！

当多次在不必要的情况下触发时，请关闭车前测距监控系统，从而关闭城市紧急制动功能。请到**上汽大众**经销商检修。

反复触发会导致城市紧急制动功能自动关闭。 ◁

在以下情况下暂时关闭车前测距监控系统

注意本章节开始处第 156 页上的 ⚠。

在以下情况下受系统所限要关闭车前测距监控系统（Front Assist）→⚠：

– 汽车正在被牵引时。
– 汽车位于滚筒试验台上时。
– 汽车在公共道路交通范围以外移动时，例如越野和赛车行驶。
– 雷达测距传感器损坏时。
– 有较大的外力作用在雷达测距传感器上时，例如追尾事故后。
– 多次在不必要的情况下触发时。
– 当临时安装物，例如附加大灯或其他物体遮盖雷达传感器时。
– 当汽车被装载在卡车、汽车轮渡或汽车列车上时。
– 行驶道路上有大量金属物体时。

⚠ 警告

如果在上述情况下不关闭车前测距监控系统，则可能导致事故和重伤。 ◁

系统极限

注意本章节开始处第 156 页上的 ⚠。

车前测距监控系统（Front Assist）有其物理和系统极限。例如从驾驶员的角度来看，车前测距监控系统在某些情况下可能产生不必要的反应或反应滞后。所以要始终保持注意力并在必要时亲自干预！

以下情况可能导致车前测距监控系统无反应、反应滞后或产生不必要的反应：

– 急弯行驶时。
– 油门踏板踩到底时。
– 车前测距监控系统关闭或出现故障时。
– 手动关闭了 TCS 或 ESC 时。
– ESC 进行调节时。
– 当汽车上或已电气连接的挂车上有多个制动信号灯出现故障时。
– 雷达测距传感器脏污或被遮盖时。
– 存在金属物品（例如嵌入行车道内的轨道或工地围板或减速带）时。
– 当汽车倒车时。
– 汽车猛烈加速时。
– 下雪或下大雨时。
– 机动车很窄时，例如摩托车。
– 汽车错开行驶时。
– 汽车横向行驶时。
– 汽车迎面开来时。
– 交通状况不明确时。
– 其他汽车的装载加装件和车辆加装件向侧面、后侧或上部伸出，超出汽车边沿。 ◁

车道保持辅助系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 使用车道保持辅助系统行驶 160
– 问题和解决方案 161 ▶

车道保持辅助系统（Lane Assist）在系统极限内帮助驾驶员保持在车道内行驶。此功能不适合且也不是为自动保持车道而设计的。

车道保持辅助系统通过前窗玻璃上的一个摄像头识别行车道分界线。如果车辆非常靠近一条识别到的行车道分界线，系统就会通过一次修正性转向干预向驾驶员示警。驾驶员可随时接管此修正性转向干预。

系统极限

只能在高速公路和路面良好的公路上使用车道保持辅助系统。

在以下条件下，系统不可用（系统状态为被动）：

- 车速低于约 60 km/h。
- 车道保持辅助系统未识别到行车道分界线。
- 在急转弯处。
- 暂时采取非常动态的驾驶方式时。

⚠ 警告

车道保持辅助系统的智能技术不能超越物理规律的限制，只能在系统极限范围内工作。粗心或无意地使用车道保持辅助系统会导致事故和重伤。该系统不能代替驾驶员的注意力及其转向动作。

- 车速和与前方车辆之间的安全距离要始终与视野、天气、路面和交通状况相匹配。
- 双手始终放在方向盘上，随时准备转向。驾驶员始终有责任保持行车道。
- 车道保持辅助系统未识别到所有行车道分界线。有时，不良路面、路面结构或物体可能会被车道保持辅助系统错误识别成行车道分界线。立即接管系统的意外干预。
- 注意组合仪表显示屏上的显示并在交通状况允许时，根据要求采取行动。
- 在以下情况下，可能出现车道保持辅助系统意外干预或停止车道保持辅助系统所支持的调节。因此，在这种情况下，驾驶员的注意力特别重要并且可能要求临时关闭车道保持辅助系统：
- – 采用非常具有运动风格的驾驶方式时。
  – 在恶劣的气候条件和不良路面状况下。
  – 在建筑工地区域内时。
  – 在山坡或地面下陷前。
- 要始终注意观察车辆周围并有预见性地驾驶。
- 如果摄像头的视野范围脏污、遮盖或受损，则车道保持辅助系统的功能就会受到影响。 ◁

使用车道保持辅助系统行驶

注意本章节开始处第 160 页上的 ⚠。

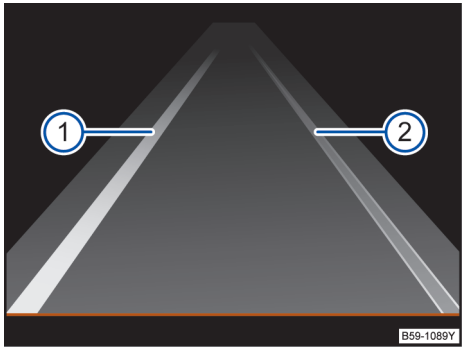

图 147 组合仪表显示屏：车道保持辅助系统显示模式

显示屏显示项→ 图 147:

① 白线：识别到行车分界线，系统已激活，正在进行调节。

② 灰线：识别到行车分界线，系统已激活，未进行调节。

根据不同的行驶状况，以下指示灯亮起：

系统已激活，未进行调节。

系统以激活，正在进行调节。

如果指示灯未亮起，表示系统未做好调节准备（系统状态为被动）或已关闭。

在打开变道转向灯时，系统暂时为被动接通状态，这样可以手动更换车道。驾驶员对修正性系统转向干预进行强烈的过度转向时，也会将系统暂时切换到被动状态。

打开和关闭

视国家而定，车道保持辅助系统总是保持上一次点火的开关状态。此外，还可以在信息娱乐系统的辅助系统菜单中打开和关闭车道保持辅助系统，并在这里查看打开状态。

当全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）被打开时，车道保持辅助系统（Lane Assist）也被打开。 ▶

车速范围

车道保持辅助系统在识别到行车道分界线且车速达到约 65 km/h 以上时处于调节就绪状态（系统状态为激活）。

驾驶员接管要求

在没有转向操作时，系统会通过组合仪表显示屏上的显示和声音警告来要求驾驶员保持在行车道中间行驶。

如果驾驶员对此未做出反应，系统切换为被动状态。

此外，不论转向操作如何，如果修正性转向干预时间较长，则通过组合仪表显示屏上的显示和声音警告要求在本车道中间行驶。

方向盘振动

以下情况会导致方向盘振动：

– 在剧烈的转向干预过程中系统不能再识别到任何行车道时。

出现系统故障时，车道保持辅助系统可以自动关闭。

当全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）主动调节时，不会进行转向干预且车道保持辅助系统也无显示。 ◁

问题和解决方案

注意本章节开始处第 160 页上的 ⚠。

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

车道保持辅助系统不可用。

指示灯亮起黄色。此外，组合仪表显示屏上会显示一条信息。

– 摄像头视野区域有污垢。清洁前窗玻璃。
– 摄像头视野受天气条件限制，例如下雪，或受清洁剂残留物或涂层影响。清洁前窗玻璃。
– 摄像头的视野受到加装件或标签的影响。 空出摄像头视野周边区域。
– 摄像头发生位移或损坏，例如由于前窗玻璃损坏。检查是否可以识别到损坏。
– 故障或损坏。退出行驶准备就绪状态并重新进入。
– 如果问题仍存在，请前往**上汽大众**经销商处检修。

系统不按预期工作。

– 不要在方向盘上加装任何东西。

打开点火开关后可能持续几秒钟，直到识别到一个系统故障。

如果车道保持辅助系统不可用，则紧急辅助系统也不可用。

如果车道保持辅助系统不可用，则全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）也不可用。 ◁

全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）

主题引言

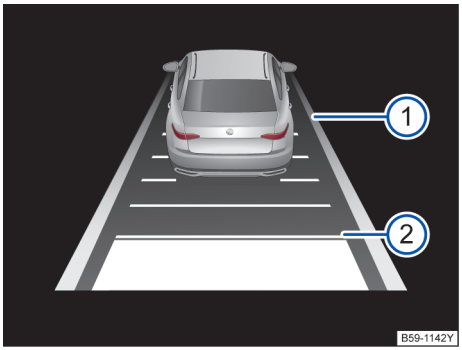

图 148 组合仪表显示屏中：调节激活时显示

该章节包含有关下列主题的信息：

– 操作全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist） 163
– 问题解决方案 163

驾驶辅助系统（全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist））将自适应巡航（ACC）与自适应车道导向结合起来。车辆因此可以在系统极限内与前方车辆之间保持驾驶员预选的距离并保持在车道内的优先位置上。 ▶

全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）使用与自适应巡航（ACC）和车道保持辅助系统（Lane Assist）相同的传感器。因此请仔细阅读 ACC 和车道保持辅助系统的信息，并注意其中列出的系统极限和说明。

显示屏显示项→ 图 148：

① 自适应车道导向激活。

② 设定的跟车距离。

视装备而定，组合仪表显示屏中的指示灯还会显示全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）的状态：

全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）已激活、自适应巡航和自适应车道导向已激活。

全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）已激活、自适应巡航已激活以及自适应车道导向未激活。

关闭全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）。

车速范围

当车速高于约 30 km/h 时，全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）开始调节，当车速高于 0 km/h 时，自适应车道导向开始调节。根据市场的不同，这个车速范围可能有所不同。

使用全旅程智能驾驶辅助系统 (Travel Assist) 行驶

全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）自动控制加速踏板、制动器和转向系。此外，全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）在系统极限内跟随本车道内的前车减速，直至静止并重新起步。

您随时可以接管全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）的调节。

车辆是否具有全旅程智能驾驶辅助系统 (Travel Assist)?

如果在多功能方向盘上有按钮，则说明车辆具有全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）。

驾驶员接管要求

当您把手从方向盘上拿开时，系统在几秒后会通过组合仪表显示屏上的显示和声音警告来要求驾驶员接管转向系。

如果您没有反应，则全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）关闭。

⚠ 警告

全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）的智能技术不可能超越物理极限，而且只会在系统极限范围内工作。粗心或无意地使用全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）会导致事故和重伤。该系统不能代替驾驶员的注意力。

- 注意自适应巡航（ACC）以及车道保持辅助系统（Lane Assist）的系统限制和提示。
- 车速和与前方车辆之间的距离要始终与视野、天气、路面和交通状况相匹配。
- 切勿在能见度较差的环境下，陡峭、弯道密集、光滑（例如积雪、冰、湿滑或布满碎石）的路段上，以及被水淹没的道路上使用全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）。
- 切勿在越野时或在非车道线清晰的结构化道路上使用全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）。全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）只是为在铺装道路上使用而设计的。
- 全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）不会对行人、动物、横跨行车道或在同一行车道上迎面而来的车辆作出反应。
- 如果在组合仪表显示屏中显示制动请求，或通过全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）无法充分降低车速，则立即制动。
- 当车辆意外移动时，请进行制动。例如，在发出制动请求后。
- 双手始终放在方向盘上，随时准备自行转向。驾驶员始终有责任保持行车道。
- 当组合仪表显示屏上显示驾驶员接管要求时，请您立即接管车辆。
- 随时做好自己调节车速的准备。

通过 We Connect 提供和激活的在线服务（视装备和国家而定）可以在已建立互联网连接的条件下改善全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）的功能。 ◁

操作全旅程智能驾驶辅助系统 (Travel Assist)

注意本章节开始处第 162 页上的 ⚠。

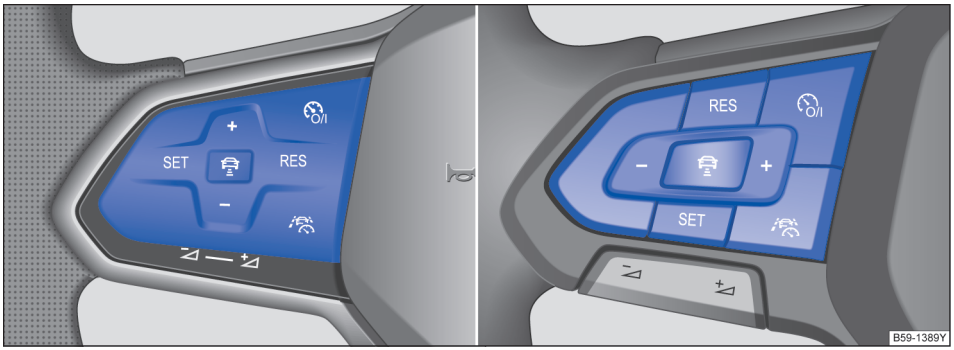

图 149 多功能方向盘左侧：操作全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）的按钮

打开并开始调节

根据操作方案（视国家和装备而定），可以通过多功能方向盘打开全旅程智能驾驶辅助系统 (Travel Assist)：

打开

– 按压多功能方向盘上的按钮指示灯点亮绿色。此外，组合仪表显示屏上可能会显示一则信息。全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）保持当前车速以及与前车的预设距离。同时识别到车道线后，通过转向动作将车辆保持在车道内。

中断调节

– 短促按压按钮或踩下制动踏板。

已设置的距离被保存。

进行其他设置

全旅程智能驾驶辅助系统（Travel Assist）的其他操作与 ACC 的操作相同→ 第 148 页。 ◁

问题解决方案

注意本章节开始处第 162 页上的 ⚠。

全旅程智能驾驶辅助系统 (Travel Assist) 不可用或不按要求工作。

指示灯亮起黄色。此外，组合仪表显示屏上会显示一条信息。

– 传感器存在故障。检查自适应巡航 ACC →第 148 页或车道保持辅助系统→第 159 页信息中所述的原因和补救措施。
– 故障或损坏。退出行驶准备就绪状态并重新进入。
– 未遵守系统极限。
– 如果问题仍存在，请前往上汽大众经销商检修。

接管转向系。

警告灯亮起白色且组合仪表显示屏上显示一条信息。

– 表示您松开了方向盘几秒钟，请抓紧方向盘并接管车辆控制。

接管转向系。

警告灯亮起红色且组合仪表显示屏上显示一条信息。根据行驶情况发出声音警告或方向盘振动。

– 您长时间松开方向盘或已达到系统限制。请立即抓住方向盘并接管车辆控制。 ▶

全旅程智能驾驶辅助系统 (Travel Assist) 自行关闭。

– 未配备紧急辅助系统的车辆：您松开了方向盘较长时间。
– 故障或损坏。退出行驶准备就绪状态并重新进入。
– 如果问题仍存在，请前往**上汽大众**经销商检修。

调节意外中断。

– 您开启了变道转向灯。 ◁

“变道辅助”系统（包括驶出车位辅助）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– “变道辅助”指示灯 165
– 行驶状况 166
– 驶出车位辅助（Rear Traffic Alert） 167
– 操作“变道辅助”系统（包括驶出车位辅助） 167
– 问题和解决方案 168

“变道辅助”传感器可帮助探测车旁和车后的交通状况。

其内置有驶出车位辅助，可在倒车驶出停车位时及调车时提供辅助。

“变道辅助”传感器只为在铺装道路上行驶而研发。

⚠ 警告

“变道辅助”传感器（包括驶出车位辅助）的智能技术不可能超越物理和系统极限。粗心和无人监管地使用“变道辅助”传感器及驶出车位辅助会导致事故和重伤。该系统不能代替驾驶员的注意力。

- 车速和与前车之间的安全距离要始终与视野、天气、路面和交通状况适应。
- 双手始终放在方向盘上，随时准备好转向。
- 注意车外后视镜镜面玻璃上和组合仪表显示屏上的指示灯，并根据要求进行操作。
- “变道辅助”传感器可能会对特定的路边建筑（如较高或偏置的护栏）产生反应。于是可能产生错误报警。
- 严禁在未铺装道路上使用“变道辅助”传感器（包括驶出车位辅助）。“变道辅助”传感器（包括驶出车位辅助）只针对铺装道路设计。
- 要始终注意观察汽车周围。
- 后保险杠中的雷达传感器可能因碰撞（例如在泊车或泊出时）而错位或损坏。于是系统可能自动关闭或至少会受影响。
- 车上的装载物会对系统产生影响。
- 为了保证雷达传感器正确工作，要保持后保险杠无雪且无冰，并且不得被遮住。
- 后部保险杠只允许使用上大众汽车许可的汽车油漆。上其他油漆时，“变道辅助”传感器的功能可能受限制或有缺陷。

如果“变道辅助”传感器（包括驶出车位辅助）不能如本章所述正常工作，或者在发生事故后，请不要使用该系统，而是到**上汽大众**经销商处检修。 ◁

“变道辅助”指示灯

注意本章节开始处第 164 页上的 ⚠。

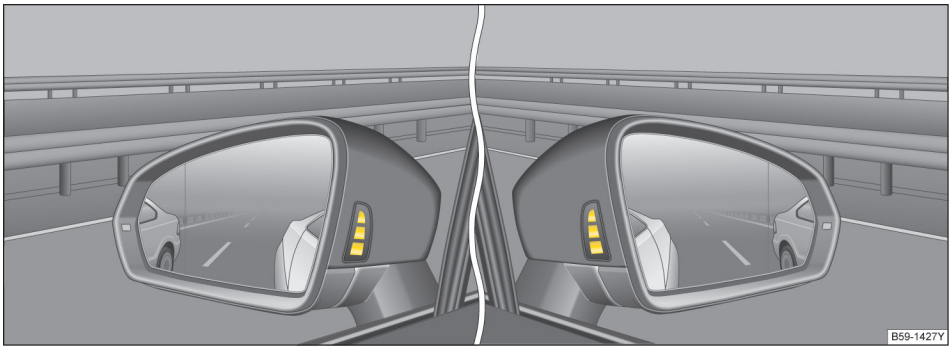

图 150 车外后视镜壳体上：变道辅助指示灯显示

“变道辅助”系统可借助雷达传感器监控车旁和车后的区域。这时系统测量与其他汽车之间的距离和速度差别，并通过车外后视镜壳体上的信号灯向驾驶员发出提示→ 图 150“变道辅助”传感器在行驶速度低于约 15 km/h 时不工作。

在极窄的弯道中行驶时，由于此时无法确保正常的运作性能，“变道辅助”会自行关闭，且不发出反馈资讯。此时不向驾驶员发出警告。驶过弯道后，该功能会自动重新启动。

车外后视镜上的显示

当系统将行驶状况评定为危险时，相应的车外后视镜壳体上的信号灯→ 图 150 将提示左右后方的交通情况。

侧窗玻璃的变色或加装的遮阳膜，可能影响或歪曲对车外后视镜壳体上的图示显示的观察。

雷达传感器

雷达传感器位于后保险杠后面的左右两侧，从外面无法看见。雷达传感器可探测车后 70 米左右的范围及车辆左右两侧的死角。汽车侧面的范围约伸展至一个行车道的宽度。

此时并非单独识别行车道的宽度，而是已在系统预先设定。因此，在行车道狭窄时或跨在 2 个行车道中间行驶时可能发生错误显示。同样，可能识别到再下一个行车道的汽车或固定的物体（例如公路护栏）并触发错误的信息提示。

⚠ 警告

忽视亮起的警告灯和文本信息会导致在道路交通中抛锚，引起事故和严重伤害。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文本信息。
- 进行必要的操作。

❗ 提示

忽视亮起的指示灯和文本信息可能导致汽车损坏。 ◁

行驶状况

注意本章节开始处第 164 页上的 ⚠。

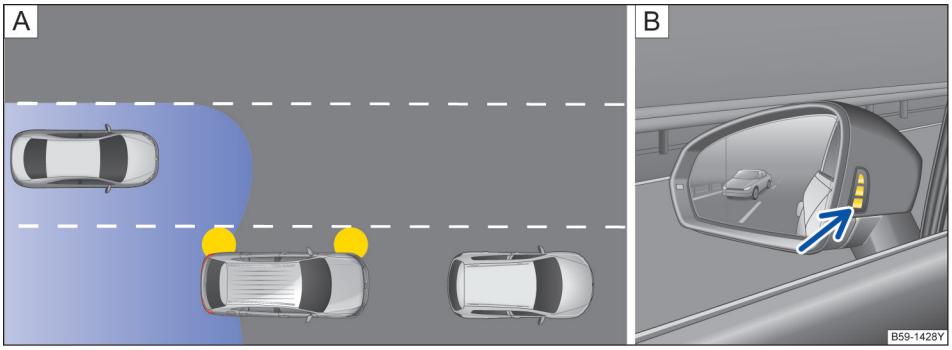

图 151 原理图：[A] 后方有车超车的行驶状况 [B] 左侧车外后视镜上的变道辅助传感器显示

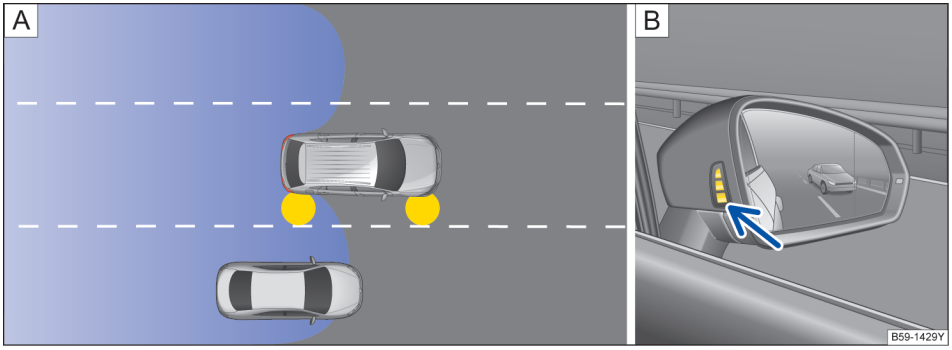

图 152 原理图：[A] 超车和并道的行驶状况 [B] 右侧车外后视镜上的变道辅助传感器显示

在下列行驶状况下，车外后视镜中会亮起显示→图 151 [B]（箭头）或 →图 152 [B]（箭头）：

- 当另一辆汽车正在超越本车时→图 151 [A]。
- 在以约 10 km/h 的速度差超越另一辆汽车时→图 152 [A]。在明显快得多的超车过程时不会出现显示。

另一辆汽车接近越快，车外后视镜中就越早出现显示，这是因为“变道辅助”传感器考虑与其他汽车之间的速度差。因此，尽管与另一辆汽车之间的距离相同，显示也可能在不同的时间出现。

物理和系统极限

在某些行驶状况下，“变道辅助”传感器有可能无法正确判断交通情况。其中包括以下情况：

- 在急转弯处
- 在不同宽度的行车道时
- 在道路突起处
- 在天气情况不佳时
- 在特定的路边建筑处，如较高或偏置的护栏 ◁

驶出车位辅助（Rear Traffic Alert）

注意本章节开始处第 164 页上的 ⚠。

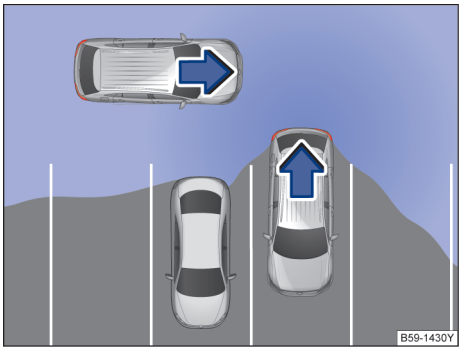

图 153 驶出车位辅助原理图：车辆驶出停车位时的车后左右两侧监控范围

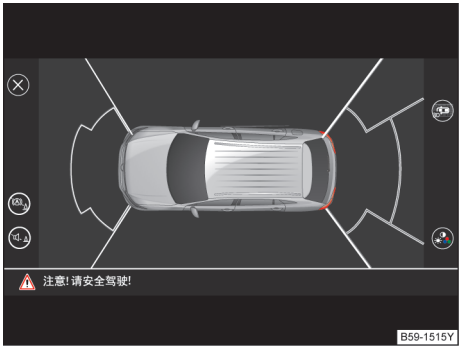

图 154 驶出车位辅助的显示屏显示（彩色显示器）

驶出车位辅助借助后保险杠内的雷达传感器，可在很难看清交通状况等情况下，在倒车驶出停车位时监控本车后方的横向来车→ 图 153。

当系统识别到有机动车辆从后方接近本车且本车正在倒车时→ 图 154，将发出声音信号。

– 对于不带泊车雷达系统的车辆，将响起报警音，并在组合仪表上显示文本信息。
– 如果车上安装有泊车雷达系统，则将发出声音信号，并响起泊车雷达系统的持续音。

自动制动干预以减少损坏

驶出车位辅助如果识别出后方有车辆接近本车将要发生碰撞，但驾驶员未踩下制动踏板，系统可自动实施制动干预。

驶出车位辅助通过自动制动干预为驾驶员提供支持，以减少损坏。在 10 km/h 以下的车速范围内倒车时，可实施自动制动干预。在识别出车辆停止后，将使其保持最多 2 秒的静止状态。

在触发自动制动干预以减少损坏之后，必须至少过 10 秒钟，系统才能重新实施自动制动干预。

可通过用力踩下油门或制动踏板来中断自动制动干预，并通过对车辆的控制来进行接管。

⚠ 警告

驶出车位辅助的智能技术不可能超越系统极限。不可凭借驶出车位辅助提高了舒适性而冒险行驶。该系统不能代替驾驶员的注意力。

- 严禁在视野受限和难以看清交通状况时（例如在车流较大的路上或穿越多条行车道）使用该系统。
- 该功能主要针对机动车辆，无法每次都准确识别出骑自行车的人或行人，因此必须始终观察车辆的周围。
- 驶出车位辅助不会每次都自行将车辆制动至静止状态。

◁

操作“变道辅助”系统（包括驶出车位辅助）

注意本章节开始处第 164 页上的 ⚠。

激活和关闭“变道辅助”传感器（包括驶出车位辅助）

在大众汽车信息系统的 Assist systems（辅助系统）菜单中或通过远光灯操纵杆上的驾驶辅助系统按键激活或关闭“变道辅助”传感器（包括驶出车位辅助）。

调出 Assist systems（辅助系统）菜单。

– ☐ “变道辅助”
– ☐ 驶出车位辅助

如果组合仪表中的复选框已激活 ☑，则在接通点火开关时，该功能将自动激活。

“变道辅助”传感器一旦准备就绪，车外后视镜镜面玻璃上的显示就将短暂亮起，以示确认。

组合仪表中的指示灯指示系统的状态。

点火开关关闭并重新打开后，仍将保留上次保存的系统设置。

如果“变道辅助”传感器自动关闭，则必须在关闭并重新打开点火开关后才能重新激活系统。 ▶

“变道辅助”传感器自动关闭

此外在识别到某个雷达传感器被持续遮住时，“变道辅助”传感器（包括驶出车位辅助）会自动关闭。这可能是由雷达传感器前面积有冰雪而引起。

组合仪表显示屏上显示相应的文本信息。

带挂车行驶

如果在出厂时安装的牵引装置与挂车进行了电气连接，则“变道辅助”传感器和驶出车位辅助会自动关闭并无法激活。

一旦挂车与本车进行了电气连接，且驾驶员发动了车辆，组合仪表显示屏上就会出现一条文本信息，提示“变道辅助”传感器和驶出车位辅助已关闭。在将挂车与本车脱开后，必要时必须通过菜单重新激活“变道辅助”传感器和驶出车位辅助。

对于非出厂时安装的牵引装置，在带挂车行驶时必须手动关闭“变道辅助”传感器和驶出车位辅助。

问题和解决方案

注意本章节开始处第 164 页上的 ⚠。

车外后视镜壳体上的图示显示

— **无：**变道辅助未在本车可能带来危险的周围环境中识别到其他汽车→⚠

短暂亮起一次：变道辅助已开启并且准备就绪。

亮起：侦测到变道时会有碰撞风险。

多次闪烁（警告级别）：变道转向灯已开启并且在汽车相应侧识别到变道时会有碰撞风险→⚠。

⚠ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行驶会导致在道路交通中抛锚，引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 进行必要的操作。

提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

泊车和驶出辅助

驻车

主题引言

停车和驻车时要注意相关法律规定。

停车

操作只可按给定顺序执行。

- 将汽车停在合适的地面上 →⚠。
- 踩下并踩住制动踏板。
- 关闭发动机或打开驾驶员侧车门，电子驻车制动器自动接通。
- 对于自动变速箱将换挡杆置于位置 P。
- 关闭发动机，松开制动踏板。
- 将钥匙从点火开关中取出 。
- 必要时略微转动方向盘，使转向锁卡止 。
- 确保所有乘员特别是儿童都下车。
- 如果离开本车，请随身携带所有遥控钥匙。
- 将汽车锁止。

在上坡和下坡路面上的附加事项

在关闭发动机前转动方向盘，使已驻车的汽车在自动移动时前车轮顶上路沿。

- 在下坡上偏转前车轮，使其朝着路沿方向。
- 在上坡上偏转前车轮，使其朝着路面中央。

⚠ 警告

排气装置的部件可能会很热。于是可能导致火灾和受伤。

- 停车时切勿让排气装置部件接触到汽车下的易燃物质（例如矮林、树叶、干草、泼出的燃油）。

提示

- 在带突出路沿围边或固定限位块的停车场中要始终小心行驶。这些突出地面的物体在驶入和驶出时可能损坏保险杠和其它汽车部件。为了避免损坏，要在车轮接触限位块或路沿之前停车。
- 要小心地驶过道路、坡道、路沿和其它物体。低置汽车部件如保险杠、扰流板和底盘、发动机或排气装置的部件在通过时可能受损。

电子驻车制动器

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 操作电子驻车制动器 169
– 问题和解决方案 169
– 自动驻车功能（AUTO HOLD） 170 ◁

操作电子驻车制动器

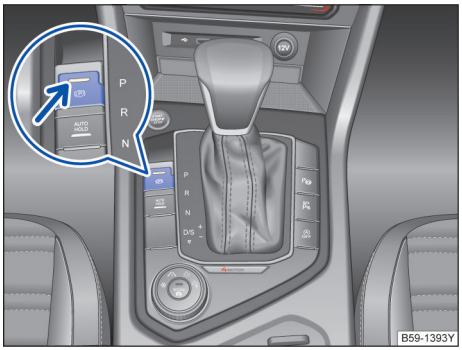

图 155 在中控台下部：电子驻车制动器按钮

接通电子驻车制动器

在汽车静止时可随时接通电子驻车制动器，在点火开关已关闭的情况下也一样。每次离开本车或驻车时，务必接通驻车制动器。

– 拉起按钮 (P)，直到按钮中的指示灯亮起。
– 如果按钮和组合仪表中的指示灯 (P) 亮起，则说明驻车制动器已接通→ 第 169 页。

关闭电子驻车制动器

– 接通点火开关。
– 用力踩下制动踏板，同时按压按钮 (P) 或在发动机运转时略微踩下油门踏板。
– 按钮中的指示灯 (P) 和组合仪表中的指示灯 (P) 熄灭。

起步时自动释放电子驻车制动器

自动挡车辆在驾驶员侧门已关闭，通过踩油门可以自动释放电子驻车制动器。

紧急制动功能

当本车在紧急情况下无法用行车制动器停车时，才需要触发紧急制动功能 →⚠!

– 拉住按钮 (P) 并且一直拉住，即可对本车**紧急**制动。同时会响起一个声音警告信号。
– 如要取消此制动过程，请松开按钮 (P) 或踩下油门踏板。

⚠ 警告

不恰当地使用电子驻车制动器可能导致事故和受伤。

- 除在紧急情况下，切勿将电子驻车制动器用于本车的制动。电子驻车制动器以恒定的减速度加以制动，与驾驶员期望的减速度有偏差，制动距离会有不同。
- 本车在已挂入电子驻车制动器的情况下也可以通过油门来释放，故驻车情况下，切勿在已挂入行驶挡或已挂入挡位且发动机运转的情况下踩油门。

在汽车蓄电池电量耗尽的汽车上无法松开电子驻车制动器。要使用应急启动→ 第 217 页。

在接通或关闭电子驻车制动器时可能听到噪音。

如果电子驻车制动器长时间未曾使用，则系统在本车已驻车的情况下偶尔会进行自动且可听到的检测。 ◁

问题和解决方案

组合仪表显示屏中的警告灯和指示灯

(P) 电子驻车制动器有故障。请到**上汽大众**经销商维修。

电子驻车制动器自动接通

当未满足关闭前提或 12V 汽车蓄电池电量耗尽时，电子驻车制动器不会自动关闭。要使用应急启动→ 第 217 页。

电子驻车制动器的噪音

– 接通或关闭电子驻车制动器时可能听到噪音。

– 如果电子驻车制动器长时间未曾使用，则系统在汽车已驻车的情况下偶尔会进行自动且可听到的检测。 ◁

113.5R1.PL7.74

自动驻车功能（AUTO HOLD）

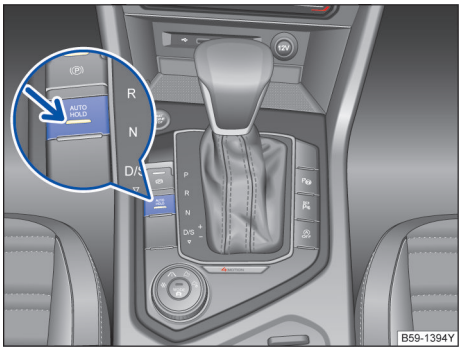

图 156 在中控台中：自动驻车功能按钮

在自动驻车功能接通时或待机状态下，按钮中的指示灯亮起。

如果汽车要经常或较长时间在发动机运行状态下保持静止，例如在斜坡上，遇到红灯时，或在走走停停的交通状况下，接通的自动驻车功能将对驾驶员提供支持。

接通的自动驻车功能自动防止汽车在静止状态下自行移动，无需踩下制动踏板使汽车停住。

在系统识别到汽车静止时，自动驻车功能就会接管，保持汽车停住。可以松开制动踏板。

如果驾驶员踩下油门踏板起步，则自动驻车功能会重新松开制动器。汽车根据路面倾斜度开始移动。

如果当汽车处于静止状态时自动驻车功能的一项前提条件发生变化，自动驻车便会关闭，按钮中的指示灯熄灭→图 156。电子驻车制动器在必要时会自动接通，以使汽车安全驻车 →⚠。

启用和关闭 AUTO HOLD 自动驻车功能以及使用 AUTO HOLD 自动驻车使车辆驻车的前提条件：

– 驾驶员侧车门已关闭。
– 发动机已启动。
– TCS 已接通→第 190 页。
– ESC 系统无故障。

在配备自动变速箱的汽车上，若换挡杆移至 **N**，则自动驻车功能 **不会** 启用或保持关闭。因此，汽车无法安全驻车。

手动接通或关闭自动驻车功能

按压 AUTO HOLD（自动驻车）按钮 →⚠。在自动驻车功能已关闭时，按钮中的指示灯熄灭。

自动接通或关闭自动驻车功能

如果关闭点火开关前通过按钮 AUTO HOLD（自动驻车）接通了自动驻车功能，则再次打开点火开关后，自动驻车功能自动保持接通状态。如果自动驻车功能未曾接通，则再次打开点火开关后自动保持关闭状态。

自动驻车会在这些前提条件下自动接通：

– 所有项都必须**同时**满足 →⚠：
– 在水平地面或斜坡上，驾驶员将车辆制动到停止。
– 发动机“平稳”运行。
– 已挂入行驶挡 R 或 D/S。
– **在加油的同时制动器会逐量松开。**

自动驻车在这些前提条件下会立即停用：

– 如果前提条件中的任意一项不再满足。
– 当发动机运行“不平稳”或存在发动机故障。
– 当发动机关闭后。
– 挂入 N 挡时。
– 只要某个轮胎的地面附着面过小（例如在车轴处于扭转状态时）。

⚠ 警告

自动驻车的智能技术不可能超越物理学规定的极限。切勿因自动驻车功能提供的额外便利而去冒险驾驶。

- 切勿在发动机运行并且已接通自动驻车功能的情况下离开汽车。
- 自动驻车并非在任何情况下都能将汽车保持在上坡路面上或制动在下坡路段上（例如在光滑或结冰的地面上）。

⚠ 警告

当自动变速箱挡位处于 N 挡时，自动驻车功能处于关闭状态。此时如没有开启电子驻车制动，则无法确保车辆停稳，车辆可能会意外移动，造成事故和人员受伤。

ⓘ 提示

在驶过自动洗车清洗装置之前务必关闭自动驻车功能，否则电子驻车制动器可能自动接通，从而导致损坏。◁

驻车系统的安全提示

主题引言

警告

驻车系统的智能技术不能超越物理规律的限制，只能在系统极限范围内工作。切勿因为驻车系统提高了舒适性而冒险行驶。驻车系统不能代替驾驶员的注意力。

- 要始终根据能见度、天气情况、路面状况和交通状况调整车速和驾驶方式。
- 汽车意外移动可能导致重伤。
- 必须始终观察停车入位方向和汽车周围环境。
- 请勿因为组合仪表显示屏上的显示和信息娱乐系统中显示的交通状况图像而分散注意力。
- 要始终注意观察汽车周围，因为驻车系统并非在任何情况下都能识别到幼儿、动物和物品。
- 驻车系统有无法探测到的盲区。
- 外部声源和特定的物品和服装表面可能会影响传感器信号。此时可能识别不到或错误识别到行人和物品。
- 受屏幕分辨率限制和在环境光线不足时，某些物品不能显示或不能清楚地显示，例如细隔离柱或格栅。
- 驻车系统的信号和显示需要反应时间，但是当接近速度过快时，这些反应时间不足以输出警告信息。

提示

上汽大众汽车建议，在一个汽车稀少的地方或停车场练习操作泊车雷达系统，以便熟悉系统及其功能。

泊车雷达系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 操作泊车雷达系统 172
– 泊车雷达系统信号音和屏幕显示 174
– 汽车行驶路径显示模式 175
– 泊车雷达系统菜单 176

泊车雷达系统在驾驶员驻车和泊车时为其提供支持。

泊车雷达系统通过超声波传感器确定前部或后部保险杠与障碍物的距离→ 第 7 页，**侧面概览图**。

警告

泊车雷达系统的智能技术不能超越物理定律规定的极限，只能在系统极限范围内工作。切勿因为泊车雷达系统提高了舒适性而冒险行驶。泊车雷达系统不能代替驾驶员的注意力。

- 汽车意外移动可能导致重伤。
- 要使车速和驾驶方式始终与能见度、天气情况、路面状况和交通状况相匹配。
- 超声波传感器有无法探测到人员和物体的盲区。
- 要始终注意观察汽车周围，因为超声波传感器并非在任何情况下都能识别到幼儿、动物和物体。
- 物体和衣服的某些表面可能不反射超声波传感器的信号。这些物体和穿着这种衣服的人员无法被系统识别，或可能被系统错误地识别。
- 外部声源可能会影响超声波传感器的信号。与此同时在某些情况下可能无法识别人员和物品。

提示

各种因素会影响泊车雷达系统的功能，或者导致汽车及汽车周边受损。

- 在某些情况下，超声波传感器可能识别不到诸如挂车牵引杆、细杆、篱笆、隔离柱、树木和已打开的或正在打开的行李厢盖等。
- 如果泊车雷达系统已经识别到一个障碍物并发出了警告通报，则在汽车接近时会识别不到较矮或较高的障碍物。对这些障碍物不会发出警告通报。如忽视泊车雷达系统此前的警告，可能导致严重的汽车损坏。
- 超声波传感器可能因碰撞（例如在泊车时）而错位或损坏。
- 超声波传感器上的脏污或冰在某些情况下会被识别为障碍物。超声波传感器要保持洁净、无冰雪，并且未被贴签或其他物品遮住。
- 给超声波传感器重新喷漆或补漆，可能会影响泊车雷达系统的功能。

113. 5R1. PL7. 74

- 在用高压清洗机或蒸汽清洗机清洁超声波传感器时，只能短暂地直接对住超声波传感器喷射，而且必须时刻与其保持大于 10 cm 的距离。
- 噪音源可能导致泊车雷达系统发出错误信息，例如粗糙的沥青、鹅卵石路面、感应圈、建筑机械和其他车辆的干扰声。
- 在汽车上额外装上加装件，例如自行车架或牌照架，可能影响泊车雷达系统功能。

大众汽车建议，在一个汽车稀少的地方或停车场练习操作泊车雷达系统，以便熟悉系统及其功能。

当某个超声波传感器失灵时，传感器区域关闭，而且无法再次激活。如果失灵，可以通过变化的屏幕显示和发出信号音识别到。如要排除故障，请到**上汽大众**经销商检修。

首次接通时，通过一个带有警告音的文字信息和按钮 P 中的指示灯闪烁指示泊车雷达系统有功能故障。 ◁

操作泊车雷达系统

注意本章节开始处第 171 页上的 ⚠和ⓘ。

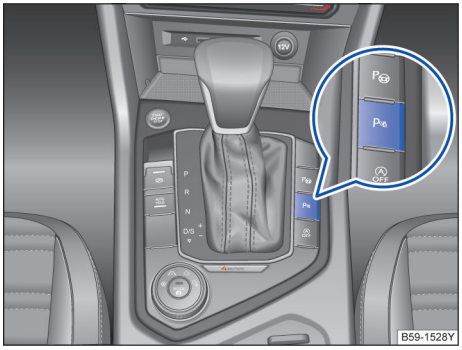

图 157 在中控台中：用于开启或关闭泊车雷达系统的按钮（依装备而定）

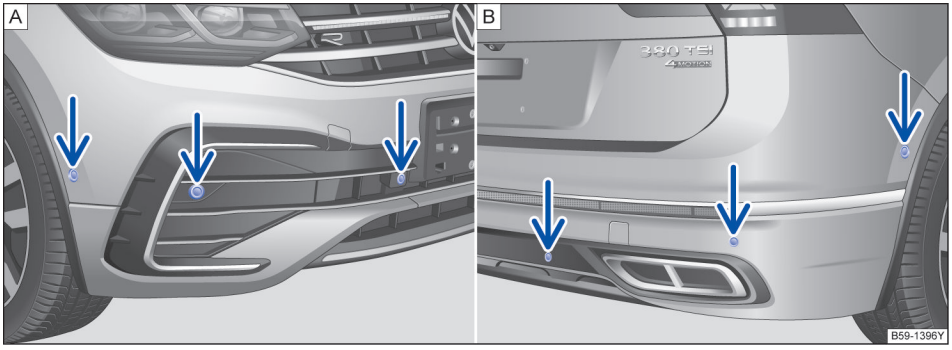

图 158 前后保险杠：泊车雷达系统传感器 ▶

打开和关闭泊车雷达系统

功能	点火开关打开时的操作方法
手动打开泊车雷达系统:	按压按钮 P 或 P。只要该功能处于激活状态，按钮 P → 图 157 或 P → 图 166 中的指示灯就会亮起。
自动开启泊车雷达系统:	挂入倒挡或将换挡杆挂入 R 挡。 **或**：当汽车向后溜一段距离。 **或**：以低于 15 km/h 的车速缓慢驶向行驶路径显示区域中的前部障碍物。如果已在信息娱乐系统中自动激活，从约 95 cm 的距离起会识别到障碍物。显示缩略图。
自动关闭泊车雷达系统:	将换挡杆挂入 P 挡。 **或**：汽车向前加速，车速超过约 15 km/h。
暂时将泊车雷达系统切换到静音状态:	触摸 功能按钮。 或：打开电子驻车制动器。只要打开电子驻车制动器，显示屏就以灰色显示障碍物。
将泊车雷达系统的缩微行驶模式切换为全屏行驶模式:	按压一下 P 或 P 按钮。 **或**：挂入倒挡或将换挡杆挂入 R 挡。 **或**：当汽车向后溜时。 **或**：点击缩略图功能按键。
按需要，切换到后视影像系统图像:	挂入倒挡或将换挡杆挂入 R 挡。 或：触摸功能按钮。

激活该功能时按钮里的指示灯点亮→ 图 157

自定义越野驾驶模式中停车辅助系统已关闭的情况下的泊车雷达系统

如果在自定义越野驾驶模式中已通过驾驶员记忆开关关闭停车辅助系统→ 第 135 页，则视觉和听觉警告会关闭。视安装而定，继续显示摄像头图像。如果摄像头图像关闭，则所有泊车功能结束。不进行自动激活功能→ 第 172 页。

泊车雷达系统的特点

– 泊车雷达系统在某些情况下会将超声波传感器上的水和冰视为障碍物。

– 在距离保持不变时警报音在几秒钟后音量变小。在发出持续的声音信号时，音量保持不变。

– 一旦汽车驶离障碍物，警报音就会自动关闭。在再次接近时，警报音会自动接通。

– **上汽大众**经销商可以调节声音信号音的音量。

– 在带有自动变速箱的车辆上，当换挡杆位于位置 P 时，或电子驻车制动器已接通，则不会发出声音信号。

自动激活（取决于装备）

缓慢驶向汽车前方障碍物时的自动激活功能，只有车速首次低于 15 km/h 时才会起作用。当泊车雷达系统已通过按钮 P 或 P 关闭时，在点火开关打开的情况下采取以下某项操作可促使泊车雷达系统重新自动激活：

– 当汽车加速，车速超过 15 km/h 后又再次低于该值时。
– **或**：当点火开关关闭然后再次打开时。
– **或**：当换挡杆挂入 P 挡后又重新退出时。
– **或**：当自动激活功能在信息娱乐系统的菜单中激活和关闭时。
– **或**：当电子驻车制动器启用后又重新关闭时。

通过缩略图自动激活功能可以在信息娱乐系统的菜单中激活和关闭→ 第 176 页。

泊车制动功能

泊车制动功能主要用于减少或减轻碰撞，当手动打开泊车雷达系统（挂入倒挡或按压按钮 P）并且车速低于 10 km/h 时，可激活泊车制动功能，当关闭泊车雷达系统时，泊车制动功能也随之关闭。

配备泊车制动功能的车辆（具体视车型及其配置决定），在车辆泊车时，如果系统识别到碰撞危险时，泊车制动功能将触发紧急制动。

当泊车制动功能触发车辆紧急制动后，如果挡位被切换，泊车制动功能会重新进入准备状态。

当泊车雷达（PDC）系统自动激活时，泊车制动功能不会激活。

打开或关闭：

点击功能按钮（信息娱乐系统界面菜单）→ 图 159，可打开或关闭泊车制动功能。 ▶

激活或关闭泊车制动功能

可通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 泊车和驶出辅助 功能按钮可激活或关闭泊车制动功能。

警告

泊车雷达系统只有在行驶非常缓慢时自动激活。不恰当的驾驶方式可能导致事故和重伤。

泊车雷达系统信号音和屏幕显示

注意本章节开始处第 171 页上的 ⚠和ⓘ。

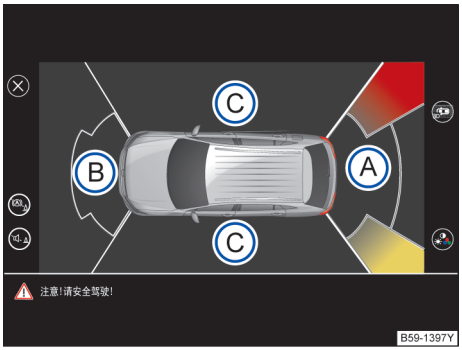

图 159 显示屏显示：车周区域泊车雷达系统图像

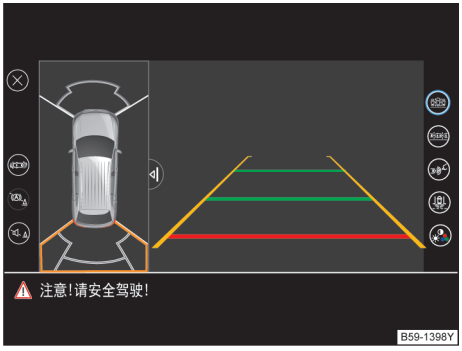

图 160 显示屏显示：车周区域泊车雷达系统缩微图像

→ 图 159 和→ 图 160 的图例	含义
Ⓐ	汽车后方的探测区域
Ⓑ	汽车前方的探测区域。

- 始终要注意信号有延时。

提示

忽视亮起的文本信息可能导致汽车损坏。 ◁

→ 图 159 和→ 图 160 的图例	含义
Ⓒ	汽车侧面的探测区域（视装备而定）
■	黄色扇段表示汽车行驶路径中的障碍物。
■	红色扇段表示近处的障碍物
❑	灰色扇段表示行驶路径之外的障碍物。

→ 图 159 和→ 图 160 的图例	含义
!	系统在探测区域有故障（取决于装备）。
!	探测区域的系统暂时出现故障（视装备而定）。

显示的图形以多个扇段表示探测区域。汽车越接近某个障碍物，扇段就越靠近显示的汽车。最迟当显示最后一个扇段时，已经达到碰撞范围。**不要继续行驶！**

当障碍物由于转向离开汽车的行驶路径时，黄色扇段显示为灰色。

超声波传感器探测到的区域可能在几秒后才会显示在工厂交货时安装的信息娱乐系统的屏幕上。

信号音

当车辆在超声波传感器区域内接近一个障碍物时，会发出信号音。在与某一障碍物保持足够距离时，会发出间歇音。离障碍物的距离越近，声音信号的间歇越短。自间距小于 30cm 起发出持续音。不要继续行驶！

在距离保持不变时间歇音在几秒钟后音量变小。在发出持续的声音信号时，音量保持不变。一旦汽车驶离障碍物，间歇音就会自动关闭。重新接近障碍物时，间歇音会自动打开。

如果侧面区域未显示在信息娱乐系统屏幕显示中，则不会针对该区域发出信号音。 ▶

针对前后区域，间歇音频率会有所不同。

信号音可在信息娱乐系统的菜单中进行调节→ 第 176 页。

将泊车雷达系统切换成静音

通过短促按压信息娱乐系统屏幕上的功能按键，可将泊车雷达系统的信号音切换为静音。要重新开启信号音时，必须再次短促按压此功能按键。

当泊车雷达系统显示已手动关闭且泊车雷达系统仍然激活时，同样会取消静音切换功能。

汽车周围的特点

在以下情况下，沿单侧车门的探测区域会自动隐去：

- 打开某个车门时
- TCS 关闭时。
- TCS 或 ESC 调节过程中。
- 汽车静止超过约 3 分钟后

为了能够完整显示汽车周围的环境[1)]，汽车必须向前或向后移动一段距离→ ⚠。缺少的区域会被探测，之后可计算出汽车周围的环境。

⚠ 警告

切勿让屏幕上显示的图像分散了观察路况的注意力。

提示

忽视亮起的文本信息可能导致汽车损坏。 ◁

汽车行驶路径显示模式

注意本章节开始处第 171 页上的 ⚠和ⓘ。

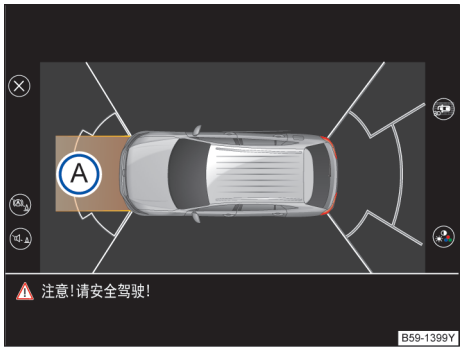

图 161 泊车雷达系统显示屏：未施加转向时汽车行驶路径显示模式

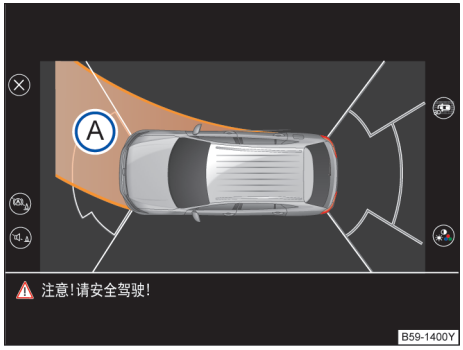

图 162 泊车雷达系统显示屏：施加转向时汽车行驶路径显示模式

在某些装备和市场条件下，不是每辆汽车都装备行驶路径显示。

→ 图 161 和 → 图 162 的图例：

Ⓐ 行驶路径显示。

如果系统识别到向前或向后行驶的情况，会显示相应转向角度的行驶路径。

提示

当某个超声波传感器失灵时，行驶路径显示关闭，而且在故障排除前无法再次激活。

- 扇段和信号音不再根据转向角度显示或发出。 ◁

[1)] 对于前保险杠或后保险杠内各有四个超声波传感器的汽车，不显示车周环境。

泊车雷达系统菜单

注意本章节开始处第 171 页上的 ⚠和ⓘ。

信息娱乐系统菜单中的泊车雷达系统设置

- 打开点火开关。
- 必要时开启信息娱乐系统。
- 按压 车辆 菜单。
- 短促按压功能按键 设置。
- 短促按压功能按键 泊车和驶出辅助设置。
- 在菜单**泊车雷达系统**中进行所需的设置。

☑ 自动激活：如果功能按键中的复选框被选中☑，则缓慢接近位于前部区域的障碍物时会自动开启泊车雷达系统屏幕显示。要关闭该功能时，再次短促按压 ☑ 自动激活。停用后，接近位于前部区域的障碍物时不会自动激活泊车雷达系统。

通过点击功能按键 − 或 +，或者通过推动移动相应的滑块调节器来进行各种不同的设置：前部音量、前部音调、后部音量、后部音调 和 降低娱乐系统音量。

倒车摄像头（Rear View）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 操作提示 176
– 带摄像头的泊车雷达系统 177
– 清洁摄像头镜头 178

车尾倒车摄像头方便了驾驶员泊车或倒车行驶时的后视。

⚠ 警告

使用倒车摄像头估算与障碍物（人员、汽车等）的距离不准确，并且可能导致事故和重伤。

- 摄像头镜头可能会放大和使视野失真，而且可能使物体在屏幕上的显示走样和不准确。
- 受屏幕分辨率限制和在环境光线不足时，某些物品不能显示或不能清楚地显示，例如细隔离柱或格栅。
- 倒车摄像头有无法探测到人员和物体的盲区。
- 要保持摄像头镜头洁净、无雪且无冰，而且不得遮盖摄像头镜头。

⚠ 警告

必须始终观察停车入位方向和汽车周围环境。与尾部相比汽车前部转动幅度更大。

- 切勿让屏幕上显示的图像分散了观察路况的注意力。
- 倒车摄像头可能无法清楚显示所有区域。

ⓘ 提示

- 倒车摄像头只在屏幕上显示二维图像。由于缺少空间深度，例如很难或根本不能识别路面上的突出物或凹坑。
- 在某些情况下，倒车摄像头可能识别不到诸如细杆、篱笆、隔离柱或树木等，因此可能导致汽车损坏。
- 不论车辆周围环境如何，系统都会显示辅助线，无法自动识别障碍物。驾驶员必须自行评估车位是否适合本车。

操作提示

注意本章节开始处第 176 页上的 ⚠和ⓘ。

利用倒车摄像头进行泊车的前提条件

在首次行驶之前，必须执行下列步骤，使得汽车能安全地在硬路面以外操作和行驶：

- ✓ 行李厢盖必须已关闭。
- ✓ 必须识别到可靠且清楚的图像，例如干净的摄像头透镜。
- ✓ 泊车的环境相当于一个水平面。
- ✓ 车辆后方的区域必须能够清楚而完整地识别。
- ✓ 汽车**不可**在尾部载货。
- ✓ 驾驶员熟悉该系统。
- ✓ 汽车必须没有受到损坏。在摄像头的位置或安装角度已变化时（例如在发生事故后），应让**上汽大众**经销商检测系统。
- ✓ 驶出车位时，车速不要超过约 15 km/h。
- ✓ 车位宽度：**汽车宽度** + 0.2 **米**。

特点

在倒车摄像头的位置或安装角度已变化时，必须由**上汽大众**经销商检测系统，例如在发生尾部碰撞后。

上汽大众汽车建议，在视野和天气较好的情况下在一个车辆稀少的地方或停车场练习使用倒车摄像头进行泊车，以熟悉系统、定向线及其功能。 ◁

带摄像头的泊车雷达系统

注意本章节开始处第 176 页上的 ⚠和ⓘ。

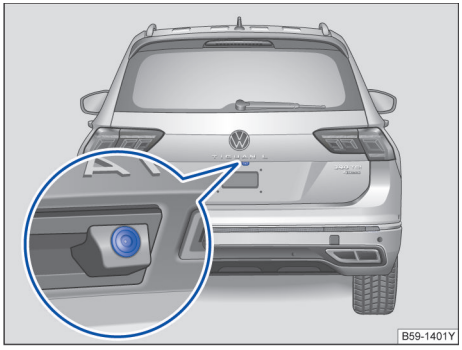

图 163 车辆行李厢盖内：倒车摄像头的安装位置

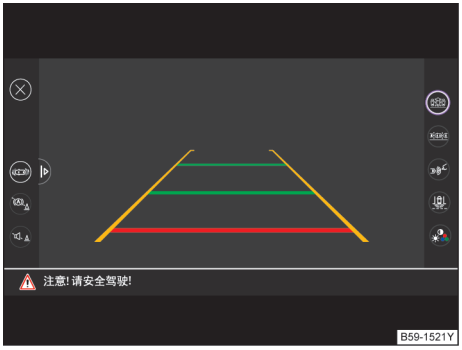

图 164 可视摄像头显示

倒车可视摄像头显示中的辅助线状态，取决于车型装备。

自动打开倒车影像显示画面

– 点火开关处于打开状态或发动机运转时挂入倒挡。

手动关闭倒车影像显示画面

– 按压收音机或导航系统上的功能选择按钮。
– **或：**触摸显示屏上的 ⊠ 功能按钮。
– **或：**关闭点火开关后视影像系统图像隐去。

自动关闭倒车影像显示画面

– 退出倒挡，系统立即切换到驻车距离警报系统显示模式或返回进入倒车影像画面之前的界面。
– 以高于 15 km/h 的车速行驶。

显示屏

如手指在显示屏上移动接近屏幕右边缘，根据车型装备，显示屏可能显示下列功能按钮：调节显示状态：亮度、对比度、色度（配备导航系统的汽车）。

遇下列情况时不得使用后视影像系统：

– 因摄像头脏污或能见度差，后视影像系统不能提供清晰可靠的图像时。
– 难以或根本看不清车后空间时。
– 汽车后部负载过大时。
– 驾驶员不熟悉系统。
– 摄像头位置或角度因车尾碰撞发生变化时。遇此情况，应尽快到**上汽大众**经销商处检查系统。

摄像头的光学缺陷（示例）

后视影像系统只能提供二维图像。因此显示屏无法显示空间深度，故路面上的凹坑、或其它车辆的突出部位、或固定在路面上的突起物可能难以或无法显示在显示屏上。

显示屏显示的物体或其它车辆可能显得比实际距离更近或更远。

– 汽车自水平路面驶入上坡道或下坡道时。
– 汽车自上坡道或下坡道驶入水平路面时。
– 汽车后部负载过大时。
– 汽车趋近突出物时，倒车时此类物体可能脱离摄像头的视野。

建议在车流量小的路段或视野和天气俱佳的停车场练习使用后视影像系统，以便尽快熟悉和安全使用该系统。

行李厢盖处于打开状态时不能打开摄像头。 ◁

清洁摄像头镜头

注意本章节开始处第 176 页上的 ⚠和ⓘ。

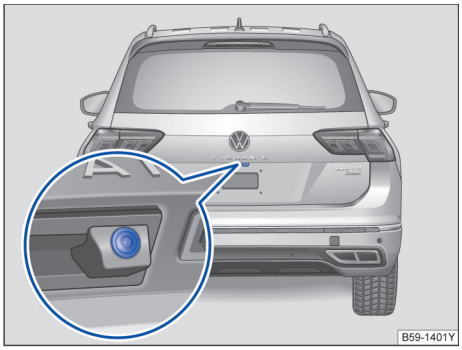

图 165 车辆行李厢盖内：倒车摄像头的安装位置

倒车摄像头→ 图 165（放大图）只提供二维图像。由于缺少空间深度，很难或根本不能从屏幕上识别地面上的凹坑以及突出物或其他汽车上的突出部分。

物品或另一辆汽车可能在屏幕上显示得比实际情况更近或更远：

清洁摄像头镜头

要保持摄像头镜头→ 图 165（放大图）洁净、无雪且无冰：

- 请将车辆停在安全的地方，避免意外滑动。
- 用普通洒基玻璃清洗剂润湿摄像头镜头，然后用干燥的软布清洁→ ⓘ。
- 用手刷除雪。
- 用喷雾除霜剂除霜→ ⓘ。

提示

- 清洁摄像头镜头时切勿使用具有研磨作用的养护用品。
- 切勿用温水或热水去除摄像头镜头上的雪或冰。否则会损坏摄像头镜头。 ◁

全景影像系统（Area View）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

- 全景影像系统的特点 179
- 操作全景影像系统 179
- 车周视野的功能按键 180
- 全景影像系统视图 180

布置在散热器格栅中、侧面车外后视镜上和行李厢盖内的多个摄像头，在泊车或上下坡行驶时为驾驶员提供支持。摄像头图像由系统在信息娱乐系统屏幕上显示。

警告

使用摄像头估算与障碍物（人员、汽车等）的距离不准确，并且可能导致事故和重伤。

- 摄像头镜头会放大和使视野失真，并且可能使物体在屏幕上的显示走样和不准确。
- 受屏幕分辨率限制和在环境光线不足时，某些物品不能显示或不能清楚地显示，例如细隔离柱或格栅。
- 摄像头有无法探测到人员和物体的盲区。
- 保持摄像头镜头干净、没有冰雪且未被遮盖。

警告

全景影像系统（Area View）不能超越物理规律的限制，只能在系统极限范围内工作。切勿因为全景影像系统提高了舒适性而冒险行驶。粗心或无意地使用全景影像系统会导致事故和重伤。该系统不能代替驾驶员的注意力。

- 要使车速和驾驶方式与能见度、天气情况、路面状况和交通状况相匹配。
- 切勿让屏幕上显示的图像干扰观察路况。
- 要始终注意观察汽车周围，因为摄像头并非在任何情况下都能探测到幼儿、动物和物品。
- 该系统可能无法清楚显示所有区域。

提示

- 摄像头只在屏幕上显示二维图像。由于缺少空间深度，例如很难或根本不能识别路面上的突出物或凹坑。
- 在某些情况下，摄像头可能识别不到诸如细杆、篱笆、隔离柱和树木等物品，因此可能导致汽车损坏。 ◁

全景影像系统的特点

注意本章节开始处第 178 页上的 ⚠和ⓘ。

操作全景影像系统的前提条件

- ✓ 车门和行李厢盖必须均关闭。
- ✓ 必须识别到可靠且清楚的图像，例如干净的摄像头透镜。
- ✓ 必须清晰完整地识别到车辆周围。
- ✓ 泊车的环境相当于一个直线面。
- ✓ 汽车**不可**在尾部载货。
- ✓ 驾驶员必须熟悉此系统。
- ✓ 汽车的摄像头区域必须没有受到损坏。在摄像头的位置或安装角度已变化时（例如在发生事故后），应让**上汽大众**经销商检测系统。

特点

摄像头导致的视觉错觉示例：

全景影像系统的摄像头只提供二维图像。由于缺少空间深度，很难或根本不能从屏幕上识别地面上的凹坑以及突出物或其他汽车上的突出部分。

物品或另一辆汽车可能在屏幕上显示得比实际情况更近或更远：

- 在从水平路面上行驶到上坡路面或下坡路面上时。
- 在从上坡或下坡上行驶到水平路面上时。
- 在汽车尾部载货时。
- 在接近突出物时。这些物品可能从摄像头视野中消失。 ◁

操作全景影像系统

注意本章节开始处第 178 页上的 ⚠和ⓘ。

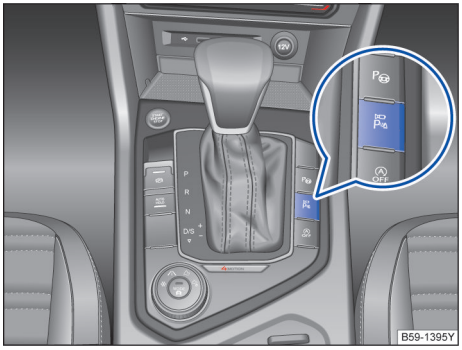

图 166 在中控台中：用于手动打开全景影像系统的按钮

接通和关闭全景影像系统	
手动接通显示：	按压按钮 → 图 166 一次。
	视车速而定，在启用后信息娱乐系统中显示不同的图示。
自动接通显示：	切换到换挡杆位置 R。
	显示垂直泊车模式中带微型鸟瞰图的车后摄像头图像视图。
手动关闭显示：	**再次**按压按钮 → 图 166。
	或：按压出厂时安装的信息娱乐系统的信息娱乐按钮，例如 RADIO（收音机）。
	或：短促按压功能按键 ⊠。
自动关闭显示：	以超过约 15 km/h 的车速向前行驶。 **或**：关闭点火开关。全景影像系统的菜单在短暂延迟后随即隐去。

▶

提示

- 清洁摄像头镜头时切勿使用具有研磨作用的养护用品。
- 切勿用温水或热水去除摄像头镜头上的雪或冰。否则会损坏摄像头镜头。

上汽大众建议，在一个车辆稀少的地方或停车场练习操作全景影像系统，以便熟悉系统及其功能。 ◁

车周视野的功能按键

注意本章节开始处第 178 页上的 ⚠和ⓘ。

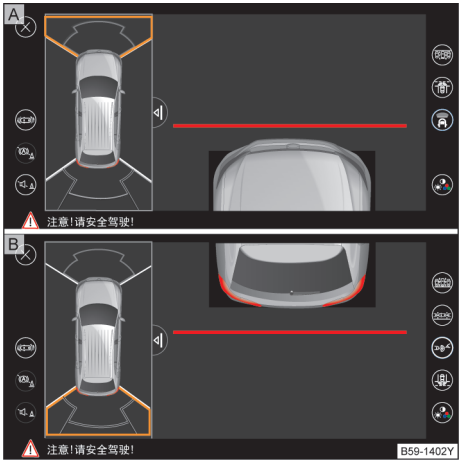

图 167 车周视野显示：A 前部摄像头，B 后部摄像头

→ 图 167 的图例：

- 视装备而定：开启或关闭泊车制动功能。
- 视装备而定：开启或关闭泊车雷达系统的声音。
- 视装备而定：显示泊车雷达系统的显示。
- 视装备而定：隐藏泊车雷达系统的显示。
- 视装备而定：显示泊车雷达系统。
- 退出全景影像系统显示。
- 调节显示：亮度、对比度、色度。
- 切换至后部横向车流。 ◁

全景影像系统视图

注意本章节开始处第 178 页上的 ⚠和ⓘ。

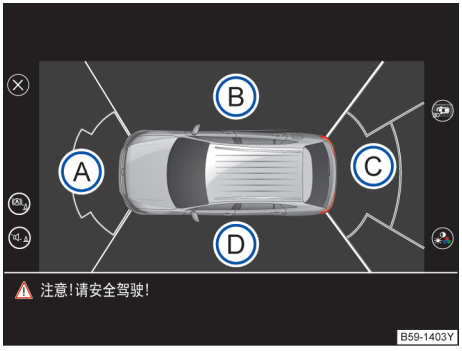

图 168 全景影像系统显示：鸟瞰图

→ 图 168 的图例：

- Ⓐ 前部摄像头的区域
- Ⓑ 右侧摄像头的区域
- Ⓒ 后部摄像头的区域
- Ⓓ 左侧摄像头的区域
- 退出当前视图。
- 视装备而定：开启或关闭泊车制动功能。
- 视装备而定：开启或关闭泊车雷达系统的声音。
- 全景影像 3D 鸟瞰图。
- 调节显示：亮度、对比度、色度。

通过结合所有摄像头图像产生一个鸟瞰图 → 图 168。通过点击**汽车**区域可以选择鸟瞰图。 ▶

通过点击鸟瞰图→ 图 168 Ⓐ 至 Ⓓ 的各个区域或微型鸟瞰图，可以选择相应的摄像头图像显示。

所选的各个摄像头图像视图显示在屏幕右侧。在左侧显示的微型鸟瞰图中通过彩色边框高亮显示内容。此外，图像右侧边缘处还显示相应摄像头的菜单选项和视图（所谓的“模式”）。当前视图（模式）高亮显示。

微型鸟瞰图可以通过符号 ⊲| 关闭显示，所选定的摄像头单一视图可以在整个屏幕范围内显示。

前部摄像头（Front-View）的视图

视图	前部摄像头的屏幕显示。
垂直泊车	显示汽车正前方区域。显示定向线提供支持。
前部横向车流	屏幕左侧区域：十字路口左侧道路。
	屏幕中间区域：汽车正前方周围区域。
	屏幕右侧区域：十字路口右侧道路。
距离监测	作为上视图显示汽车前方区域。例如在穿越斜坡时，为了能够看清汽车前方区域。所显示的红色线表示与车辆相距大约 0.4 米。

侧面摄像头（Side-View）视图

视图	侧面摄像头的屏幕显示。
左侧	采用俯视视角分别显示驾驶员侧或副驾驶员侧的紧邻汽车的区域。于是能够观察沿着汽车的死角。
右侧	
越野，左侧和右侧	作为上视图显示紧邻汽车的区域，以便在障碍物周围精确控制汽车。显示的棕色线在与汽车距离约 40 cm 处出现。

后部摄像头（Rear-View）视图

视图	后部摄像头的屏幕显示。
垂直泊车	显示汽车后方区域。显示定向线提供支持。
平行泊车	显示汽车正后方的区域。彩色的辅助框和辅助线用于定向。
距离监测	显示车尾，所显示的红色辅助线表示安全距离。红色辅助线距离汽车约 0.4 米。未显示其他辅助线。
后部横向车流	屏幕左侧区域：十字路口左侧道路。
	屏幕中间区域：汽车正后方周围区域。
	屏幕右侧区域：十字路口右侧道路。 ◁

智能泊车辅助系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 智能泊车辅助系统描述 183
– 选择停车模式 183
– 用智能泊车辅助系统泊车 185
– 利用智能泊车辅助系统驶出（仅当停车位与车道平行时） 187
– 智能泊车辅助系统的自动制动干预 188

智能泊车辅助系统可以辅助驾驶员将车辆停入经系统识别的停车位。

智能泊车辅助系统是泊车雷达系统→ 第 171 页的延伸，能在以下情况下辅助驾驶：

– 找到合适的停车位。
– 选择停车模式。
– 倒车停入合适的纵向和横向停车位。 ▶

113.5R1.PL7.74

– 向前停入合适的横向停车位。
– 向纵向停车位驶出。

系统默认显示的是驾驶员右侧停车位的查找信息。如果您想查找左侧的停车位，请打开左转信号灯。显示屏上将显示驾驶员左侧停车位的查找信息。

智能泊车辅助系统在停车入位过程中只代替执行转向的操作。

但驾驶员仍需注意观察周围环境，踩下制动踏板控制车速。以避免某些障碍物因智能泊车辅助系统无法识别而影响行车安全。智能泊车辅助系统受系统本身的限制，因此请您特别留意以下情况。→⚠

驻车距离警告系统是智能泊车辅助系统的一部分，能够在停车入位过程中为您提供帮助→ 第 171 页。

如果您的汽车配备了**泊车雷达系统**→ 第 171 页，在导航系统的显示屏上会以图形方式显示车辆与障碍物的距离信息。

⚠ 警告

该系统虽然能在泊车时为驾驶员提供帮助。但智能泊车辅助系统不能替代驾驶员进行泊车。驾驶员仍应对泊车及类似操作负责，切勿疏忽大意！在泊车过程中请注意车辆周围环境，控制车速，必要时进行手动干预。

- 传感器存在无法探测到人员和物体的盲区。
- 请特别注意车辆周围的人员、宠物和各种障碍物，因为该系统可能识别不到他们。
- 某些物体和衣服的表面可能不反射智能泊车辅助系统的信号。因此，智能泊车辅助系统的传感器不能识别这些物体或穿此类衣服的人员。
- 外部环境噪声源可能给智能泊车辅助系统造成干扰，智能泊车辅助系统的传感器可能无法识别相应物体或者人员。
- 请阅读并遵守有关的信息和警告说明→ 第 171 页。

提示

- 泊车入位前，请确认停车位内没有障碍物，例如石头、细柱子或牵引杆等，因为系统可能探测不到这类障碍物。
- 当使用智能泊车辅助系统将车辆停放在紧靠路边沿的停车位时，系统设定的运行轨迹可能会超出路边沿，导致凸起的路肩损坏车辆的轮胎或轮辋，因此请注意周围环境，控制车速，必要时进行人工干预。
- 系统可能无法识别某些物体（例如铁丝网篱笆、蓬松的雪等）的表面或结构。因此在停车入位前请再次检查所显示的停车位是否有足够的空间。
- 如果泊车雷达系统→ 第 171 页探测到一个障碍物，汽车接近该障碍物可能在传感器探测范围内消失（探测过高和过低的障碍物时极易发生这种情况），从而探测不到这些物品。切勿忽视泊车雷达系统发出的警报，否则，您的汽车可能严重损坏。
- 避免用高压清洗机或蒸汽清洗机对传感器进行清洁，以免损坏传感器。清洗车辆时应使用较小的水流短时间冲洗传感器表面，且至少保持 10 cm 以上的距离。
- 在停车入位过程中，汽车可能会占用对面来车的车道，请注意不要给别的车道的车辆带来危险。

提示

- 智能泊车辅助系统适合在前后两车之间的停车位长度至少要比车身长 0.8m 的情况下使用。但在某些特殊的路面情况下，智能泊车辅助系统可能无法正确识别停车位，因此驾驶员在泊车时需注意观察，必要时进行手动干预。
- 智能泊车时若车速超过 7 km/h，系统将不能有效分辨障碍物。
- 请保持传感器外表面的清洁，如发现上面被雪、水、霜、泥浆、灰尘等物体覆盖，请及时清除，以免影响功能。
- “如果拿到新车或者在更换上汽大众指定型号轮胎后”等情况后，泊车效果不理想，则系统需要一定里程学习适应新的轮胎。请在空旷的场地以 15～25km/h 的速度行驶一段时间。
- 在使用该系统时，请遵守相关法律要求。
- 由于当胎压过高或者过低时，都有可能造成泊车效果不佳，因此当客户改变轮胎或者胎压变化后，泊车辅助系统可能存在泊车不精准的情况。但随着行驶里程的增加，泊车辅助系统不断进行轮胎的自学习，泊车效果会越来越好。一般推荐的自学习里程大约在 50km。

提示

- 当倒车车速太快时，系统将进行速度过高的提醒，该提醒有一定次数限制，超出次数限制系统将自动退出。
- 当车速不是太低时（超过约 2km/h），且车辆即将碰上障碍物时并不减速，系统将强制对车辆进行制动，从而降低车辆损坏程度，但该功能无法避免碰撞。 ◁

智能泊车辅助系统描述

注意本章节开始处第 182 页上的 ⚠和ⓘ。

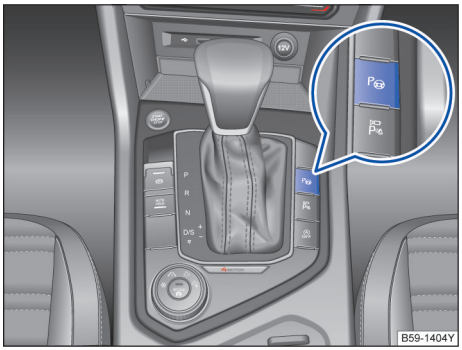

图 169 智能泊车辅助系统打开按钮

组成智能泊车辅助系统的零件包括位于前后保险杠上的超声波传感器、开启和关闭智能泊车辅助系统的按钮 → 图 169 和组合仪表显示器上的显示。

提前结束或自动中断程序驶入或驶出程序

当出现以下情况之一时，智能泊车辅助系统取消驶入或驶出程序：

- 按下按钮。
- 车速超过 7 km/h。
- 驾驶员介入转向。
- 泊车程序未在启动自动转向干预起 6 分钟之内结束。
- 系统故障（系统暂时无法使用）。
- 驱动防滑系统（TCS）即关闭。
- 驱动防滑系统（TCS）或 ESC 会介入调整。
- 开启驾驶侧车门。
- 若要重新开始，则不能出现上述任一种情况，且要重新按下按钮。

特点

智能泊车辅助系统受系统条件限制。例如不能在智能泊车辅助系统的支持下在急弯中驶入或驶出。

当智能泊车辅助系统在静止情况下转动方向盘时，组合仪表显示器还会出现符号。踩下制动踏板，使转向操作在静止状态下进行，进而减少停入车位时所需的往返次数。

更换车轮后

若更换车轮后驶入或驶出的结果变差了，则必要时系统须采用新的车轮周长。以 15～25 km/h 的车速在弯道上缓慢行驶时，学习在行驶时自动进行。→ 第 181 页提示介绍的→⚠，在**主题引言**中，见第 182 页 ◁

选择停车模式

注意本章节开始处第 182 页上的 ⚠和ⓘ。

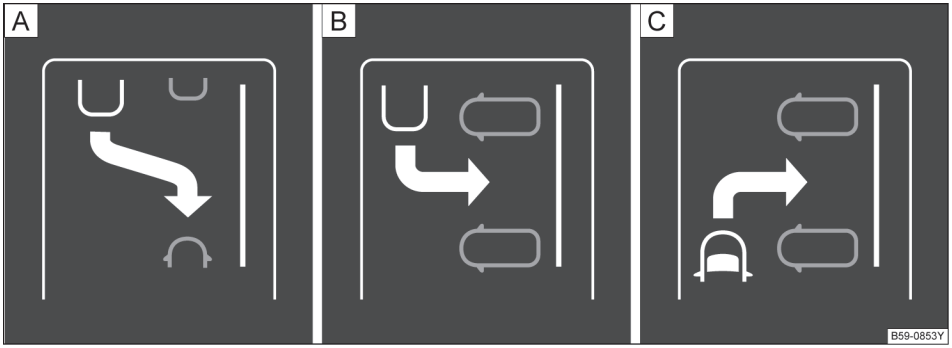

图 170 停车模式迷你显示概览：A 向后纵向驶入，B 向后横向驶入，C 向前横向驶入 ▶

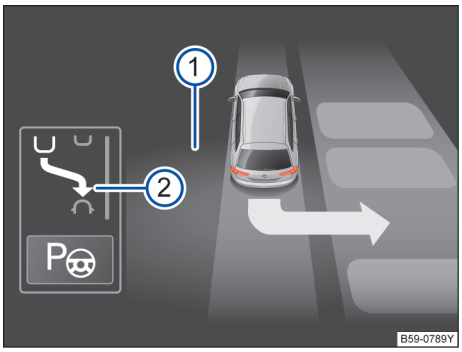

图 171 在组合仪表显示器上：带迷你显示的智能泊车辅助系统显示

选择上次利用智能泊车辅助系统泊车时的停车模式

开启智能泊车辅助系统后，在辨识到停车位时，会在组合仪表显示器上提出建议的驶入模式。智能泊车辅助系统自动选择停车模式。所选停车模式显示在组合仪表显示器上→ 图 171。其他备选停车模式显示为迷你检视→ 图 170。如果智能泊车辅助系统的选择结果与所需停车模式不符，则可再次按下按钮 → 图 169，选择另一个停车模式。

	操作
1.	须符合**利用智能泊车辅助系统泊车的先决条件**→ 第 183 页。
2.	按下按钮 。 当智能泊车辅助系统已开启时，按钮 中的一个指示灯亮起。另外，在组合仪表的显示器中会显示目前所选的停车模式，并在迷你检视中显示可切换的另一个停车模式。
3.	打开要泊入车位一侧路面的变道转向灯。组合仪表显示器上显示相关的道路侧。
4.	必要时再次按下按钮 ，以切换到下一个停车模式。 如果一次性切换了所有可能的停车模式，则下一次按下按钮 时，将关闭智能泊车辅助系统。
5.	必要时再次按下按钮 ，以重新开启智能泊车辅助系统。
6.	留意交通，遵循在组合仪表的显示器中的资讯，并将车辆行驶经过停车位或横向停车位。

特殊情况：向前横向驶入停车位，事先不行驶经过

	操作
1.	须符合**利用智能泊车辅助系统泊车的先决条件**→ 第 183 页。
2.	留意交通，向前驶入停车位，将汽车停住。
3.	按下按钮 一次。 当智能泊车辅助系统已开启时，按钮 中的一个指示灯亮起。另外，在组合仪表的显示器中会显示目前所选的泊车模式，但不显示迷你检视。
4.	松开方向盘→ 第 181 页标题介绍的→ ⚠，在**主题引言**中，见第 182 页。

提示

- 当泊车辅助系统识别到合适车位后，仪表会显示可以切换的泊车模式。用户根据泊车位的实际情况，通过按压泊车开关选择合适的泊车模式。
- 在某些环境下，泊车辅助系统可能存在错误识别停车位或者漏识别停车位的情况，驾驶员需要根据实际情况进行判断并选择。 ◁

用智能泊车辅助系统泊车

注意本章节开始处第 182 页上的 ⚠和ⓘ。

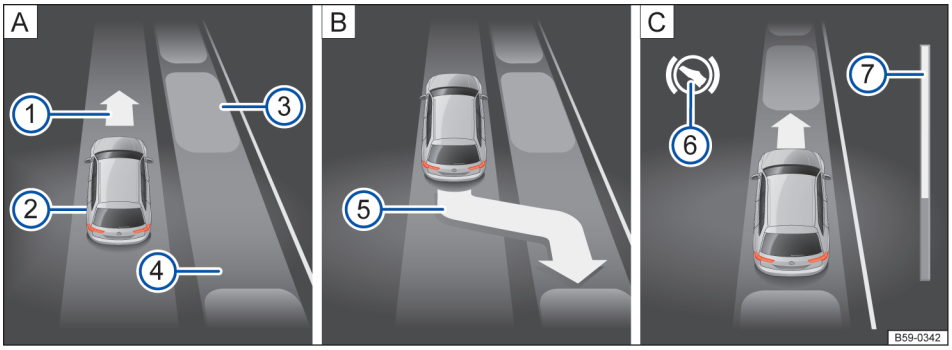

图 172 组合仪表显示器上：与路面平行泊车。A 寻找停车位，B 泊车的位置，C 调车

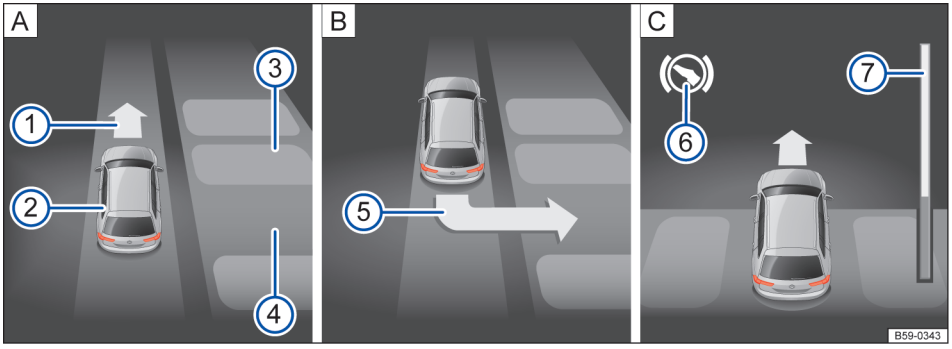

图 173 组合仪表显示器上：与车道垂直泊车。A 寻找停车位，B 泊车的位置，C 调车

→图 172 或 →图 173 的图例：

① 要求向前行驶。
② 本车。
③ 停驻的车辆。
④ 识别到的停车位或横向停车位。
⑤ 要求开始泊车。
⑥ 要求踩下制动踏板。
⑦ 进度条。

进度条

在组合仪表的显示器中，进度条显示→图 172 ⑦ 或 →图 173 ⑦ 以符号方式呈现出待行驶的相对距离。距离越长，进度条上的填满状态越大。向前行驶时，进度条的填满部分往上递减，倒车行驶时，进度条的填满部分往下递减。

利用智能泊车辅助系统泊车的先决条件

停车位与车道平行时	与车道垂直的停车位
驱动防滑系统（TCS）必须处于开启状态→第 190 页。	
行驶经过停车位时，车速最高不要超过约 40 km/h。	行驶经过横向停车位时，车速最高不要超过约 20 km/h。
行驶经过停车位或横向停车位时，要保持 1.5 米的间隔。	

停车位与车道平行时	与车道垂直的停车位
停车位的长度：车辆长度＋ 0.8 米。	横向停车位的宽度：车辆宽度＋ 0.8 米。
泊车时，车速最高不要超过约 7 km/h。	

泊车

	请进行以下操作：
1.	必须满足利用智能泊车辅助系统泊车的先决条件→ 第 185 页，并且必须选择停车模式→ 第 183 页。
2.	注意组合仪表显示器中的显示，是否侦测到「合适的」停车位或横向停车位，是否到达 正确的泊车位置→ 图 172 B 或→ 图 173 B。
	仅当在组合仪表的显示器中显示出泊车的要求⑤，才会侦测到「合适的」停车位或横向停车位。
3.	将汽车停下，短暂静止后挂入倒车挡。
4.	松开方向盘→ 第 181 页标题介绍的→ ⚠，在**主题引言**中，见第 182 页。
5.	注意下列讯息：**转向干预激活！请注意周围环境。**
	注意周围环境，并小心的踩油门－车速最高 7 km/h。
	智能泊车辅助系统在泊车程序中只执行转向运动。**驾驶员负责操作油门踏板，必要时还有换挡机构以及制动。**
6.	倒车行驶直到泊车雷达系统发出持续音讯号。 **或：**倒车行驶，直到组合仪表显示器上出现向前行驶要求→ 图 172 A ① 或 → 图 173 A ① 。 **或：**直到组合仪表显示器中显示讯息：**泊车转向辅助结束。**
	进度条⑦ 表示待行驶距离→ 第 185 页。
7.	踩下制动踏板，直至智能泊车辅助系统的转向操作结束。 **或：**至组合仪表的显示器中的符号 熄灭。
8.	挂入 D 挡或 1 挡。
9.	向前行驶直到泊车雷达系统发出持续音讯号。 **或：**向前行驶，直到在组合仪表的显示器中出现倒车的要求。
	智能泊车辅助系统控制汽车前进或倒车，直到汽车笔直停在停车位或横向停车位中为止→ 图 172 C 或→ 图 173 C 。
10.	按照仪表提示重复步骤 3~9，直至仪表提示泊车辅助过程结束，等待智能泊车辅助系统结束方向盘的旋转动作，以便获得最佳的泊车结果。
	当组合仪表显示器中出现一则相关讯息并且（必要时）发出声音信号时，表示泊车程序已结束。

提示

垂直停车的调车次数不能超过 7 次，否则系统会自动退出。

泊车时若提早结束调车，则泊车结果可能会不理想。

即使车辆调车的自由空间不够，仍旧可能在组合仪表的显示器中显示出侦测到的停车位。在这种情况下，系统不会要求泊车。 ◁

利用智能泊车辅助系统驶出（仅当停车位与车道平行时）

注意本章节开始处第 182 页上的 ⚠和ⓘ。

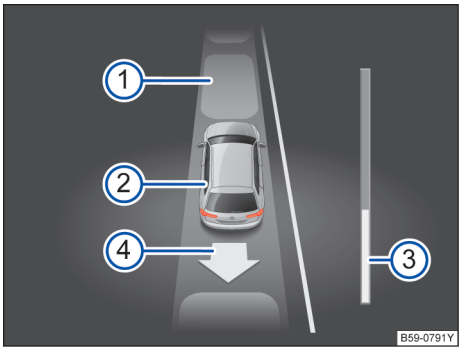

图 174 在组合仪表的显示器中：与车道平行的驶出

→图 174 的图例：

① 停驻的车辆。
② 本车已挂入倒车挡。
③ 表示待行驶距离的进度条。
④ 显示建议的驶出操作。

利用智能泊车辅助系统驶出的先决条件

– 仅适用于与车道平行的停车位。
– 驱动防滑系统（TCS）必须处于开启状态→第 190 页。
– 停车位的长度：**车辆长度＋ 0.8 米**。
– 驶出时车速最高不要超过约 7 km/h。

驶出

	请进行以下操作：
1.	必须满足利用智能泊车辅助系统驶出的前提条件→第 185 页。
2.	启动发动机→第 123 页。
3.	按下按钮 → 图 169。
	当智能泊车辅助系统已开启时，按钮 中的一个指示灯亮起。
4.	朝驶离停车位的道路侧打变道转向灯。
5.	挂入倒车挡或换挡杆位置置于 R。
6.	松开方向盘→第 181 页标题介绍的→⚠，在**主题引言**中，见第 182 页。
	注意下列讯息：**转向干预激活！请注意周围环境。**
	注意周围环境，并小心的踩油门－车速最高 7 km/h。
	智能泊车辅助系统在驶出程序中只执行转向操作。**驾驶员负责操作油门踏板，必要时还有换挡机构以及制动。**
7.	倒车，至出现泊车雷达系统的持续音讯号 **或**：倒车行驶，直到在组合仪表的显示器中出现前进的要求。
	进度条→图 174 ③ 表示待行驶距离→第 185 页。
8.	踩下制动踏板，直至泊车雷达系统的转向操作结束。 或：踩下制动踏板，直到组合仪表显示器上的符号 熄灭。
9.	向前行驶直到泊车雷达系统发出持续音讯号。 **或**：向前行驶，直到在组合仪表的显示器中出现倒车的要求。
	向前和倒车行驶时，智能泊车辅助系统会将车辆转向，至车辆能从停车位驶出。
10.	当组合仪表显示器中出现一则相关资讯并且（必要时）发出声音信号时，车辆则能从停车位驶出。
	接管转向系统并采用由智能泊车辅助系统偏转出的转向角度。
11.	留意周围交通，将汽车从停车位驶出。 ◁

113.5R1.PL7.74

智能泊车辅助系统的自动制动干预

注意本章节开始处第 182 页上的 ⚠和ⓘ。

泊车雷达系统在特定情况下以自动制动干预支援驾驶员。

驾驶员必须自行担负及时制动的责任→⚠。

自动制动干预用以避免超速

驶入或驶出程序进行中时，自动制动干预可能会介入以避免车速超过约 7 km/h。驶入或驶出程序在自动制动干预后可继续进行。

自动制动干预最多在每次驶入或驶出过程中介入一次。车速若重新超过约 7 km/h 时，驶入或驶出程序便会取消。

自动刹车干预可降低伤害。

视特定条件而定，例如天气情况或车辆的状况、装载或倾斜度，智能泊车辅助系统可能会在障碍物前方，通过操作并短时踩住制动踏板，自动使车辆制动→⚠。然后必须由驾驶员来踩下制动踏板。

欲降低伤害，自动制动干预便会结束泊车程序。

⚠ 警告

不可因智能泊车辅助系统的自动制动干预而冒险行驶。该系统不能用来代替驾驶员的注意力。

- 智能泊车辅助系统受系统条件限制。在某些情况下，自动制动干预可能受到限制或完全不起作用。
- 请随时准备好自行使汽车减速。
- 自动制动干预在约 1.5 秒后结束。在自动制动干预后驾驶员需自行对汽车进行减速。

制动辅助系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 制动辅助系统的相关信息 188
– 开启和关闭驱动防滑系统（TCS） 190
– 问题和解决方案 190

制动辅助系统的相关信息

制动辅助系统 ESC、ABS、HBA、TCS 和 EDS 只在发动机运行时工作，对提高主动行驶安全性起重要作用。

电子稳定控制系统（ESC）

ESC 可帮助降低甩尾危险和在某些行驶状况下通过对单个或多个车轮进行制动来改善行驶稳定性。ESC 可识别动态行驶极限状态如汽车转向过度和转向不足或驱动轮打滑。系统通过有针对性的制动干预或降低发动机扭矩帮助稳定汽车。

ESC 有限制性。重要的是要知道，ESC 不能突破物理规律的限制。ESC 并非在驾驶员要面对的所有情况下都能提供帮助。例如在路面特性发生突然变化时，ESC 并非每次都能提供支持。如果一条干燥的道路的某一段突然被水、泥泞或雪覆盖，ESC 不能以与在干燥道路上相同的方式提供支持。如果汽车“发漂”（在水膜上而非在路面上行驶），ESC 就不能帮助驾驶员对汽车进行转向，这是因为与路面的接触中断并且汽车因此不能再制动和转向。在快速转弯行驶时（特别是在多弯路段上），ESC 不总能如在较低车速时一样有效地处理困难的行驶状况。

要始终使车速和驾驶风格与视野、天气、路面和交通状况相匹配。当因驾驶员粗心而离开道路时，ESC 不能突破物理规律的限制，改善可用的动力传递或使汽车保持在路面上。相反，ESC 可改善获得对汽车控制的可能性，支持在极端行驶状况下在道路上通过充分利用驾驶员的转向操作使汽车沿希望的方向继续行驶。如果车速较高，在 ESC 能够提供支持之前已离开道路，则 ESC 不能提供任何支持。

在 ESC 中集成有 ABS、HBA、TCS 和 EDS 系统。在汽车牵引力不足的某些行驶情况下，可用信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 ESC 系统 功能按钮关闭 TCS。

某些车型的汽车，也可关闭 ESC，但汽车一旦达到足够的牵引力时，必须重新打开 TCS 和 ESC。

多重碰撞刹车系统

事故发生时，多重碰撞刹车系统可帮助驾驶员，利用自动导入刹车动作降低事故过程中继续碰撞的危险。

当安全气囊控制单元确认符合触发条件，车速超过 10 km/h 发生碰撞事故时，多重碰撞刹车系统将会生效，多重碰撞刹车系统仅于发生正面碰撞、侧面碰撞和追尾碰撞时起作用。

只要制动系统、ESC 和电子装置未在事故发生时损坏，仍能运作时，汽车会通过 ESC 自动刹车，但车速必须大于 10 km/h，当车速低于 10 km/h 时，多重碰撞刹车系统退出。

事故发生时，以下动作会优先于自动刹车的作用：

– 驾驶员踩油门踏板时，不会自动刹车。
– 当制动踏板的制动压力大于系统导入的制动压力时。

防抱死制动系统（ABS）

ABS 可以防止制动时车轮抱死，以及支持驾驶员对汽车转向保持控制。这就意味着，汽车在全制动时的侧滑倾向也较小：

– 用力踩下并踩住制动踏板。请勿松开制动踏板或降低施加到制动踏板上的力！
– 请勿将制动踏板“松松踩踩”或减小施加到制动踏板上的力！
– 在用力踩下制动踏板时使汽车转向。
– 松开制动踏板时或降低踩到制动踏板上的力时，ABS 自动退出。

ABS 的调节过程可通过**制动踏板的脉动式移动**以及噪音识别。不可指望 ABS 在所有情况下都能缩短制动距离。在砂石路面或新雪覆盖而冰冷或光滑的路面上，制动距离甚至会更长。

制动辅助系统(HBA)

遇紧急情况时大多数驾驶员均会及时制动，但一般不会施加最大制动力，从而使制动距离加长！

发生这种情况时制动辅助系统将开始工作：驾驶员快速踏下制动踏板时，HBA 识别出车辆处于紧急状态，迅速将制动压力提高至最大值，从而使防抱死制动系统（ABS）更迅速有效地缩短制动距离。

此时切勿降低踏板制动力。一旦松开制动踏板，HBA 立即自动退出。

发动机运转时 HBA 方起作用。

驱动防滑系统（TCS）

TCS 在车轮打滑时减小发动机的驱动力，并使驱动力与道路状况相匹配。通过驱动防滑系统（TCS），即使在不利的道路状况下也能轻松起步、加速和上坡行驶。

驱动防滑系统（TCS）可以手动接通或关闭 →第 190 页。

电子差速锁（EDS）

电子差速锁可有效防止某个驱动车轮打滑造成的牵引力损失。

发动机运转时 EDS 方起作用。在不利的行驶条件下 EDS 可使汽车易于起步、加速和爬坡。

EDS 利用 ABS 轮速传感器监控驱动车轮的转速。

为防止盘式制动器过热，制动盘温度过高时 EDS 将自动关闭，汽车仍可正常行驶，与无 EDS 功能的汽车相同。故系统不会将 EDS 关闭的信息通报驾驶员。

盘式制动器温度下降后，EDS 自动重新启动。

⚠ 警告

在结冰、光滑或潮湿的道路上快速行驶可能导致失去对汽车的控制，导致驾驶员和乘员受伤。

- 要使车速和驾驶方式与能见度、天气情况、路面状况和交通状况相匹配。不可凭借制动助力系统 ABS、HBA、EDS、TCS 和 ESC 提高了安全性而冒险行车。
- 制动辅助系统不能超越物理规律的限制。即使有 ESC 和其它系统，光滑和潮湿的道路仍旧有很大的危险。
- 在潮湿的路面上过快行驶可能导致车轮失去与路面的接触而“发漂”。此时请勿对其进行紧急制动、快速转向。
- 如果距离过近跟车行驶或车速对于相应的行驶状况来说过快，则制动助力系统不能避免事故。
- 尽管制动辅助系统非常有效并且可在困难的行驶状况下帮助控制汽车，仍要始终记得，行驶稳定性取决于轮胎的地面附着力。
- 在光滑的路面上（例如在冰或雪上）加速时，要小心地踩下油门踏板。即使有制动辅助系统，车轮也可能打滑，从而可能导致失去对汽车的控制。

⚠ 警告

如果涉及行驶动力学的其它组件和系统未按规定保养或不能运转，则 ESC 的效果会大大降低。这也涉及，但又不只涉及制动器、轮胎和其它前述系统。

- 要始终记得，汽车的改装和更改会影响 ABS、HBA、EDS 和 ESC 的功能。
- 更改汽车悬架或使用未许可的车轮和轮胎组合会影响 ABS、HBA、EDS 和 ESC 的功能，以及降低它们的效果。
- ESC 的效果同样由合适的轮胎确定→第 235 页。

仅在全部四个车轮配备相同的轮胎时，ESC 或 TCS 才能正常工作。轮胎的滚动周长不同可能会导致发动机功率意外下降。 ▶

在 ABS 发生故障时，ESC、TCS 和 EDS 也失灵。

在上述系统的调节过程中可能出现运行噪音。

开启和关闭驱动防滑系统（TCS）

电子稳定控制系统仅在发动机运行的情况下工作，它包括防抱死制动系统、电子差速锁和牵引力控制。

在无法获得足够牵引力的情况下，才会关闭牵引力控制功能或电子稳定控制系统（或其他类似程序）：

- 在深雪中或在松软的路面上行车时。
- 在汽车“反复前后开动以求摆脱卡陷”时。

紧接着重新开启牵引力控制功能或电子稳定控制系统。

开启和关闭 TCS 功能

- 通过信息娱乐系统上的 车辆 菜单及 设置 和 ESC 系统 功能按钮打开或关闭 TCS 功能→第 33 页。

如果该汽车装备不带用于手动关闭和开启牵引力控制的按钮，则可以在信息娱乐系统中关闭或激活 TCS 功能→第 33 页。

组合仪表显示屏中还可能显示文字信息，这些信息可用于提供其他信息或发出操作要求→第 21 页，**组合仪表**。

问题和解决方案

与按钮中的指示灯 (P) 一起亮起：电子驻车制动器已接通。
请勿继续行驶！制动装置有故障。立刻请专业人员处理→⚠。
请勿继续行驶！制动液液位过低。检查制动液液位→第 230 页。
电子驻车制动器有故障。同时，指示灯 (P) 可能亮起或按钮中的指示灯 (P) 可能闪烁。请到**上汽大众**经销商检修，因为本车可能无法安全驻车。

电子驻车制动器已接通→第 169 页。

亮起：ABS 失灵或存在故障。请到**上汽大众**经销商维修。汽车可以不带 ABS 制动。

亮起：ESC 受系统限制被关闭。关闭点火开关，然后再接通。必要时以 15-20 km/h 的车速行驶一小段路程。如果 仍亮起，请到**上汽大众**经销商维修。
快速闪烁：ESC 或 TCS 正在进行调节。将脚从油门踏板上抬起。使驾驶方式与道路状况相匹配。

驱动防滑系统（TCS）已手动关闭。接通驱动防滑系统（TCS） →第 190 页。通过接通和关闭点火开关自动接通驱动防滑系统（TCS）。

与闪烁的警告灯 (!) 一起：电子驻车制动器有故障。请到**上汽大众**经销商检修。

制动踏板未踩下。起步前踩下制动踏板。要松开电子驻车制动器时踩下制动踏板 →第 169 页。

制动辅助系统的相关说明

如果怀疑可能存在功能故障，请阅读并遵守下列说明：

- 仅在 4 个车轮全部配备相同的轮胎时，ESC 和 TCS 才能正常工作。轮胎的滚动周长不同可能会导致发动机功率意外下降。
- 在 ABS 发生故障时，ESC、TCS 和 EDS 也失灵。
- 在上述系统的调节过程中可能出现运行噪音。

⚠ 警告

- 如果制动装置警告灯 (!) 与 ABS 指示灯 (ABS) 一起亮起，则说明 ABS 的调节功能可能已失灵。于是在制动时后车轮可能较快抱死。抱死的后车轮可能导致失去对汽车的控制！如果可行，则降低车速并小心地以较低车速行驶到最近的上汽大众经销商，让其检查制动装置。在前往途中要避免突然进行紧急制动和驾驶操作。
- 如果防抱死制动系统（ABS）指示灯 (ABS) 不熄灭或在行驶过程中亮起，则表明防抱死制动系统（ABS）无法正确工作。只能通过正常制动使汽车停住（无 ABS 功能）。于是没有 ABS 提供的保护作用。请尽快到上汽大众经销商维修。

实用装备

储物盒

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 驾驶员侧的储物盒 191
– 顶篷中控台内的储物盒（眼镜盒） 191
– 前部储物盒 192
– 移动电话无线充电 192
– 前部中控台中的储物盒 192
– 前部中控台储物盒内的卡片插槽 193
– 前部中央扶手中的储物盒 193
– USB、Type-C 插口 193
– 副驾驶员侧的储物盒 194

储物盒只可用于存放重量轻或体积较小的物品。

在前部中控台下部分的储物盒中可能有出厂时安装的 **USB 插口** 和 **Type-C 插口**（取决于车型配备）→ 第 193 页。

警告

松散物品可能在突然的驾驶或紧急制动操作时在车内抛飞。这样可能导致受伤，还可能导致失去对车辆的控制。

- 请勿将宠物或坚硬、沉重或锋利的物品存放在车内的敞开储物盒内、仪表板上、后座椅后面的后窗台板上、车内的衣服和袋子内。
- 行驶过程中要让储物盒始终保持关闭。

警告

驾驶员脚部空间内的物品可能妨碍顺畅操作踏板。可能导致对汽车失去控制，加大受伤的风险。

- 要确保始终能够顺畅踩下所有踏板。
- 脚垫要始终可靠固定在脚部空间内。
- 切勿把脚垫或其它地毯置于已安装的脚垫上。
- 请确保任何物体都不会在行驶期间落入驾驶员的脚部空间内。

提示

- 应避免后窗台板上的物品磨蹭后窗玻璃，可能导致后窗玻璃中的加热丝和天线损毁。
- 请勿在车内保存对温度变化敏感的物品、食品或药物。高温和低温都可能使其损坏或不再可用。
- 车内放置的由透明材料制成的物品（如眼镜、放大镜或车窗玻璃上的透明吸盘）可能使阳光聚焦并因此导致汽车损坏。

为能排出车内的污浊空气，不得盖住后窗玻璃和后窗台板之间的排气口。 ◁

驾驶员侧的储物盒

注意本章节开始处第 191 页上的 ⚠和ⓘ。

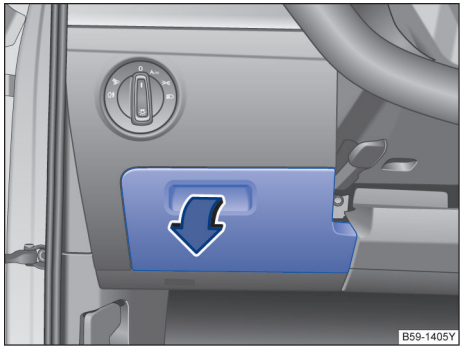

图 175 驾驶员侧的储物盒

要**打开**时手指向上顶到位（类似于解锁），再用力向外拉开启手柄→ 图 175。

要**关闭**时向上按压盖子，直至卡止。 ◁

顶篷中控台内的储物盒（眼镜盒）

注意本章节开始处第 191 页上的 ⚠和ⓘ。

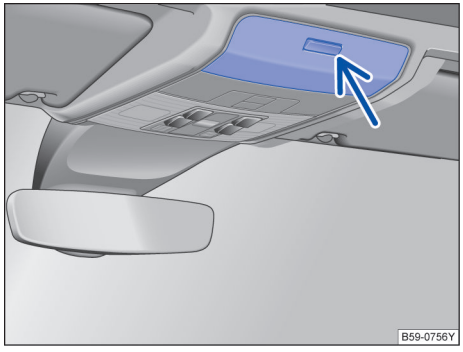

图 176 顶篷上的眼镜盒

此储物盒用于存放眼镜或其它物品。 ▶

113.5R1.PL7.74

要**打开**时按压按钮，然后松开→ 图 176（箭头）。

要**关闭**时向上按压盖子，直至卡止。

为了确保车内监控正常工作，在将汽车锁止时此储物盒必须处于关闭状态。 ◁

前部储物盒

注意本章节开始处第 191 页上的 ⚠和ⓘ。



图 177 前部中控台内的储物盒

前部中控台内的敞开式储物盒→ 图 177。 ◁

移动电话无线充电

注意本章节开始处第 191 页上的 ⚠和ⓘ。



图 178 换挡装置前的储物盒（放置移动电话的底座）

部分车型在换挡装置前的储物盒中有一个可放置移动电话的底座，可用于无线充电。

如果移动电话通过蓝牙® 免提模式（HFP）与电话控制装置连接，则可以通过免提通话装置进行无线通话。

移动电话无线充电

– 将可无线充电的移动电话屏幕朝上平整地放置在底座中间，则移动电话开始充电。

提示

- 移动电话在进行无线充电时会变热。在取下时请注意您的移动电话的温度，并且小心地将其从底座上取下。
- 使用的移动电话不同，充电的时间和温度也会有所不同。
- 为了避免影响无线充电效果，请注意要将移动电话正确地置于底座中。
- 最大充电功率为 5 瓦。
- 不要将其它物品(如钥匙、硬币等)放在充电的移动电话和底座之间。
- 手机有相应的无线充电功能才能使用该功能。 ◁

前部中控台中的储物盒

注意本章节开始处第 191 页上的 ⚠和ⓘ。

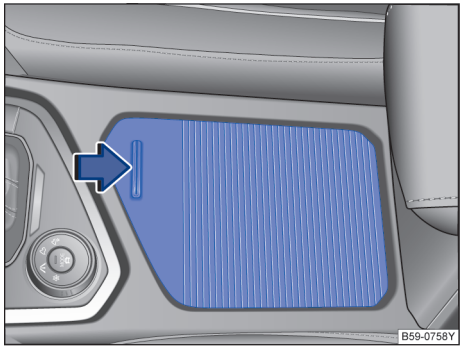

图 179 前部中控台内的储物盒

要**打开**时向后推盖板→ 图 179。

要**关闭**时将盖板向前推。 ◁

前部中控台储物盒内的卡片插槽

注意本章节开始处第 191 页上的 ⚠和ⓘ。

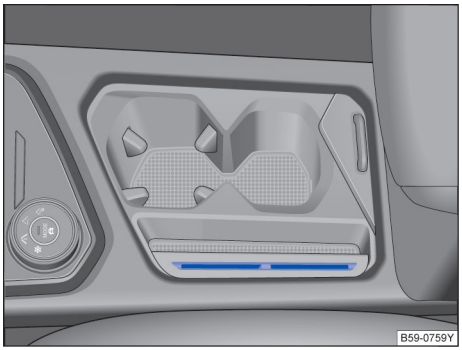

图 180 前部中控台储物盒内的卡片插槽

前部中控台储物盒内有两个卡片插槽，可用于放置加油卡等类似的物品→ 图 180。

为避免被盗，不要将卡片插槽用于存放支票卡或信用卡。 ◁

前部中央扶手中的储物盒

注意本章节开始处第 191 页上的 ⚠和ⓘ。

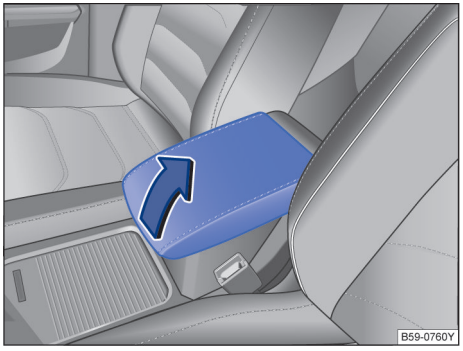

图 181 带储物盒的前部中央扶手

要**打开**时将中央扶手沿箭头方向完全向上抬起→ 图 181。

要**关闭**时向下按中央扶手。

要将中央扶手抬高，可沿箭头方向逐步向上升高直至达到所需位置。

如需降低中央扶手的高度，必须先将其升到最高，然后便可将扶手往下降。

⚠ 警告

中央扶手可能影响驾驶手臂的活动自由，并因此导致事故和受伤。

- 在行驶期间中央扶手中的储物盒要始终保持关闭。

⚠ 警告

切勿让成人或儿童在中央扶手上乘坐。 ◁

USB、Type-C 插口

注意本章节开始处第 191 页上的 ⚠和ⓘ。

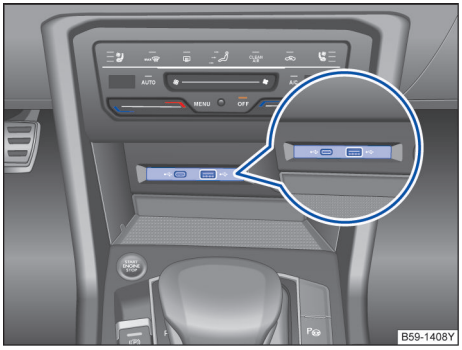

图 182 前部中控台下部分储物盒内的 USB、Type-C 插口

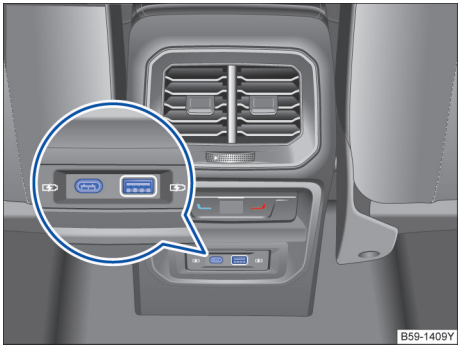

图 183 部分车型后部中控台下部分 USB、Type-C 插口

USB 和 Type-C 插口位于前部中控台下部分储物盒内→ 图 182。 ▶

部分车型位于后部中控台下部分也配备了 USB 和 Type-C 插口→ 图 183。

在 USB 和 Type-C 插口上可以直接或通过一个**上汽大众**原厂附件中的适配器连接数据载体或音频设备。

USB 和 Type-C 插口可以用于给大多数能够通过 USB 和 Type-C 插口充电的设备的电池充电。 ◁

副驾驶员侧的储物盒

注意本章节开始处第 191 页上的 ⚠和ⓘ。

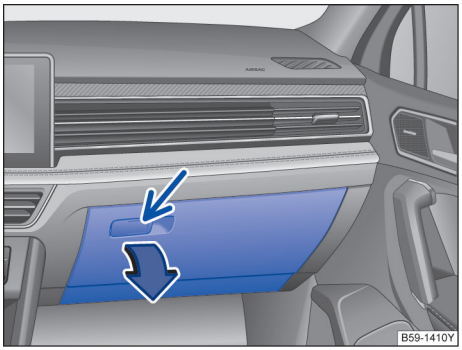

图 184 副驾驶员侧的储物盒

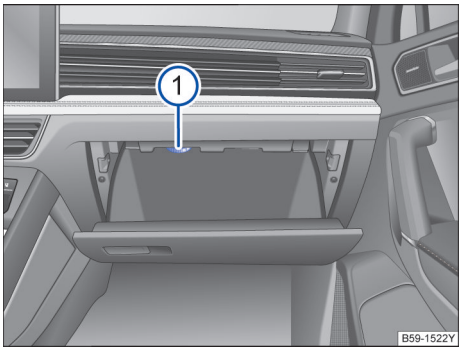

图 185 在仪表板内：副驾驶员侧的储物盒已打开

打开和关闭储物盒

要**打开**时拉动开启把手→ 图 184。

要**关闭**时向上按压盖子。

储物盒制冷

配备有出风口的储物盒→ 图 185①，当空调制冷设备打开时冷风可通过此出风口吹入储物盒内。可根据实际需求转动此出风口，调节出风口大小或关闭出风口。

⚠ 警告

副驾驶员侧储物盒如处于打开状态，则会提高在发生事故的情况下，或者在突然的紧急制动/驾驶操作时出现受伤的风险。

- 行驶过程中要让储物盒始终保持关闭。

ⓘ 提示

在某些车型中，副驾驶员侧的储物盒内会有受结构所限的开口，较小的物品可能会通过这些开口落到饰板之后。这会导致不正常的噪音和车辆损坏。所以在储物盒中请勿放置小物品。 ◁

饮料罐托架

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 前部中控台内的饮料罐托架 195
– 后部中央扶手中的饮料罐托架 195
– 7 座车型第三排侧面饰板上的饮料杯支架 195

饮料瓶托架

饮料瓶托架位于驾驶员侧车门和副驾驶员侧车门的敞开储物盒中。

⚠ 警告

不恰当地使用饮料罐托架可能导致伤害。

- 切勿将热饮料置于饮料罐托架内。在行驶过程中、在突然进行紧急制动操作时和在发生事故时，饮料罐托架中的热饮可能泼出并导致烫伤。
- 确保饮料瓶或其它物品在行驶过程中不会进入驾驶员脚部空间，从而可能挡住踏板。
- 切勿将重的杯子、食品或其它重物置于饮料罐托架内。这些重物可能在发生事故时在车内抛飞，然后导致受伤。

⚠ 警告

封闭的饮料瓶可能在汽车内受热爆炸和结冰爆裂。 ▶

- 切勿将关闭的饮料瓶放在剧烈升温或剧烈降温的车内。

提示

行驶过程中不得在饮料罐托架内放置打开的饮料。泼出的饮料（例如在制动时）可能导致汽车和电气装置发生损坏。 ◁

前部中控台内的饮料罐托架

注意本章节开始处第 194 页上的 ⚠和ⓘ。

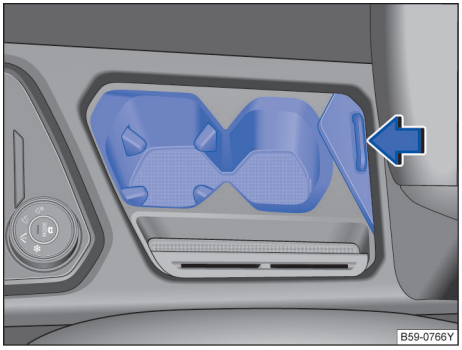

图 186 在前部中控台内：饮料罐托架

打开滑帘后在前部中控台中有饮料罐托架。

部分车型不配备滑帘。 ◁

后部中央扶手中的饮料罐托架

注意本章节开始处第 194 页上的 ⚠和ⓘ。

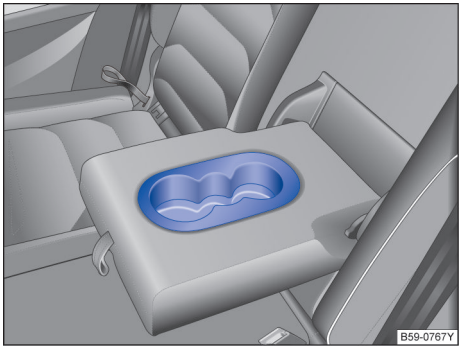

图 187 后排中央扶手上的饮料杯支架

警告

为了降低受伤的风险，在行驶过程中后排座椅的中央扶手必须始终处于向上折起的状态。

- 如果中央扶手已翻下，则绝对不允许使用后排座椅的中间座位 – 无论成人还是儿童都一样。错误的坐姿可能导致受伤。

提示

在向上折起中央扶手时请勿按压饮料罐托架盖板。否则饮料罐托架可能伸出并受损。 ◁

7 座车型第三排侧面饰板上的饮料杯支架

注意本章节开始处第 194 页上的 ⚠和ⓘ。

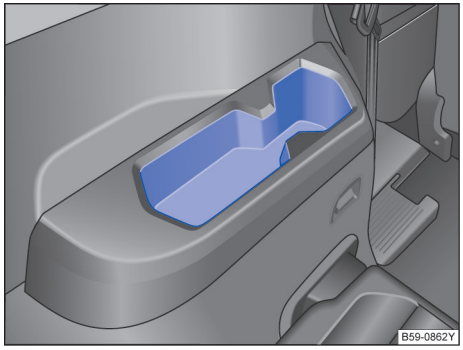

图 188 7 座车型第三排侧面饰板上的饮料杯支架

7 座车型的行李厢左侧饰板中可能有饮料杯支架→ 图 188。 ◁

插座

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 车内插座 196

在车内的电源上可以连接电气附件。

所连接的装置必须性能状态完好，不得有故障。 ▶

警告

不恰当地使用电源和电气附件可能导致火灾和受伤。

- 切勿将儿童无人监管地留在车内。在点火开关已打开的情况下可以使用电源和其上连接的装置。
- 如果连接的电气装置温度过高，要立即关闭装置并断开电源连接。

提示

- 为避免损坏电气装置，切勿将输出电流的附件（例如太阳能电池板或蓄电池充电装置）连接到 12 伏电源插座上给汽车蓄电池充电。
- 只可使用符合规范并通过电磁兼容性检测的附件。
- 为了避免电压波动导致损坏，在打开或关闭点火开关前以及在启动发动机前必须关闭 12 伏电源插座上连接的用电器。
- 切勿将耗电超出给定瓦数的用电器连接到 12 伏电源插座上。如果超过最大消耗功率，则可能损坏本车的电气装置。

请勿让发动机在停车状态下运转。

在发动机处于关闭状态、开着点火开关和电气附件的情况下，汽车蓄电池会自行放电。

未加屏蔽的装置可能干扰汽车收音机和汽车电子系统。

如果在后窗玻璃天线附近使用电气装置，则收音机在 AM 波段中可能发生接收干扰。

车内插座

注意本章节开始处第 196 页上的 ⚠和ⓘ。



图 189 前部中控台内：12 V 电源插座

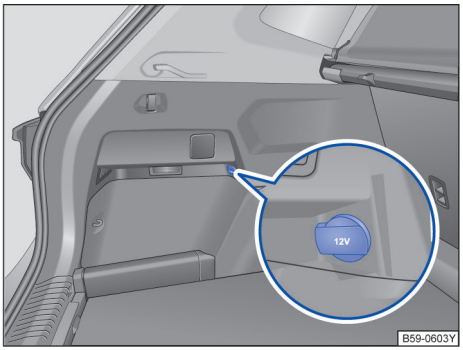

图 190 行李厢内：12 V 电源插座

最大消耗功率

电源	额定功率
12 伏	120 瓦

不得超过单个电源的最大消耗功率。装置的消耗功率标在其型号铭牌上。

如同时连接两个或两个以上用电器，则总消耗功率不得超过 120W →ⓘ

12 伏电源插座

12 伏电源插座只在点火开关已打开的情况下工作。

在发动机已关闭、点火开关已打开和电气装置已接通的情况下，汽车蓄电池会自行放电。因此，在发动机运转时才可在电源上使用用电器。

在打开或关闭点火开关前以及在启动发动机前要关闭连接的电气装置，以免电压波动导致损坏。

12 伏电源插座可能在本车内的以下部位：

– 前部中控台内的储物盒。
– 行李厢内左后方

危险

电气装置中有高压！

- 请勿将液体翻倒到电源上。

提示

- 注意连接的装置的操作手册！
- 切勿超过最大消耗功率，否则可能损坏整个汽车电气系统。
- **12 伏电源插座：**
  – 只可使用符合规范并通过电磁兼容性检测的附件。
  – 切勿向电源中送电。

◁

运输

收存行李和装载物

主题引言

重装载物务必可靠收存在行李厢中，并确保后座椅靠背在垂直位置上可靠卡止。务必使用捆绑环及合适的捆绑绳来固定重物。切勿使汽车超载。有效载荷及负荷在车内的分布对行驶状况和制动效果有影响 →⚠。

将车内的所有行李件都安全收存

– 沉重的物品要尽量在行李厢内靠前放置，并将后座椅靠背在垂直位置上牢固卡止。
– 根据负荷调整胎压。遵照胎压标签→ 第 242 页。
– 在配备胎压监测系统的汽车上，必要时应对新的负荷状态进行调整→ 第 234 页。

警告

未固定或错误固定的物品在突然进行紧急驾驶 / 制动操作时和发生事故时可能导致受伤。这尤其适用于，安全气囊触发时击中物体，导致其在车内被抛飞的情况。为了降低受伤风险，请注意以下事项：

- 车内的所有物品都要安全收存。行李和重物应始终存放在行李厢内。
- 每次都要用合适的捆绑绳或拉紧带固定物品，避免物品在突然进行驾驶操作和紧急制动时进入侧面安全气囊或前部安全气囊的膨胀范围内。
- 正确存放车内的物品，确保它们在行驶过程中绝对不会进入安全气囊的膨胀范围。
- 行驶过程中要让储物盒始终保持关闭。
- 在向前翻折副驾驶员座椅靠背时，必须取下副驾驶员座椅座垫上的所有物品。即使轻小物品也可能被向前翻下的副驾驶员座椅靠背压入座垫下的重量识别垫中，并因此向安全气囊控制单元发送错误的信息。
- 存放的物品切勿导致乘员采取错误的坐姿。
- 如果存放的物品堵住某个座位，则乘员切勿在该座位上乘坐和使用。

警告

在运送面积较大和沉重的物品时，行驶特性以及制动效果会显著变化。

- 要使车速和驾驶方式与能见度、天气情况、路面状况和交通状况相匹配。

▶

- 要特别仔细和小心地加油门。
- 避免突然的制动和行驶操作。
- 比正常情况下提前制动。

提示

应避免后窗台板上的物品磨蹭后窗玻璃，可能导致后窗玻璃中的加热丝及天线损毁。 ◁

行李厢

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 行李厢盖板 198
– 5 座车型存放行李厢盖板 199
– 7 座车型存放行李厢盖板 200
– 5 座车型行李厢地板 200
– 7 座车型行李厢地板 201

重装载物务必存放在行李厢中，并确保后座椅靠背在垂直位置上可靠卡止。务必使用固定环及合适的捆绑绳。切勿使汽车超载。有效载荷及负荷在车内的分布对行驶状况和制动效果有影响 →⚠。

警告

在不使用或无人照管汽车时务必将所有车门和行李厢盖锁止，以减小受伤或致命伤的风险。

- 切勿让儿童无人照管，尤其是在行李厢盖已打开时。儿童可能进入行李厢内，关闭行李厢盖并无法自行出来。可能导致受伤或致命伤。
- 切勿让儿童在汽车内或汽车周围玩耍。
- 切勿让任何人在行李厢内乘车。

警告

未固定或错误固定的物品在突然进行紧急驾驶 / 制动操作时和发生事故时可能导致受伤。这尤其适用于，安全气囊触发时击中物体，导致其在车内被抛飞的情况。为了降低受伤风险，请注意以下事项：

- 车内的所有物品都要安全收存。行李和重物应始终存放在行李厢内。
- 每次都要用合适的捆绑绳或拉紧带固定物品，避免物品在突然进行驾驶操作和紧急制动时在车内被抛起进入侧面安全气囊或前部安全气囊的膨胀范围内。
- 行驶过程中要让储物盒始终保持关闭。
- 请勿将坚硬、沉重或锋利的物品存放在车内的敞开储物盒内、后座椅靠背后面的平面上或仪表板上。
- 将坚硬、沉重或锋利的物品从车内的衣服和袋子中取出，并安全收存。

警告

当运送沉重的物品时，汽车的行驶性能会发生改变，制动距离会增加。未按规定存放或固定的重货可能导致失去对汽车的控制，然后导致受伤。

- 在运输重物时，汽车的行驶性能会因中心偏移而发生变化。
- 载荷务必均匀且尽可能低地分布在车内。
- 行李厢中的重物要始终尽量远地牢靠存放在后轴前。

提示

应避免放置在后风窗搁板上的物品磨蹭后窗玻璃，可能损毁后窗玻璃上的加热丝和天线。

为能排出车内的污浊空气，不得盖住后窗玻璃和后窗台板之间的排气口。 ◁

行李厢盖板

注意本章节开始处第 198 页上的 ⚠和ⓘ。

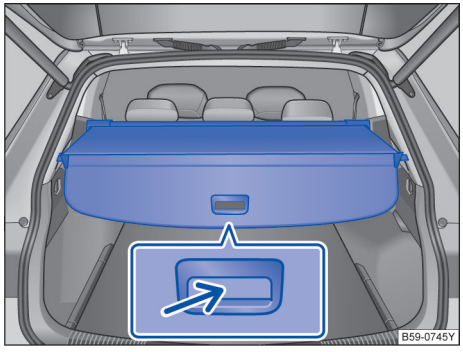

图 191 在行李厢中：已关闭的行李厢盖板 ▶

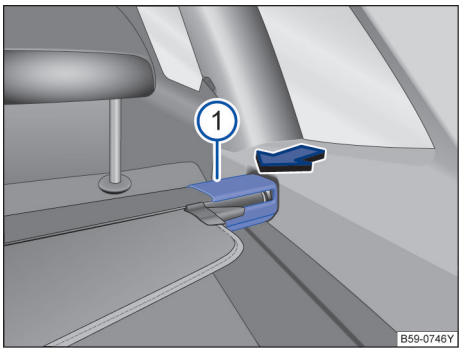

图 192 行李厢内：拆卸行李厢盖板

打开行李厢盖板

– 抓住把手→ 图 191（小箭头），向后拉动盖板并挂入侧面固定槽中。

收拢行李厢盖

– 将行李厢盖板从侧面固定槽中脱开，并将其慢慢收拢。

拆卸行李厢盖板

– 沿着箭头方向按下行李厢盖板的支架→ 图 192 ①。
– 握住支架，将行李厢盖板向上取出。

视装备而定，可将拆卸下来的行李厢盖板存放在行李厢地板下方→ 第 198 页。

安装行李厢盖板

– 从行李厢盖板支座中取出盖罩并安全存放在随车工具预设的支座内。
– 将行李厢盖板的左侧置于预设的侧饰板支座内。
– 将行李厢盖板的支架 ① 按入右支座内。
– 检查支架 ① 是否牢牢卡止。

⚠ 警告

行李厢盖板上未固定的，或错误固定的物品或宠物，则可能在突然的行驶及紧急刹车时以及发生事故时，导致严重伤害。

- 不得将坚硬，沉重，或尖锐的物体散乱地（或装在袋子内）放置在行李厢盖板上。
- 切勿在行李厢盖板上载乘宠物。

⚠ 警告

在未安装盖罩的情况下突然紧急行驶 / 刹车时和发生事故时，可能导致严重伤害。 ◁

5 座车型存放行李厢盖板

注意本章节开始处第 198 页上的 ⚠和ⓘ。

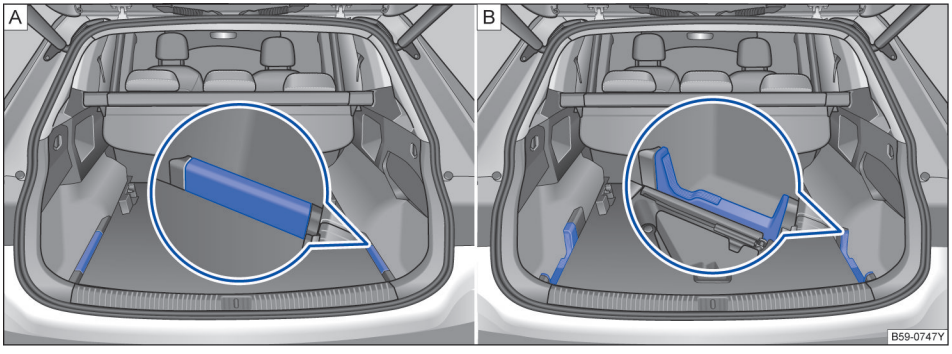

图 193 行李厢内两侧：内饰板 ▶

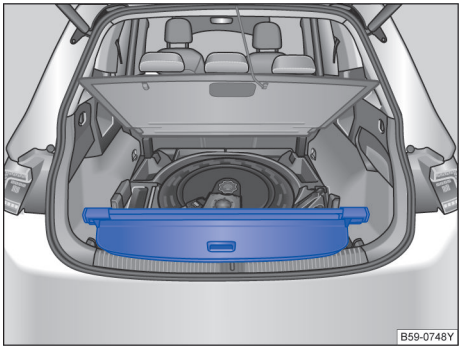

图 194 行李厢地板下方：存放行李厢盖板

视装备而定，可将拆卸下来的行李厢盖板存放在行李厢地板下方。

– 将行李厢内饰板→ 图 193 A 拉出，顺时针垂直旋转 180° 如图→ 图 193 B。
– 将饰板再插入插孔内。
– 将行李厢地板高度调整至最高→ 图 197，然后向前推到底。
– 掀起行李厢地板。
– 将行李厢地板挂钩挂在上面的卡凸→ 图 196（放大图）固定住为止。
– 将拆卸下来的行李厢盖板放置在侧边托架的前部凹槽上→ 图 194。
– 翻回行李厢地板。 ◁

7 座车型存放行李厢盖板

🕮 注意本章节开始处第 198 页上的 ⚠和ⓘ。

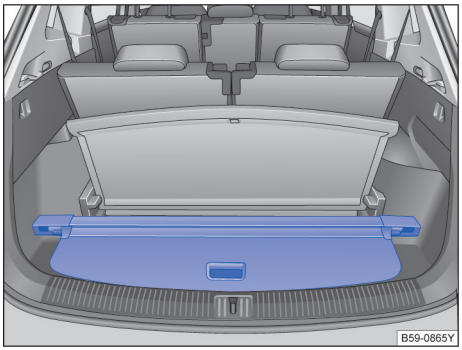

图 195 行李厢地板下方：存放行李厢盖板

视装备而定，可将拆卸下来的行李厢盖板存放在行李厢地板下方。

– 必要时脱开行李厢盖板→ 第 198 页。
– 掀起行李厢地板。
– 向上拔出行李固定角架并将其安全存放在行李厢地板下方相应的固定装置内。
– 将拆卸下来的行李厢盖板放置在侧边托架的前部凹槽上→ 图 195。
– 翻回行李厢地板。 ◁

5 座车型行李厢地板

🕮 注意本章节开始处第 198 页上的 ⚠和ⓘ。

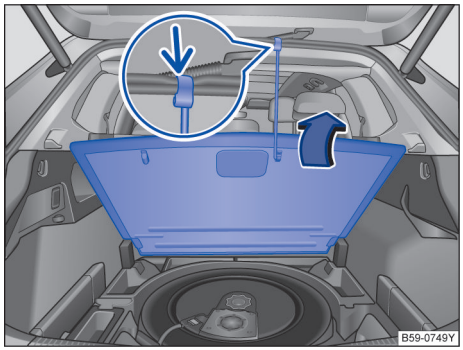

图 196 行李厢内：向上翻起行李厢地板

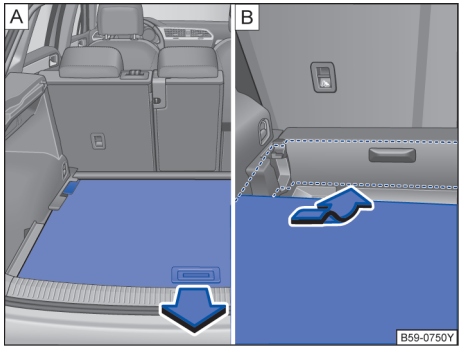

图 197 行李厢内：竖起行李厢地板（视装备而定）

可变行李厢地板的高度可调节→ ⓘ。 ▶

打开和关闭行李厢地板

– 打开时，用手抓住行李厢地板内的槽形拉手，将行李厢地板挂钩挂在上面的卡凸→ 图 196（放大图）固定住为止。

– 关闭时，先向上提起挂钩然后向下送行李厢地板，并放好。

调节行李厢地板的高度

– 拉起行李厢地板，然后将它从行李厢侧面的导轨中向后拉出→ 图 197。

– 将行李厢地板插入所需高度的导轨中，然后向前推到底→ 图 197。

提示

- 关闭时不要让行李厢地板自行落下，始终用手向下送，以免造成饰板或行李厢地板损坏。 ◁

7 座车型行李厢地板

注意本章节开始处第 198 页上的 ⚠和ⓘ。

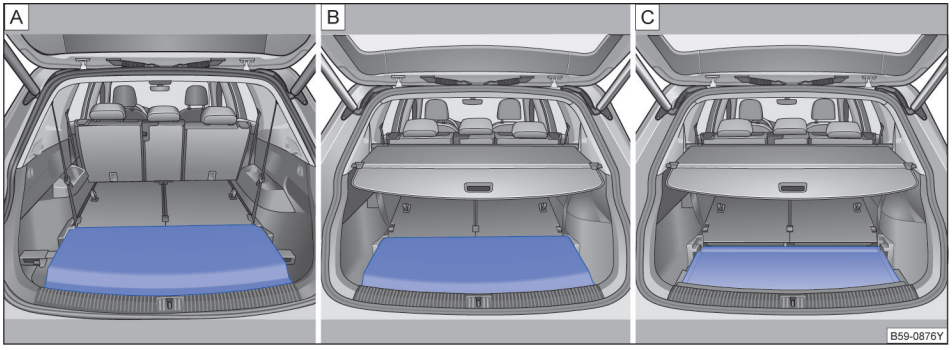

图 198 行李厢地板的三种使用方式

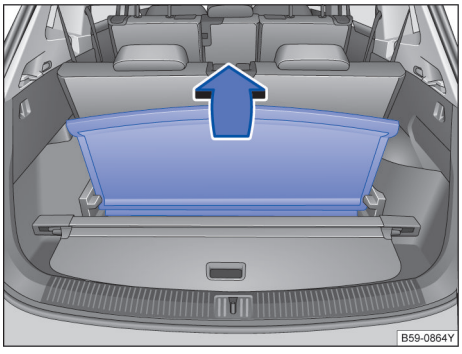

图 199 行李厢内：向上翻起行李厢地板

打开行李厢地板

– 抓住行李厢地板内的凹槽→ 图 199，将行李厢地板向上翻。

关闭行李厢地板

– 将行李厢地板向下翻并放下→ ⓘ。

行李厢地板的使用（方式一）

– 将第三排座椅翻折至水平位置，收纳好行李厢盖板。

– 放置行李厢地板，与第三排座椅齐平→ 图 198 A。

行李厢地板的使用（方式二）

– 将第三排座椅翻折至水平位置，行李厢盖板可正常使用，无需收纳。

– 放置行李厢地板，与第三排座椅齐平→ 图 198 B。

行李厢地板的使用（方式三）

– 将第三排座椅翻折至水平位置，行李厢盖板可正常使用，无需收纳。

– 将行李厢地板翻转过来使用→ 图 198 C，此时行李厢地板下降约 80 mm，行李厢空间增大约 24 L。 ▶

提示

- 关闭时不要让行李厢地板自行落下，始终用手向下送，以免造成饰板或行李厢地板损坏。 ◁

行李厢装备

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 行李厢里储物盒 202
– 7 座车型行李厢地板内的储物箱 202
– 固定环 203
– 可折叠挂钩 203
– 贯通装载系统 203 ◁

行李厢里储物盒

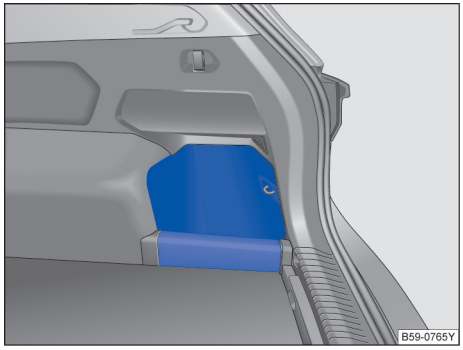

图 200 行李厢内：侧面储物盒

行李厢里的储物盒

行李厢侧壁上设有一储物盒。 ◁

7 座车型行李厢地板内的储物箱

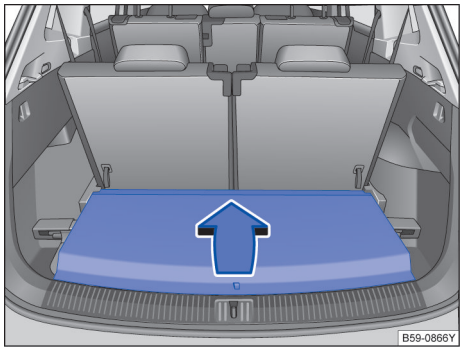

图 201 7 座车型行李厢内：行李厢地板

行李厢地板后部

部分车型的行李厢地板后部可以竖起。在行李厢地板下方的储物箱内可以存放行李固定角架或行李厢盖板。

打开行李厢地板

– 握住把手沿箭头方向→图 201 将行李厢地板向前翻折到底。

关闭行李厢地板

– 以逆箭头方向将行李厢地板向下翻回。 ◁

固定环

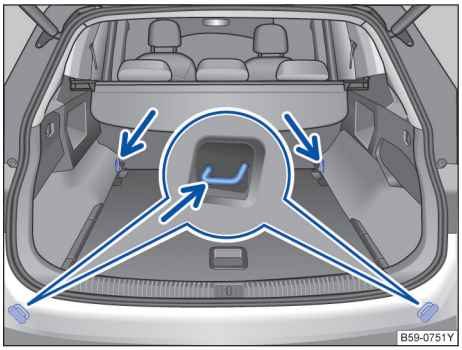

图 202 在行李厢中：固定环

行李厢的前方和后方区域有用于固定行李件的固定环→ 图 202（箭头）。

有的固定环在使用时必须翻开。

⚠ 警告

不合适或损坏的紧固带，可能会在紧急刹车或发生事故时断裂。物品可能因此在车内被抛起而导致严重伤害或致命伤害。

- 务必使用合适且未损坏的紧固带。
- 将紧固带牢靠固定在固定环上。
- 行李厢内松散的物品可能突然滑动，并改变汽车的行驶状况。
- 体积小和重量轻的物品也要固定。
- 切勿在固定物品时超出固定环的最大拉力。
- 切勿将儿童座椅固定在固定环上。 ◁

可折叠挂钩

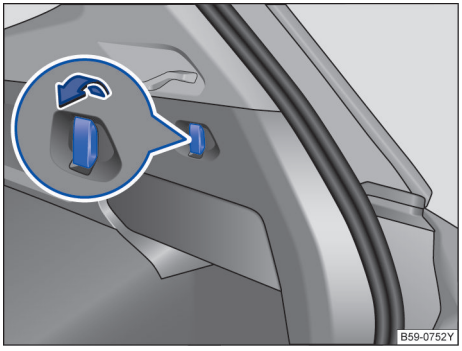

图 203 在行李厢中：折叠挂钩

在行李厢后方区域右侧有一个可翻折式挂钩，可用于固定重量轻的购物袋。

要翻出时，沿箭头方向拉折叠挂钩→ 图 203。

要翻回时，逆箭头方向按压折叠挂钩。

⚠ 警告

切勿将此折叠挂钩用于捆绑。在突然进行紧急刹车操作时或发生事故时，此折叠挂钩可能断裂。 ◁

贯通装载系统

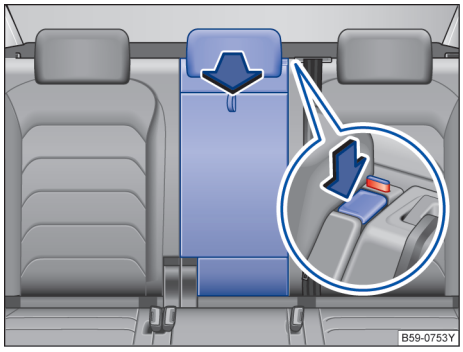

图 204 在后排座椅靠背中：打开贯通装载系统

在后座靠背中的中间扶手后有一个用于在车内运输滑雪板等长形物的贯通装载系统。

为避免弄脏汽车内部空间，在通过贯通装载系统推入脏污的物品之前，应裹以外包装。

在中间扶手已翻下的情况下，后排座椅的中间座位不允许用于任何人乘坐。

打开贯通装载系统

– 沿箭头方向按下解锁按钮→ 图 204，将贯通装载系统向前翻折。

– 打开行李厢盖。

– 将长物品从行李厢内通过贯通装载系统推入。

– 必要时用中间的安全带固定物品。

– 关闭行李厢盖。

关闭贯通装载系统

– 将贯通装载系统向后翻转并用力按入锁止装置中，直至其可靠卡止→ ⚠。

– 锁止显示上的红色标记→ 图 204（放大图）不得再可看到。 ▶

113. 5R1. PL7. 74

⚠ 警告

失控或粗心地向前翻折和翻回贯通装载系统可能导致重伤。

- 在行驶过程中切勿向前翻折和翻回贯通装载系统。
- 确保在翻回贯通装载系统时不会夹住或损坏安全带。
- 在向前翻折和翻回贯通装载系统时，手、指头和脚或其他身体部分要始终保持在翻转范围之外。
- 锁止显示→图 204（放大图）上的一个红色标记指示贯通装载系统未卡止。务必检查，当贯通装载系统处于垂直位置时，是否绝对看不到此红色标记。
- 如果贯通装载系统已向前翻下或未可靠卡止，则该座位切勿用于有人乘坐，尤其是不得有儿童乘坐。

◁

车顶行李架

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 固定行李架杆和行李架系统 204
– 装载行李架系统 205

研发车顶时，便进行过空气动力学性能最佳化。因此传统的底架、行李架杆和行李架系统无法再被固定到排水槽中。

由于排水槽在车顶上为了有利水流而成型，因此只能使用**上汽大众**所认可的底架、行李架杆或行李架系统。

何时应拆下底架、行李架杆和行李架系统？

– 当不再需要时。
– 当汽车通过自动清洗装置时。
– 当车辆的高度超出必要的通行高度时，例如在车库中。

⚠ 警告

在行李架系统上运输沉重或大面积的物品时，汽车的行驶性能会因重心偏移及迎风面积增大而变化。

- 务必按规定使用合适且未损坏的紧固绳固定好载重物。
- 大型、沉重、长型或扁平的货物对于汽车的空气动力学性能、重心和行驶状况有负面影响。
- 避免突然的紧急行驶或刹车。
- 车速和驾驶方式要随时依能见度、天气情况、路面状况和交通状况调整。

❗ 提示

- 在穿过自动清洗装置前务必拆下底架、行李架杆和行李架系统。
- 汽车高度会因安装行李架系统以及固定在其上的装载物而有变化。将汽车高度与诸如桥下通道和车库门之类的现有通行高度相比较。
- 车顶天线、天窗和行李厢盖的运作范围，不得因为底架或行李架杆和行李架系统以及固定在其上的装载物而受到影响。
- 确保行李厢盖在开启时不会碰到车顶载重物。

安装底架、行李架杆或行李架系统后，因空气阻力增大会消耗更多的燃油。 ◁

固定行李架杆和行李架系统

注意本章节开始处第 204 页上的 ⚠和❗。

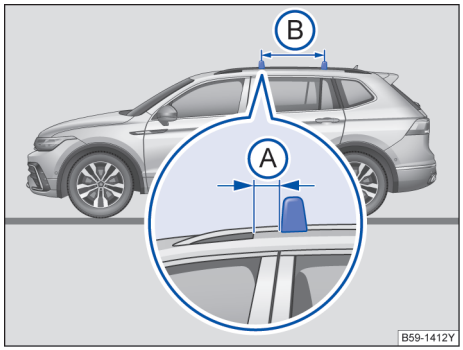

图 205 配备车顶行李架基架的汽车：行李架杆的固定点

行李架杆作为使用专用行李架系统的基础。运输行李、自行车、冲浪板、滑雪板和小船时，为了安全起见分别需要安装专用的行李架系统。可向**上汽大众**经销商购买合适的附件。

行李架杆或行李架系统务必正确固定。必须按照行李架杆或行李架系统安装说明。

未配备基架的汽车不能安装底架，行李架杆或行李架系统 ▶

配备基架的汽车：固定固定底架和行李架系统

行李架杆安装在车顶行李架基架上。同时前行李架杆与前车顶行李架脚→ 图 205 Ⓐ 之间的距离为 3～6 cm。行李架杆的相互距离 Ⓑ 应大约为 75 cm。

成功安装行李架杆后，按照安装说明将行李架系统固定在行李架杆上。

⚠ 警告

不恰当的固定行李架杆或行李架系统以及不恰当的使用都可能导致整个系统自行从车顶上松开，进而导致意外事故和人员受伤。

- 务必注意制造商的安装说明。
- 当行李架杆和行李架系统未损坏并且已按规定固定好时，才可使用它们。
- 行李架杆只能安装在平行箭头→ 图 205 Ⓑ 之间。
- 按规定安装行李架杆和行李架系统。
- 开始行驶前检查螺栓连接和固定件，必要时在短暂行驶后重新扭紧。如果行驶时间较长，则应该在每次休息时都检查螺栓连接和固定情况。
- 车轮、滑雪板、冲浪板等物品的专用行李架务必正确安装。
- 不得改动或维修行李架杆或行李架系统。
- 固定底架，行李架杆和行李架系统必须遵守国家法规及要求。

阅读并遵守行李架杆和相关行李架系统安装说明，同时务必随车携带。 ◁

装载行李架系统

📖 注意本章节开始处第 204 页上的 ⚠和ⓘ。

当底架、行李架杆或行李架系统已按规定安装好后，才能确实固定装载物→ ⚠。

允许的最大车顶载重

允许的最大车顶载重为 75 kg。车顶载重由行李架系统、底架或行李架杆的重量以及车顶上所运输的装载物重量构成→ ⚠。

务必要了解行李架系统、固定底架或行李架杆以及所要运输的装载物的重量，然后在必要时称重。切勿超出允许的最大车顶载重。

在使用承载能力较小的底架、行李架杆和行李架系统时，不能装载至最大允许车顶载重。在这种情况下只允许按照安装说明中所载示的负载限值，在行李架系统上装载物品。

分配装载物

装载物应均匀分配并按规定固定→ ⚠

检查固定情况

在固定好底架、行李架杆和行李架系统后，必须在短暂行驶后检查螺栓连接和固定件，之后也必须定期检查螺栓连接和固定件。

⚠ 警告

如果超过最大允许的车顶载重，可能导致事故和严重的汽车损坏。

- 切勿超过提供的车顶载重、最大允许车轴负荷和本车的允许总重量。
- 即使未充分利用车顶载重时，也不得超过底架、行李架杆和行李架系统的承载能力。
- 重物应尽可能固定在靠前的位置，且要使所有装载物均匀分配。

⚠ 警告

松散和未正确固定的装载物可能从行李架系统上脱落而导致意外事故和人员受伤。

- 务必使用合适且未损坏的紧固绳。
- 按规定固定装载物。 ◁

113.5R1.PL7.74

燃油和废气净化

关于燃料使用的安全提示

主题引言

警告

不正确添加燃油可能引发火灾，爆炸，致伤，甚至致死人员！

- 燃油属高可燃性及可爆性物质，可导致人员严重烧伤和其它伤害。
- 必须将加油枪正确置于加油口内，否则，燃油可能溢出和溅出油箱。溢出和溅出的燃油可能引发火灾，烧伤人员。
- 要始终确保油箱锁正确关闭，以免燃油蒸发和泼出。
- 添加燃油时切勿进入车内，若不得不进入车内，则必须关闭车门，并在再次接触加油枪前应触摸一下金属表面，这样可去除身上的静电荷，否则，可能产生电火花，加油时可能引发火灾。
- 为安全起见，在加油时必须关闭发动机。
- 添加燃油时切勿吸烟，远离明火，谨防引爆燃油！
- 安全起见，建议不要随车携带备用油罐，以免发生事故时油罐破损泄漏，引发火灾。

提示

- 要立即从车漆上清除溢出的燃油，以免损坏轮罩、轮胎和车漆。

燃油可能污染环境。请收集流出的油液并由专业人员废弃处理。

油箱盖不能应急解锁。必要时请专业人员处理。 ◁

燃油类型和加油

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 汽油标号 206
– 添加燃油 207
– 加油时检查 208
– 汽油清净剂 208

油箱盖位于汽车后部右侧。

应加注的燃油类型取决于汽车的发动机配置。在油箱盖内侧上有一个出厂时安装的标签，上面标有汽车所需的燃油类型说明。

有关亮起的警告灯和指示灯的信息请参见→ 第 210 页末尾的问题和解决方案。 ◁

汽油标号

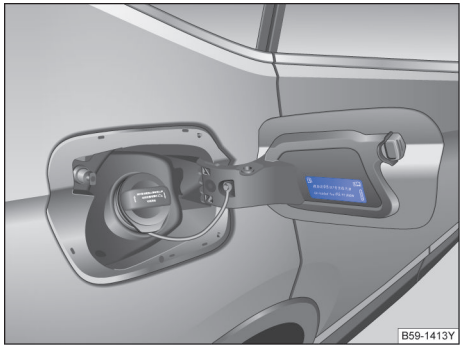

图 206 油箱加油口盖板内侧的标签

油箱加油口盖板内标有适用于本车的燃油标号。

汽油按**辛烷值**分级，例如:90,92,93,95 或 97 RON(RON 为“研究法辛烷值”)等，可以使用辛烷值高于本车适用值的汽油，但不会提高发动机功率和降低燃油消耗率。

为保证车辆性能，1.4TSI 汽油发动机请使用 92 号（RON）或 92 号以上优质无铅汽油，1.8TSI 及 2.0TSI 汽油发动机请使用 95 号（RON）或 95 号以上优质无铅汽油。汽油必须符合国家标准或地方标准的规定。

提示

- 符合中国第六阶段排放标准（国六）的车型，必须使用符合 GB18352.6-2016、GB17930-2016 以及 DB11/238-2016 的规定或地方标准，且辛烷值标号正确的汽油。否则，可能严重损坏发动机及其燃油系统，还可能降低发动机功率或无法运转。
- 若紧急情况不得不使用辛烷值低于本车适用值的汽油，则发动机切不可高速大负荷运转，应以适中转速运转，否则，极易损坏发动机。应尽快添加辛烷值适用本车的汽油。 ▶

- 仅用一箱含铅汽油即可严重恶化催化转换器的净化效率，损坏催化转换器。
- 请优先使用油箱加油口盖板标签上推荐的燃油。
- 使用推荐油品可以使发动机达到最佳性能，并且降低燃油消耗，延长发动机寿命。 ◁

添加燃油

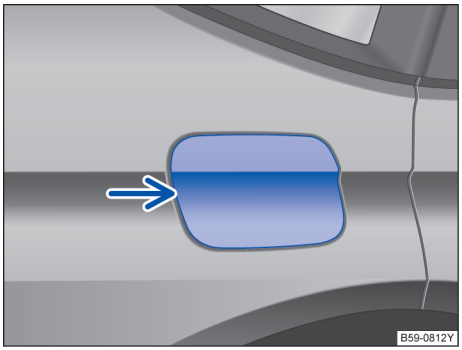

图 207 打开燃油箱盖板

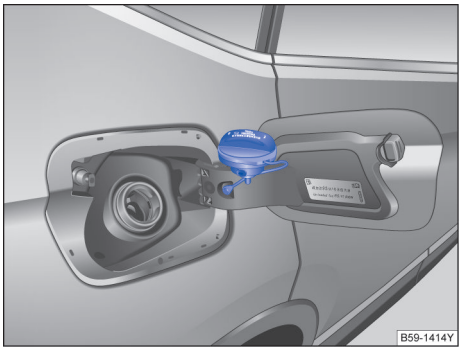

图 208 拧下的加油口盖可挂在打开的燃油箱盖板上

燃油箱盖板由中央集控门锁控制。

添加燃油前务必关闭发动机。

打开加油口盖

- 使用钥匙或中央集控门锁系统解锁汽车→第 59 页。
- 沿箭头方向按压燃油箱盖板→图 207。
- 打开燃油箱盖板，逆时针拧下加油口盖。
- 将加油口盖挂到燃油箱盖板上→图 208。

关闭加油口盖

- 顺时针拧加油口盖，直至听到清脆的提示声。
- 关闭油箱盖板，直至听到其卡定声。

燃油箱盖板位于汽车右后侧。

一旦燃油箱内的燃油降至备用油位，仪表内的警告灯 即亮起。此外，显示屏可能显示相关文字信息，提示驾驶员尽早添加燃油。此时燃油箱内剩约 9 升燃油。

两驱车型燃油箱容量约为 58 升。

四驱车型燃油箱容量约为 60 升。

油箱盖板内侧有一标签，其上标有适用于本车的燃油标号。

若无法打开油箱盖板，则应请专业人员处理。

⚠ 警告

不正确添加燃油可能引发火灾，爆炸，致伤，甚至致死人员！

- 燃油属高可燃性及可爆性物质，可导致人员严重烧伤和其它伤害。
- 必须将加油枪正确置于加油口内，否则，燃油可能溢出和溅出油箱。溢出和溅出的燃油可能引发火灾，烧伤人员。
- 添加燃油时切勿进入车内，若不得不进入车内，则必须关闭车门，并在再次接触加油枪前应触摸一下金属表面，这样可去除身上的静电荷，否则，可能产生电火花，加油时可能引发火灾。
- 添加燃油时切勿吸烟，远离明火，谨防引爆燃油！
- 安全起见，建议不要随车携带备用油罐，以免发生事故时油罐破损泄漏，引发火灾。

⚠ 警告

若特殊情况不得不携带备用油罐，则请务必遵守下列规定：

- 不得将备用油罐置于车内或车上面添加燃油，否则，加油时可能产生静电荷，点燃燃油蒸汽，引爆燃油！
- 加油时必须将备用油罐置于地上。
- 加油时应尽可能将加油枪插入备用油罐。
- 若使用金属备用油罐，则加油时加油枪不得与油罐接触，防止产生静电荷。
- 请务必遵守使用、储存及随车携带备用油罐的相关法规。 ▶

- 注意切勿将燃油溅到车内或行李厢内，否则，可能引爆燃油蒸汽，谨防引发致命事故！

提示

- 应及时清除溅到车身漆面上的燃油。
- 切勿让发动机运转至燃油箱内无油，不规则供油可能导致发动机缺火，未燃燃油将进入和损坏催化转换器。

自动加油枪自动关闭后切勿试图继续加油，否则，温度升高时燃油可能溢出油箱。 ◁

加油时检查

核对表

如果不熟悉必要的操作和通用的安全防护措施并且没有正确的零部件及合适的工具，切勿在发动机上和在发动机舱内作业 ！否则请将所有作业交由**上汽大众**经销商进行。确保定期，最好在加油时检查以下内容：

✓ 车窗玻璃清洗液液位→ 第 225 页。
✓ 发动机机油油位→ 第 225 页。
✓ 发动机冷却液液位→ 第 228 页。
✓ 制动液液位→ 第 230 页。
✓ 轮胎胎压→ 第 234 页。
✓ 保证交通安全所需的汽车照明→ 第 95 页：
  – 变道转向灯
  – 驻车灯、近光灯和远光灯
  – 尾灯
  – 制动信号灯
  – 后雾灯 ◁

汽油清净剂

汽油清净剂能有效清除发动机燃油系统积碳、油泥等沉积物；提高发动机动力性、燃油经济性、怠速稳定性并改善排放。

上汽大众经销商提供经过验证的“**上汽大众**专用汽油清净剂”。

并不是所有的汽油清净剂都有效。使用不合适的汽油清净剂存在导致发动机损坏的危险。推荐使用**上汽大众汽车有限公司**认可的汽油清净剂。

警告

- 汽油清净剂为化学制品，对皮肤有刺激，请放置于儿童无法接触到的地方，以避免触及皮肤。使用时请带防护手套，如不慎接触皮肤或眼睛，应立即用水清洗并及时求医。
- 汽油清净剂不可饮用，如不慎吞饮，请带上本产品立即看医生。
- 使用汽油清净剂时禁止吸烟，同时应远离火源。
- 汽油清净剂勿贮放于阳光直射处。
- 如果本产品滴落在车辆油漆表面，应立即清洗干净。

提示

- 请务必在**上汽大众**经销商的指导下使用汽油清净剂。
- 不得添加未经本公司认可的任何添加剂。

汽油清净剂对水生生物有害，可能对水生环境产生长期的副作用，请务必按照当地环保法规的要求妥善处理。 ◁

发动机控制单元和废气净化装置

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 排放控制关键零部件信息 209
– 排放控制维修技术要求 209
– 尾气催化净化器 209
– 颗粒滤清器 209
– 问题和解决方案 210

警告

排气装置的部件可能会很热。于是可能引起火灾。

- 不要让排气装置部件接触到汽车下的易燃物质（例如干草）。
- 切勿在排气管、尾气催化净化器、隔热板上使用附加的底部保护层或防腐材料。 ◁

排放控制关键零部件信息

注意本章节开始处第 208 页上的 ⚠。

排放控制关键零部件信息可登陆**上汽大众**品牌官网查询：

http://www.svw-volkswagen.com

排放控制维修技术要求

注意本章节开始处第 208 页上的 ⚠。

排放维修技术要求：

- 请按照**上汽大众**制定的车辆保养计划，定期进行维护与保养，并在规定的时间内更换火花塞、空气滤清器、汽油滤清器、机油及机滤，避免因保养不当出现排放超标等故障现象。车辆进行维护保养、修理换件应使用原装零件，确保车辆安全、经济、环保的运行。
- 定期对发动机喷油嘴、燃烧室、进气道、节气门等影响排放控制的零部件进行清洁。根据车辆运行状况，必要时应定期使用**上汽大众**认可的燃油清净剂，减少积碳、胶质对燃油系统、进气系统以及排气系统的影响。
- 完成维护保养的车辆应进行必要的尾气排放检测，请按照**上汽大众**制定的检测要求和标准进行检测。

尾气催化净化器

注意本章节开始处第 208 页上的 ⚠。

尾气催化净化器用于废气后处理，帮助降低废气中的有害物质排放值。为保证汽油发动机的排气装置和尾气催化净化器长时间正常工作：

- 只可添加无铅汽油。
- 切勿行驶到油箱燃油完全耗尽。
- 不要加注过多的发动机机油→ 第 225 页。
- 不要牵引启动汽车，而要使用辅助启动。

如果在行驶期间发生失火（缺缸）、功率下降或发动机运转不平稳，要立即降低车速，并让**上汽大众**经销商检测汽车。否则未燃烧的燃油会因此进入排气装置，从而进入大气中。此外，尾气催化净化器也可能因过热而损坏！

即使废气净化装置工作无碍，在发动机的某些状态下也可能出现含硫类物质的废气气味。这取决于燃油的含硫量。

颗粒滤清器

注意本章节开始处第 208 页上的 ⚠。

为满足国家关于汽车排放法规的要求，在车辆的尾气减排系统中安装了颗粒滤清器（GPF），以捕集尾气中的细小碳颗粒，从而减少对大气的污染。为保证颗粒捕集效果，安装 GPF 的发动机需要配合使用低灰分机油以确保 GPF 能正常工作。

在车辆的使用过程中，颗粒滤清器（GPF）中会不断捕集到大量的碳颗粒物，并有逐步被装满直至堵塞的风险。对此，根据颗粒滤清器(GPF)捕集的碳颗粒情况，车辆可能会通过改变换挡和怠速转速等措施促进再生 [1]，且可能伴随电子风扇快速运转，也可能需要通过外部干预操作来实施再生 [1]。

如果组合仪表中亮起，表明颗粒滤清器（GPF）捕集的碳颗粒已达到迫切需要再生的程度，这并非故障，完成再生后 GPF 可正常使用。**上汽大众**建议您及时主动采取措施，如中高速稳定行驶较长一段距离，使 GPF 完成再生，以免 GPF 进一步堵塞甚至损坏。

如果组合仪表中EPC同时亮起，表明颗粒滤清器（GPF）已严重堵塞，不适合继续行驶，请尽快将车辆开到就近的**上汽大众**经销商寻求帮助。如未及时处理，将有可能会对颗粒收集器(GDF)造成损坏。

⚠ 警告

如果发动机长时间工作在较恶劣的工况下，颗粒滤清器（GPF）中的颗粒物会快速增多，建议您尽量避免发动机频繁工作于此工况下。以下情况属于较恶劣的工况：

- 经常短途行驶
- 发动机经常低温冷启动

[1] 再生：定期清除滤清器里的颗粒物，使之恢复正常的工作状态的过程。

问题和解决方案

注意本章节开始处第 208 页上的 ⚠。

发动机运转不平稳以及出现故障

如果在行驶期间发生失火（缺缸）、功率下降或发动机运转不平稳或者故障指示灯亮，要立即降低车速，以较低的发动机转速和较低的发动机负荷行驶到最近的**上汽大众**经销商检测汽车。否则未燃烧的燃油会因此进入排气装置，从而进入大气中。此外，尾气催化净化器也可能因过热而损坏！

如果加油后立即出现该现象，请立即关闭发动机，以免造成后续损伤。请专业人员处理。

燃油箱自动排气

如果自动排气过程未执行，请再次按压解锁按钮。油箱盖在未排气的情况下解锁。

缺少排气导致汽油加油时油枪提前关闭。

如果自动排气过程仍不执行，请到**上汽大众**经销商维修系统。

警告灯和指示灯

EPC 电子节气门控制系统故障（Electronic Power Control）。尽快让**上汽大众**经销商检测发动机。

亮起：表明尾气排放相关的系统和零部件有故障，或者油箱盖未盖严、油箱通气系统有泄露。请以较低的发动机转速和较低的发动机负荷行驶到**上汽大众**经销商检查。

闪烁：表明存在严重的失火故障，尾气催化净化器有损坏的风险。请以较低的发动机转速和较低的发动机负荷行驶到**上汽大众**经销商检查维修。

⚠ 警告

- 行车建议只可在合适的视野、天气、路面和交通状况下执行。
- 不得危及其它交通参与者。

提示

为了避免汽车损坏，务必注意亮起的指示灯以及相应的描述和提示。

提示

当指示灯亮起或闪烁时，必须考虑到发动机可能出现故障且油耗增加。 ◁

自己动手

实用提示

问题和回答

如果在操纵本车时怀疑本车存在功能失效或损坏，则在去**上汽大众**经销商检修前请阅读并遵守以下提示。此外，关键词条目“特点”或“核对表”可提供帮助。

特点	可能的原因及其它	可能的解决措施
汽车无法用汽车钥匙解锁或锁止。	– 汽车钥匙中的电池电量耗尽。 – 距离汽车过远。 – 在作用范围之外按压按钮。	– 更换电池 。 – 走近汽车。 – 对汽车钥匙进行同步 →第 59 页。 – 将汽车手动解锁或锁止 →第 66 页。
前座椅无法电动调整。	汽车蓄电池电量耗尽。	给汽车蓄电池充电 →第 231 页。
	保险丝已烧断。	检查保险丝并在必要时更换 →第 215 页。
汽车中没有汽车千斤顶或汽车中没有备用车轮或轮胎应急套件。	装备视汽车而定。	无直接的解决措施可用，因为视装备而定。必要时向**上汽大众**经销商咨询 →第 212 页。
	汽车有带自封式轮胎的车轮。	
功能与用户手册中描述的不一样。	在**上汽大众**信息系统中进行过设置。	检查并在必要时复位至出厂设置 →第 24 页。
不能正确照亮路面。	– 大灯是针对靠左或靠右行驶进行调节的。 – 灯泡失灵。 – 近光灯未接通。	– 将大灯调整为针对靠左或靠右行驶 。 – 更换灯泡 →第 214 页。 – 接通近光灯 →第 95 页。
用电器不工作。	汽车蓄电池电量耗尽。	给汽车蓄电池充电 →第 231 页。
	燃油存量较少。	加油 →第 206 页。
	保险丝已烧断。	检查保险丝并在必要时更换 →第 215 页。
耗油量高于给出值。	– 短途行驶。 – “不停地踩松油门踏板”。	– 避免短距离行驶。 – 有预见性地驾驶。 – 均匀踩下油门踏板。
	用电器处于接通状态。	关闭不需要的用电器。
	发动机控制单元有故障。	排除故障 →第 126 页。
	胎压过低。	调整胎压 →第 234 页。
	在山区行驶。	无直接的解决措施可用。
	在高负荷下行车。	无直接的解决措施可用。
	以高发动机转速行车。	选择较高的挡位。 ◁

113. 5R1. PL7. 74

随车工具

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 随车工具放置 212
– 组件 212

在故障情况下保护本车时要遵守所在国的法律规定。

警告

松散的随车工具、轮胎应急套件和备用车轮在突然进行紧急驾驶或制动操作时以及在发生事故时可能在车内抛飞并导致受伤。

- 要始终确保，随车工具、轮胎应急套件或备用车轮已可靠地固定在行李厢内。

警告

不适用的或损坏的随车工具可能导致事故和伤害。

- 切勿用不合适的或损坏的随车工具作业。

随车工具放置

注意本章节开始处第 212 页上的 ⚠。

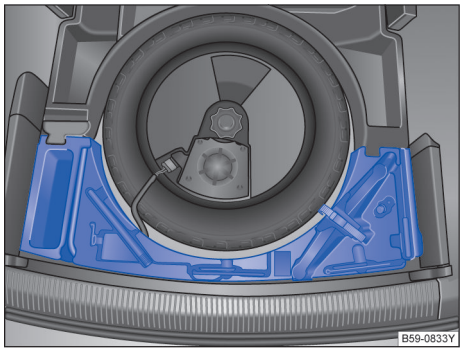

图 209 行李厢地板下的备用轮胎及随车工具

打开行李厢盖后，将行李厢地板提起并固定于行李厢上方。

随车工具嵌置于行李厢地毯下方的泡沫块中→ 图 209。

警告

- 如果没有正确固定好随车工具，那么在突然制动时和发生交通事故时这些物品可能会在车内被抛起，造成严重的人身伤害。
- 请注意，每次都要将随车工具牢固地固定在行李厢内。

组件

注意本章节开始处第 212 页上的 ⚠。

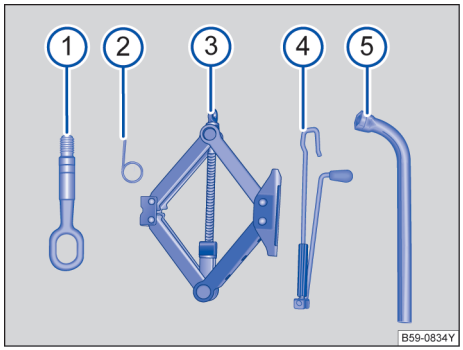

图 210 随车工具的组件

随车工具的组件

① 牵引环。
② 用于拔出车轮螺栓封盖的钢丝钩。
③ 汽车千斤顶。将汽车千斤顶重新放回之前，要将千斤顶拧至闭合状态。
④ 千斤顶摇把。
⑤ 车轮扳手。

警告

错误使用汽车千斤顶可能造成严重的人身伤害

- 出厂时提供的汽车千斤顶按规定只能用于本车型。不得用它举升更重的汽车或其它重物，否则有人身伤害危险！
- 只能在坚实、平坦的地面上使用汽车千斤顶。
- 在汽车被举升时，切勿启动发动机，有发生事故的危险！震动的发动机可能使汽车从千斤顶上落下来。
- 在汽车仅由随车汽车千斤顶支撑着的情况下，身体部位（例如手臂和腿）切勿伸到汽车下面，有人身伤害危险！

- 如果需要到汽车下面去作业，必须另外用合适的垫块将汽车牢固支撑好，否则有人身伤害危险！

车窗玻璃刮水器刮水片

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 更换风窗刮水器刮水片 213
– 更换后风窗刮水片 214
– 清洁风窗玻璃刮水片 214

更换风窗刮水器刮水片

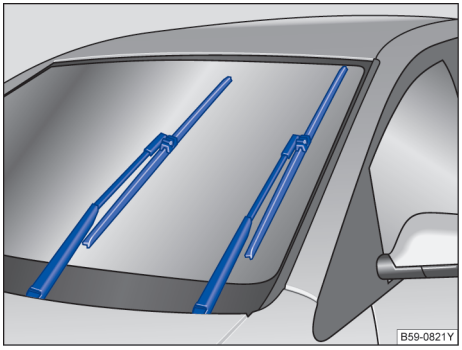

图 211 处于保养位置的刮水片

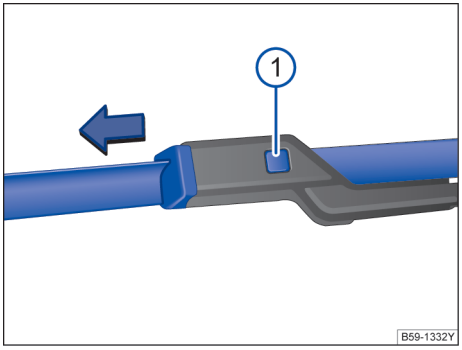

图 212 更换风窗刮水器刮水片

破损的刮水片必须及时更换。

必须定期检查刮水片状况，并按规定更换刮水片。

更换风窗刮水器刮水片

– 短时打开点火开关并重新关闭。
– 将风窗玻璃刮水器拨杆向下拨至点动刮水位置。使刮水器处于保养位置→ 图 211。
– 翻转刮水器臂，使其离开玻璃。翻转过程中不能抓住刮水片。
– 按住分离按钮→ 图 212 ① 同时沿图示箭头方向拉出刮水片。
– 将**规格和长度均相同**的新刮水片插到刮水器臂上，压入卡定。
– 将刮水器臂推回到风窗玻璃上，一旦打开点火开关并操纵刮水器拨杆时，刮水器臂自动返回其初始位置。

上汽大众经销商备有原装刮水片。

若刮水片损坏，刮水不畅，则应及时更换；如脏污而刮水不畅，则应及时清洗→ ⚠

⚠ 警告

磨损和脏污的刮水片将影响前方视野，降低行驶安全性！

- 所有车窗均视野清晰方可安全行驶！
- 须定期清洗刮水片和所有车窗。
- 每年应更换一或两次刮水片。

提示

- 除非在维护位置，不得将刮水器臂抬离风窗玻璃，否则，可能损坏发动机舱盖漆面或刮水器臂。
- 破损或脏污的刮水器可能刮伤风窗玻璃。
- 不得用燃油、指甲油清除剂、油漆稀释剂或类似材料清洗车窗，因上述材料可能损坏刮水片。
- 清除风窗玻璃表面灰尘时，请勿使用干抹布或掸子直接擦拭挡风玻璃，因为表面灰尘中含有大量细小沙粒，上述的擦车过程中会在玻璃上留下划痕。建议采用水流冲洗或使用风窗玻璃洗涤功能清洗风窗表面，避免风窗表面的灰尘沙粒损坏刮水片及玻璃。

关好发动机舱盖后刮水器臂方可移动至维护位置。

113. 5R1. PL7. 74

更换后风窗刮水片

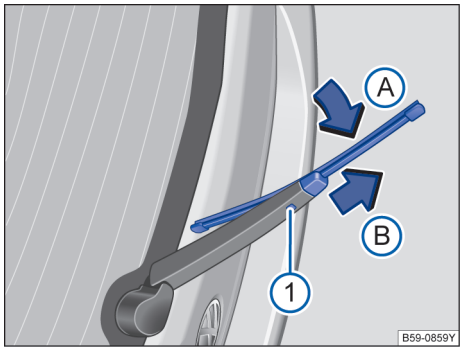

图 213 更换后风窗刮水器刮水片

更换后风窗刮水器刮水片

– 要抬起刮水器臂时，只可握住刮水片固定件区域。
– 抬起和翻起刮水器摆臂。
– 按住解锁按钮→ 图 213 ①。
– 将后风窗刮水器刮水片朝刮水器摆臂→ 图 213（箭头 Ⓐ ）方向翻转，同时沿箭头方向 Ⓑ 拔下。会因此需要用较大的力量。
– 将**相同长度和型号**的新后风窗刮水器刮水片逆箭头方向 Ⓑ 推到刮水器摆臂上，直到其卡止。这时，后风窗刮水器刮水片必须处于掀起的位置（箭头 Ⓐ ）。
– 刮水器摆臂摆放在后窗玻璃上。

上汽大众经销商备有原装刮水片。

若刮水片损坏，刮水不畅，则应及时更换；如赃物而刮水不畅，则应及时清洗→ ⓘ请阅读并遵守→ 第 214 页“清洁风窗玻璃刮水片”中的注意事项。

⚠ 警告

只有在所有车窗玻璃都有清晰视野的情况下，才能够行车！

- 须定期清洗刮水片和所有车窗。
- 每年应更换一或两次刮水片。

ⓘ 提示

- 破损或脏污的刮水器可能刮伤后风窗玻璃。
- 不得用燃油、指甲油清除剂、油漆稀释剂或类似材料清洗车窗，因上述材料可能损坏刮水片。
- 切勿用手移动车窗玻璃刮水器或摆臂，否则可能会损坏它们！ ◁

清洁风窗玻璃刮水片

刮水片保持洁净状态方能使前方视野清晰。

– 将刮水器臂置于维护位置→ ⓘ。
– 然后将刮水器臂抬离风窗。
– 用柔软的布擦去刮水片上的灰尘和脏物。
– 用风窗清洗剂清洗刮水片，粘结牢固的污垢可用海绵或布清除。
– 更换损坏的刮水片。

维护位置

如短暂打开然后关闭点火开关，并下压风窗刮水器操纵杆，即可将风窗刮水器移至维护位置。在此位置可将刮水器臂抬离风窗，以免其冬季冻结在风窗上。

起步行驶前必须将刮水器臂推回到风窗上，汽车一旦起步行驶，刮水器臂自动返回初始位置。

⚠ 警告

用坏或脏污的车窗玻璃刮水片会降低能见度并提高事故和受伤的风险。

- 当车窗玻璃刮水片已损坏和用坏或不能再充分清洁挡风玻璃时，务必更换车窗玻璃刮水片。

ⓘ 提示

- 寒冷冰冻条件下首次使用刮水器前务必检查刮水片是否冻结在风窗玻璃上，否则，一旦使用刮水器就可能损坏刮水片和刮水器电机。
- 刮水器处于维护位置时方可将刮水器臂抬离风窗，否则，可能损坏发动机舱盖和刮水器臂。 ◁

更换灯泡

一般说明

通常不先拆下其它的汽车零件是无法更换灯泡的。对于那些只能从发动机舱才能接近的灯泡，情况更是如此。因此进行这项工作需要专门的技能。

因此我们建议您前往**上汽大众**经销商处更换灯泡。 ▶

小心

在发动机舱工作时要特别小心注意！

- 灯泡是有压力的，更换时有可能爆炸——注意伤害危险！

更换保险丝

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 仪表板中的保险丝 215
– 仪表板中保险丝的保险丝列表 216
– 更换烧断的保险丝 217

由于汽车的持续后续开发、保险丝视装备而定的分配和通过一个保险丝同时保护多个用电器，所以手册印刷时不能给出某个用电器的保险丝位置的最新概览。保险丝配置的细节信息可向**上汽大众**经销商咨询。

原则上多个用电器可以通过一个保险丝共同加以保护。反过来，一个用电器也可以有多个保险丝。

在已排除故障原因时，才可更换保险丝。如果新安装的保险丝不久后再次熔断，则必须尽快让**上汽大众**经销商检测电气装置。

警告

电气装置的高压可能导致电击、严重烧伤和死亡！

- 切勿触摸点火装置的电线。
- 避免电气装置中发生短路。

警告

使用不合适的保险丝、修理保险丝和在不使用保险丝的情况下跨接电路可能导致火灾和受伤。

- 切勿安装额定电流值更高的保险丝。损坏的保险丝只可用具有相同电流强度（相同颜色和相同印刷文字）和相同尺寸的保险丝更换。
- 切勿修理损坏的保险丝。
- 切勿用金属条、回形针或类似物品代替保险丝。

提示

- 为了避免损坏车内电气装置，每次更换保险丝前都要关闭点火开关、车灯和所有用电器。
- 如果用电流更大的保险丝更换损坏的保险丝，则电气装置的其它部位也可能出现损坏。
- 必须防止污物和湿气渗入已打开的保险丝盒。保险丝盒中的污物和湿气会造成电气装置损坏。

一个用电器可以有多个保险丝。

多个用电器可以通过一个保险丝共同加以保护。

仪表板中的保险丝

注意本章节开始处第 215 页上的 ⚠和ⓘ。

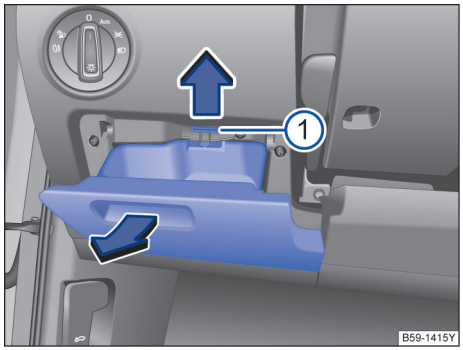

图 214 在驾驶员侧仪表板上：保险丝盒盖板

损坏的保险丝只可用具有相同电流强度（相同颜色和相同印刷文字）和相同尺寸的保险丝更换。

打开仪表板中的保险丝盒

– 关闭点火开关和相关电器。
– 打开驾驶员侧储物箱→ 图 214。
– 必要时将储物箱清空。
– 沿箭头方向向上按压定位凸缘 ①，同时将储物箱进一步打开并取下，直至可够到保险丝座。
– 安装时，将储物箱压入仪表板的支座中，直至听到两侧的卡止声且盒子关闭。

提示

- 为了避免汽车损坏，要小心地拆下和重新正确安装保险丝盒的盖板。

- 必须防止污物和湿气渗入已打开的保险丝盒。保险丝盒中的污物和湿气会造成电气装置损坏。

本车中还有本章中未说明的其它保险丝。这些保险丝只可由**上汽大众**经销商更换。 ◁

仪表板中保险丝的保险丝列表

注意本章节开始处第 215 页上的 ⚠和ⓘ。

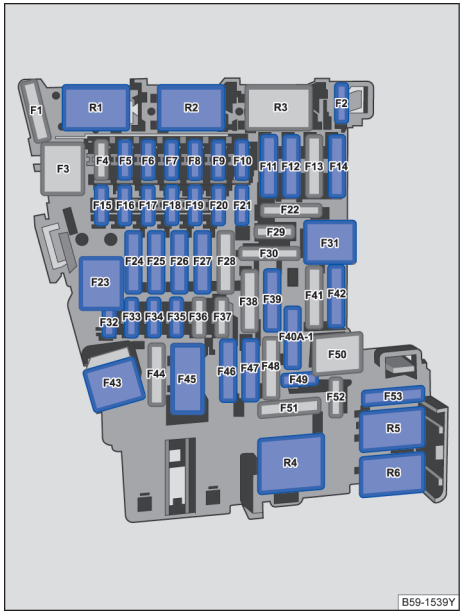

图 215 仪表板中：保险丝分配

这张表列出了与驾驶员有关的用电器的保险丝位置。表格的第一列包含插接位置，其他列包含保险丝型号、电流强度和受保护的用电器。

插接位置 →图 215：

F2 10 A，转向管柱控制器

F5 7.5 A，网关

F6 7.5 A，换挡杆传感器控制单元

F7 10 A，空调控制器、后排空调控制器、后挡风玻璃继电器、AKK 空调继电器

F8 7.5 A，车灯旋转开关、诊断、阳光雨量传感器、机电式驻车制动器按钮、弯道灯和大灯照明距离调节控制单元、驾驶风格模式开关、PM2.5 传感器，饰条氛围灯

F9 7.5 A，转向管柱控制器

F10 7.5 A，导航屏幕

F11 40 A，BCM

F12 20 A，导航主机控制器

F14 40 A，空调鼓风机

F15 10 A，转向管柱锁 ◁

F16 7.5 A，无线充电、Type C USB、ETC

F17 7.5 A，导航系统接口、组合仪表

F18 7.5 A，摄像头控制器、后视摄像头

F19 7.5 A，进入及启动系统接口

F20 15 A，UP-Relais

F21 15 A，四驱控制器

F23 20 A，天窗

F24 40 A，BCM

F25 30 A，左前门控制器、左后门控制器

F26 30 A，BCM

F27 30 A，BCM

F31 30 A，后盖控制器

F32 7.5 A，驾驶员辅助系统的前部摄像机、驻车辅助控制单元、车距调节控制单元、变道辅助控制单元

F33 7.5 A，安全气囊控制器

F34 7.5 A，机电式驻车制动器按钮，内后视镜、车灯旋转开关、车载充电继电器、中控台开关模块 2、冷却液循环管路压力传感器、空气质量传感器

F35 7.5 A，诊断

F39 30 A，右前门控制器、右后门控制器

F40A_1 20 A，12V 插座

F42 40 A，BCM

F43 40 A，数字式声音处理系统控制单元

F45 15 A，左前侧腰部支撑调节开关、左前座椅调节操作单元、左前部座椅靠背风扇 1、左前部座垫风扇 1

F46 7.5 A，USB 充电插座 1

F47 15 A，后雨刮电机

F49 7.5 A，启动继电器

F53 30 A，后挡风玻璃继电器

ST2 15 A，右前侧腰部支撑调节开关、右前座椅调节操作单元

- 多个电器可能会共同由某一个保险丝加以保护。

- 车内还有其它的保险丝。这些保险丝应由**上汽大众**经销商来更换。
- 不同型号和装备的汽车其保险丝号码和插接位置，本书中的保险丝信息均以定稿时的车辆状态为准，如今后车辆状态发生变化，车辆保险丝的分配情况可能与表中列出的有所不同。相关信息请咨询**上汽大众**经销商。 ◁

更换烧断的保险丝

注意本章节开始处第 215 页上的 ⚠和ⓘ。

准备工作

– 关闭点火开关、车灯和所有用电器。
– 打开相应的保险丝盒 →第 215 页。

识别烧断的保险丝

烧断的保险丝可通过熔断的金属条来识别。

用手电筒照亮保险丝。这样可更好地识别烧断的保险丝。

更换保险丝

– 拔出有关的保险丝。
– 如果保险丝已烧断，只可使用一个具有**相同**电流强度（相同颜色和相同印刷文字）和**相同**尺寸的新保险丝更换。→ⓘ
– 重新安装盖板。

汽车上的每个电路均由熔断式保险丝保护。建议时刻随车携带若干备用保险丝。可到**上汽大众**经销商处购买。

如果用电流更大的保险丝更换损坏的保险丝，则电气装置的其它部位可能出现损坏。

如果新更换的保险丝不久后再次熔断，则必须尽快让**上汽大众**经销商检查本车的电气系统。

⚠ 警告

- 使用不合适的或修理过的保险丝可能会引起失火，导致人身伤害和事故。
- 切勿对已损坏的保险丝进行修理。
- 切勿将额定电流较大的保险丝作为替换品使用。
- 用来更换的保险丝必须额定功率相同（颜色和印刷标识都相同）、结构尺寸也相同。
- 切勿把金属条、回形针或者类似的物品用作保险丝，即使短时间也不行！

ⓘ 提示

- 如果用电流更大的保险丝更换损坏的保险丝，则电气装置的其它部位可能出现损坏。

发动机舱内另有一个保险丝盒。 ◁

应急启动

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 用跨接电缆启动发动机 217

若因蓄电池放完电无法启动发动机，则可通过跨接电缆连接另一辆汽车的蓄电池启动发动机。

用于连接的跨接电缆的横截面面积必须足够大。

⚠ 警告

- 汽车发动机舱属高危区域，谨防引发伤亡事故！在发动机舱内作业前务必仔细阅读和遵守相关安全警告说明。
- 对蓄电池作业前务必仔细阅读和遵守相关警告说明。

ⓘ 提示

- 跨接启动时两车切勿相互接触，否则，一旦连接两蓄电池正极，电流立即流通。
- 无电蓄电池必须与整车电气系统正确连接。 ◁

用跨接电缆启动发动机

注意本章节开始处第 217 页上的 ⚠和ⓘ。

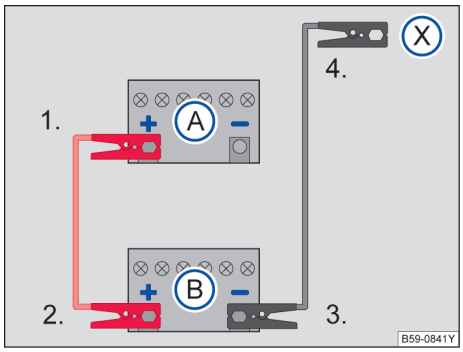

图 216 跨接电缆连接示意图 ▶

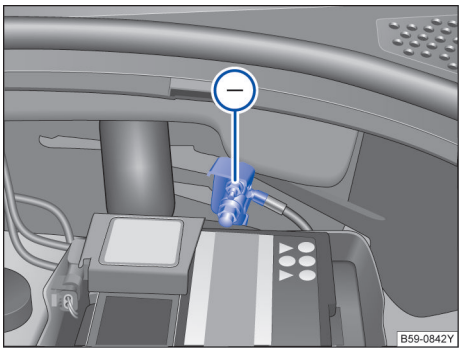

图 217 用于充电器负极连接的接地点

必须先接正接线柱，后接负极接线柱。

在→ 图 216 中，Ⓐ 表示无电蓄电池，Ⓑ 表示供电蓄电池。

连接跨接电缆

– 关闭两车点火开关 。
– 将红色电缆的一端连接到无电蓄电池 Ⓐ 的正极 ⊕ 上。
– 将红色电缆的另一端连接到供电蓄电池 Ⓑ 的正极 ⊕ 上。
– 将黑色电缆的一端连接到供电蓄电池 Ⓑ 的负极 ⊖ 上。
– 将黑色电缆的另一端 Ⓧ 连接到无电蓄电池汽车发动机缸体上的螺栓连接金属部件上或发动机舱内的连接点上→ 图 217，连接点必须尽可能远离无电蓄电池 Ⓐ。
– 适当安置跨接电缆，注意避免使其与发动机舱内的运动部件接触。

启动发动机

– 启动供电蓄电池汽车的发动机，怠速运转。
– 启动无电蓄电池汽车发动机，等一至两分钟，直至其平稳运转。

拆卸跨接电缆

– 拆卸跨接电缆前必须确保前大灯处于关闭状态。
– 打开无电蓄电池汽车的鼓风机和后风窗加热器，降低拆卸电缆时产生的电压峰值。
– 发动机运转状况下按上述相反顺序拆卸跨接电缆。

⚠ 警告

跨接电缆使用不当可能导致蓄电池爆炸，引发严重伤亡事故！为降低事故风险，请务必遵守下列规定：

- 在发动机舱内作业时请务必仔细阅读和遵守相关安全警告说明。
- 请务必仔细阅读和遵守蓄电池作业相关安全警告说明。
- 供电蓄电池的电压必须与无电蓄电池的电压（12V）相同，两蓄电池的容量也应尽可能相同（见蓄电池上标注的规格），否则，可能引起爆炸！
- 若蓄电池结冰，则不得使用跨接电缆启动发动机，否则，极易引起爆炸！即便蓄电池解冻后其内的电解液也可能泄漏，导致化学烧蚀。故结冰的蓄电池必须更换！
- 请严格按跨接电缆制造商提供的操作说明进行操作。
- 不得将负极电缆直接连接到无电蓄电池的负极接线柱上，否则，蓄电池产生的气体可能被电火花点燃，引起爆炸！
- 蓄电池附近不得有静电，因蓄电池内的气体可能被静电产生的电火花点燃，引起爆炸！
- 不得将负极电缆连接到燃油系统部件上或制动软管/管路上。
- 接线夹的非绝缘部位不得相互接触，此外，与蓄电池正极接线柱连接的跨接电缆不得与汽车的金属部件接触，否则，可能短路。
- 适当安置跨接电缆，注意避免使其与发动机舱内的运动部件接触。
- 操作时切勿俯身对着蓄电池，谨防被酸液烧伤！

❗ 提示

在利用外接电源对车辆蓄电池充电时，请勿将充电器的负极接在蓄电池的负极上，必须连接到发动机壳体上或发动机机舱内的接地点处→ 图 217。

- 跨接电缆连接不当可能严重损坏整车电气系统。
- 两车不得相互接触，否则，一旦连接正极，电流立即流通。

连接电缆线夹时应使其与蓄电池接线柱之间的金属良好接触。

- 若未能成功启动，则 10 秒钟后关闭启动机，约等半分钟后再次尝试启动。 ◁

牵引启动和牵引

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 牵引启动提示 219
– 关于牵引的提示 219
– 安装前部牵引环 220
– 安装后部牵引环 220
– 牵引时的驾驶提示 221

在牵引时要遵守相关法律规定。

出于技术上的原因，不允许牵引汽车蓄电池电量耗尽的汽车。

警告

基于技术原因，不得牵引启动蓄电池无电的汽车。

警告

牵引时汽车的行驶性能和制动反应特性均将发生变化，故牵引时务必注意下列要点，防止受伤和引发事故：

- 无经验的驾驶员切勿试图进行牵引作业，引发事故！
- 被牵引车驾驶员须知：
  – 因制动助力器不工作，故制动时必须用比正常情况大得多的力量踏制动踏板，注意不要撞到前面的牵引车。
- 牵引车驾驶员须知：
  – 加速时务必格外谨慎，并尽可能避免急转弯。
  – 应根据情况提前制动，但应轻踏制动踏板。

提示

- 牵引启动发动机时燃油可能进入并损坏催化转换器。

牵引启动提示

注意本章节开始处第 219 页上的 ⚠和ⓘ。

原则上不要牵引启动汽车。而要使用辅助启动→ 第 217 页。

出于技术上的原因，**不得**牵引启动以下汽车：

– 带自动变速箱的汽车。
– 带 Kessy 无钥匙系统的汽车，因为电子转向柱锁止装置可能不能解锁。
– 带电子驻车制动器的汽车，因为制动器可能不松开。
– 在汽车蓄电池电量耗尽的汽车上，发动机控制单元可能不正常工作。

提示

在牵引启动时，未燃烧的燃油可能进入尾气催化净化器从而导致损坏。

关于牵引的提示

注意本章节开始处第 219 页上的 ⚠和ⓘ。

牵引绳或牵引杆

使用牵引杆可最谨慎和最安全地牵引。只在没有牵引杆时，才可使用牵引绳。

牵引绳应当有弹性，以保护两辆汽车。最好使用人造纤维绳或由类似弹性材料制成的绳索。

牵引绳或牵引杆只可固定在规定用于牵引汽车的牵引环或牵引装置上。

牵引带自动变速箱的汽车

对于被牵引的汽车要注意以下事项：

– 挂入换挡杆位置 **N**。
– 切勿以高于 50 km/h 的车速牵引。
– 牵引距离不得超过 50 km（30 英里）。
– 使用专用牵引车时只允许抬起被牵引车的前车轮进行牵引。

何时不允许牵引本车？

在以下情况时不允许牵引本车，而必须用专用运输车或挂车运输：

– 某种损坏使本车的变速箱不再有润滑剂时。
– 在汽车蓄电池电量耗尽时，因为转向系保持锁死状态并且可能此前已接通的电子驻车制动器和电子转向柱锁止装置无法松开。
– 带自动变速箱的汽车的牵引距离超过 50 km 时。

警告

若无视上述规定强行牵引本车，则可能引发事故，严重损坏汽车。

113.5R1.PL7.74

当电子驻车制动器和电子转向柱锁止装置都处于松开状态时，才允许牵引本车。在电气装置供电中断或有故障时，可能必须通过辅助启动启动发动机，以便松开电子驻车制动器和电子转向柱锁止装置。 ◁

安装前部牵引环

注意本章节开始处第 219 页上的 ⚠和ⓘ。

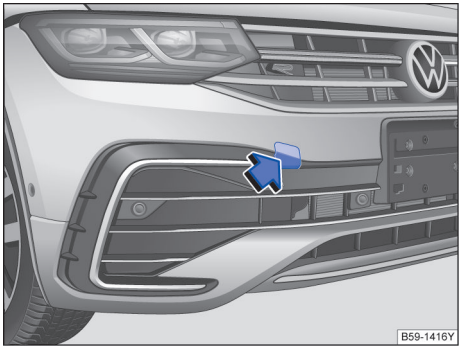

图 218 在保险杠的右前部：拆卸盖板

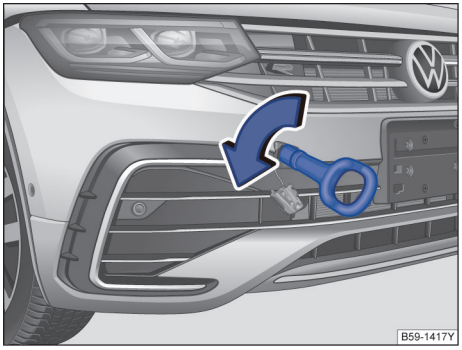

图 219 在保险杠的右前部：安装牵引环

可拧入式牵引环的支座位于前保险杠上右侧的一个盖板后。

牵引环必须时刻随车携带。

要遵守关于牵引的提示 →第 219 页。

安装前部牵引环

– 从行李厢随车工具中取出牵引环和车轮扳手。
– 按压盖板的左侧区域→图 218（箭头），松开盖板的卡扣。
– 将牵引环朝箭头方向拧入螺纹孔内，直到限位位置→图 219。
– 用车轮扳手作为杠杆进一步拧紧牵引环。
– 牵引过程结束后，逆箭头方向拧出牵引环 ，然后重新安装盖板。
– 必要时清洁牵引环和车轮扳手，然后将其放回随车工具中。

提示

牵引环必须始终充分和牢固地拧入支座中。否则牵引环在牵引启动或牵引时可能从支座中扯断。 ◁

安装后部牵引环

注意本章节开始处第 219 页上的 ⚠和ⓘ。

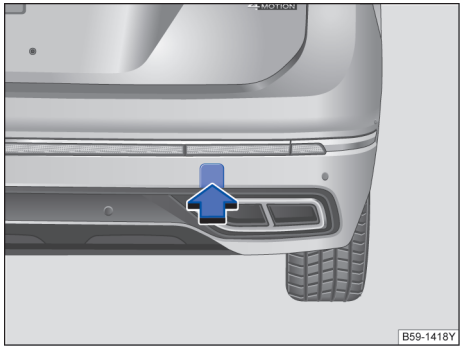

图 220 在保险杠右后部：拆卸盖板

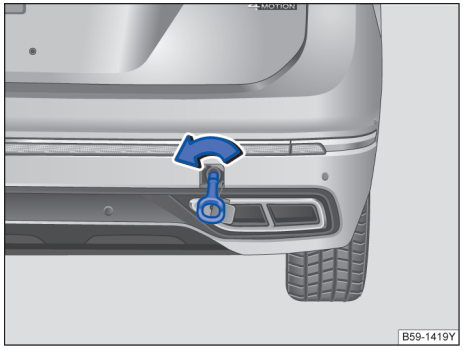

图 221 在保险杠右后部：安装牵引环

牵引环的固定架位于保险杠的右后部→图 220。要看到固定架，必须拆下盖板。

要遵守关于牵引的提示→第 219 页。 ▶

安装后部牵引环（出厂时不带牵引装置的汽车）

– 从行李厢随车工具中取出牵引环和车轮扳手。
– 拆下盖板并将其挂在汽车上。
– 将牵引环朝箭头方向拧入螺纹孔内，直到限位位置→图 221。
– 用车轮扳手作为杠杆进一步拧紧牵引环。
– 牵引过程结束后，逆箭头方向拧出牵引环，然后重新安装盖板。
– 必要时清洁牵引环和车轮扳手，然后将其放回随车工具中。

提示

- 牵引环必须始终充分和牢固地拧入支座中。否则牵引环在牵引启动或牵引时可能从支座中扯断。 ◁

牵引时的驾驶提示

注意本章节开始处第 219 页上的 ⚠和ⓘ。

因技术原因，不得牵引启动蓄电池无电汽车。

牵引作业，尤其用牵引绳进行牵引需具备一定的经验，两车驾驶员应熟悉牵引流程和相关技术要求，无经验的驾驶员切勿试图进行牵引。

牵引时应避免牵引力过大或猛烈牵引，在不平路面上牵引时牵引连接点将过载，甚至损坏。

牵引时**被牵引车的点火开关必须处于打开状态**，从而使方向盘处于自由状态，并可关闭电子驻车制动器，变道转向灯、喇叭、风窗刮水器和清洗器均可使用。

本车被牵引时即使点火开关和危险警报灯均处于打开状态，仍可使用变道转向灯指示方向。按需指示的方向拨变道转向灯操纵杆即可打开变道转向灯，变道转向灯工作时危险警报灯停止闪烁，一旦变道转向灯操纵杆返回初始位置，危险警报灯立即自动开始闪烁。

发动机运转时制动助力器方起作用，因此，制动时必须用比正常情况大得多的力量踏制动踏板。

发动机运转时助力转向机构方起作用，因此，转向时必须用比正常情况大得多的力量转向方向盘。

被牵引车的驾驶员：

– 打开危险警报灯，但应遵守当地相关法规。
– 将换挡杆挂入空挡或将换挡杆移入挡位 N。
– 牵引绳必须始终处于绷紧状态。

牵引车的驾驶员

– 打开危险警报灯，但应遵守当地相关法规。
– 慢慢起步行驶，直至牵引绳绷紧，再小心加速行驶。
– 起步时，自动变速箱汽车应慢慢踏下油门踏板。
– 切记，牵引时被牵引车的制动助力器和助力转向机构不工作！因此，应提前制动，但应轻踏制动踏板。 ◁

113. 5R1. PL7. 74

检查并添加

发动机舱内

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 关于在发动机舱内作业的安全提示 222
– 在发动机舱中作业的准备 223
– 打开和关闭发动机舱盖 223
– 显示屏显示 224 ◁

关于在发动机舱内作业的安全提示

在发动机舱中进行一切作业前，务必在一处水平而有承载能力的地面上停车。

汽车的发动机舱是一个有危险的区域→ ⚠。如果不熟悉必要的操作和通用的安全防护措施，如果没有正确的工作部件和工作油液以及合适的工具可用，切勿在发动机上和发动机舱内作业 ！并请将所有作业交由上汽大众经销商进行。不恰当的作业可能导致受伤。

⚠ 警告

凡汽车发动机舱均属高危区域，谨防引发伤亡事故！

- 若可见蒸汽或冷却液溢出发动机舱，则切不可打开发动机舱盖，谨防烫伤！待发动机冷却，看不到蒸汽或冷却液时方可打开舱盖。
- 务必按安全操作规程进行操作，切勿冒险！
- 发动机舱内进行诸如检查和添加油液等所有作业时均可能致伤和烫伤操作人员，甚至引发火灾。
- 不熟悉操作流程，无工具使用经验和不了解安全操作规定的人员不得在发动机舱内作业，否则，极易引发伤亡事故！若无把握，则必须由**上汽大众**经销商进行处理。
- 关闭发动机。
- 打开电子驻车制动器，并将换挡杆挂入空挡或将换挡杆挂入挡位 P。
- 儿童远离汽车。
- 在打开发动机舱盖之前，务必让发动机冷却。
- 切勿触碰处于热态的发动机部件，谨防烫伤！
- 注意切勿将车用油液溅到热态发动机及其尾气排放控制系统上，谨防引发火灾！
- 避免电气系统短路，尤其须注意跨接电缆连接点，否则，蓄电池可能爆炸！
- 切勿触碰散热器风扇，因其受温度控制，即使关闭发动机，后风扇仍可能突然自动启动。
- 发动机处于热态时切不可打开冷却液补偿容器盖！因冷却液处于热态时冷却系统处于高压状态。
- 打开冷却液补偿容器时应用一块大厚布包住冷却液补偿容器，防止冷却液烫伤脸部、手和手臂。
- 切勿将诸如清洗布和工具遗忘在发动机舱内。
- 若在车下作业，则更须谨慎，应采取合适的措施防止汽车溜车或用合适的支座支撑汽车。此种情况不宜用随车千斤顶支撑汽车，谨防致伤车下操作人员！

⚠ 警告

若不得不在发动机启动或运转时作业，则更为危险，务必时刻留意，谨防诸如传动带、发电机、散热器风扇等旋转部件和高压点火系统致伤操作人员！同时，请注意下列事项：

- 切勿触碰点火系统导线。
- 千万注意勿让首饰、宽松的服装、长发卷入发动机旋转部件，否则，可能引发致命事故！作业前务必取下首饰和领带，并包住头发，穿紧身服装。
- 踏油门踏板时务必谨慎，须检查变速箱是否已挂入某个挡位，否则，即使施加驻车制动，一旦踏油门踏板，汽车即可移动，势必引发伤亡事故！

⚠ 警告

电气装置的高压可能导致电击、烧伤、受伤和死亡！

- 切勿让电气装置短路。否则汽车蓄电池可能爆炸。
- 为了降低触电和受伤的风险，在发动机运行或启动过程中要注意以下事项：
  – 切勿触摸点火装置的电线。
  – 切勿接触气体放电灯的电缆和接口。

⚠ 警告

若须对燃油系统或电气系统进行检修，还须遵守下列安全操作规定：

- 切勿吸烟。
- 工作区域及附近无明火。
- 手头备有灭火器。 ▶

提示

更换或添加车用油液时切勿加错油液，必须按系统功能添加品种和规格均无误的油液，否则，将导致严重功能故障，损坏发动机！

车用油液对环境有害！故应定期检查车下地面上是否有油液斑点或污迹，若发现斑点或污迹，则请与**上汽大众**经销商联系检修。 ◁

在发动机舱中作业的准备

核对表

在发动机舱中进行任何作业前都务必先按规定顺序进行以下操作→⚠：

✓ 在一处平坦而坚实的地面上停车。
✓ 关闭发动机。
✓ 打开电子驻车制动器。
✓ 将换挡杆挂入空挡或将换挡杆挂入挡位 P。
✓ 待发动机冷却。
✓ 让儿童远离汽车。
✓ 打开发动机舱盖→⚠。
✓ 请确保汽车不会意外自行移动。

警告

忽视这个对自身安全至关重要的核对表可能会导致受伤。

- 务必遵循核对表中的操作，并遵守通用的安全防护措施。 ◁

打开和关闭发动机舱盖

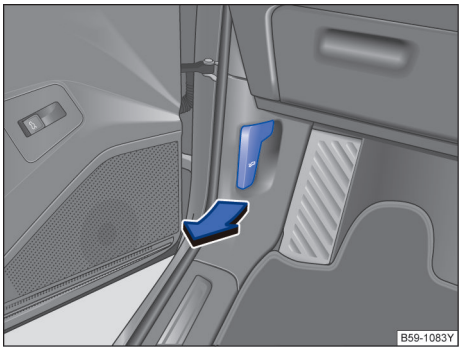

图 222 驾驶员侧脚部空间：发动机舱盖锁开启手柄

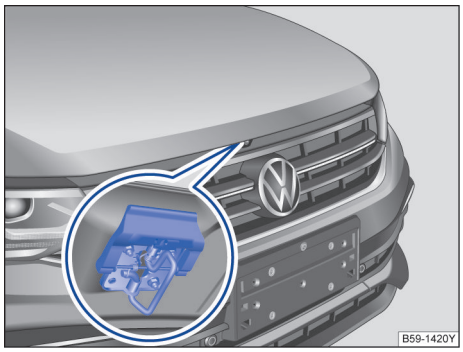

图 223 散热器格栅上方：用于打开发动机舱盖的解锁拨杆

发动机舱盖可在车内开启

打开发动机舱盖

– 打开发动机舱盖前切勿将风窗刮水器臂抬离风窗玻璃，否则，可能损坏舱盖漆面。
– 将车门打开沿图示箭头方向拉动开启手柄→ 图 222，舱盖在弹簧机构的作用下弹开稍许。
– 按住散热器格栅上方的解锁拨杆→ 图 223（放大图），并抬起发动机舱盖→⚠。
– 舱盖由充气支杆固定在打开位置。

关闭发动机舱盖

– 缓缓将发动机舱盖关合至较低位置
– 松手让发动机舱盖落到锁紧装置中，**不要按压！**→⚠

如果发动机舱盖未完全关闭，将发动机舱盖重新打开，然后正确关闭。

警告

谨防被高温冷却液烫伤！

- 若可见蒸汽或冷却液溢出发动机舱，则切不可打开发动机舱盖。待无蒸汽、烟雾或冷却液溢出发动机舱，并待发动机冷却后方可打开舱盖。
- 在发动机舱内作业前请务必仔细阅读和遵守相关安全警告说明→⚠，在**关于在发动机舱内作业的安全提示**中，见第 222 页。

警告

未正确关闭的发动机舱盖可能在行驶过程中突然打开，从而挡住向前的视野。从而导致事故和受伤。 ▶

- 关闭舱盖后应检查一下舱盖是否正确关好，关好后的舱盖应与邻接车身齐平。
- 关闭发动机舱盖时须确保舱盖范围内无人。
- 若行驶时发现舱盖未关严，则必须立即停车，关好舱盖，谨防引发事故！

提示

- 为了避免损坏发动机舱盖和车窗玻璃刮水器摆臂，只能在车窗玻璃刮水器已折叠的情况下打开发动机舱盖。
- 开始行驶前务必将车窗玻璃刮水器摆臂重新翻回车窗玻璃上。

清洁发动机时，残余的燃油，油脂和机油一起流出，必须利用油水分离器来清洁脏水，因此仅允许在专业维修站或相应的加油站清洗发动机。 ◁

显示屏显示



图 224 在组合仪表的显示屏上：发动机舱盖打开或未正确关闭

组合仪表显示屏上的符号→图 224 表示发动机舱盖打开或未正确关闭。

请勿继续行驶！必要时再次抬起发动机舱盖并重新关闭。

即使在点火开关已关闭时也可以看到该显示，在车门关闭且汽车上锁数秒后会消失。

警告

忽视警告显示可能会导致车辆在道路交通中抛锚、出现事故或重伤。

- 切勿忽视警告显示。
- 一旦可行且安全，就立即停车。

视组合仪表型号而定，符号显示可能有所不同。 ◁

油液和运行材料

主题引言

所有油液和运行材料（如轮胎、发动机冷却液或汽车蓄电池）在不断地后续开发。发动机上还包括齿形皮带、发动机机油和火花塞。因此请让**上汽大众**经销商更换工作油液和工作部件。**上汽大众**经销商会随时获知最新的变更信息。

警告

不合适的工作油液和工作部件及其不恰当的使用可能导致事故、重伤、烫伤和中毒。

- 油液只可保存在封闭的原装容器中。
- 切勿使用空食品盒、瓶子或其他容器盛放油液，否则可能有人饮用其中装着的油液。
- 使儿童远离所有油液和工作部件。
- 务必阅读并遵守油液外包装上的信息和警告。
- 在使用会产生有害蒸气的产品时，务必在室外或在通风良好的区域内作业。
- 切勿使用燃油、松脂精、发动机机油、洗甲水或其他挥发性液体进行汽车养护。这些物质有毒并且高度易燃。它们可能引起火灾和爆炸！

提示

- 只可添加适用的工作油液。绝对不可混淆工作油液。否则会导致严重的功能缺陷和发动机损坏！
- 冷风入口前面的附件和其他加装件会降低发动机冷却液的冷却效果。在环境温度高且发动机负荷大时，发动机可能过热！

泄漏的工作油液会污染环境。要将流出的工作油液收集在合适的容器中，然后按环保要求专业地废弃处理。 ◁

车窗玻璃清洗液

主题引言



图 225 发动机舱内：风窗清洗液容器盖

定期检测车窗玻璃清洗液液位，并在必要时添加清洗液。

– 打开发动机舱盖 ⚠ → 第 222 页。
– 车窗玻璃清洗液储液罐可通过盖子上的符号 识别→ 图 225。
– 检查储液罐中是否还有足够的车窗玻璃清洗液。
– 在车外温度低时要加入专用防冻液，以防水结冰 →⚠。

⚠ 警告

在发动机舱内作业时务必格外谨慎！

- 在发动机舱内作业时务必遵守相关安全警告说明→⚠。
- 切勿在车窗玻璃清洗液中添加冷却液防冻剂或类似添加剂。否则车窗玻璃上会形成一层油质薄膜，严重影响视野，有发生事故的危险！

⚠ 小心

- 风窗清洗液内不得加入散热器防冻液或其它任何添加剂。
- 推荐使用**上汽大众**原装风窗清洗液。其它添加剂或皂液会堵塞扇形喷嘴的小孔。 ◁

发动机机油

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 发动机机油规范 225
– 更换发动机机油 226
– 发动机机油消耗量 226
– 检查机油的液面高度 227
– 补充发动机机油 227
– 问题和解决方案 228

⚠ 警告

不恰当地处理发动机机油可能导致严重烫伤和伤害。

- 仅在具有必须的专业知识情况下，才可自行更换发动机机油！
- 每次在发动机舱中进行作业之前，请阅读并遵守警告说明。
- 处理发动机机油时务必佩戴防护眼镜。
- 发动机机油在发动机运转时会变得特别热，可能严重烫伤皮肤。务必让发动机冷却。
- 发动机机油有毒，必须保存在儿童的接触范围之外。
- 发动机机油只可保存在封闭的原装容器中。此规定也适用于废弃处理之前的废机油。
- 切勿用空食品盒、瓶子和其它容器保存发动机机油，否则可能会误导他人喝下其中的发动机机油。
- 经常接触发动机机油可能损伤皮肤。务必用清水和肥皂彻底清洗沾有发动机机油的皮肤。

在任何情况下都不允许将废弃机油直接排入下水道或留存在地面上。

- 由于更换机油需要必备的专用设备和专业知识，更换发动机机油和机油滤清器请在**上汽大众**经销商处进行。 ◁

发动机机油规范

注意本章节开始处第 225 页上的 ⚠。

发动机机油的加注必须严格遵守上汽大众的规范要求。 ▶

出厂时发动机已加注了一种优质多粘度级的机油。除了极端气候，这种机油可以全年使用。

当然，发动机机油也在不断地开发和改进中，因此本使用维护说明书中的说明仅适用于说明书交付印刷时的状态。

上汽大众经销商为您提供经**上汽大众**认可的机油产品，为您的爱车提供持久的保护。

上汽大众汽车有限公司会及时通知**上汽大众**经销商最新更改信息。因此我们建议您前往**上汽大众**经销商处为您的爱车更换发动机机油。

适用于您车辆的机油规范

发动机类型	机油规范
1.4TSI 汽油发动机	VW 50800
2.0TSI 汽油发动机（137KW）	
2.0TSI 汽油发动机（162KW）	请参照发动机机油盖要求

说明：机油盖如无特别说明，请加注满足 VW 50200（或兼容 VW 50200 的更高 VW 标准）标准的机油，如有明确要求，请参照要求来加注。

请使用由**上汽大众经销商提供的、经上汽大众认可的**机油产品，购买机油时必须核对包装容器上注明的机油规范。

机油特性

上汽大众认可的机油产品具有如下的特点：

- 在各种室外温度下可全年使用
- 良好的清洁能力
- 在各种发动机温度和负载工况下良好的润滑能力
- 良好的抗老化能力
- 减少发动机磨损
- 良好的低温启动能力

小心

发动机机油仅可添加由**上汽大众**经销商提供的经认可的添加剂产品。注意！不得使用未经本公司认可的任何添加剂。这些添加剂所造成的损伤不在质量担保范围内。

提示

我们建议，在长距离行驶前为您的汽车购买相应规格的发动机机油并随车携带。这样您随时可添加合适的发动机机油。 ◁

更换发动机机油

注意本章节开始处第 225 页上的 ⚠。

必须在维修保养周期规定的时间内，更换发动机机油。

对于使用条件比较恶劣的车辆，特别是经常停车/启动以及常在低温或高原环境下使用的车辆，应经常检查机油液面，建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。

警告

- 仅在具有必须的专业知识情况下，才可自行更换发动机机油！
- 每次在发动机舱中进行作业之前，请阅读并遵守警告说明。
- 更换发动机机油前先让发动机充分冷却，热机油有烫伤的危险。
- 要佩戴防护眼镜，否则洒出的机油可能会对眼睛造成伤害。
- 为了放出机油，请您使用一个足够大的容器，以便容纳废弃机油。
- 当您用手旋出放油螺栓时，手臂要保持水平，以使流出的机油不会顺着您的手臂往下流。
- 机油有毒！废机油在按规定回收之前要妥善保存，以确保儿童和未经许可的人员无法触及。

在任何情况下都不允许将废弃机油直接排入下水道或留存在地面上。

- 由于更换机油需要必备的专用设备和专业知识，更换发动机机油和机油滤清器请在**上汽大众**经销商处进行。

- 如果您的皮肤碰触过机油，必须彻底清洗干净。 ◁

发动机机油消耗量

注意本章节开始处第 225 页上的 ⚠。

发动机机油消耗量可能因发动机不同而异，而且在发动机的使用寿命期间可能变化。

发动机消耗机油是正常的。根据驾驶方法以及车辆运行状况而不同，机油消耗量可能会达到 0.5L/1000km。最初 5000km 内的机油消耗量可能稍高。因此，必须定期检查机油液面的高度，最好在每次加油和长途行车前检查机油液面高度，必要时进行补充。 ◁

检查机油的液面高度

注意本章节开始处第 225 页上的 ⚠。

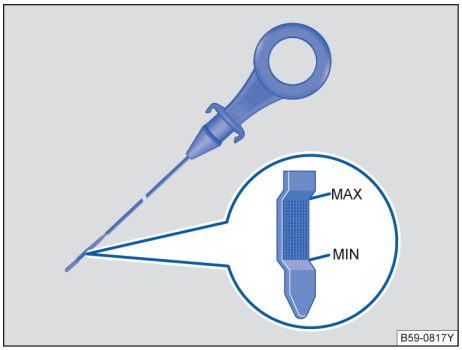

图 226 带液位标记的机油标尺

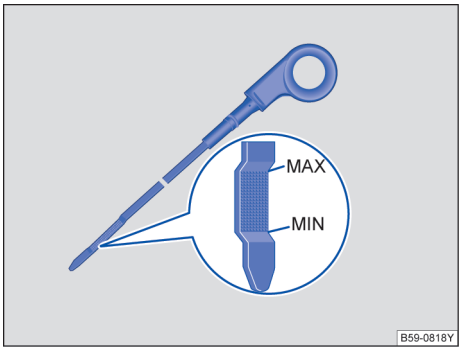

图 227 部分车型：带液位标记的机油标尺

机油标尺指示发动机机油液位。

检查机油液位高度

- 将车停放在水平地面。
- 关闭发动机。
- 打开发动机舱盖。
- 等待几分钟后拉出机油标尺。
- 用一块干净的布擦净机油标尺，然后把机油标尺重新插入到底。
- 再次抽出机油标尺，读出机油液面位置。

“MAX”（机油标尺上拐点）标示的是机油液面高度的上限。→图 226 或→图 227。

“MIN”（机油标尺下拐点）标示的是机油液面高度的下限。→图 226 或→图 227。

加注时必须注意机油液面高度，既不能超出“MAX”上限也不能低于“MIN”下限。建议加注至两个标示中间偏上的位置。

⚠ 小心

- 机油液位不得超过“MAX”上限，否则废气净化装置有损坏的危险。
- 在某些条件下如果无法添加合适的发动机机油，请不要继续行驶。关闭发动机并联系**上汽大众**经销商寻求专业支持。
- 由于高原行车时车辆的运行条件比较恶劣，发动机工作温度升高，机油粘度变小，容易造成机油消耗增加。因此，长期在高原环境下行驶的车辆，建议每 5000 公里检查发动机机油。

提示

机油规范→第 225 页。 ◁

补充发动机机油

注意本章节开始处第 225 页上的 ⚠。

- 检查发动机机油液位→第 227 页。
- 拧开发动机机油加注口的盖子。
- 以小份额补充合适的发动机机油→第 225 页。
- 检查发动机机油液位→第 225 页。
- 小心地拧紧加注口的盖子，并把机油标尺向下插到底，否则发动机运转时机油可能溢出。

⚠ 小心

- 在补充机油时，机油不要滴落到灼热的发动机零部件上——有燃烧的危险！
- 在发动机舱内进行工作前，请仔细阅读在发动机舱中作业的警告说明

机油液位不得超过“MAX”上限。 否则机油会被通过曲轴箱的通风孔吸入，并可能通过废气排放装置进入大气。 机油可能在废气净化装置中燃烧并损坏废气净化装置 。→第 225 页 ◁

问题和解决方案

注意本章节开始处第 225 页上的 ⚠。

组合仪表显示屏中显示警告灯和文字信息。同时可能发出声音信号。

闪烁 发动机机油压力过低。STOP **不要继续行驶！**

亮起 发动机机油油位过低。关闭发动机。检查发动机机油油位→ 第 227 页。

闪烁 发动机机油系统有故障。请到**上汽大众**经销商检修并检查发动机机油传感器。

发动机冷却液

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 发动机冷却液规格 228
– 检查冷却液液位和加注冷却液 229
– 问题和解决方案 230

如果不熟悉必要的操作并且没有合适的工具以及正确的工作零部件和油液，切勿在发动机冷却系统上进行作业→ ⚠！请将所有作业交由**上汽大众**经销商进行。

不恰当的作业可能导致受伤。

⚠ 警告

在发动机舱内作业时务必格外谨慎！

- 在发动机舱内作业时务必遵守相关安全警告说明→ 第 222 页。
- 发动机达到暖态或热态时冷却液系统处于高压状态！此时切不可拧开冷却液补偿容器，否则，可能被高温蒸汽烫伤。

⚠ 警告

发动机冷却液有毒！

- 发动机冷却液只可装在封闭的原装容器中保存在安全的地方。
- 切勿使用空食品盒、瓶子或其他容器盛放发动机冷却液，否则可能有人饮用其中装着的发动机冷却液。
- 发动机冷却液要保存在儿童的接触范围之外。
- 确保根据汽车运行时的最低环境温度，添加合适比例冷却液。

冷却液和冷却液添加剂可能污染环境。请收集流出的油液，按环保要求专业地废弃处理。

发动机冷却液规格

注意本章节开始处第 228 页上的 ⚠。

上汽大众在冷却系统内已经加入了一种长效冷却液。

新车所加注的冷却液不仅可以在低温环境中提供防冻保护，而且保护冷却系统中的所有轻合金零部件防止腐蚀，除此之外还可以防止沉积物并显著提高冷却液沸点。因此，冷却液的浓度即使在温暖季节或地区也不可以因为补水而降低。

如果由于气候原因，需要更强的防冻保护，请联系**上汽大众**经销商选择防冻能力更强的原装冷却液。

其它冷却液添加剂可能会明显损害防腐作用。由此而产生的腐蚀损伤可能导致冷却液损失，结果导致严重的发动机故障。

⚠ 警告

冷却液添加剂属有毒物质！

- 冷却液添加剂必须存放在原装容器内，勿让儿童接触！放出的废冷却液也应按此处理。
- 切勿将冷却液存放在空食品容器、瓶或任何非原装机油容器内，否则，可能将冷却液误认作食品，导致中毒事故！
- 严寒气候条件下为确保冷却液防冻能力，应根据环境温度加入规定浓度的冷却液，否则，冷却液可能冻结，导致汽车抛锚，同时，采暖系统不工作，致使驾乘人员暴露在严寒之中，有受伤的风险。

提示

冷却液中不得加入任何其它类型的添加剂，否则，将大大降低其防腐能力，导致冷却液系统腐蚀，冷却液流失，严重损坏发动机！

冷却液和冷却液添加剂应收集并按规定处理。

- **上汽大众**经销商为您提供按严格要求配置的原装冷却液溶液，在通常情况下，您可以直接将其添加到冷却系统中。

- 任何情况下原装冷却液不能同其它冷却液添加剂混合。
- 你可以根据红颜色识别出补偿容器中的冷却液。如果补偿容器中的液体颜色发生变化，说明冷却液同其它冷却液添加剂混合了！
- 在这种情况下必须立刻更换冷却液！
- 否则会出现严重的功能故障或发动机故障！ ◁

检查冷却液液位和加注冷却液

注意本章节开始处第 228 页上的 ⚠。

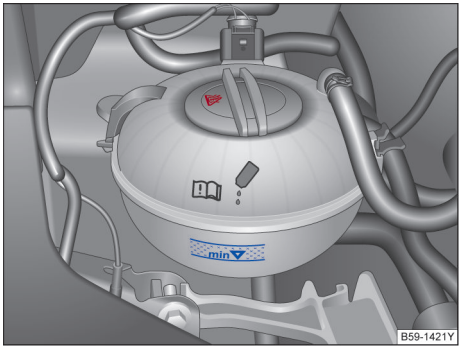

图 228 冷却液补偿容器上的液位标记

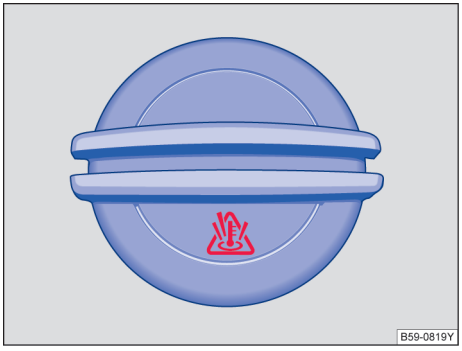

图 229 冷却液补偿容器盖

冷却液液位是否正常对发动机冷却系统的正常工作极其重要。

如果发动机冷却液液位过低，发动机冷却液警告灯会亮起。

准备工作

– 将汽车停放在水平而坚实的地面上。
– 让发动机冷却→ ⚠。
– 打开发动机舱盖 ⚠ →第 222 页。
– 发动机冷却液补偿罐可通过盖子上的符号 识别。

检查发动机冷却液液位

– 发动机处于冷态时检查冷却液液位是否处在膨胀罐侧面的标记范围内→图 228。
– 若液位低于 “min” 标记，则须立即添加冷却液。

添加发动机冷却液

– 务必将一块合适的抹布置于补偿罐的盖子上，防止面部、双手和双臂受热的发动机冷却液或蒸气伤害。
– 将此盖子小心地拧下→ ⚠。
– 只可添加符合**上汽大众**规格的原装冷却液→第 228 页 →ⓘ。
– 发动机冷却液液位必须在补偿罐的标记范围内。**不得添加超过标记区域的上边缘**→ⓘ!
– 牢固拧紧盖子。
– 如果在紧急情况下没有符合要求的规格的发动机冷却液→第 228 页，不要使用其它发动机冷却液添加剂！而暂时只添加**蒸馏水** →ⓘ。然后用规定的发动机冷却液添加剂尽快恢复正确的混合比 →第 228 页。

⚠ 警告

在发动机舱内作业时务必格外谨慎！

- 在发动机舱内作业时务必遵守相关安全警告说明 →第 222 页。
- 发动机达到暖态或热态时冷却液系统处于高压状态！此时切不可拧开冷却液补偿容器，否则，可能被高温蒸汽烫伤。

ⓘ 提示

- 添加时只可使用蒸馏水！所有其它类型的水由于含有的化学成分可能在发动机中导致显著的锈蚀损坏。也可能导致发动机失灵。如果未添加蒸馏水而添加了其它水，要尽快请**上汽大众**经销商完全更换发动机冷却系统中的液体。
- 发动机冷却液只可添加至标记区域的上边缘 。否则多余的发动机冷却液在受热时会被从发动机冷却系统中挤出，并可能导致损坏。 ▶

- 在发动机冷却液损失较多时，只可在发动机**完全冷却**时加注发动机冷却液。冷却液损失较多的原因是发动机冷却系统泄漏。应立即让**上汽大众**经销商检测发动机冷却系统。否则会导致发动机损坏！
- 在添加油液时要确保往正确的容器中加注。如果使用错误的油液，可能导致严重的功能缺陷和发动机损坏！

问题和解决方案

注意本章节开始处第 228 页上的 ⚠。

冷却液温度过高或液位偏低时该警告灯将亮起。

若警告灯出现下列情况，表明系统存在故障：

– 打开点火开关后该警告灯亮数秒钟后不熄灭。

– 行驶中该警告灯亮起或闪亮，同时系统发出警告。→⚠

上述情况表明冷却液液位偏低或温度过高。此外，显示屏可能显示相关文本信息，→第 20 页提示或警告驾驶员须立即执行某些操作。

冷却液温度过高

首先观察冷却液温度表的温度计数，若指针偏向表盘右端，表明冷却液温度过高，应立即停车，关闭发动机，检查冷却液液位。→⚠

若冷却液液位正常，系统过热可能是散热器风扇故障导致的，请联系**上汽大众**经销商检修。

若短距离行驶后警告灯再次亮起，则必须立即停车，关闭发动机，与**上汽大众**经销商联系检修。

冷却液液位偏低

首先观察冷却液温度表的温度读数，若指针处于表盘正常范围内，则尽早添加冷却液→⚠。

⚠ 警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行驶会导致在道路交通中抛锚，引起事故和受伤。

- 务必注意亮起的警告灯和文字信息。
- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦道路条件允许且安全，就立即停车。

提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

制动液

主题引言

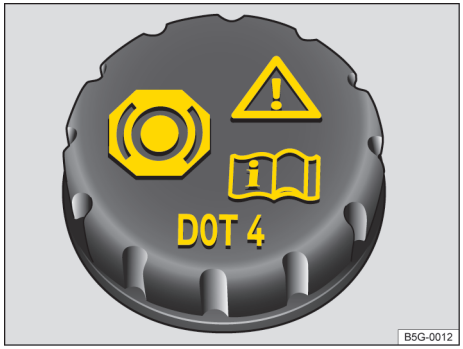

图 230 发动机舱内：制动液容器的盖子

制动液随着时间流逝会吸收周围空气中的水分。制动液的含水量过高会导致制动装置损坏。水会显著降低制动液的沸点。如果含水量过高，则在制动器负荷高和全制动时会在制动装置中形成气泡。气泡会降低制动效果、显著延长制动距离，甚至可能导致制动装置完全失灵。自身安全和其它交通参与者的安全取决于始终正常起作用的制动装置。 →⚠。

制动液液位

制动液液位必须始终介于制动液容器的 MIN（最小）和 MAX（最大）标记之间或在 MIN（最小）标记之上→⚠。

并非在所有车型上都可以准确检测制动液液位，这是因为发动机部件会妨碍观察制动液容器内的液位。如果无法准确读取制动液液位，请让专业人员处理。

因为制动摩擦片磨损和制动器自动调整，制动液液位在行驶模式下会略微下降。

更换制动液

制动液首次 3 年后续每 2 年必须更换。

建议由**上汽大众**经销商更换制动液。

制动液具有吸水性，使用过程中制动液不断吸收周围空气中的水分。若制动液含水量过高，则将腐蚀制动系统，还会大大降低制动液的沸点，紧急制动时可能产生气阻，影响制动效果。**因此，制动液首次 3 年后续每 2 年必须更换！**

⚠ 警告

打开发动机舱盖，检查制动液液位前请务必仔细阅读和遵守相关安全警告说明 。

- 若制动系统警告灯 (!) 不熄灭或行驶时亮起，表明制动液液位过低，为防引发事故，须立即停车，切勿继续行驶，应尽快请专业人员检修系统。

⚠ 警告

废旧制动液或不合适的制动液势必影响制动效果、甚至导致制动系统失效。

- 必须使用**上汽大众**原装制动液，且必须使用新的制动液。
- 制动液包装容器上标有制动液规格，任何情况均须使用规格正确的制动液。
- 制动液属有毒物质。
- 切勿将制动液存放在空食品容器、瓶或任何非原装机油容器内，否则，可能将制动液误认作食品，导致中毒事故！
- 务必将制动液装在密封的原装容器内，并置于远离儿童的安全场所，谨防引发中毒事故！
- 制动液首次 3 年后续每 2 年必须更换。制动液使用时间过长，制动时系统可能产生气阻，影响制动效果，降低行驶安全性，甚至导致制动系统失效，极易引发事故！

ⓘ 提示

制动液对车身漆面有腐蚀作用，应及时清除溅到漆面上的制动液。

放出或处理废制动液时务必遵守相关环保法规。 ◁

汽车蓄电池

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 检查汽车蓄电池的电解液液位 232
– 蓄电池充电和更换蓄电池 233
– 问题和解决方案 233

汽车蓄电池是车内电气装置的组成部分。

如果不熟悉必要的操作和通用的安全防护措施并且没有合适的工具，切勿在电气装置上进行作业 → ⚠！请将所有作业交由**上汽大众**经销商进行。不恰当的作业可能导致受伤。

汽车蓄电池上的警告说明的解释


佩戴护目镜！


蓄电池电解液属强腐蚀性有毒物质，操作时必须佩戴防护手套和护目镜！


禁止工作场所有明火、火源、火花和吸烟！


充电时蓄电池产生易燃易爆气体！


儿童必须远离电解液和蓄电池！

⚠ 警告

对蓄电池和电气系统进行作业时务必充分了解其危险性，操作不当可能引发事故、火灾及化学灼伤，故作业前务必阅读和遵守下列安全警告说明：

- 对电气系统作业前必须关闭发动机、点火开关及所有用电设备，断开蓄电池负极电缆。更换灯泡时仅需关闭相应灯光开关即可。
- 必须让儿童远离蓄电池和电解液！
- 操作时务必佩戴护目镜！防止酸液和含铅颗粒溅到眼睛、皮肤和衣服上。
- 蓄电池电解液属强腐蚀性有毒物质，操作时务必戴护目镜和防护手套；切勿倾斜蓄电池，否则，电解液可能从从排气孔中溅出；万一电解液溅入眼睛，须用清水冲洗数分钟，然后尽快就医诊治；洒到皮肤或衣服上的酸液可用肥皂中和，并用清水彻底冲洗；若误饮了电解液，则必须立即就医诊治。
- 禁止工作场所及周围有明火、火花、无外罩电灯和吸烟！操作电气系统及电缆时必须注意防止产生电火花和静电；注意切勿使蓄电池接线柱短路，否则，短路产生的高能电火花可能致伤操作人员。 ▶

- 充电时蓄电池产生易燃易爆气体！故充电场所必须通风良好。
- 将蓄电池与整车电气系统断开时必须先拆负极电缆，然后方可拆正极电缆。
- 请注意电源的极性，上电前必须检查电源极性的匹配情况。
- 每次通电时间不得小于 5 秒，避免频繁快速通断操作。
- 连接蓄电池前必须关闭所有用电设备，且须先接正极电缆，后接负极电缆；切勿接错电缆极性，否则，可能引发火灾！
- 切不可对结冰的蓄电池或刚解冻的蓄电池进行充电，否则，可能导致蓄电池爆炸和化学灼伤，结冰的蓄电池必须更换！注意，无电蓄电池在 0℃ 左右时即可结冰。
- 通气软管必须始终连接在蓄电池上。
- 切勿使用损坏的蓄电池，否则，可能导致蓄电池爆炸！因此，损坏的蓄电池必须及时更换。

提示

- 打开点火开关，发动机处于运转状态时切不可断开蓄电池！否则，可能损坏电气系统或电子部件。
- 切勿让蓄电池长时间处在阳光直射下，因强紫外线可损坏蓄电池壳体。
- 若在低温条件下汽车长期停放不用，应采取适当措施保护蓄电池，防止其因 “结冰” 损坏。

检查汽车蓄电池的电解液液位

注意本章节开始处第 231 页上的 ⚠和ⓘ。

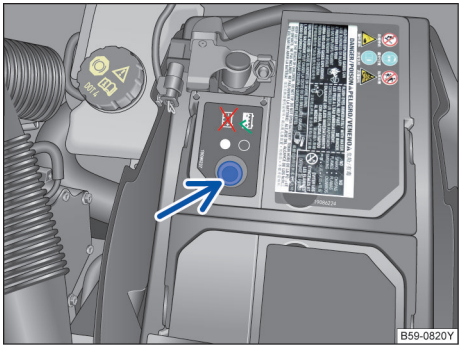

图 231 汽车蓄电池上侧的视窗（示意图）

高里程汽车或在炎热地区行驶或蓄电池使用时间过长，则应定期检查电解液液位。

准备工作

– 为在发动机舱中作业准备好汽车→ 第 222 页。
– 打开发动机舱盖 ⚠ →第 222 页。

检查蓄电池电解液液位

– 为能清楚识别颜色，要确保足够的照明。切勿用明火或闪烁着火星的物品作为照明。
– 汽车蓄电池上侧的圆形视窗根据电解液液位变换颜色显示。

若属下列使用条件或状况，则应定期检查电解液液位：

– 高里程汽车。
– 在炎热地区行驶。
– 蓄电池过于老旧。

为了能清楚地识别汽车蓄电池上面圆形视窗内的颜色指示→ 图 231（箭头），请准备充足的照明。切勿用明火或闪烁着火星的物品作为照明。

圆形视窗中的颜色显示会根据汽车蓄电池内的电解液液位而变化。

若电眼呈**黑色**，表明蓄电池正常。

若电眼呈**白色**，表明电解液液位偏低，应尽快到**上汽大众**经销商处更换蓄电池。

对于不带电眼的蓄电池，请按照保养要求，定期前往**上汽大众**经销商处检查。

警告

在汽车蓄电池上作业可能导致严重的酸液灼伤、爆炸或触电。

- 务必佩戴防护眼镜和防护手套。
- 蓄电池电解液有很强的侵蚀性。它可能灼伤皮肤和使眼睛失明。在处理蓄电池时尤其要防止双手、双臂和面部被溅出的电解液伤害。
- 切勿翻倒汽车蓄电池。电解液可能从排气孔中流出，从而导致酸液灼伤。
- 切勿打开汽车蓄电池。
- 在电解液溅到皮肤上或眼睛内时，要立即用冷水冲洗相关部位数分钟。然后要立即就医。
- 在误吞下电解液时要立即就医。

警告

- 切勿强行打开蓄电池，否则，可能导致蓄电池爆炸和化学灼伤。
- 切勿将损坏或渗漏的蓄电池连接到车上，必须妥善处理损坏或渗漏的蓄电池。
- 对蓄电池作业前务必仔细阅读和遵守相关警告说明→⚠，在**主题引言**中，见第 231 页。

蓄电池充电和更换蓄电池

注意本章节开始处第 231 页上的 ⚠和ⓘ。

对蓄电池的所有操作均需具备必要的专业知识。

若汽车经常短途行驶或长期停放不用，则应在规定的保养周期之间增加检查蓄电池的次数。

若蓄电池损坏，蓄电池电流不足，从而导致汽车起步困难，若遇此情况，请尽快到**上汽大众**经销商处充电或更换蓄电池。

蓄电池充电

因蓄电池充电须具备相关专业知识，并须在可控环境内进行充电，故建议由**上汽大众**经销商对蓄电池进行充电。

用电设备自动关闭功能

本车智能化电气系统可在蓄电池负荷过高时自动采取下列相应措施防止蓄电池快速放电。

– 提高怠速转速，增加发电机发电量。
– 若仍不足以解决问题，则减少方便用电设备（例如，电动门窗或后风窗加热器）的供电量，或干脆关闭这些设备，降低蓄电池的负荷。
– 发动机启动期间暂时中断 12 V 插座的供电。

本车虽配备智能化电气系统管理功能，但若发动机熄火后点火开关仍长时间处于打开状态或驻车后侧小灯或驻车灯长时间处于打开状态，蓄电池仍可能快速放电。

更换蓄电池

本车蓄电池安装位置经过严格的设计布置，并具有特殊的安全性。

上汽大众原装蓄电池符合汽车维护保养及安全性相关规定。

因事故触发安全气囊后蓄电池自动切断功能

蓄电池位于行李厢内的汽车，一旦发生事故，触发安全气囊时，蓄电池和启动机之间的电气连接立即自动切断，防止电气系统发生短路故障。

警告

- 在对蓄电池进行所有作业之前，请阅读和遵守有关的警告说明→⚠，在**主题引言**中，见第 231 页。

提示

为避免汽车电气装置发生损坏，切勿将诸如太阳能电池板或汽车蓄电池充电器的附件连接在 12V 插座上。

蓄电池含有有毒物质，如硫酸和铅。因此，废蓄电池必须按照规定回收，不得作为生活垃圾处理！

问题和解决方案

注意本章节开始处第 231 页上的 ⚠和ⓘ。

打开点火开关时警告灯 亮起，发动机启动运转时该警告灯应熄灭。

行驶时若警告灯 亮起，表明发电机不再对蓄电池充电，遇此情况，应尽快驾车到就近的**上汽大众**经销商处检修电气系统。

途中若无绝对需要，尽可能不要使用电气设备，否则，蓄电池将快速放电。

此外，显示屏可能显示相关文本信息，提示或警告驾驶员需立即执行相关操作。

警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行驶会导致在道路交通中抛锚，引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦道路条件允许且安全，就立即停车。

提示

忽视亮起的指示灯和文字信息可能导致汽车损坏。

车轮和轮胎

被动式轮胎气压监控系统（间接式胎压监测）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 被动式轮胎气压监控系统警告灯 234

警告

车轮和轮胎处理不当可能导致轮胎突然失压、花纹裂开甚至导致轮胎爆裂。

- 要定期检测胎压，并始终保持规定的胎压值。过低的胎压可能使轮胎剧烈变热，从而发生花纹裂开和轮胎爆裂。
- 务必遵守胎压标签上所规定的冷态轮胎正确充气压力。
- 要定期在轮胎处于冷态时检查胎压。如有必要，需根据规定的压力值及时进行调整。
- 要定期检查轮胎是否有磨损或损坏痕迹。
- 切勿超出安装的轮胎允许的最高车速和载荷。

在胎压过低时，耗油量和轮胎磨损会增大。

请勿完全依赖于被动式轮胎气压监控系统。定期检查轮胎，确保胎压正确并且轮胎没有任何损坏迹象，例如刺伤、割伤、裂纹和凸痕。只要异物未刺入轮胎内部，就要将异物从轮胎花纹中清除。

被动式轮胎气压监控系统警告灯

注意本章节开始处第 234 页上的 ⚠。

被动式轮胎气压监控系统“RKA+”借助 ABS/ESP 传感器比较各个车轮的转速以及滚动周长。当车轮的滚动周长变化达到 RKA+ 警告的门限时，组合仪表中的警告灯(!)将亮起。

如果警告灯常亮表明轮胎压力不足；如果警告灯先闪烁后常亮表明胎压监测系统存在故障。

被动式胎压报警系统经过基本设置后，需要经过一定的里程后（一般正常行驶约一小时以后），才能进行胎压报警。

在下列情况下轮胎的周长可能会发生变化：

– 轮胎压力过低。
– 轮胎的结构已损坏。
– 车辆单侧承受负载。
– 前轴/后轴车轮上的载荷过重（例如在挂车行驶、山区行车或下坡行驶时）。
– 装上了防滑链条。
– 换上了备用车轮。
– 更换了其他车轮。
– 环境温度变化过大。

每行驶一万公里，需要重新检查胎压，并对胎压监控系统进行重新标定。

被动式轮胎气压监控系统的基本设置（方法一）

在调整轮胎气压或更换车轮后，必须按如下方式对系统进行设置：

– 按照标准轮胎气压对轮胎压力进行调节（见驾驶员侧中间门柱上的标签）→ 第 242 页。
– 打开点火开关。
– 按压信息娱乐系统上的 车辆 菜单→ 第 33 页。
– 点击功能按键 设置，以打开菜单**车辆设置**。
– 短促按压功能按键 轮胎。
– 短促按压功能按键 (!)SET。
– 当全部 4 个轮胎的轮胎压力均符合要求值时，短促按压功能按键 确认 以保存轮胎压力。
– 短促按压功能按键 取消 会导致未保存当前轮胎压力且未匹配该系统。

被动式轮胎气压监控系统的基本设置（方法二）

在调整轮胎气压或更换车轮后，必须按如下方式对系统进行设置：

– 按照标准轮胎气压对轮胎压力进行调节（见驾驶员侧中间门柱上的标签）→ 第 242 页。
– 打开点火开关。
– 按压信息娱乐系统上的 车辆 菜单→ 第 33 页。
– 点击功能按键 选择。
– 短促按压功能按键 本车状态。
– 短促按压按键 < 或 > 调至 **间接式胎压监测**。
– 如果全部 4 个轮胎的充气压力均经过检查且正确设置，请按下“SET”键。
– 短促按压功能按键 (!)SET 以保存轮胎压力。

警告灯(!)亮起后的正确操作步骤：

1）请在路况允许并确保安全的情况下立即停车，检查轮胎和胎压是否正常（建议用气压计测量）。

2）如果胎压不足或胎压过高时，请按驾驶员侧中间门柱上的标签标准胎压值调整胎压。

3）将车辆熄火等待数秒。

4）重新打开点火开关。

5）按压信息娱乐系统上的 车辆 菜单→第 33 页。

6）点击功能按钮 设置，以打开菜单**车辆设置**。

7）短促按压功能按钮 轮胎。

8）短促按压功能按钮 (!)SET。

9）当全部 4 个轮胎的轮胎压力均符合要求值时，短促按压功能按钮 确认 以保存轮胎压力。

如果无法继续行驶，请联系就近的**上汽大众**经销商进行维修。

警告

胎压不同或胎压过低可能导致轮胎失效、失去对汽车的控制、引发事故、人员受伤和死亡。

- 若警告灯 (!) 亮起，必须立即降低车速，避免急转弯和紧急制动，就近停车，尽快检查轮胎气压。
- 驾驶员必须负责使所有轮胎始终保持正确气压，因此，必须定期检查轮胎气压，最好在添加燃油时和长途行驶前检查轮胎气压。
- 轮胎气压必须符合规定，若轮胎气压不足，持续高速行驶将加剧轮胎挠曲或者轮胎过热，可能导致胎面脱壳或轮胎爆裂。
- 某些行驶条件下（例如，以运动型的风格驾驶汽车，或在寒冷季节或地区行驶，或在非平坦路面行驶），警告灯 (!) 可能反应滞后或根本不显示。

警告

亮起的警告灯和文字信息可能是故障提醒继续行驶会导致在道路交通中抛锚，引起事故和受伤。

- 切勿忽视亮起的警告灯和文字信息。
- 一旦路面情况允许且安全，就立即停车。

提示

- 装防滑链行驶时被动式轮胎气压监控系统可能显示错误警告信息，因防滑链加大了轮胎滚动周长。
- 如前后轮换位，则必须重新设定轮胎监控系统。
- 当驾驶员由于外部的影响而导致一个或者多个轮胎爆胎，胎压监测系统不能给予驾驶员以提醒。
- 装备非**上汽大众**标配或选装轮胎时可能会引起的误报警。
- 当在非常坏的路面行驶时，极低的胎压可能会引起误报警。
- 没有正确设置胎压（调整胎压、更换轮胎、更换减震器等情况后需要重新设置胎压）会引起误报警。 ◁

车轮和轮胎知识

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 一般说明 236
– 检查轮胎气压 236
– 轮胎使用寿命 238
– 应急轮胎 239
– 新轮胎和新车轮 240
– 轮胎气压 242
– 低扁平比轮胎及大尺寸轮胎的使用 243
– 车轮螺栓 243
– 冬季轮胎 244
– 防滑链 244

上汽大众建议，将和轮胎的所有作业交由**上汽大众**经销商进行。因为那里备有需要的专用工具和配件，具备必要的专业知识并已准备好处理废旧轮胎。

警告

最初新轮胎的道路附着性不可能达到最佳状态，故应以适中车速谨慎驾驶，防止引发事故！

- 未经磨合的轮胎及磨损过度的轮胎的道路附着力不足，直接影响制动效果。
- 不得用损坏的轮胎行驶！否则，可能导致爆胎，引发伤亡事故。
- 轮胎气压必须符合规定，若轮胎气压不足，持续高速行驶将加剧轮胎挠曲，轮胎极易过热，结果可能导致胎面脱壳或轮胎爆裂。
- 切勿使用损坏或已磨损至轮胎花纹磨损标记的轮胎，应及时更换这类轮胎。
- 切勿松开带螺栓连接式轮圈的轮辋上的螺栓，谨防引发事故！ ▶

113.5R1.PL7.74

- 尽可能避免使用胎龄超过 6 年的轮胎，若不得已而用之，则驾驶时务必格外谨慎，且应慢速行驶。
- 任何情况均勿使用不知来历的旧车轮或轮胎，因这类车轮或轮胎虽无明显损伤，但可能已损坏，从而行驶时可能导致汽车失控，引发严重事故。
- 行驶时若发现汽车非正常振动或跑偏，则必须立即停车，检查轮胎是否损坏。

出于技术上的原因，一般情况下不能使用其它汽车的轮辋。在某些情况下，即使汽车车型相同，轮辋也不能互用。请注意官方汽车文件，并在必要时向**上汽大众**经销商询问。 ◁

一般说明

注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

车轮故障预防措施

– 汽车驶过路缘或类似障碍物时应尽可能沿障碍物垂直方向慢速行驶。
– 注意勿使轮胎接触油脂、机油和燃油。
– 定期检查轮胎损伤状态（如割胎、开裂或鼓包等损伤）；清除嵌在轮胎花纹里的外来杂物。

轮胎存放须知

– 拆卸轮胎前应在轮胎上做标记，安装时按标记复位，使车轮的旋转方向和动平衡状态保持不变。
– 拆下的车轮或轮胎应存放在凉爽干燥处，最好存放在无阳光的暗处。
– 未装配到车轮上的轮胎应直立存放。

新轮胎

新轮胎必须经过磨合→ 第 240 页新轮胎的花纹深度取决于轮胎品牌、型号及花纹类型。

隐蔽性损伤

轮胎和轮辋的损伤往往难以发现，行驶中如发现汽车异常振动或跑偏，则表明某个轮胎存在故障，遇此情况，必须尽快到**上汽大众**经销商处检修轮胎。

定向旋转轮胎

这种轮胎的侧壁上标有表示轮胎旋转方向的箭头，必须按标注的旋转方向安装轮胎，确保轮胎的道路附着性及抗浮滑性，降低滚动噪音和轮胎磨损率。

⚠ 警告

最初新轮胎的道路附着性不可能达到最佳状态，故应以适中车速谨慎驾驶，防止引发事故！

- 未经磨合的轮胎及磨损过度的轮胎的道路附着力不足，直接影响制动效果。
- 不得用损坏的轮胎行驶！否则，可能导致爆胎，引发伤亡事故。
- 轮胎气压必须符合规定，若轮胎气压不足，持续高速行驶将加剧轮胎挠曲，轮胎极易过热，结果可能导致胎面脱壳或轮胎爆裂。
- 切勿使用损坏或已磨损至轮胎花纹磨损标记的轮胎，应及时更换这类轮胎。
- 切勿松开带螺栓连接式轮圈的轮辋上的螺栓，谨防引发事故！
- 尽可能避免使用胎龄超过 6 年的轮胎，若不得已而用之，则驾驶时务必格外谨慎，且应慢速行驶。
- 任何情况均勿使用不知来历的旧车轮或轮胎，因这类车轮或轮胎虽无明显损伤，但可能已损坏，从而行驶时可能导致汽车失控，引发严重事故。
- 行驶时若发现汽车非正常振动或跑偏，则必须立即停车，检查轮胎是否损坏。 ◁

检查轮胎气压

注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

根据车型不同，上汽大众原装轮胎气压规定值标注在燃油箱盖板内侧或驾驶员侧中间门柱上的标签上。

1. 从轮胎气压规定值标签上查取本车轮胎气压值（其上标注的气压值适用于夏季和冬季轮胎）。
2. 拧下气门嘴防护帽，将气压监测装置装到气门嘴上。
3. 检查轮胎气压时轮胎必须处于冷态。温度升高，气压略高于规定值，但无须降低轮胎气压。
4. 根据汽车负荷和驾驶需要适当调整轮胎气压，可按照轮胎气压标牌→ 图 236 上的信息对轮胎气压进行调整。
5. 同时应检查备用车轮的轮胎气压。
6. 重新拧上气门嘴防护帽。 ▶

7. 如果轮胎充气压力已改变，则在带有胎压监测系统 [1] 的汽车上按压中控台内的按钮，直至听到一个声音提示。

配备胎压监测系统 [2][1] 的汽车，如已改变轮胎气压，则应按中控台上的按钮。

汽车在过去三小时内仅低速行驶数公里方可检查和调整轮胎气压，因行驶时轮胎内摩擦和挠曲变形导致轮胎温度升高，胎内空气膨胀，从而使气压检查失控。

轮胎气压以冷态气压为准。轮胎暖态气压肯定高于冷态气压，因此，若冷态气压符合规定，则轮胎达到暖态时切勿降低其气压，否则，将导致轮胎气压不足，行驶时可能有突然爆裂。

高速行驶时轮胎气压是否正确尤其重要，因此，凡添加燃油时和长途行驶前均应检查轮胎气压，配备胎压监测系统 [1] 的汽车也须照此办理。

备用车轮的轮胎气压应保持本车规定的最高气压值。

胎压监测系统 [2][1]

行驶时该系统监测所有轮胎的气压，若测得的轮胎气压值偏离规定的气压值，则必须调整轮胎气压。

警告

- 轮胎气压不正确可能导致爆胎，引发事故，致伤甚至致死人员！
- 至少每月和长途行驶前检查一次轮胎气压，轮胎气压必须符合规定，谨防引发事故！
  - 轮胎气压不足将加剧轮胎挠曲变形，轮胎过热，可能导致胎面脱壳，甚至爆胎。
  - 轮胎气压无论过低还是过高，均会导致轮胎早期磨损，恶化操纵稳定性。
  - 轮胎温度过高需要降温时请采用自然冷却的方式，切勿用泼冷水的方式来降低轮胎温度，这可能会导致胎面胎侧胶层各部分遇冷水后收缩不均而发生裂纹，影响行车安全。

小心

- 气门嘴防护帽丢失或安装不合适的防护帽或未正确拧紧防护帽均可能损坏气门嘴和胎压监测系统，故行驶时所有防护帽必须处于拧紧状态。所用防护帽规格必须与原装防护帽相同。
- 连接轮胎气压表时必须使气压表与气门嘴处在一条直线上。否则，可能损坏气门嘴和轮胎气压传感器。
- 若发现防护帽丢失，须尽快配上。
- 高原行车时，由于制动频繁，会导致轮胎气压升高。且由于环境大气压力较低，使轮胎的实际相对气压变高，因此保持轮胎压力在规定范围对于行车安全至关重要。
- 汽车在高温条件下行驶时，轮胎散热较慢，轮胎内气压会随之相应增高，特别是在高速紧急制动及长途行驶时，需注意检查轮胎的工作温度及轮胎压力在规定范围内，避免对行车安全造成影响。

轮胎气压不足势必增加汽车燃油消耗量。

1) 选装件

2) 取决于车型

轮胎使用寿命

注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

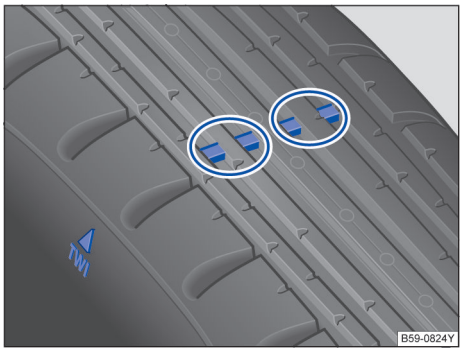

图 232 轮胎花纹磨损标记

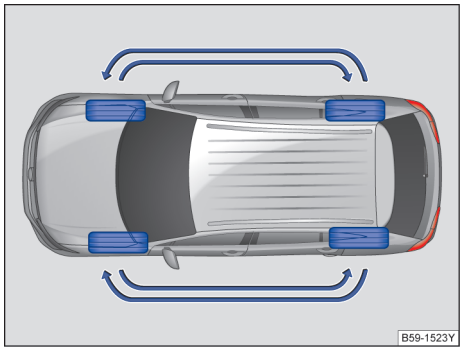

图 233 前后车轮换位

轮胎使用寿命取决于轮胎气压、驾驶风格及装配状况。

轮胎花纹磨损标记

本车原装轮胎上设有若干横穿花纹，高度为 1.6 mm 的磨损标记→ 图 232。根据轮胎品牌，轮胎外圆周上通常均匀分布 6 到 8 个磨损标记（如字母 “TWI” 或其它符号），用于指示磨损标记所在位置。在磨损标记旁测得的纹槽深度降至 1.6 mm 时该轮胎即达法定允许的最小花纹深度，该轮胎必须更换。

轮胎气压

轮胎气压不正确将导致轮胎早期磨损，甚至可能爆胎！因此，应每月检查一次轮胎气压，长途行驶前也须检查一次轮胎气压。

驾驶方式

急转弯、急加速和紧急制动均将加剧轮胎磨损，应尽可能避免上述驾驶方式。

前后轮换位

若前轮轮胎的磨损比后轮严重，建议如图所示将前后轮换位安装→ 图 233，从而可保证所有轮胎使用寿命大致相同。

车轮平衡

汽车出厂时车轮已作平衡处理。但行驶中有诸多因素影响车轮平衡性，导致车轮不平衡，转向摆振。

不平衡的车轮应及时进行平衡处理，否则，将导致转向机构、悬挂系统和轮胎过度磨损。安装新轮胎后也须重新平衡车轮。

车轮总成动平衡要求：单侧轮辋 ≤ 10g

车轮定位失准

车轮定位失准将导致轮胎不均匀过度磨损，恶化行驶安全性，若发现轮胎不均匀过度磨损，则应尽快到**上汽大众**经销商处检查车轮定位。

空载时前后轮定位参数	前轮	前束（双轮）		10′ ±10′
		车轮外倾角(不可调)		-16′ ±30′
		左右轮外倾角最大允差		30′
		主销后倾角(不可调)		7° 07′ ±30′
	后轮	前束（双轮）	出厂检验 ZP8	8′ ±10′
			DIN 70020	10′ ±10′
		车轮外侧角	出厂检验 ZP8	-1° 10′ ±20′
			DIN 70020	-1° 20′ ±30′
		左右轮外倾角最大允差		30′
检测方法		采用车轮定位检测台测试。		

⚠ 警告

行驶时若轮胎爆裂或漏气，可能引发严重伤亡事故！

- 轮胎花纹磨损至磨损标记时必须更换轮胎，否则，可能引发事故！因磨损轮胎的道路附着力急剧下降，尤其在潮湿路面上高速行驶时极易造成汽车浮滑，严重影响行驶安全性 。
- 若轮胎气压不足，持续高速行驶将加剧轮胎挠曲变形，轮胎过热，可能导致胎面脱壳，甚至爆胎，极易引发事故！故轮胎气压必须符合规定。
- 若发现轮胎不均匀过度磨损，则应尽快到**上汽大众**经销商处检查汽车行驶系统。
- 注意切勿使化学物质、机油、油脂、燃油及制动液接触轮胎。
- 避免使用胎龄超过 6 年的轮胎，若不得已而用之，则务必慢速谨慎行驶。
- 损坏的车轮和轮胎必须及时更换！
- 切勿使用来历不明的旧轮胎，即使外观无可见损伤，旧车轮和轮胎可能已损坏，故极可能导致汽车失控，引发严重事故。 ◁

应急轮胎

🕮 注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

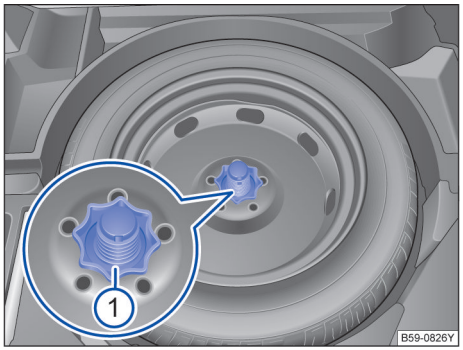

图 234 行李厢内：备用车轮（类型 A）固定手轮

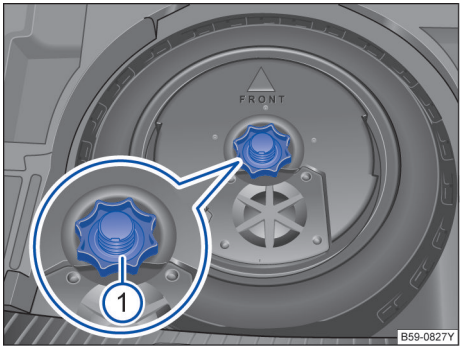

图 235 行李厢内：备用车轮（类型 B）固定手轮

即使漏气，大多数情况下应急轮胎仍可继续行驶。

如汽车安装原装应急轮胎，显示屏将显示轮胎失压状况。

拆卸备用车轮（类型 A）

– 打开行李厢盖，上抬行李厢地板，直至其固定在行李厢侧面的卡槽里。

– 取出备用车轮上的随车工具盒。

– 逆时针拧下备用车轮中间的固定手轮→ 图 234 ①，拆下备用车轮。

拆卸备用车轮（类型 B）

– 打开行李厢盖，上抬行李厢地板，直至其固定在行李厢侧面的卡槽里。

– 断开备用车轮上的重低音扬声器连接插头→ 第 248 页。

– 逆时针拧下备用车轮中间的固定手轮→ 图 235 ①。

– 拆下备用车轮上的重低音扬声器→ 第 248 页，并妥善收存在车内。

– 取出备用车轮。

存放换下的车轮

– 打开行李厢盖，上抬行李厢地板，直至其固定在行李厢侧面的卡槽里。

– 轮辋面朝下，轮辋中心孔对准备用车轮坑里的螺柱，然后将换下的车轮装入备用车轮坑。

– 将手轮装到螺柱上，顺时针拧手轮 ①，直至将车轮固定。

– 将随车工具装入行李厢内的工具盒里。

– 将可变行李厢地板放回地板上。

– 关闭行李厢盖。 ▶

113. 5R1. PL7. 74

规格与在用车轮不同的备用车轮

如备用车轮的规格不同于在用车轮 – 例如，冬季轮胎或应急备用轮胎 – 则只可短时间使用，行驶时务必格外谨慎→ ⚠。

之后应尽快换装标准车轮。

漏气时应急轮胎应急行驶须知

– ESC 必须处于打开状态，如已关闭，则应将其打开。

– 务必慢速（最高不超过 80 km/h)谨慎行驶。

– 尽可能避免紧急制动和急转弯。

– 避免驶越障碍物（如路缘）和坑洼路面。

应尽快更换故障轮胎，同时必须由**上汽大众**经销商检查轮辋损伤状况。详情请咨询**上汽大众**经销商。

应急行驶开始

一旦显示屏显示轮胎失压，则至少有一个轮胎正在漏气，车辆进入应急行驶状态。

终止应急行驶

如发生下列情况，则必须停车，切勿继续行驶：

– 车轮冒烟。

– 可闻到橡胶味。

– 汽车颤动。

– 可听到敲击声。

⚠ 警告

备用车轮或应急备用车轮使用不当可能导致汽车失控，引发撞车或其它事故，严重致伤人员！

- 不得使用损坏或花纹磨损至磨损标记的备用车轮或应急备用车轮！
- 某些汽车的备用车轮的规格可能小于标准车轮，小规格备用车轮上有一标签，其上标有文字：“80 km/h”，表示用这种轮胎行驶时的最高允许车速。

⚠ 警告

如应急轮胎失压，将大大恶化汽车的操纵稳定性。

- 车速不得超过 80 km/h，且须谨慎行驶。
- 尽可能避免急转弯和紧急制动。
- 避免驶越障碍物（如路缘）和坑洼路面。
- 如应急备用车轮安装在驱动桥上，则行驶距离不得超过 200km。
- 应尽快换装标准车轮，因应急备用车轮的结构只适合短时间行驶。
- 应急备用车轮必须用原装车轮螺栓紧固。
- 切勿同时使用一个以上应急备用车轮。
- 安装应急备用轮胎后应立即检查轮胎气压→ 第 242 页。

- 若应急轮胎失压，则切不可将防滑链装在前轮上。 ◁

新轮胎和新车轮

🕮 注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

新轮胎和新车轮必须经过磨合。

轮胎和轮辋属汽车关键部件。本车轮和轮辋经**上汽大众**严格认证，完全与本车特性相匹配，具有良好的道路附着性和操纵稳定性。如需安装未经**上汽大众**认可的轮胎或车轮，则请咨询**上汽大众**经销商，确定其是否适用本车。选用轮胎和车轮时尤其须注意整车重量和最高允许车速。

建议对轮胎和车轮的任何作业均由**上汽大众**经销商实施。因其熟悉操作流程，并配有必要的专用工具和备件及合适的报废轮胎处理设施。**上汽大众**经销商掌握轮胎、轮辋及车轮装饰件的安装和更换技术，有关事项请咨询**上汽大众**经销商。 ▶

安全起见，轮胎应成对更换（即同时更换两个前轮或两个后轮），尽可能不要单个更换。

行驶轮胎和备胎尺寸规格

请向**上汽大众**经销商了解适用于您的车辆的轮辋和轮胎的最新消息。

本车可使用的行驶轮辋和轮胎尺寸规格如下：

行驶轮辋尺寸	7J×17 ET40	7J×18 ET43	7J×19 ET43
行驶轮胎尺寸	215/65 R17 99V	235/55 R18 100V	235/50 R19 99V

本车可使用的备用轮辋和轮胎尺寸规格如下：

备用轮辋尺寸：4J×18 ET28

备用轮胎尺寸：T145/85 R18 103M

轮胎型号代码

了解轮胎型号及其含义有助于正确选用轮胎，子午线轮胎的侧壁上标有轮胎型号代码。例如：

215/55 R 16 97V

其含义如下：

215 轮胎宽度，单位：mm
55 高/宽比(%)
R R 子午线轮胎
16 轮辋直径，单位：英寸
97 承载能力代码
V 轮胎速度级别

轮胎上可能还标有下列信息：

xl “Reinforced” 代表加强型轮胎
M+S （或 M/S）代表轮胎花纹适用于冬季行驶的轮胎（雪泥地轮胎）
↻ 轮胎旋转方向

轮胎速度级别

P 最高允许车速 150 km/h
Q 最高允许车速 160 km/h
R 最高允许车速 170 km/h
S 最高允许车速 180 km/h
T 最高允许车速 190 km/h
H 最高允许车速 210 km/h
V 最高允许车速 240 km/h[1)]
Z 最高允许车速 240 km/h[1)]以上 [1)]
W 最高允许车速 270 km/h[1)]
Y 最高允许车速 300 km/h[1)]

轮胎识别代码 (TIN)

TIN 码是轮胎的序码号，以字母“DOT”开头，表示该轮胎符合相关法规要求，随后是轮胎制造商代码和轮胎制造日期缩写→ 第 241 页，其它数字和字母则属轮胎制造商内部用代码。

轮胎制造日期

轮胎制造日期也标注在轮胎侧壁上（可能只标在车轮内侧）：

“DOT ... 0305 ...” 表示该轮胎是 2005 年第 3 周生产的。

⚠ 警告

若使用不适合本车的轮胎，则可能危及交通安全，谨防引发事故！

- 尽可能避免使用胎龄超过 6 年的轮胎，若不得已而用之，则必须慢速谨慎行驶。
- 若加装车轮装饰罩，则必须确保有足够的冷却气流通向制动器，否则，可能导致制动器过热。
- 四个车轮必须安装类型、尺寸（滚动周长）及花纹类型均相同的子午线轮胎。
- 切勿安装来历不明的旧轮胎和车轮，即使外观无可见损伤，旧轮胎和车轮也可能已损坏，从而可能导致汽车失控，引发事故！
- 切勿拧松带螺栓连接式轮圈的轮辋的连接螺栓，谨防引发事故！
- 若备用车轮的轮胎规格不同于在用轮胎（例如，冬季轮胎）则只可短时间使用，行驶时务必格外谨慎，应尽快换回标准轮胎。
- 车速不得高于所装轮胎的最高允许车速 。若车速超过轮胎最高允许车速，轮胎可能突然失压，脱壳，甚至爆胎，极易引发事故！

⚠ 小心

- 由于技术原因，任何情况均不得使用其它汽车的车轮，包括同车型其它车上的车轮。

1) 某些轮胎制造商用代码 “ZR” 代表最高允许车速高于 240 km/h 的轮胎。

- 若在本车使用未经**上汽大众**认可的车轮或轮胎，则可能违反道路行驶车轮注册条件。

必须严格按当地相关法规处理废旧轮胎。

轮胎气压

注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

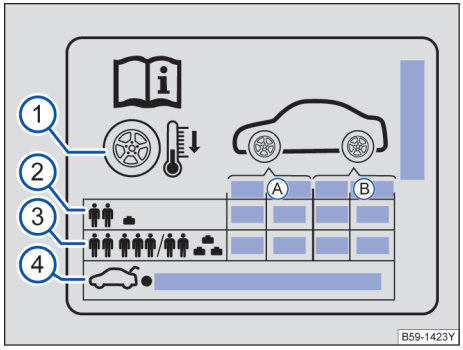

图 236 胎压标签上的图标

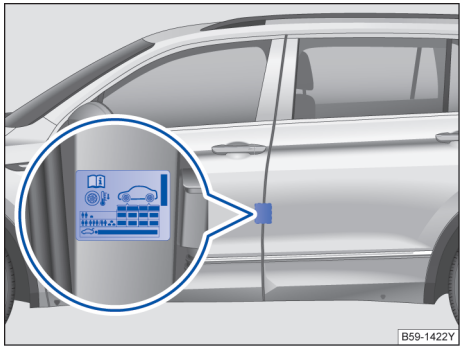

图 237 驾驶员侧中间门柱上：胎压标签（或者在油箱盖的内侧）

胎压标签上的数据 →图 236：

Ⓐ 前桥轮胎的轮胎压力。
Ⓑ 后桥轮胎的轮胎压力。
① 冷态轮胎的轮胎压力。
② 部分负载时的轮胎压力。
③ 满负载时的轮胎压力。
④ 备用车轮规格及压力。

在轮胎损坏的情况下，只允许暂时以谨慎小心的驾驶方式使用应急车轮。必须尽快地重新换上标准的车轮。 ◁

胎压标签规定了出厂时安装的轮胎的正确轮胎压力。这些规定适用于夏季轮胎、全天候轮胎和冬季轮胎。胎压标签位于驾驶员侧中间门柱上。

依据车辆，胎压标签的外观会有所不同。可能包含其它轮胎尺寸。

轮胎压力错误会导致磨损加重、大大缩短轮胎的使用寿命，甚至导致轮胎爆裂。轮胎压力过低或过高都会对车辆行驶性能造成不利影响→ ⚠。尤其在**高车速**时，正确的轮胎压力特别重要。

检查轮胎压力

– 定期检查轮胎压力（每月至少一次），并且每次长途行车前也要进行检查。务必检查所有轮胎，如果可能，也包括备用车轮。在寒冷的地区应更频繁地检查轮胎压力。务必使用功能良好的胎压检测仪。

– 当轮胎在过去 3 小时内以低车速下行驶不超过数公里时，才可检查轮胎压力。给出的轮胎压力适用于**冷态轮胎**。轮胎为热态时的轮胎压力比轮胎为冷态时的要高。因此切勿用将空气从热态轮胎中排出的方式调整轮胎压力。

– 在有效负荷较大时要相应地调整轮胎压力③。

– 在调整轮胎压力后，务必将气门帽拧到气门上，必要时注意关于调整间接式胎压监测的信息和提示→第 234 页。

– 注意使用汽车制造商给出的轮胎压力，而不是轮胎制造商规定的轮胎压力。切勿超过轮胎侧面给出的最大轮胎压力。

全尺寸备用车轮具有适用为汽车规定的最高轮胎压力 ④。

⚠ 警告

轮胎压力过高或过低都可能导致轮胎在行驶过程中突然撒气或爆裂。从而导致严重事故和致命伤害。

- 行驶时过低的轮胎压力可能使轮胎剧烈升温，从而发生花纹裂开和轮胎爆裂。
- 车速过高或汽车过载可能导致轮胎过热、轮胎突然损坏（包括爆胎）和滚动面脱落，然后因此导致失去对汽车的控制。
- 轮胎压力过低或过高会缩短轮胎的使用寿命，然后降低汽车的行驶性能。 ▶

- 要定期检查轮胎压力，至少每月检查一次，并且每次长途行车前也要进行检查。
- 所有轮胎都必须具有与有效负荷相符的正确轮胎压力。
- 切勿在轮胎处于热态时降低已提高的充气压力。

提示

- 在安放轮胎压力检测仪时请确保，此检测仪不会使气门杆倾斜。否则可能导致轮胎气门和胎压传感器损坏。
- 缺少、不合适或未正确拧上的气门帽可能导致轮胎气门损坏和间接式胎压监测传感器损坏。因此，每次行车时都要用符合工厂交货时安装要求的气门帽将所有气门全部盖好拧紧。

提示

本车型胎压标签在驾驶员侧中间门柱上。

轮胎压力过低会增加燃料消耗。

如果间接式胎压监测警告至少一个轮胎的轮胎压力过低，则必须通过具有相关功能的胎压检测仪检查轮胎压力。仅凭观察轮胎无法确定轮胎压力是否过低。轮胎花纹深度过小时也如此。

轮胎充气时从压力表上读取的压力值和胎压传感器测定的压力值之间可能出现偏差。电子间接式胎压监测的工作更精确！

在检查轮胎压力时应注意间接式胎压监测的特点→ 第 234 页。

低扁平比轮胎及大尺寸轮胎的使用

注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

如果您的车辆装备了 19 寸车轮和轮胎，请您仔细阅读以下内容。

本车型装备的低扁平比轮胎及大尺寸轮胎较其它尺寸车轮相比，车轮直径更大，轮胎胎面更宽，轮胎高宽比（轮胎胎侧高度）更小。这些尺寸的变化不仅使整车外观变得更加豪华动感，更大大提高了驾驶的操控性，必将使您在驾驶过程中体验更多精确驾驶的乐趣。

然而，由于低扁平比轮胎及大尺寸轮胎胎侧高度较低，在碰撞(凸起或凹陷)的障碍物时可能会出现因轮胎在障碍物与轮辋凸缘之间被严重挤压变形而造成的胎体帘子线断裂现象，从而导致轮胎胎侧鼓包或开裂的安全隐患。同时也可能出现因冲击而造成车轮轮辋处变形或开裂的安全隐患。因此，为了确保您驾驶的安全性及舒适性，在您充分享受驾驶乐趣之前，我们提醒您为了您及家人的安全，请您认真阅读并严格按照以下注意事项驾驶车辆：

上汽大众汽车有限公司在法律允许的范围内保留对以下注意事项的最终解释权。

提示

- 选择路况良好的路面行驶。
- 请选择正确规范的车位停车，严禁以冲撞方式上街沿或台阶。
- 驾驶过程中请集中注意力，及时避让前方（凸起或凹陷）的障碍物，如无法避免，请务必降低车速，慢速通过。
- 定期经常检查轮胎和车轮是否有异常现象，包括轮胎胎冠和内外侧。确保轮胎气压长期处于规定的范围内（详见使用维护说明书及加油盖内侧数值）。如发生胎侧鼓包或车轮轮辋变形，请立刻前往**上汽大众**特许销售商/维修站进行更换。
- 配合低扁平比轮胎及大尺寸轮胎的轮胎胎面变得更宽，在操控性及安全性得到提升的同时，兼顾了舒适性/噪声/经济性的一般要求。
- 轮胎属于易损件，质量担保周期为六个月或一万公里（先到为准）。由于用户使用不当或滥用所造成的损坏不属于质量担保范围。

车轮螺栓

注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

必须按规定力矩拧紧车轮螺栓！

车轮螺栓的结构必须与轮辋相匹配。若安装不同类型的轮辋，则必须使用长度、规格及螺栓头部形状均适合的螺栓。确保车轮安装稳固，制动系统正常工作。

不可使用不同车型的车轮螺栓，甚至不能使用同车型其它车上的车轮螺栓。

钢轮毂和铝合金轮毂的车轮螺栓拧紧力矩为 140 N．m。更换车轮后应尽快前往**上汽大众**经销商处检查轮胎螺栓的拧紧力矩。

警告

若车轮螺栓紧固不当，汽车行驶时车轮可能松动，极易引发事故！

- 车轮螺栓和轮毂上的螺纹必须洁净，易于拧动。
- 车轮螺栓和轮毂上的螺纹上不得沾有油脂或机油，否则，虽已拧紧至规定力矩，但汽车行驶时螺栓仍可能松动，极易引发事故！
- 必须使用本车自己的车轮螺栓。
- 不得在本车使用不同的车轮螺栓。
- 若车轮螺栓拧紧力矩小于规定值，汽车行驶时螺栓可能松动，极易引发事故；若大于规定值，则可能损坏车轮螺栓和螺纹。

冬季轮胎

注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

冬季轮胎可大大提高汽车在冰雪路面上行驶时的操纵稳定性。建议气温低于 7℃时即应换装冬季轮胎。

汽车在冬季道路条件下行驶时冬季轮胎可大大提高汽车的操纵稳定性。而夏季轮胎因其结构（轮胎宽度、橡胶成分、花纹类型等）原因在冰雪路面上的防滑能力较差。

建议使用和原车轮胎尺寸相同的冬季轮胎。

轮胎花纹深度磨损至 4 mm 时冬季轮胎的防滑性能将明显降低。

在冬季道路条件下方可使用冬季轮胎，并且四个车轮均须安装冬季轮胎。冬季轮胎的 **最高允许车速**以轮胎速度级别为准。

若使用 V-型轮胎，则最高允许车速和轮胎气压取决于发动机尺寸，有关事项请咨询**上汽大众**经销商。

此外，还可通过菜单对车速警告进行设置 → 第 21 页。

一旦气温升高到 7℃以上，则应立即换用夏季轮胎，因在无冰雪路面上行驶时夏季轮胎的操纵稳定性优于冬季轮胎。

若轮胎漏气，换用备用车轮时请参阅备用车轮使用说明。

⚠ 警告

车速不得超过所装冬季轮胎最高允许车速。若车速超过冬季轮胎最高允许车速，轮胎可能突然失压，脱壳，甚至爆胎，极易引发事故！

- 务必根据当时的气候、道路及交通状况调整车速，切勿利用冬季轮胎提供的防滑性能冒险，谨防引发事故！
- 安装冬季轮胎行驶时应在驾驶员视觉范围内粘贴标有最高允许车速的不干胶标签。
- 制动时四轮驱动汽车的操纵性能与前轮驱动汽车相同。

应根据气候状况及时换用夏季轮胎，因其滚动噪音小，磨损慢，油耗低。

若在配备胎压监测系统的汽车上安装新轮胎，则系统必须对其“重新记忆”。

防滑链

注意本章节开始处第 235 页上的 ⚠。

防滑链只可安装在前轮，并且只可装在规定轮胎上，该规定也适用于四轮驱动汽车。

请参阅和遵守应急轮胎相关说明。

安装防滑链前必须拆掉车轮装饰罩和装饰环。

本车可使用防滑链的车轮和轮胎尺寸规格如下：

轮辋尺寸：7J×17 ET40

轮胎尺寸：215/65 R17

只允许使用突出轮胎外廓不超过 9mm 的细扣防滑链条（包括张紧装置）。

我们推荐您前往就近的上汽大众经销商咨询合适的轮辋、轮胎及防滑链尺寸信息。

⚠ 警告

若使用不适合本车的防滑链或防滑链安装不当，则可能引发事故，致伤人员。

- 不同车型应采用不同尺寸的防滑链，并务必按防滑链制造商的装配说明安装防滑链。
- 安装防滑链行驶时务必遵守相关法规，且车速不得超过最高允许车速。

提示

- 在无冰雪路面上行驶时必须拆掉防滑链，否则，势必恶化汽车操纵稳定性，加速磨损，损坏轮胎。
- 防滑链与车轮直接接触可能划伤或损坏车轮，故必须正确安装防滑链。

装防滑链行驶的最高允许车速为 50 km/h。

更换车轮

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 更换车轮的准备工作 245
– 车轮螺栓 246
– 用汽车千斤顶举升汽车 247
– 拆卸重低音扬声器 248
– 更换车轮 248
– 更换车轮后 249

某些车型或车款出厂时不带汽车千斤顶和车轮扳手。在此类情况下，请让**上汽大众**经销商更换车轮。

只有当汽车已安全停车、熟悉必要的操作和安全防护措施且有合适的工具时，才能自行更换车轮！否则要请专业人员处理。

警告

- 轮胎损坏时，应尽可能将汽车停靠在远离车流的地方。并打开双跳灯、支起三角警告牌，请遵守有关的法规。
- 让所有乘员下车。
- 挂入某一挡位或将换挡杆置于位置 P，操纵电子驻车制动器，并固定住对侧的车轮。
- 请注意，地面应平坦且不光滑。必要时可在汽车千斤顶下面垫一块坚固的大垫板。
- 只能使用已经过**上汽大众**认可用于本车的汽车千斤顶。
- 不允许使用其它的、包括用于其它**上汽大众**车型的汽车千斤顶。汽车千斤顶可能会滑移，有人身伤害危险！
- 如果汽车处于朝一侧倾斜的状态，则切勿举升汽车，有人身伤害危险！
- 汽车举升起来后切勿启动发动机，有发生事故的危险！震动的发动机可能使汽车从千斤顶上落下来。
- 在汽车仅由随车汽车千斤顶支撑着的情况下，身体部位（例如手臂和腿）切勿伸到汽车下面，有人身伤害危险！
- 如果需要到汽车下面去作业，必须另外用合适的垫块将汽车牢固支撑好，否则有人身伤害危险！
- 如果是带有旋接式轮辋锁圈的轮辋，切勿松开螺栓连接，有发生事故的危险！

更换车轮的准备工作

注意本章节开始处第 245 页上的 ⚠。

核对表

作为更换车轮的准备工作，务必按给出的顺序进行以下操作 →⚠：

1. 在轮胎失压时要尽可能与车流保持安全距离将汽车停到平坦而坚实的地面上。
2. 踩下并踩住制动踏板，直至步骤 4 执行完毕为止。
3. 将换挡杆置于位置 P。
4. 接通电子驻车制动器。
5. 短促按下启动按钮，关闭发动机，如果无法停下发动机，则应执行应急关闭→第 126 页。
6. 请所有乘员下车并到安全地带，例如到公路护栏后面。
7. 用一块石头或其它合适的物品卡住斜对角的车轮。
8. 在行李厢已装载时：取出行李件。
9. 从行李厢中取出备用车轮和随车工具。
10. 拆下车轮盖板 →第 235 页。

警告

忽视这个对自身安全至关重要的核对表会导致事故和受伤。

- 务必遵循核对表中的操作，并遵守通用的安全防护措施。

车轮螺栓

注意本章节开始处第 245 页上的 ⚠。

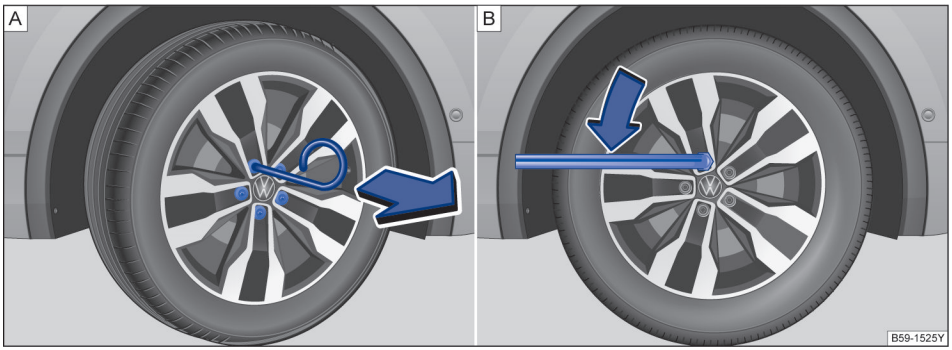

图 238 A. 从车轮螺栓上拔下盖罩 B. 更换车轮：松开车轮螺栓

拧松车轮螺栓时只能使用本车随附的车轮扳手。

只要本车还没有用千斤顶举升起来，就只能将车轮螺栓拧松约一圈。

如果某个车轮螺栓无法拧松，可以小心地用脚踩在车轮扳手的端部向下压。同时要固定住汽车，并确保可靠静止。

拔下车轮螺栓的盖罩

– 从随车工具中取出钢丝钩。
– 将钢丝钩穿过开口插入盖罩内→图 238 A，然后沿箭头方向将其拔下。
– 用此钢丝钩将所有其它盖罩拔下来。

拧松车轮螺栓

– 将**车轮扳手**套到车轮螺栓上，然后推到限位位置→图 238 B。
– 握住车轮扳手的一端，将车轮螺栓向左转动大约**一圈**。→⚠

⚠ 警告

错误拧紧的车轮螺栓在行驶过程中可能松开，然后导致事故、受伤和失去对汽车的控制。

- 请仅使用与各个轮辋对应的车轮螺栓。
- 切勿使用不同的车轮螺栓。
- 车轮螺栓和轮毂的螺纹线必须洁净、易拧、无机油和油脂。
- 务必只用汽车出厂时随附的车轮扳手来松开和固定车轮螺栓。
- 只要本车还没有用千斤顶举升起来，就只能将车轮螺栓拧松约一圈。
- 切勿在车轮螺栓上和轮毂中的螺纹线上涂敷油脂或涂油。否则即使具有规定的拧紧力矩，在行驶期间也可能松开。
- 切勿松开带旋接式轮辋锁圈的轮辋的螺栓连接。
- 如果用过低的拧紧力矩拧紧车轮螺栓，则车轮螺栓和轮辋在行驶期间可能松开。拧紧力矩过高则可能导致车轮螺栓或螺纹损坏。 ◁

用汽车千斤顶举升汽车

注意本章节开始处第 245 页上的 ⚠。

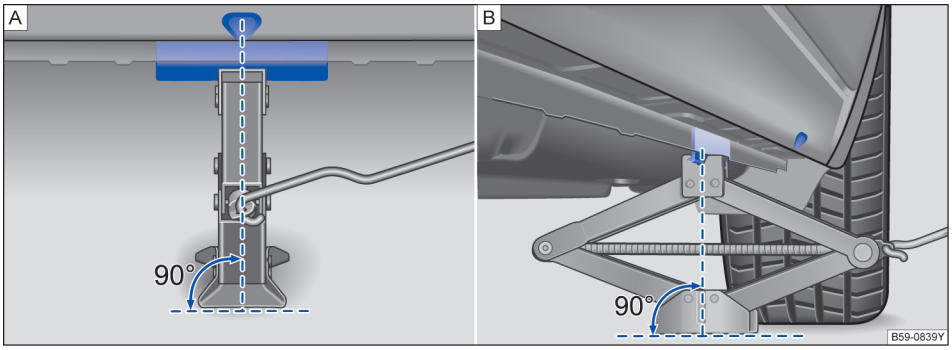

图 239 将千斤顶放在汽车左后侧

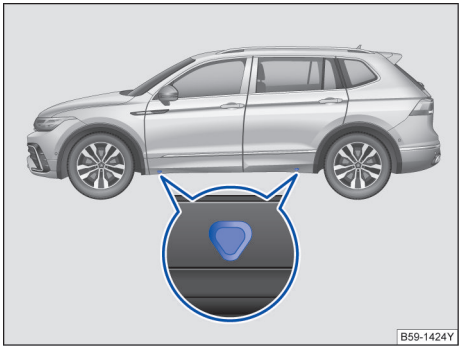

图 240 汽车千斤顶的支撑点

汽车千斤顶只允许放置在图示支撑点（车身上的标记）处→图 239 或 →图 240。在每个车轮旁都有相应的支撑点 →⚠。

只允许在汽车千斤顶支撑点上举升汽车。

在将要更换的车轮的螺栓拧松之后，再举升汽车。

核对表

为了自身安全和乘员安全，要按给出顺序遵照以下事项 →⚠：

1. 为举升汽车选择平坦而坚实的地面。
2. 挂入某一挡位或将换挡杆置于位置 P。
3. 固定或用合适的物品卡住与待更换车轮成对角的车轮。例如，如要更换左后车轮，则卡住右前车轮。
4. 将千斤顶摇把末端钩入汽车千斤顶丝杆轴上的孔内，保证两者可靠连接。
5. 找到汽车千斤顶的支撑点（标记位于车身上）→图 240。
6. 摇高汽车千斤顶，直到还能将其放到汽车支撑点下为止。
7. 检查千斤顶底座的整个平面是否牢靠地贴在地面上。
8. 调准汽车千斤顶，同时继续摇高千斤顶卡爪，直到卡爪抓住汽车下面的棱边→图 239 →⚠。
9. 继续摇高汽车千斤顶，直到汽车车轮刚好离开地面。

⚠ 警告

不恰当操作千斤顶可能使汽车滑下，由此造成严重的伤害。为了降低人身伤害的危险，请阅读并注意下列几点：

- 汽车千斤顶下的地面松软会导致汽车从汽车千斤顶上滑下。因此必须将汽车千斤顶安放在坚实的地面上。必要时可在千斤顶下面垫一块坚固的大垫板。在光滑地面（例如瓷砖地面）上应在千斤顶底座下垫一块防滑垫（例如橡胶垫）。
- 将汽车千斤顶置于汽车下面相应的支撑点下。
- 如果汽车千斤顶没有放在所描述的位置上，便会有人身伤害危险！此外，还可能会导致汽车损坏。
- 汽车千斤顶的起重爪必须卡住汽车边梁的棱边，这样汽车千斤顶在举升汽车时便不会发生滑移。

- 在汽车仅由随车汽车千斤顶支撑着的情况下，身体部位（例如手臂和腿）切勿伸到汽车下面，有人身伤害危险！
- 让所有乘员下车。他们下车后应待在远离危险区域的地方，例如到公路护栏的后面。
- 只有在汽车中无人时，才可举升汽车。
- 汽车举升起来后切勿启动发动机，有发生事故的危险！震动的发动机可能使汽车从千斤顶上落下来。
- 如果汽车处于朝一侧倾斜的状态，则切勿举升汽车，有人身伤害危险！

⚠ 警告

忽视这个对自身安全至关重要的核对表会导致事故和受伤。

- 务必遵循核对表中的操作，并遵守通用的安全防护措施。 ◁

拆卸重低音扬声器

🕮 注意本章节开始处第 245 页上的 ⚠。

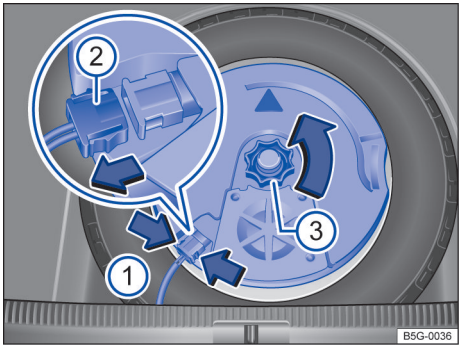

图 241 行李厢内：拆下重低音扬声器

根据车型装备，取下备用车轮前，必要时须拆下重低音扬声器。

拆下重低音扬声器

– 抬起可变行李厢地板，直到它被侧面的卡槽固定住为止。
– 用手捏住定位凸缘→ 图 241（箭头 ①）并压紧到止位，并断开连接插头 ②。
– 拔出连接插头 ②，并将拔出的导线放置一边。
– 将手轮 ③ 沿箭头方向拧出。
– 小心地取出重低音扬声器。

安装重低音扬声器

– 将重低音扬声器小心地置于轮辋槽（18 寸应急备胎）中。同时低音箱上的箭头符号“FRONT”尖端必须指向前方。
– 插上连接插头 ②，直至听到其卡止。
– 将手轮 ③ 在螺纹销上逆箭头方向转动，直至低音箱牢固固定。
– 将可变行李厢地板放在地板垫上。 ◁

更换车轮

🕮 注意本章节开始处第 245 页上的 ⚠。

取下车轮

– 将车轮螺栓完全拧出，并放在干净的垫子上。
– 取下车轮，并将该车轮放入行李厢中。

安装应急车轮

– 放上应急车轮。
– 拧上所有的车轮螺栓。
– 用汽车千斤顶放下汽车。
– 用车轮扳手拧紧车轮螺栓。请勿依次拧紧螺栓，而是要以对角的形式交替地逐步拧紧。
– 必要时安装盖罩、车轮中心装饰罩或全封闭式车轮装饰罩 →第 245 页。

更换车轮时如发现车轮螺栓已锈蚀或难以拧动，则检查拧紧力矩前必须更换这些螺栓和清洁轮毂的螺纹线。

尽快更换这个损坏的车轮。

标有滚动方向的轮胎

花纹有方向性的轮胎必须按规定转动方向安装。

如果轮胎花纹有方向性，则可从轮胎侧壁上标示滚动方向的箭头上看出。必须按这个规定的转动方向使用轮胎。只有这样，才能使这个轮胎在附着性、减低噪音、耐磨损和抗滑水方面完全发挥其最佳性能。

如果不得不逆着转动方向安装车轮，则行驶时必须小心，因为在这种情况下不能保证轮胎的最佳性能。在潮湿的路面上更要注意。为了能重新充分利用有方向性要求的轮胎的优点，要尽快更换轮胎，重新恢复轮胎的正确转动方向。 ▶

⚠ 警告

- 在更换车轮时，要保持车轮螺栓及其在轮毂中的螺纹线的清洁。车轮螺栓必须易拧。
- 切勿在车轮螺栓及轮毂中的螺纹线上涂油脂或机油。否则即使用规定的拧紧力矩拧紧了，车轮螺栓在行车期间也可能会自行松开，有发生事故的危险！
- 请阅读和遵守有关的信息和警告说明→第 246 页。

◁

更换车轮后

🕮 注意本章节开始处第 245 页上的 ⚠。

汽车上配备应急车轮。

– 将行李厢地板向上翻，将行李厢地板的拉手钩在行李厢顶部的橡胶条上固定。
– 将替换下来的车轮放入备用车轮槽中。
– 放下行李厢地板并安置妥当。
– 关闭行李厢盖。
– 尽快更换这个损坏的车轮。

更换车轮时如发现车轮螺栓已锈蚀或难以拧动，则检查拧紧力矩前必须更换这些螺栓和清洁轮毂的螺纹线。

- 对于装备有黄色限速警告标记的应急备用轮胎的车辆，该备用轮胎只作紧急状态下使用，请尽快修复或更换新的轮胎。
- 如果汽车带有胎压监测系统，在更换车轮后必须让系统重新记忆有关的参数。

◁

汽车养护和维护

汽车外部养护和清洁

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 清洗汽车 250
– 用高压清洗器清洗 251
– 清洁车窗玻璃和车外后视镜 252
– 汽车油漆上蜡和抛光 252
– 清洁镀铬部件 252
– 钢车轮的维护 252
– 合金车轮的维护 253
– 养护橡胶密封条 253
– 去除车门锁芯内的积冰 254
– 车身底部防护层的维护 254
– 清洁发动机舱 254

定期和专业的养护可使本车**保值**。对于车身的锈蚀损坏和油漆缺陷来说，专业养护是保修要求获得承认的前提条件之一。

为便于您养护汽车，**上汽大众**经销商备有专为本车设计的系列养护材料，使用前请务必仔细阅读材料外包装上的使用说明。

警告

清洗或保养汽车前务必关闭发动机，打开电子驻车制动器。

警告

汽车养护材料内可能含有有毒和有害物质，使用不当可能导致人员中毒或损坏汽车。

- 保存汽车养护材料的原装密封容器必须存放在安全场所，谨防儿童接触，保存不当可能导致人员中毒。
- 切勿将汽车养护材料存放在装过食物的瓶罐等非原装容器内，以免误食中毒！
- 切勿让儿童接触汽车养护材料。
- 使用养护材料前务必阅读和遵守外包装上的使用说明和安全警告说明。
- 若所用材料释放有害烟雾，则必须在室外或通风良好的场所使用此类材料。
- 切勿使用燃油、松节油、发动机机油、除漆剂或其它挥发性液体清洗或养护汽车，因上述材料均属有毒和高可燃性物质，极易引发火灾和爆炸！

警告

汽车部件养护和清洁不当可能影响汽车的安全装备，从而导致受伤。

- 只可按照制造商说明清洁和养护汽车部件。
- 要使用认可或推荐的清洁剂。

提示

含有溶剂的清洁剂会腐蚀材料并可能将其损坏。

- 汽车表面处于干燥状态时切勿试图清除其上的污物、泥浆或灰尘，须先用大量清水泡软污物；清洁汽车表面时不可使用干布或干泡沫塑料，因其可能损坏漆面或玻璃。

只可在专门规定的洗车点清洗汽车，以免可能受到机油、油脂和燃油污染的污水进入下水道中。在某些地区，除了这样的洗车点以外，禁止在其它任何地方清洗汽车。

请尽可能选购对环境无害的汽车养护材料。

- 剩余的养护材料不得当作家庭垃圾处理，请按包装上的说明处理剩余的养护材料。 ◁

清洗汽车

注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

昆虫残渍、鸟粪、树脂、路面尘土和工业灰尘、沥青、煤烟粒、化雪盐和其它侵蚀性沉积物在汽车油漆上附着愈久，其损害作用就愈大。高温（例如由于强烈的阳光照射）会加剧侵蚀作用。也要定期彻底清洗汽车**底部**。

自动清洗

自动洗车前请与自动清洗机操作员一起检查汽车上是否有额外安装的部件，并遵守操作员提供的建议。

车身漆面的强度足以承受自动清洗机的冲洗，但须注意对漆面的影响，其影响程度主要取决于清洗机的结构、清洗刷、清洗水的过滤状态及清洗剂和蜡溶剂的种类。如洗车后发现车身漆面变暗或有划痕，则应立即通知操作员，设法纠正，如必要，应用另一台不同结构的洗车机清洗汽车。

洗车后因制动盘和制动器摩擦片受潮，甚至结冰，制动效果可能稍有下降。

如何清除车窗上的蜡残留物，防止刮擦刮水器，请参阅→ 第 101 页。 ▶

手工清洗

– 先用大量清水软化污垢，并冲洗干净。
– 用柔软的海绵、手套或刷子自车顶向下轻轻清洗汽车。
– 洗车期间应经常冲洗海绵或手套等洗车工具。
– 粘结牢固的污物应用专用清洁剂加以清除。
– 车轮和门槛等部位应最后清洗，清洗时换一块海绵或手套。
– 用清水彻底冲洗汽车。
– 用麂皮仔细擦干漆面。
– **寒冷**气候条件下应用干净布擦干橡胶密封件及其周围表面，防止其结冰，并用硅树脂喷涂橡胶密封件。

洗车后

洗车后应尽可能避免紧急制动，须轻踏数次制动踏板，“蒸发” 掉制动器上的水分。

⚠ 警告

洗车时谨防被车底的尖锐部件刮伤！

- 清洗车身底部时注意不要被尖锐部件刮伤手和手臂。

⚠ 警告

制动系统上如有水、冰或防滑盐时将降低制动效果，延长制动距离，极易引发事故！

- 轻踏制动踏板，测试制动器。
- 轻踏制动踏板，去除制动器上的水、冰或防滑盐。
- 洗车后应尽可能避免紧急制动。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明→ ⚠，在**主题引言**中，见第 250 页。

ⓘ 提示

- 汽车表面处于干燥状态时切勿试图清除其上的污物、泥浆或灰尘。清洁汽车表面时不可使用干布或干泡沫塑料，因其可能损坏漆面或玻璃。
- 寒冷天气洗车时，若用软管冲洗汽车，则切不可对准锁孔或车门、行李厢或发动机舱的接缝处冲洗，防止上述部位结冰。
- 应尽可能避免在烈日下清洗汽车，以免损坏车身漆面。 ◁

用高压清洗器清洗

🕮 注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

用高压清洗器清洗汽车时务必格外谨慎。

务必严格按高压清洗器使用说明清洗汽车，尤其须注意其**工作压力和喷洗距离**。

– 应远距离喷洗柔软部件和涂漆保险杠→ 第 250 页。
– 切勿用高压清洗器清除车窗上的冰雪。
– 切勿用“集束喷嘴”清洗汽车→ 第 250 页。
– 洗车后应尽可能避免紧急制动，须先轻踏数次制动踏板，去除制动器上的水分。

⚠ 警告

如不当使用高压清洗器，则可能对轮胎造成永久性可见或不可见损伤。从而可能引发严重伤亡事故。

- 切不可用“集束喷嘴”清洗轮胎，即使远距离短时喷洗也将对轮胎造成可见或不可见损伤，从而可能引发事故！
- 切不可用“集束喷嘴”清洗车窗，即使远距离短时喷洗也将引起车窗密封条变形。
- 制动系统内如有水、冰和防滑盐，则将降低制动效果，极易引发事故！

⚠ 警告

制动系统内如有水、冰或防滑盐时将降低制动效果、延长制动距离，极易引发事故！

- 轻踏制动踏板，测试制动效果。
- 轻踏制动踏板，去除制动器上的水、冰和防滑盐。
- 洗车后应尽可能避免紧急制动。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明。

ⓘ 提示

- 清洗水温度不得高于 60℃，否则，可能损坏汽车。
- 保险杠内的驻车距离警告系统传感器必须保持清洁，无冰雪覆盖。用压力软管和蒸汽清洗时只可短时喷洗传感器，并且喷嘴和传感器之间必须保持 10 cm 的距离。
- 为防止损坏汽车，切勿近距离喷洗诸如橡胶软管、塑料件、绝缘材料等柔软部件，也不可近距离喷洗涂漆保险杠，距离越近，损坏越重。 ◁

113. 5R1. PL7. 74

清洁车窗玻璃和车外后视镜

注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

清洁车窗玻璃和车外后视镜

推荐使用**上汽大众**原装玻璃清洁剂弄湿车窗和车外后视镜，然后用干净的麂皮或不起毛的布擦干玻璃表面。擦过车身漆面的麂皮不得再用于擦拭车窗和车外后视镜的玻璃，因其上残留的蜡会使玻璃模糊。玻璃上残留的橡胶、机油、油脂和硅酮须用玻璃清洁剂或硅酮清除剂加以清除。

清除车蜡残余物

用洗车机和汽车养护材料清洗汽车后玻璃表面可能残留有蜡，蜡渍只可用专用清洁剂或保洁布加以清除。残留在风窗上的蜡可能刮擦刮水片，建议每次清洗汽车时用保洁布去除风窗上残留的蜡。

含专用除蜡清洁剂的风窗清洗液可防止蜡渍刮擦刮水片。但须按规定比例添加除蜡清洁剂。油脂清除剂不能去除蜡残留物→ⓘ。

建议使用**上汽大众**原装清洗液。

清除积雪

可用小刷子清除车窗和车外后视镜上的积雪。

清除积冰

最好用除冰喷雾剂清除积冰，如用刮冰铲清除积冰，则必须沿同一方向刮水，切勿来回刮擦。→ⓘ

⚠ 警告

车窗模糊不清势必加大事故风险！

- 为安全起见，所有车窗不得有冰、雪及雾气，确保前方视野清晰。

ⓘ 提示

- **上汽大众**推荐的原装清洗剂切不可与其它清洗剂混合使用，否则，可能分解清洗剂成份，堵塞风窗清洗液喷嘴。
- 切勿用温水或热水清除车窗和后视镜上的冰雪，否则，可能导致玻璃爆裂！
- 刮冰铲切勿在玻璃上来回刮擦，否则，车窗上的污物可能刮坏车窗。
- 为避免损坏位于后风窗内侧的加热丝，切勿用不干胶将加热丝粘在后风窗内侧。 ◁

汽车油漆上蜡和抛光

注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

上蜡

清洗汽车后车身表面无水滴滚落即可上优质防护蜡。

良好的蜡层不仅可有效保护车身漆面免遭外界不良环境的侵蚀，并能抵御轻微机械刮擦。

尽管定期用**含蜡**清洗水清洗汽车，但为有效保护车身漆面，建议至少每年上两次优质硬蜡。

抛光

漆面暗淡，即使上蜡也不能恢复其光泽时方需对漆面进行抛光处理。

若抛光剂不含蜡，则抛光后必须上蜡。

ⓘ 提示

为避免损坏车身漆面，请注意下列事项：

- 塑料件和喷涂亚光漆的部件不得抛光或上蜡。
- 切勿在沙尘环境里抛光汽车。 ◁

清洁镀铬部件

注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

– 用湿布清洗镀铬部件。
– 用铬清洁剂清除其表面污垢和附着物。
– 用柔软的干布抛光镀铬部件表面。

ⓘ 提示

为防止刮伤镀铬部件表面，请注意下列事项：

- 切勿用研磨剂处理镀铬部件。
- 切勿在沙尘环境里清洗和抛光镀铬部件。 ◁

钢车轮的维护

注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

– 定期用专用海绵清洁钢车轮。

用工业清洁剂清除制动磨屑，如出现油漆损坏，必须在金属锈蚀前加以修补。

⚠ 警告

制动系统内如有水、冰或防滑盐时将降低制动效果，延长制动距离，极易引发事故！ ▶

- 轻踏制动踏板，测试制动效果。
- 轻踏制动踏板，去除制动器上的水、冰或防滑盐。
- 洗车后应尽可能避免紧急制动。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明→⚠。

⚠ 警告

如不当使用高压清洗器，则可能对轮胎造成永久性可见或不可见损伤。从而可能引发严重伤亡事故。

- 切勿用集束喷嘴冲洗轮胎，即使远距离短时喷洗也会在轮胎上造成可见或不可见的损伤，极易引发事故！

合金车轮的维护

🕮 注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

每两周：

– 清洗合金车轮上的防滑盐和制动磨屑。

– 用无酸清洁剂清洗车轮。

每三个月：

– 在车轮上涂硬蜡。

合金车轮需定期维护方能保持美观，尤其需定期清除车轮上的防滑盐和制动磨屑，否则，将影响其表面光洁度。

必须用无酸清洁剂清洗合金车轮。

不得用汽车抛光剂或其它研磨剂处理车轮。若合金车轮表面防护层损坏（如石击），则必须及时修复损伤处。

⚠ 警告

制动系统内如有水、冰或防滑盐时将降低制动效果，延长制动距离，极易引发事故！

- 轻踏制动踏板，测试制动效果。
- 轻踏制动踏板，去除制动器上的水、冰或防滑盐。
- 洗车后应尽可能避免紧急制动。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明→⚠。

⚠ 警告

如不当使用高压清洗器，则可能对轮胎造成永久性可见或不可见损伤。从而可能引发严重伤亡事故。

- 切勿用集束喷嘴冲洗轮胎，即使远距离短时喷洗也将对轮胎造成可见或不可见损伤，极易引发事故！

养护橡胶密封条

🕮 注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

养护良好的橡胶密封条不易被冻住。

建议您定期清洁和养护汽车的密封件。

天窗橡胶密封条的养护

– 完全打开天窗。

– 用柔软、不起毛的清洁布和大量清水除去橡胶密封件上的尘土和污物。

– 必要时还要除去密封件支撑部位表面油漆上的尘土和污物。

– 让橡胶密封件充分干燥。

– 对已干燥的橡胶密封条，推荐使用**上汽大众**原装附件的养护物来处理。

养护行李厢盖和车门上的橡胶密封条

– 用柔软的保洁布和大量清水除去橡胶密封件上的尘土和污物。

– 必要时还需去掉橡胶密封件涂漆表面上的尘土和污物。

– 让橡胶密封件充分干燥。

– 对已干燥的橡胶密封条，推荐**上汽大众**原装养护套件来处理。

如果您不时地用合适的橡胶养护剂对车门、车窗等的橡胶密封件加以处理，就能使它们保持柔韧弹性、延长使用寿命。关于密封件的养护剂和养护的其它信息请咨询**上汽大众**经销商。

对橡胶件进行养护还能避免密封条提早磨损并防止不密封。车门更便于开启。养护良好的橡胶密封条即使在冬季也不易冻住。

ⓘ 提示

使用不合适的养护剂可能会导致密封件损坏。敬请垂询**上汽大众**经销商了解关于合适养护剂的信息。

去除车门锁芯内的积冰

注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

冬季车门锁芯可能结冰。

只可用具有润滑及防腐特性的**上汽大众**经销商原装喷雾剂清除锁芯内的积冰。

提示

不可用含油脂溶化剂的除冰喷雾剂清除锁芯内的冰，否则，门锁可能生锈。 ◁

车身底部防护层的维护

注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

车身底板涂有防护层，防止其锈蚀和损坏。

汽车使用过程中防护层可能出现破损，建议定期检查车身底部和行走系统的防护层，若有破损，应及时修补，最好春末秋初各检查一次。

建议由**上汽大众**经销商修补防护层和进行防腐处理，因**上汽大众**经销商备有必要的材料和设备，并配有专业技术人员。

小心

发动机运转时催化转换器的温度很高！

- 切勿将汽车停驻在诸如干草或汽油等可燃物上方，以免处于高温状态的催化转换器引燃这些物质，造成无为损失。
- 尾气排放控制系统隔热罩、排气管和催化转换器上不得涂覆车身底板防护剂或密封剂，否则，处于高温状态的发动机和尾气排放控制系统可能点燃防护剂或密封剂。 ◁

清洁发动机舱

注意本章节开始处第 250 页上的 ⚠和ⓘ。

清洁发动机舱时务必格外谨慎！

防腐处理

汽车出厂时发动机舱已作防腐处理。

冬季行驶条件下，经常在撒盐路面上行驶时良好的防腐涂层尤其重要。为防止防滑盐腐蚀汽车，撒盐期前后应彻底清洗整个发动机舱。

若用油脂清除剂清洗发动机舱或由他人清洗发动机，则防腐涂层通常会被洗掉，故清洗后必须对发动机舱的所有表面、缝隙、结合处和部件进行防腐处理。

警告

凡在发动机舱内作业时务必谨慎，防止被刮伤、烫伤和引发伤亡及火灾事故！

- 在发动机舱内作业前请务必仔细阅读和遵守→ 第 222 页一节的相关安全警告说明。
- 打开发动机舱盖前务必关闭发动机，打开电子驻车制动器。
- 务必待发动机冷却后再清洗发动机舱。
- 清洗时注意勿被发动机舱内和汽车上的金属锐边刮伤。否则，可能导致伤害！
- 制动系统内如有水、冰和防滑盐，则将大大降低制动效果，极易引发事故！洗车后应尽可能避免紧急制动。
- 清洗时切勿触碰散热器风扇，因其受温度控制，即使关闭发动机后，风扇仍可能突然自动启动。

清洗发动机时用清洗水冲残留燃油、油脂和机油后产生的污水必须用油水分离器进行处理。因此，应由**上汽大众**经销商清洗发动机。 ◁

车内养护和清洁

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

- 塑料件和仪表板的清洁和维护 255
- 软垫和织物饰面的清洁 255
- 清洁人造皮革椅套 256
- 天然皮革 256
- 天然皮革椅套的清洁和养护 256
- Alcantara 座椅套的清洁 257
- 清洁储物盒、饮料罐托架 258
- 清洁安全带 258 ▶

现代的服装面料，例如深色牛仔面料，有时色牢度不足。由于这些服装面料会褪色，尤其是浅色的座套（织物或天然皮革）即使按规定使用也可能会产生明显的变色。这不是座套面料的缺陷，而是因为服装面料的色牢度有缺陷。

⚠ 警告

养护剂有毒和有害。不合适的养护剂和不恰当地使用养护剂可能导致事故、受伤、烫伤和中毒。

- 养护剂只可保存在封闭的原装容器中。
- 注意包装的随附信息。
- 切勿使用空食品盒、瓶子或其他容器盛放养护剂，因为人们不能总是认出其中装着的是养护剂。
- 使儿童远离所有养护剂。
- 使用时可能产生有害的蒸气。因此，养护剂只可在室外或在通风良好的空间内使用。
- 切勿使用燃油、松脂精、发动机机油、洗甲水或其它易挥发性液体来清洗、养护或清洁汽车。它们有毒并且易燃。

⚠ 警告

汽车部件养护和清洁不当可能影响汽车的安全装备和导致受伤。

- 只可按照制造商说明清洁和养护汽车部件。
- 要使用认可或推荐的清洁剂。

提示

- 含有溶剂的清洁剂会腐蚀材料并可能将其损坏。
- 请让大众汽车经销商去除不易清除的污斑，以免导致损坏。

可以在**上汽大众**经销商购买适用的养护剂。 ◁

塑料件和仪表板的清洁和维护

注意本章节开始处第 255 页上的 ⚠和ⓘ。

含溶剂的清洗剂会损坏塑料件。

– 用干净的湿布清洗塑料件和仪表板。

– 若清洗效果不佳，则可用**不含溶剂**的塑料清洗剂进行操作。

⚠ 警告

切勿用含溶剂的清洗剂清洗仪表板和安全气囊组件的表面，否则，将使表面疏松，一旦安全气囊触发，碎裂的塑料可能严重致伤乘员。

- 切勿用含溶剂的驾驶舱喷雾剂和清洁剂清洗仪表板和安全气囊组件的表面。

⚠ 小心

含溶剂的清洗剂会损坏材料。 ◁

软垫和织物饰面的清洁

注意本章节开始处第 255 页上的 ⚠和ⓘ。

应定期用吸尘器清吸软垫、织物饰面和地毯底板垫。由此去除它们表面黏附的污物，防止其在使用中揉进织物里面。请勿使用蒸汽清洁机，因为蒸汽会使污物进入织物更深并固化。

普通保洁

我们建议一般都是用柔软的海绵或常用的、不起毛的细纤维布清洁。刷子只允许用来清洁地毯底板垫和脚垫，因为其它的织物表面都可能会因使用刷子清洁而受到损坏。

如果表面只是一般性的脏污，则可以用常用的泡沫清洁剂处理。用柔软的海绵把泡沫分布在织物表面并轻轻地涂擦。但是要避免织物湿透。然后用吸水性较好的干燥清洁布（例如细纤维布）把泡沫擦净，待完全干燥后再用吸尘器处理。

清除污斑

清除污斑时，要清洁的或许不仅只是逐个污斑，而是整个表面。尤其是留有常见的使用痕迹的部位。请勿只对污斑进行点处理，否则可能会导致处理过的表面比未处理的颜色浅。

对饮料（例如咖啡、果汁等）造成的污斑可以用高级洗涤溶剂处理。用海绵蘸洗涤溶剂涂擦如果污斑不易清除，可以直接在污斑处涂擦一块洗涤膏。然后需要用清水进行后处理，去除洗涤剂残渍。方法是把一块打湿的清洁布或海绵蘸水抹擦，然后用吸水性较好的干清洁布擦净。

巧克力或化妆品造成的污斑用一块洗涤膏（例如牛胆汁皂）涂擦。然后用一块打湿的海绵去除洗涤膏。

对油脂、油液、口红或圆珠笔痕迹用中性肥皂粉，必要时加上去牛胆汁皂处理。溶解的油脂或颜料成分必须用吸水性好的材料吸走。需要用水进行后续处理，操作时不得使垫子湿透。 ▶

对于椅套和织物饰面的严重的常见脏污，建议委托**上汽大众**经销商清洗。

提示

- 请让**上汽大众**经销商去除厚重的污斑，以免造成损坏。
- 含有溶剂的清洁剂会腐蚀材料并可能将其损坏。
- 进入皮革毛孔、褶皱和拼缝中的灰尘及污物颗粒会磨损、损坏皮革表面。
- 开着的尼龙搭扣可能会导致软垫和织物饰面损坏。因此，要扣好所有可能与软垫或织物饰面发生接触的尼龙搭扣。
- 棱角尖利的物品、衣服和腰带上的镶嵌饰件（例如拉链、铆钉、人造钻石等）可能会损坏软垫和织物饰面。

清洁人造皮革椅套

注意本章节开始处第 255 页上的 ⚠和ⓘ。

适用于带人造皮革椅套的汽车

仅使用水和中性清洁剂清洁人造皮革椅套。

提示

- 绝不允许用溶剂（如汽油、松脂精）、地板蜡、鞋油、污斑清除剂以及类似物品处理人造皮革。这样会导致材料硬化以及由此引起的提前开裂。
- 请让**上汽大众**经销商去除厚重的污斑，以免造成损坏。
- 棱角尖利的物品、衣服和腰带上的镶嵌饰件（例如拉链、铆钉、人造钻石等）可能会在人造皮革表面留下不可恢复的划伤或刮痕。

天然皮革

注意本章节开始处第 255 页上的 ⚠和ⓘ。

适用于带有天然皮革椅套的汽车

上汽大众力求使天然皮革制品完全保持其独有的特性

皮革的着色程度决定了其视觉效果及特性。从皮革表面领略天然皮革的独特风采、呈现顶级的座椅氛围，非纯自然风格的纳帕软革莫属。细腻的纹理、完整的粒面、昆虫叮咬的痕迹、皱纹以及膝胧渐变的色彩仍保持清晰可见，展示天然皮革的纯正特征。

您应事先考虑到儿童、宠物或其它方面的影响会使皮革产生严重的磨损。

带有或厚或薄的罩色层的皮革相比之下更耐磨。这会提高皮革在日常使用中的耐用性。但是，罩色层会使皮革特有的天然特征几乎或完全无法识别出，却不会使皮革本身的质量有任何变化。与表面经过处理的皮革相比，纯自然风格的天然皮革绝对具有独特天然特征的亮点。

天然皮革椅套的清洁和养护

注意本章节开始处第 255 页上的 ⚠和ⓘ。

适用于带有天然皮革椅套的汽车

对天然皮革需要加以特别的关注和养护

普通清洁

– 用插在吸尘器风口上的刷子头吸去松散的污物。

– 用略微潮湿的纯棉抹布或羊毛抹布擦净有脏污的皮革表面→ⓘ。

厚重污物的去除

– 把抹布先在中性的肥皂溶液（两汤匙中性肥皂粉溶于一升水）中浸透，然后拧干用来清洁污物厚重的部位。

– 清洁时要留意防止水浸透皮革的任何部位，也不要让水进入接缝处的针孔内。

污斑的清除

– 用吸水性较好的保洁布或纸巾清除新洒上的**水质**污斑（如咖啡、茶、果汁、血等）。如污斑已干则请使用合适的清洁剂→ⓘ。

– 新洒上的**油质**污斑（如黄油、色拉油、巧克力等）如果还没有浸入皮革表面，可以用吸水性较好的抹布、纸巾或合适的清洁剂清除→ⓘ。

– 对**已干的油污**请用除油喷剂处理。

– 对**特殊污斑**（如圆珠笔、记号笔、指甲油、乳胶漆、鞋油等所致），请用皮革专用的污斑清除剂处理。

皮革养护

– 每隔半年就要用合适的皮革养护剂对天然皮革加以养护处理→ⓘ。

– 涂上薄薄一层清洁养护用品。

– 最后用柔软的抹布擦干。

有关皮革养护和清洁的所有问题请咨询**上汽大众**经销商。

养护和处理

由于汽车所用皮革类型的专用性和天然特性（如对机油、油脂、污渍等的敏感性），在使用和养护汽车皮革时必须周到细致→ⓘ。

例如，深色的（特别是潮湿且染色有问题的）服装面料会将其颜色染到皮座椅上。进入皮革毛孔、褶皱和拼缝中的灰尘及污物颗粒会磨损、损坏皮革表面。因此应定期或根据皮革的使用情况加以养护。

使用较长一段时间后，您的皮座椅会出现一种独特的铜绿色。这是天然皮革制品的特性，是真皮品质的标志。

为了使天然皮革在整个使用寿命中保持其天然材料的价值，请留意以下说明：

– 定期及每次清洁后，请使用具有防光照和浸渍功能的养护油。养护油可滋养皮革，使其柔韧透气且恢复水分。同时还能在其表面建立一道保护层。
– 每两到三个月清洁一次皮革，及时除去新的污渍。
– 要尽快清除圆珠笔、墨水、口红、鞋油等留下的新污斑。
– 还要对皮革颜色加以养护。根据需要在有色差的部位涂上专用的彩色皮革油。

皮革养护剂

有关皮革清洁和养护的问题请咨询**上汽大众**经销商。他们很乐意为您提供咨询建议。

ⓘ 提示

- 绝不允许用溶剂（如汽油、松脂精、地板蜡、鞋油、污斑清除剂和类似物品）处理皮革。
- 请让**上汽大众**经销商去除厚重的污斑，以免造成损坏。
- 进入皮革毛孔、褶皱和拼缝中的灰尘及污物颗粒会磨损、损坏皮革表面。
- 棱角尖利的物品、衣服和腰带上的镶嵌饰件（例如拉链、铆钉、人造钻石等）可能会在皮革表面留下经久不去的划伤或刮痕。
- 要及时用吸水性较好的毛巾吸去洒上的液体，因为皮革无法长时间防水。
- 如果较长时间地将汽车停放在露天，应保护皮革不受阳光直射，以免褪色。使用时引起轻度的变色是正常的。 ◁

Alcantara 座椅套的清洁

注意本章节开始处第 255 页上的 ⚠和ⓘ。

适用于配备 Alcantara 座椅套的汽车

清除灰尘和污物

– 用温布擦拭座椅套。

清除斑点

– 用温水或稀释的酒精沾湿布。

– 自外向内擦试、去除斑点。

也可用合适的清洁剂清除灰尘和污物。

ⓘ 提示

- 切勿用皮革养护剂、溶剂、抛光蜡、鞋油、去斑剂或类似材料处理皮革制品。
- 为避免损坏皮革制品，应由专业清洁公司去除皮革上粘结牢固的污物。
- 进入皮革毛孔和接缝内的灰尘和污物颗粒如研磨剂，极易损坏皮革表面。
- 如将汽车长时间停放在烈日下，应采取措施防止烈日直射皮革，导致皮革褪色。但因皮革制品的天然属性，使用中颜色稍有变化是正常的。 ◁

清洁储物盒、饮料罐托架

注意本章节开始处第 255 页上的 ⚠和ⓘ。

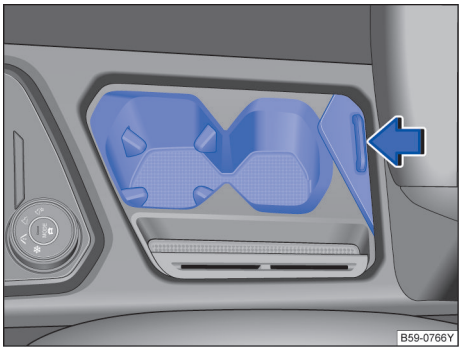

图 242 在中控台中：前部饮料罐托架

储物盒和饮料罐托架清洁

有些储物盒和饮料罐托架的底部有一个可取出的橡胶衬垫。清洁储物盒、饮料罐托架和橡胶衬垫时，应将一块干净且不起毛的抹布用水蘸湿然后清洁这些部件。

如果效果不好，请使用专用的**无溶剂**塑料清洁养护剂→ⓘ。

提示

含有溶剂的清洁剂会腐蚀材料并可能将其损坏。 ◁

清洁安全带

注意本章节开始处第 255 页上的 ⚠和ⓘ。

脏污的安全带可能不能正常工作，发挥保护作用。

绝对不允许拆下安全带进行清洁。

– 小心拉出脏污的安全带，并保持在拉出位置。
– 用淡皂液清洗脏污的安全带。
– 待安全带完全干透。
– 干透前切勿收卷安全带。脏污的安全带将无法正常收卷。

警告

务必定期检查车内所有安全带的状况。若发现安全带带基、连接件、收卷机构或锁损坏，则必须到**上汽大众**经销商处更换安全带。

- 切勿用化学清洁剂清洗安全带，否则，可能损坏安全带带基，此外，安全带切不可与腐蚀性液体接触。
- 损坏的安全带必须及时更换，且新安全带的规格及结构必须与本车相同。发生车祸后，即使安全带表面无可见损伤，也必须更换安全带。
- 切勿试图自行维修损坏的安全带，任何情况均不得拆卸和改装安全带。
- 请仔细阅读和遵守安全带相关安全警告说明→第 41 页。 ◁

附件、零部件更换、维修和改装

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 附件和零部件 259
– 油液和零部件 259
– 维修和技术更改 259
– 安全气囊系统维修和对安全气囊系统的损害 260

警告

不适用的备件和附件以及违规进行的作业、改装和维修可能导致汽车损坏、事故和受伤。

- **上汽大众**强烈建议，只使用许可的**上汽大众**附件和**上汽大众**原厂配件®。**上汽大众**公司已确认了这些产品的可靠性、安全性和适用性。
- 汽车的维修和改装只可请**上汽大众**经销商进行。**上汽大众**经销商拥有必要的工具、诊断设备、维修信息和具备资质的工作人员。
- 只可在本车上安装型号和特性与出厂时安装的部件相符的部件。
- 切勿将诸如饮料罐托架、电话支座等物品放置、固定或安装在安全气囊模块的盖板上或附近，或安全气囊的膨胀范围内。
- 只可使用**上汽大众**许可用于本车型的轮辋和轮胎组合。 ◁

附件和零部件

注意本章节开始处第 258 页上的 ⚠。

购买附件和零部件前请务必咨询上汽大众经销商。

上汽大众采用最新安全技术设计本车，确保本车具有优良的主动安全性和被动安全性。

安装附件和更换零部件前请咨询**上汽大众**经销商。**上汽大众**经销商可向您推荐适用于您所购汽车的附件和零部件，并可向您介绍相关法规。请务必使用**上汽大众**原装零部件和经**上汽大众**认可的附件，因这些零部件和附件的适应性、可靠性和安全性均已通过**上汽大众**严格认证。**上汽大众**经销商备有充足的**上汽大众**认可的附件和零部件，并具有丰富的安装经验和必备的设施，可确保正确安装零部件和附件。

尽管**上汽大众**不断对附件和零部件市场进行考察，但不可能评估市场上销售的所有非**上汽大众**原装附件和零部件的可靠性、安全性和适应性，**因此，若安装非上汽大众原装附件和零部件所产生的车辆故障或事故，上汽大众一概不予质量担保**。

若对汽车行驶性能有直接影响的设备（如定速巡航系统或电控悬挂）进行改装，则必须经**上汽大众**认可，且其上必须标有标记“e”(欧洲经济共同体授权标记)或“CCC”（中国强制认证）。

如加装诸如电冰箱、电脑、风扇等与汽车操作无关的电气设备，则其上必须标有标记“CE”（欧洲经济共同体制造商一致性声明标记）或“CCC”（中国强制认证）。

⚠ 警告

对汽车的不当改装或安装不合适的附件均可能引发故障，导致致命事故！

- 请务必使用**上汽大众**原装零部件和经本公司认可的附件。因这些零部件和附件的适应性、可靠性和安全性均已通过**上汽大众**严格认证。

⚠ 警告

对汽车的不当维修或改装均可能影响安全气囊的保护效能，引发故障，导致致命事故。

- 切勿将诸如杯架、电话架等附件安装在安全气囊组件的外壳上或其作用范围内。
- 发生事故，安全气囊触发时安装在安全气囊组件外壳上或其作用范围内的附件可能严重致伤，甚至至死乘员！
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明→ 第 48 页。

◁

油液和零部件

注意本章节开始处第 258 页上的 ⚠。

所有工作油液和零部件都在不断地进行后续开发，例如齿形皮带、轮胎、发动机冷却液、发动机机油以及火花塞和汽车蓄电池。因此请让**上汽大众**经销商更换工作油液和零部件。

⚠ 警告

不合适的工作油液和零部件及其不恰当的使用可能导致事故、受伤、烫伤和中毒。

- 油液只可保存在封闭的原装容器中。
- 切勿使用空食品盒、瓶子或其他容器盛放油液，否则可能有人饮用其中装着的油液。
- 使儿童远离所有油液和工作部件。
- 务必阅读并遵守油液外包装上的信息和警告。
- 在使用会产生有害蒸气的产品时，务必在室外或在通风良好的区域内作业。
- 切勿使用燃油、松脂精、发动机机油、洗甲水或其它挥发性液体进行汽车养护。这些物质有毒并且高度易燃。它们可能引起火灾和爆炸！

❗ 提示

- 只可添加适用的工作油液。绝对不可混淆工作油液。否则会导致严重的功能缺陷和发动机损坏！
- 冷风入口前面的附件和其它加装件会降低发动机冷却液的冷却效果。在环境温度高且发动机负荷大时，发动机可能过热！

泄漏的工作油液会污染环境。要将流出的工作油液收集在合适的容器中，然后按环保要求专业地废弃处理。 ◁

维修和技术更改

注意本章节开始处第 258 页上的 ⚠。

进行维修和技术更改时必须遵守上汽大众的规范→ ⚠！

未经**上汽大众**授权对本车电子部件或软件的技术更改均可能引发功能故障。因电子部件相互连接形成一网络系统，一旦某个电子部件发生故障，势必影响其它系统，从而大大降低行驶安全性，导致部件过度磨损，使汽车不符合道路行驶要求。 ▶

上汽大众对不当改装及作业造成的损坏概不承担质量担保，故必须由上汽大众经销商实施维修和技术改装。

特殊辅助设备或车身部件的制造商必须保证所产部件符合现行环保法规。

车主必须保存所装辅助设备及部件的成套文件，并在汽车报废时将所有文件交给拆车公司。从而可按环保要求处理报废车和翻新旧车。

⚠ 警告

对汽车的不当作业或改装均可能导致功能故障，致伤人员，引发事故。

- 本车不得安装不同于原装零部件特性和规范的零部件。也不得安装未经上汽大众认可的车轮和轮胎。

⚠ 警告

对汽车的不当维修和改装均可能导致功能故障，引发致命事故！

- 对汽车的不当作业和改装（例如，对发动机、制动系统、行驶系统或影响车轮及轮胎性能的部件的改装）均会影响安全气囊系统的功能，从而严重致伤，甚至致死乘员。
- 请仔细阅读和遵守相关安全警告说明→ 第 258 页。

安全气囊系统维修和对安全气囊系统的损害

🕮 注意本章节开始处第 258 页上的 ⚠。

进行维修和技术更改时必须遵守上汽大众的规范→⚠！

前保险杠、车门、前座椅、顶篷或车身的改装和维修只可请**上汽大众**经销商进行。在这些汽车部件上可能有安全气囊系统的系统组件和传感器。

对安全气囊系统进行的一切作业以及因其它维修工作而拆装其系统部件，都可能损坏安全气囊系统的部件。其结果可能导致安全气囊在发生交通事故时不能正确触发或不起作用。

为了不影响安全气囊的效能以及避免已拆下的部件导致受伤及污染环境，必须遵守相关规定。**上汽大众**经销商了解这些规定。

改装车轮悬架可能影响发生碰撞时安全气囊系统的性能。例如由于使用未经**上汽大众**许可的轮辋和轮胎组合、由于降低汽车高度、由于更改包括弹簧、减震支柱、减震器等的悬架硬度，可能改变由安全气囊传感器测得并发送到电子控制单元的力。悬架的某些改装可能增大由传感器测得的力，从而使安全气囊系统在发生未进行改装时一般不应触发的碰撞时触发。其它改装可能减小由传感器测得的力，从而导致安全气囊在应触发时不触发。

⚠ 警告

违规进行的维修和改装可能导致汽车损坏和发生功能故障，并影响安全气囊系统的效能。从而可能导致事故和受伤或致命伤。

- 汽车的维修和改装只可请**上汽大众**经销商进行。
- 安全气囊模块不能修理，必须更换。
- 切勿将从旧车中拆下的或回收利用的安全气囊部件安装到本车中。

⚠ 警告

改装本车的车轮悬架包括使用未许可的轮辋和轮胎组合，可能改变安全气囊的性能并增大发生事故时受伤或致命伤的风险。

- 切勿安装与本车中安装的原厂部件具有不同特性的车轮悬架部件。
- 切勿使用未经**上汽大众**许可的轮辋和轮胎组合。

喷油嘴

TSI 汽油直喷发动机的高压喷油嘴

凭借缸内直喷技术并辅以涡轮增压技术，TSI 发动机在功率、扭矩、油耗以及排放方面展现了优越的技术性能。

TSI 汽油直喷发动机高压喷嘴采用多孔喷油嘴设计，相对于传统喷油嘴而言，TSI 发动机的喷油嘴能提供更高的喷油压力，更加均匀的雾化效果，提高了燃油的燃烧效率和燃油经济性。

TSI 汽油直喷发动机高压喷油嘴要求使用低硫高品质的燃油，为此，请务必确保在正规的加油站加注符合标准的优质燃油，否则将直接影响高压喷油嘴的正常工作，并影响发动机性能。

ⓘ 提示

高压喷油嘴的定期检查及清洗对改善发动机工作状况、提高功率、降低排放及油耗、延长各部件的使用寿命具有极为关键的作用。因此，请定期到**上汽大众**经销商对车辆进行保养和检查，必要时清洗或更换喷油嘴。

火花塞

火花塞（一般说明)

火花塞应在上汽大众所制定的汽车维护保养规定周期内更换。

火花塞与点火系统以及发动机是经过匹配的，对降低排气中的有害物质是有利的。为了避免废气排放超标或不抗干扰的火花塞造成的工作故障、发动机损坏和运行故障，应该使用**上汽大众**指定的原装火花塞。因为原装火花塞都经过严格的匹配和测试，电极的数量、间隙、热值以及抗无线电干扰功能。

由于技术上的原因，火花塞型号有可能会变化，因此建议仅使用由**上汽大众**经销商所提供的原装火花塞。

提示

如果加注了不符合品质要求的汽油，将会使火花塞过早失效。

前后悬架系统和转向系统

前后悬架系统和转向系统（一般说明）

建议按照汽车保养的要求，定期到**上汽大众**经销商处检查前后悬架和转向系统，包括各类橡胶件，密封件，易损件等，如出现损坏，请及时进行维修和更换。

燃油管

燃油管（更换周期)

燃油（燃气）管的合理更换周期：15 年 或 240,000 公里 （适用于橡胶燃油管以及尼龙燃油管）。

汽车保养

本公司服务体系简介

秉承“售后服务先行”的发展战略，**上汽大众汽车有限公司**多年来在服务网络建设、服务组织标准化管理、客户服务等各方面不断创新。我们拥有完善的服务体系、严谨的服务标准、丰富的服务产品、高效的售后服务组织。在中国我们拥有1000 多家大众品牌特许销售商/特约维修站、为全国广大**上汽大众**客户提供售后服务。

在聚焦客户需求的基础上，我们始终践行“Techcare”售后服务品牌的理念，将“匠心•挚诚”的品牌精神贯穿于售后服务全过程，为每一个客户提供优质的售后服务。

同时依靠客户服务中心构建起高效率的用户接触平台，让我们能倾听每一个用户的声音，如果您有问题、建议和意见，可及时联系我们。

上汽大众客户服务热线：400-820-1111

保养的重要性

本章节告诉您什么时候需进行哪种保养。由于不同车型要执行的保养范围有所不同，因此可到**上汽大众**经销商处询问汽车具体所需的保养。

上汽大众经销商时刻准备为您服务！

安全注意事项：

诸如轮胎、发动机机油、火花塞和蓄电池等**所有车用油液和易损件**均在不断开发更新之中。建议由本公司特许经销商更换车用油液和易损件，因本公司特许经销商掌握车用油液和易损件的最新发展动态。为使您的汽车始终保持良好的状态，建议到本公司特许经销商处更换车用油液和易损件。

警告

保养不充分或未进行保养以及忽视保养周期可能会导致在道路交通中抛锚，引起交通事故和重伤。

- 务必按《使用维护说明书》的规定定期保养汽车。
- 务必按本车使用维护说明书的说明使用汽车。

提示

务必按系统功能添加品种及规格均正确的车用油液！注意切勿加错车用油液，否则，势必引发功能故障，损坏发动机！

提示

使用了不符合标准或规定要求的油料或燃料、以非法方式使用、使用不当或滥用（如用于货运，用作赛车、试验用车等）所造成的损坏、损失也不属于质量担保范围，即使在质量担保期内。

泄漏的车用油液对环境有污染。必须及时清除泄漏的车用油液，并按环境保护法规正确收集和处理废弃的车用油液。

正确保养汽车不仅可使汽车保持良好的状态，并可使汽车符合相关法规要求。因此，务必按《使用维护说明书》的规定按时保养汽车。 ◁

汽车保养一般说明

如何确定本车何时须进行保养？

– 组合仪表以及信息娱乐系统可显示车辆的保养周期→ 手册**使用维护说明书**。

车辆使用条件的相关说明

保养周期是根据汽车的**正常行驶条件**制定的，如在恶劣条件下使用汽车，则需在常规保养之间须增加若干保养项目的保养次数，或缩短保养周期。

以下情况属于恶劣条件：

– 使用含硫燃油
– 经常短途行驶
– 发动机长时间怠速运转（如出租车）
– 在高尘地区或环境下行驶
– 走走停停为主的行驶模式（如市区行车）
– 长时间在寒冷气候下行驶，等

在恶劣条件下使用汽车，需增加下列部件的保养频次：

– 灰尘及花粉过滤器
– 空气滤清器
– 发动机机油
– 发动机机滤
– 齿形皮带
– 活动天窗等

保养范围

上汽大众经销商的服务人员将根据您的汽车使用条件建议您保养频次及保养项目（例如检查照明或制动装置），以保证汽车的使用安全性和交通安全性。

下述章节列出了基础保养和专业保养，所列保养项目仅适用于本书印刷时的车辆技术状态。基于技术升级等原因，本公司可能会对保养项目作相应修订，本公司特许经销商将会告知您需实施的保养项目。

车辆保养的费用取决于汽车车型及装备，**上汽大众**经销商会告知您实际所需的保养工时费和材料费。 ◁

保养周期

保养类型		保养周期
基础保养	首次保养	自购车之日起 1 年内（以购车发票为准），首次行驶里程达 5000 公里
	常规保养	车辆行驶到 10000 公里或首保后 1 年以及后续每 10000 公里或每 1 年定期保养
专业保养	详情请参见→ 第 265 页。	

更换制动液：首次 3 年，以后每 2 年→ ⚠。

发动机机油规格→ 手册**使用维护说明书**。

警告

若制动液使用时间过长，频繁制动时可能使制动系统内产生气阻，严重恶化制动效果和行驶安全性。

警告

- 首次更换制动液后，后续每 2 年必须更换一次制动液。
- 必须使用上汽大众原装制动液，且必须使用新的制动液。
- 必须按规定时间进行制动液更换，否则，可能引发事故！ ◁

保养项目

基础保养	项目	周期	
换油服务	发动机机油：更换。如拆卸油底壳螺栓，必须按照要求更换放油螺栓和垫片	首次保养：5000公里/1年	常规保养：10000公里/首保后1年以及后续每10000公里/每1年
	发动机机油滤芯：更换		
检测服务	喇叭：检查功能		
	顶篷内灯、行李箱灯、手套箱灯：检查功能		
	行车安全灯：检查近光灯、远光灯、转向灯、雾灯、全天候灯、警示灯功能、倒车灯、车牌灯、制动灯、驻车灯、弯道行车灯功能、辅助行车灯功能		
	自诊断：用 VAS 诊断设备读取并清除控制器故障信息		
	颗粒过滤器：用 VAS 诊断设备读取颗粒过滤器状态（仅适用于配备颗粒过滤器的车型）		
	TSI 发动机燃油喷嘴检查：用 VAS 诊断设备读取发动机测量值，与标准值进行比较，超差时请按规定清洗或更换		
	前风窗玻璃雨水槽：清洁		
	发动机冷却系统：检查冷却液液位和冰点，必要时补充原装冷却液		
	风窗清洗液：检查冰点，如有必要进行添加		
	制动液液位：检查，必要时补充		
	空气滤清器：清洁罩壳和滤芯		
	蓄电池：使用专用检测仪检测蓄电池状况，检查正、负极连接状态		
	发动机及发动机舱内部件：检查是否泄漏和损坏		
	变速箱 / 传动轴护套：检查是否泄漏和损坏，连接是否牢固		
	角变速器 / 四驱传动轴 / 后桥主传动：检查是否泄漏和损坏，连接是否牢固（适用于四驱车型）		
	主销球头防尘套、下摆臂轴承、连接杆及稳定杆支座：检查是否损坏		
	转向横拉杆球头：检查间隙及防尘套，连接是否牢固		
	制动系统：检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏和损坏		
	排气系统：检查是否泄漏、固定是否牢靠、是否有损坏情况		
	车身底部：检查底部管路是否干涉、底部饰板、闷盖及保护层是否损坏		
	前后部螺旋弹簧、塑料防护套和后部止动缓冲块：检查是否损坏（适用于 Tiguan）		
	前后部螺旋弹簧和塑料防护套：检查是否损坏（适用于 All New Tiguan L、Tiguan X）		
	轮胎 / 轮毂（包括备胎）：检查轮胎磨损情况，必要时进行轮胎换位，同时校正轮胎气压，并进行标定		
	车轮固定螺栓：检查并按规定扭矩紧固		

基础保养	项目	周期
检测服务	安全气囊和安全带：检查外表是否受损，检查安全带功能	常规保养：10000 公里/首保后 1 年以及后续每 10000 公里/每 1 年
	楔形皮带：检查，必要时更换	
	雨刮器 / 清洗装置：检查雨刮片止位、雨刮和清洗装置功能，必要时调整；检查并清洁雨刮片，必要时更换	
	发动机舱盖锁扣：润滑	
	车门限位器：润滑	
	制动摩擦片厚度、制动盘状态：检查，必要时更换	
	前大灯：检查灯光照射位置，必要时调整（若配备大灯清洗装置，请检查其功能）	
	保养周期显示器：复位	
	试车：性能检查	

保养项目

专业保养	项目	周期
更换服务	灰尘及花粉过滤器：清洁罩壳并更换滤芯	每 10000 公里 / 1 年（建议）
	空气滤清器：清洁罩壳并更换滤芯	每 20000 公里 / 2 年
	火花塞：更换	每 20000 公里
	6 挡自动变速箱 09M ATF 油：更换（适用于 Tiguan）	每 60000 公里
	6 挡双离合器变速箱 02E 变速箱油和滤芯：更换（适用于 Tiguan）	
	7 挡双离合器变速箱 0DE 变速箱油：更换（适用于 All New Tiguan L）	
	7 挡双离合器变速箱 0DW 变速箱油：更换（适用于 All New Tiguan L、Tiguan X）	
	7 挡双离合器变速箱 0DL 变速箱油：更换（适用于 All New Tiguan L）	
	6 挡双离合器变速箱 0D9 变速箱油和滤芯：更换（适用于 All New Tiguan L）	
	燃油滤清器：更换（适用于 Tiguan）	
	楔形皮带：更换	每 100000 公里
	制动液：更换	首次 3 年后续每 2 年
	正时齿形皮带：更换（仅适用于 EA211 1.4T 发动机）	每 300000 公里
	四驱 Haldex 耦合器油：更换	每 3 年
	TSI 发动机燃油系统清洁：请使用上汽大众专用汽油清洁剂进行维护，使用方法请参照汽油清洁剂使用说明	
检测服务	活动天窗：检查功能、清洁导轨，涂敷专用油脂	每 10000 公里 / 1 年
	活动天窗排水功能：检查，必要时清洁	
	正时齿形皮带：检查状态，必要时更换（仅适用于 EA211 1.4T 发动机）	首次在 90000 公里 后续每 30000 公里
	水泵齿形皮带：检查状态，必要时更换（仅适用于 EA211 1.4T 发动机）	

说明：

首次保养要求新车行驶里程达到 5000 公里或行驶时间达到 1 年时进行保养。

常规保养要求车辆行驶到 10000 公里或首保完成后 1 年以及后续行驶每 10000 公里 / 每 1 年进行保养。

1）本表格的保养内容适用于上汽大众生产的途观（Tiguan）、全新途观 L（All New Tiguan L）、途观 X（Tiguan X）系列配备 EA111 1.4T、EA211 1.4T 以及 EA888 1.8T/2.0T 发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。

2）本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆，特别是经常停车/启动、发动机长时间怠速运转以及常在低温或高原环境下使用的车辆，应经常检查机油液面，并建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。

3）在灰尘较大环境里行驶的车辆，应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔（如每 5000 公里）。注：花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果，空气滤清器滤芯脏污可能导致涡轮增压器损坏，请注意检查并及时更换。

4）本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整，请以最新版本为准，具体装备以实车为准。

其他售后服务项目

上汽大众原装零件

上汽大众原装零件是专为本车设计，并特别在安全方面经**上汽大众**认可。原装零件在规格、尺寸精度和材料方面均严格符合规定。因此，建议使用**上汽大众**原装零件。**上汽大众**不对非原装零件的可靠性、安全性和适用性负责。

上汽大众经销商为**上汽大众**原装零件提供质量担保。应妥善保存**上汽大众**经销商出具的发票，用以证明质量担保服务的起始日期。

详细信息请咨询**上汽大众**经销商。

上汽大众原装附件

建议在本车上使用上汽大众原装附件。

如果想为本车装备附件，应注意下列事项：

建议在本车上使用**上汽大众**原装附件。**上汽大众**对这些附件的可靠性、安全性和适用性已进行认可。**上汽大众**不对非原装附件的可靠性、安全性和适用性负责。

上汽大众经销商为**上汽大众**原装附件提供保修。应妥善保存**上汽大众**经销商出具的发票，用以证明保修服务的起始日期。

详细信息请咨询**上汽大众**经销商。

用户须知

用户信息

质量担保条例

质量担保期：从本公司正常售出的新车的质量担保期自用户购车之日起计，出租/营运车辆*为一年或行驶里程十万公里，非出租/非营运车辆为三年或行驶里程十万公里，时间数和里程数两者以先到达者为准。在质量担保期内，用户所购车辆出现生产质量问题，由**上汽大众**相应品牌经销商予以免费修理。质量担保期内，生产质量问题经本公司确认技术上无法修理时，则予以更换车辆。如用户购买车辆符合国家《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》所规定的条件，则车辆质量担保期限以及质量担保内容和范围按该规定执行。

用户应严格按照《使用维护说明书》规定使用自己的车辆。为了保证修理质量、确保用户的质量担保权利，请用户按时在**上汽大众**相应品牌经销商处对车辆进行保养及检修。因用户未按照《使用维护说明书》要求正确使用、维护、修理产品，而造成损坏的，**上汽大众**及其经销商可以不承担相应的质量担保责任。

如果用户车辆在使用中出现故障，只有**上汽大众**相应品牌经销商有权受理质量担保申请，而且故障一旦出现，应立即前往**上汽大众**相应品牌经销商进行检修或及时与**上汽大众**相应品牌经销商联系。

新车质量担保期的起始日期是用户购车日期，其有效凭证为用户购车发票，因此用户在要求质量担保服务时，应当向**上汽大众**相应品牌经销商出示购车发票。没有这一证明，**上汽大众**相应品牌经销商将无法向用户车辆提供相应的质量担保服务。

质量担保服务范围包括根据技术要求调换或维修损坏的零部件，如果零部件通过维修可以继续使用的话，则从常规和技术的角度来看，不必要进行更换。**用于更换的零部件可采用由上汽大众提供的新的或再制造的零部件。**

维修过程中换下的零部件归本公司所有。

质量担保维修工作所产生的工时及材料费用由本公司承担。

凡有下列原因造成的损坏或故障均不属于质量担保范围：

——不当的保养及维修造成的损坏

——已装上未经本公司许可的零部件或未经本公司许可对车辆作了改装、加装、拆卸

——用户未严格遵守车辆的使用规定（说明书中的要求）

——因发生交通事故而造成车辆实际或潜在的损坏

车辆零部件自然磨损、车辆的使用条件超出本说明书规定范围引起的损坏不属于质量担保范围。同样，使用了不符合标准或规定要求的油料或燃料、以非法方式使用、使用不当或滥用（如用于货运，用作赛车、试验用车等）所造成的损坏、损失也不属于质量担保范围，即使在质量担保期内。

车辆部分零部件属于易损件，其中空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器、燃料滤清器、火花塞、制动衬片、离合器片、轮胎、遥控器电池、灯泡、刮水器刮片等易损件的质量担保期为六个月或行驶里程一万公里；蓄电池、保险丝及普通继电器（不含集成控制单元）的质量担保期为十二个月或两万公里。时间数和里程数两者以先到达者为准。

另外一些调整和测量工作是不属于质量担保范围的，具体内容如下：

——调整车门、行李厢盖以保证良好的接触，避免可能的泄漏和风噪

——车轮定位、轮胎平衡、油耗测量及发动机调整工作

用户车辆在购买后质量担保期内发生质量问题而更换的原装零件（易损件除外），质量担保期随整车的质量担保期结束而结束。

用户车辆在**上汽大众**相应品牌经销商进行正常修理（用户付费）更换的本公司原装零件（易损件除外），从更换之日起，享有十二个月的质量担保服务。

法律法规没有明确规定的义务以及用户违反本《使用维护说明书》明确规定的使用规范而造成的损失，本公司不予承担。

如需要《车主关于汽车产品缺陷的报告》，请致电**上汽大众**客户服务热线：400-820-1111 索取，或登陆 www.csvw.com 或 www.qiche365.org.cn 下载，谢谢！

*出租/营运车辆包括但不限于出租车、租赁车、驾校培训用车辆。

售后服务

秉承“售后服务先行”的发展战略，**上汽大众**汽车有限公司多年来在服务网络建设、服务组织标准化管理、客户服务等各方面不断创新。我们拥有完善的服务体系、严谨的服务标准、丰富的服务产品、高效的售后服务组织。在中国我们拥有1000 余家大众品牌特许销售商/特约维修站、为全国广大**上汽大众**客户提供售后服务。

在聚焦客户需求的基础上，我们始终践行“Techcare”售后服务品牌的理念，将“匠心•挚诚”的品牌精神贯穿于售后服务全过程，为每一个客户提供优质的售后服务。

同时依靠客户服务中心构建起高效率的用户接触平台，让我们能倾听每一个用户的声音，如果您有问题、建议和意见，可及时联系我们。

上汽大众客户服务热线：400-820-1111

敬告用户

- 本公司为您提供质量担保服务，同时要求您严格按照本书要求使用您的车辆，请认真阅读本书“质量担保服务”一章，其中详述了质量担保服务的条件、范围和方法。
- **消费者对本公司产品自行进行各种改装或加装各种设备，尤其是对电器、制动、转向等涉及产品安全的系统进行改装或加装其他设备，可能会影响车辆的性能、安全系统，导致发生事故、车辆着火及车辆损坏。本公司及其经销商对由此引起的产品质量问题，将不承担责任。**
- **本公司为产品设定了不同阶段的维护保养规定，其中首次保养免费。上述设定的维护保养对您安全使用车辆和使车辆始终保持良好状态都非常重要。如果未按照本说明书要求正确使用、维护和保养，本公司将不承担质量担保义务。**
- 请保存好合格证，二维条码处不得皱褶破损。
- 您的车辆如果在使用中发现问题，建议经由**上汽大众**经销商进行检修。在检修过程中本公司或**上汽大众**经销商有权根据情况，决定在修理或更换零部件的范围内进行维修。
- 本书“自己动手”一章向您介绍本公司允许用户可以自己动手的范围，请您使用由本公司提供的零部件产品（简称：原装零件），并到**上汽大众**经销商购买**上汽大众**“原装零件”。**任何使用非“原装零件”而导致的直接或间接损失，本公司将不承担责任。**
- 本公司不办理邮寄零件、工具等服务，务必请您注意。

– 您购车后请仔细核对车辆合格证及购车发票等，如发现问题请立即与**上汽大众**经销商或本公司联系。
– 如果您在仔细阅读本书过程中遇有不清楚的地方，本公司及**上汽大众**经销商会向您作更详细的解释。

祝您驾驶愉快！ ◁

提高行驶经济性/降低环境污染

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 一般说明 268
– 有预见性地驾驶汽车 268
– 定期保养 268
– 发动机 268
– 排放 269

耗油量、环境污染以及发动机、制动器和轮胎的磨损主要取决于三个因素：

– 个人的驾驶风格。
– 使用条件（气候、路面特性）。
– 技术前提条件。

警告

车速和与前车之间的安全距离要始终与视野、天气、路面和交通状况相匹配。 ◁

一般说明

注意本章节开始处第 268 页上的 ⚠。

燃油消耗率主要取决于驾驶员的驾驶风格。

燃油消耗率、对环境的影响程度和发动机、制动器及轮胎的磨损率主要取决于下列三大因素：

– 驾驶员的驾驶风格。
– 汽车使用条件（气候，路面状况等）。
– 整车技术状态。

若有预见性地采取经济驾驶方式行驶，可轻易将燃油消耗率降低 10-15%。为降低汽车使用成本和对环境的污染程度，本章列出了与此相关的驾驶要领，请务必仔细阅读。

定期检查曲轴箱通风系统各零部件之间连接是否可靠，有无泄漏或损坏。 ◁

有预见性地驾驶汽车

注意本章节开始处第 268 页上的 ⚠。

汽车加速行驶会增加燃油消耗量，故应根据道路和交通状况预先计划好行车路线，尽可能减少制动和加速的频次。 ◁

定期保养

注意本章节开始处第 268 页上的 ⚠。

按规定将汽车送到**上汽大众**经销商处进行定期保养是确保燃油经济性的基础。经良好保养的发动机不仅能提高燃油经济性，延长使用寿命，并且有助于汽车保值。

保养不良的发动机将严重影响燃油经济性。

每次添加燃油时应同时检查机油油位。机油消耗量主要取决于发动机的负荷及转速，根据不同的驾驶风格，机油消耗量可能会可达 0.5L/1000 km。 ◁

发动机

注意本章节开始处第 268 页上的 ⚠。

高温天气、高原条件对发动机性能的影响：

夏天外界环境温度高，如果发动机冷却不充分，可能会造成发动机过热，使部分零部件膨胀变形，磨损加剧影响使用寿命。因此，在夏季高温天气来临前，建议您请前往**上汽大众**经销商对发动机的冷却系统进行全面检查。

因高温、高原条件下空气密度减小，进入气缸的充气量亦会相应减少。为了减少这种物理现象对发动机性能的影响，车辆在高温、高海拔地区都 ▶

做过全面的匹配。因此充气效率的下降在一般车辆上不会有影响，只有小排量的车辆在高温环境中急加速时才可能会感到发动机功率略有下降。

排放

注意本章节开始处第 268 页上的 ⚠。

国六排放标准

a) 使用符合 GB 18352.6-2016 附录 K 中的汽油时，满足 GB 18352.6-2016 中 I，III，IV，V，VI，VII 试验和车载诊断（OBD）系统要求。

b) 车辆的双怠速试验按 GB 18285-2018 进行，内燃机应运转平稳、动力性能良好、无异响、机油压力正常，水温超过 80℃。

c) 车辆在合理可预测的行驶工况下，车载诊断(OBD)系统的实际监测频率(IUPR)的限值按 GB 18352.6－2016 中附录 J.3.3.2 的规定；车载诊断(OBD)系统监测的污染物排放量限值按 GB 18352.6－2016 中附录 J.3.8.2 的规定。

提示

由于中国不同地区所实施的排放标准不同，所公布的排放水平会有所不同。

OBD 系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 对 OBD 系统产生影响的主要因素 269

OBD 英文全称为 On-Board Diagnostics，即车载诊断。车载诊断系统能在车辆运行过程中对影响发动机尾气排放质量的各系统及零部件的运行状况进行实时监控。不稳定的运行将以代码的形式存储在发动机控制器中，以便于指导今后的检测、调整及维修。如果仪表中的 OBD 系统指示灯 **点亮**或**闪烁**，提醒您与排放相关的系统或零件出现故障，或者油箱盖未盖严、油箱通气系统有泄露。出现这种状况，排除油箱盖没有盖严后，需要尽快前往到**上汽大众**经销商进行检查。**上汽大众**经销商采用专业的诊断测试设备读取车载控制器中记录的信息与代码。

对 OBD 系统产生影响的主要因素

燃油品质

目前我国都已采用无铅汽油，但部分地区仍然采用含锰等金属元素的汽油抗爆剂，并且汽油中的硫含量和烯烃含量较高。这对 OBD 系统中的部分控制部件和排放值超标有较大的影响。

如果汽油中锰含量较高，其燃烧后的锰化合物将会沉积在点火系统的火花塞、氧传感器以及三元催化净化装置的内表面，造成点火困难、氧传感器失效以及三元催化净化装置堵塞。

如果汽油中硫含量较高，燃烧后的硫化物将随尾气排出而产生酸性物质，形成酸雨，影响大气环境；同时硫化物还影响三元催化净化装置的活性，影响氮氧化物 NOx 的排放。如果汽油中烯烃、芳烃以及胶质等含量较高，将在发动机燃烧室、进气阀和燃油喷射系统等部位形成沉积物、积碳和胶质，并且导致尾气排放的碳氢化合物超标。

上述燃油品质问题是引起 OBD 指示灯点亮的最大原因，为避免造成您在时间和费用上的无谓支出，我们建议您：到正规且信誉良好的加油站加油，加注的汽油必须是无铅汽油，同时需满足燃油标准要求；加注汽油后，请向加油站索取发票，以便出现燃油质量问题后有据可查；在车辆使用过程中，注意避免将汽油使用到燃油表的红线刻度，以免造成油箱底部脏物进入燃油系统；如果误加入劣质汽油，需要及时对燃油系统进行清洗，包括清洗汽油泵、油箱、喷油嘴、燃油管等，同时检查氧传感器和三元催化净化装置。上述工作请到**上汽大众**经销商处进行。

维护保养

如果您的车辆没有按照保养要求到**上汽大众**经销商进行定期维护和更换零件（如空气滤清器、机油滤清器、火花塞等），我们将无法确保您的车辆始终保持在正常状态下工作，车辆可能出现如油耗增加、加速不良、怠速不稳等问题，并导致车辆的尾气排放污染物超出国家的标准，OBD 指示灯点亮或闪烁。因此，定期对您的车辆进行维护保养非常重要，所以我们建议您：

– 请按照**上汽大众**制订的车辆保养计划，定期到**上汽大众**经销商对车辆进行维护保养，并在规定时间内更换火花塞、空气滤清器、汽油滤清器、机油及机油滤清器，避免出现排放超标或者缺火等故障现象；
– 定期对发动机喷油嘴、燃烧室、进气道、节气门进行清洁；

– 对于经常低速行驶的车辆，容易出现燃烧室、喷油嘴、火花塞上的积碳问题，建议在条件允许的前提下，每隔一段时间采用高转速行驶；
– 根据车辆状况使用**上汽大众**专用汽油清净剂，以减少积碳、胶质对燃油系统、进气系统以及排气系统的影响。

维修配件的质量

当您的车辆需要进行维护保养、修理换件时，请务必使用原装零件。维修零件的质量好坏是影响车辆安全性、经济性以及环保性的重要因素。例如：使用非原装火花塞会由于其热值，电极型号的不同而出现发动机点火和燃烧不正常，从而产生一系列影响发动机动力性、经济性和排放可靠性的问题；而使用非原装空气滤清器将可能无法过滤掉空气中的灰尘和颗粒物，从而导致发动机异常磨损，并影响三元催化净化装置的功能。通常情况下由于用户缺乏专业鉴别原装零件的能力，为此，我们建议您：

当您的车辆需要进行维修或保养时，请选择**上汽大众**经销商。因为，只有**上汽大众**经销商才能为您提供原装零件，保障您车辆的正常运行。

提示

- 车辆启动后，建议请勿原地热车，可低速缓慢行驶，待发动机温度上升到正常工作温度后，即可正常行驶。这样可使发动机在较短的时间进入正常工作温度，减少不正常的尾气排放；
- 驾驶时，应在合适的转速下变换挡位，避免出现高转速换入低挡或者低转速换入高挡的错误操作。 ◁

安装收音机

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 一般说明 270 ◁

一般说明

如果要安装别的收音机，取代原厂安装的收音机，应注意汽车上的连接插头。带其它连接插座的收音机必须使用转接电缆，请向**上汽大众**经销商咨询。

此外私自安装收音机可能损坏重要的电子组件或影响其功能。例如，如果干扰了速度信号，会导致错误控制发动机、自动变速箱、ABS 等等。

如果收音机具有自动音量调节功能，那么收音机必定和速度信号相连，其它生产厂商非**上汽大众**认可的收音机可能会导致这方面的故障。

– **上汽大众**原装认可的收音机符合车辆技术要求，确保安装质量。这些收音机采用了先进的技术并且造型精细，易于操作。
– 扬声器、安装组件、天线和防干扰组件也应使用**上汽大众**认可的原装配件。这些配件是专门为原厂车型开发的。

提示

连接电缆不得切断和撕去绝缘层。必要时使用转接器。否则电缆可能过载或短路，失火危险！

- 建议在**上汽大众**经销商处安装收音机。**上汽大众**经销商具有专业的技术能力，提供**上汽大众**原装认可的收音机，并按厂商规定的准则进行安装。 ◁

无线电设备

一般说明

无线电设备的安装请向**上汽大众**经销商进行咨询。

使用无线电设备时，在以下情况下汽车电器可能发生故障：

– 没有外部天线
– 外部天线安装不正确
– 传送功率大于 10 瓦

因此，如果没有外部天线或者天线安装不正确，车内不可使用无线电设备。

提示

- 如果没有外部天线或外部天线安装不正确，在汽车内使用无线电设备由于会产生特强电磁场而可能损害健康！
- 此外，只有用外部天线才能达到最佳传送范围。
- 必须遵照无线电设备的操作说明！
- 如果您要使用传送功率大于 10 瓦的无线电设备，请询问**上汽大众**经销商。他们了解改装无线电设备的技术可能性。 ◁

5GHz WLAN 连接

请您注意，信息娱乐系统移动无线热点和无线 APP-Connect 功能使用 5GHz WLAN 连接技术。由于 5GHz WLAN 在一些国家和地区禁用，所以请您确保您在驾车出境前已充分了解相关国家和地区有关无线通信网络/技术的法律规定，并仅在当地法律允许的情况下使用 5GHz WLAN。您使用 5GHz WLAN 的相关风险和法律责任由您自行承担，如产生任何损失或损害，**上汽大众**、**上汽大众**销售不承担法律责任。 ◁

事件数据记录系统（Event Data Recorder）

主题引言

本车配备了事件数据记录系统（EDR）。事件数据记录系统（EDR）的主要任务是在特殊事故情境下或类似事故的情况下（如触发安全气囊或撞上路面障碍物）记录数据。这些数据帮助分析在这些情况下的车辆系统的性能。事件数据记录系统记录短时间（5 秒钟或更短时间）内的行驶动态和约束系统数据。只有在类似事故的情况下才永久保存数据。这些数据帮助更好地理解发生事故和人员受伤时的情况。

记录下述情况，例如：

- 车辆上的各种系统是如何运作的
- 驾驶员是否系上了安全带
- 驾驶员将加速踏板踩到了哪个位置
- 制动状态
- 车辆速度
- 发动机转速

将已保存的数据分为可覆盖和不可覆盖的事件。

可覆盖的事件是类似事故的场景，例如没有超过安全气囊的触发阈值。

不可覆盖的事件持续保存在事件数据记录系统中，例如：

- 安全气囊系统的触发
- 安全带拉紧器的触发

在正常行驶条件下不会进行记录。不会存储汽车内部空间或车辆周围的音频或视频数据。个人资料，如姓名、性别、年龄或事故发生地，也同样不会记录。但是根据相关法律法规的要求，如执法机构等第三方，可以使用相应的方式将事件数据记录系统的内容和其他数据源相关联，从而在事故调查范围内追踪到个人。

为了读取事件数据记录系统（EDR）中的数据，支持国际“汽车事件数据记录系统”及其他适用国际的特殊的数据读取工具及车辆本身是必须的。如需要获取 EDR 数据读取工具的进一步信息，请致电**上汽大众**服务热线：400-820-1111。

上汽大众不会访问、读取或编辑事故记录仪上的数据，除非车主（或是出租车的承租人）同意这么做。合同或法律规定的例外情况除外。

根据关于产品监测的法定义务，**上汽大众**可以将已经读取的数据用于领域监测以及研究目的和车辆安全系统的质量改进。大众汽车以匿名形式将数据用于研究目的，也就是无法追溯到个人的车辆、车主或者租借人。 ◁

技术数据

技术数据提示

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

– 汽车特性数据 272
– 发动机数据 273
– 车身结构及尺寸 274
– 动力性 274
– 最大爬坡度 275
– 燃油类型、耗油量及排放标准 275
– 重量 275

除专门注明或单独列出的数据外，本书所列所有数据适用于基本配置汽车。汽车随车正式文件内列有您所购汽车配备的发动机类型。

安装选装设备的汽车或特种车型或出口车型的技术数据可能不同于本书所列的数据。

⚠ 警告

务必严格按所列技术数据使用本车！若使用中忽视或超过本说明书所列质量、有效载荷、整车尺寸和最高车速等规定值，则可能引发事故，严重时会致伤人员！ ◁

汽车特性数据

注意本章节开始处第 272 页上的 ⚠。

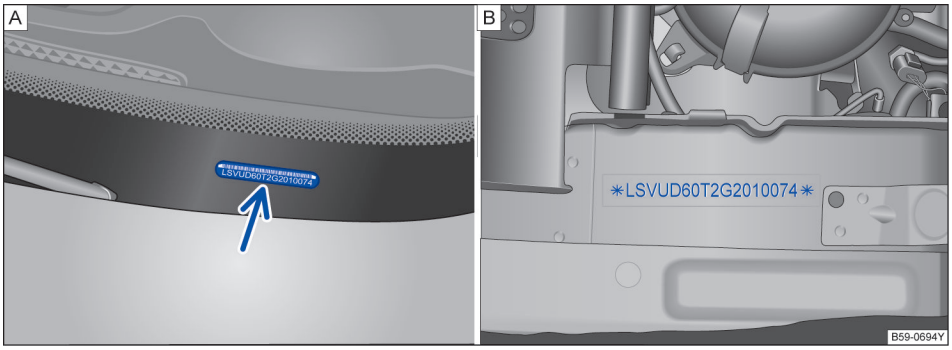

图 243 A. 车辆识别代号 B. 发动机舱内的车辆识别代号钢印位置

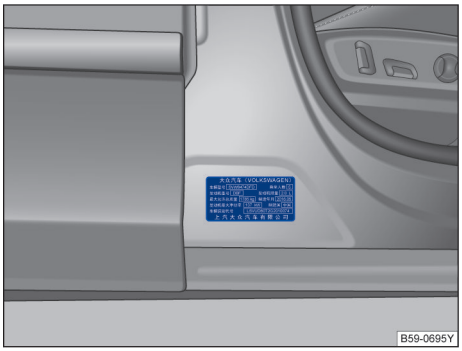

图 244 B 柱下方整车产品标牌

车辆识别代号 （VIN）

通过前风窗上的视窗即可读取车辆识别代号→图 243 A 该视窗位于风窗左下侧。此外，车辆发动机舱内以及整车产品标牌上也打印有车辆识别代号→图 243 B 或 →图 244。

用 车辆 按钮及 设置 和 保养 功能按钮可通过信息娱乐在显示屏上显示车辆识别代号→第 33 页。

通过诊断接口读取车辆识别代号

车辆识别代号也保存在 ECU（电子控制单元）中，可通过相应的诊断仪读取。

诊断接口位于仪表板下方驾驶员侧脚部空间内。 ▶

上汽大众经销商配备大众车型专用诊断仪，可联系上汽大众经销商读取车辆识别代号。如需自行读取车辆识别代号，可与本公司联系购买大众车型专用诊断仪，或购买车载通信接口插头符合 SAE J1962 定义且支持 ISO 15765-4 及其引用标准定义的诊断仪读取。

产品标牌

产品标牌位于前排乘员侧 B 柱上→ 图 244。

发动机型号和编号

发动机型号和编号位于发动机左侧。

警告

打开发动机舱盖前请务必仔细阅读和遵守相关安全警告说明→ ⚠。

发动机数据

注意本章节开始处第 272 页上的 ⚠。

由于行驶技术许可和税收方面的原因，其它国家的某些发动机的规定功率和动力性可能与以下数据有所不同。

发动机数据

整车型号	额定功率	喷射技术	最大输出扭矩	气缸排量
SVW64712AT	1.4TSI 汽油发动机 110 kW/5000±200 r/min	TSI	250 N·m/（1 750～3 000）±200 r/min	4 缸 1.395 L
SVW64712BV	2.0TSI 汽油发动机 137 kW/4100～6000 r/min	TSI	320 N·m/1500～4000 r/min	4 缸 1.984 L
SVW64712CV				
SVW64712DV				
SVW64712EV	2.0TSI 汽油发动机 162 kW/4500～6200 r/min	TSI	350 N·m/1500～4400 r/min	4 缸 1.984 L

车身结构及尺寸

注意本章节开始处第 272 页上的 ⚠。

整车型号	SVW64712AT SVW64712BV	SVW64712CV	SVW64712DV	SVW64712EV
总长	4 733 mm	4 735 mm		
总宽	1 839 mm	1 859 mm		
总高（空载）	1 673 mm	1 677 mm		
轴距（半载）	2 791 mm			
最小转弯直径	11.8 m			
前轮距（半载）	1 582 mm			
后轮距（半载）	1 572 mm			
最小离地间隙（满载）	150 mm			
行李厢容积	495～1780 L		173～1780 L	
油箱容积	60 L			62.5 L

不计入车辆外廓尺寸的部件：

车辆长度：可拆卸的拖曳装置（比如：车辆牵引环）。

车辆宽度：外后视镜、门把手。

车辆高度：车顶天线的可拆卸部分。

提示

- 在带突出路沿围边或固定限位块的停车场中应小心行驶。这些突出地面的物体在驶入和驶出时可能损坏保险杠和其它汽车部件。 ◁

动力性

注意本章节开始处第 272 页上的 ⚠。

由于行驶技术许可和税收方面的原因，其它国家的某些发动机的规定功率和动力性可能与以下数据有所不同。

动力性

整车型号	发动机	型式认证号	机组号	最高车速	驱动型式
SVW64712AT	1.4TSI 汽油发动机	FD7DW001	ODW.C	195km/h	前轮驱动
SVW64712BV	2.0TSI 汽油发动机	FD7DW004	ODW.D	200km/h	前轮驱动
SVW64712CV	2.0TSI 汽油发动机	FD7DW004	ODW.D	200km/h	前轮驱动
SVW64712DV	2.0TSI 汽油发动机	FD7DW004	ODW.D	200km/h	前轮驱动
SVW64712EV	2.0TSI 汽油发动机	AD7DL004	ODL.6	200km/h	四轮驱动

动力性是在没有降低动力性的装备（如车顶行李架，挡泥板或者超宽轮胎）的情况下计算的。 ◁

最大爬坡度

注意本章节开始处第 272 页上的 ⚠。

建议最大爬坡度≤30%

提示

以下条件对最大爬坡度也有影响：

- 不同路面的附着系数不同，会影响爬坡能力和爬坡角度。
- 轮胎气压需符合驾驶员侧中间门柱上标签标注的数值，花纹深度不低于新胎 90%。
- 车辆载荷会对爬坡度产生影响，需要均匀分布前后轴的载荷。 ◁

燃油类型、耗油量及排放标准

注意本章节开始处第 272 页上的 ⚠。

造成耗油量提高的因素

以下说明可能并不全面。

耗油装备
接通的后窗玻璃加热装置
接通的空调器制冷设备
接通的座椅加热装置

导致耗油量升高的因素
以过低的轮胎充气压力行车
负荷过大的行车

导致耗油量升高的因素
以高发动机转速行车
以运动方式行车和在山区行车
短途行驶（特别是在冬季）

耗油量及排放标准

整车型号	发动机	90 km/h 等速油耗，L/100km	排放标准
SVW64712AT	1.4TSI 汽油发动机	5.6	国六
SVW64712BV	2.0TSI 汽油发动机	5.5	国六
SVW64712CV	2.0TSI 汽油发动机	5.5	国六
SVW64712DV	2.0TSI 汽油发动机	5.5	国六
SVW64712EV	2.0TSI 汽油发动机	6.3	国六

提示

- 取决于各种配置情况，汽车空车的重量可能因配置而有所不同，从而耗油量可能会略有不同。 ◁

重量

注意本章节开始处第 272 页上的 ⚠。

整车型号	整备质量	最大允许总质量	最大允许总质量（前轴）	最大允许总质量（后轴）
SVW64712AT	1 605 kg	2 075 kg	1 040 kg	1 035 kg
SVW64712BV	1 665 kg	2 135 kg	1 100 kg	1 035 kg

▶

整车型号	整备质量	最大允许总质量	最大允许总质量（前轴）	最大允许总质量（后轴）
SVW64712CV	1 700 kg	2 170 kg	1 115 kg	1 055 kg
SVW64712DV	1 750 kg	2 290 kg	1 125 kg	1 165 kg
SVW64712EV	1 840 kg	2 380 kg	1 150 kg	1 230 kg

警告

- 运载重物时整车重心将发生变化，从而影响汽车操作稳定性。故务必根据道路状况和相关要求随时调整车速和驾驶方式。
- 车桥载荷和汽车总重量均不得超过规定值，否则，可能影响汽车操作稳定性，致伤人员，损坏汽车。